DREAME

User Manual

Model: C031
Dreame Floor Lamp F11P

English

⚠ Important Safety Instructions

- **Power Adapter –** The floor lamp should be used with the provided power adapter only.
- **Heat Sources and Flammable Materials –** Install the floor lamp away from heat sources and flammable materials.
- **To Ensure Child Safety –** This product must not be used by children without adult's supervision.
- **Setup Before Use –** Assemble the lamp body before power-on.
- **Storage –** Unplug the power adapter during extended non-use.
- **Indoor Use Only –** Not waterproof. May not be suitable for areas exposed to moisture.
- **Electric Shock Hazard –** Do not touch electrical components with wet hands.

Package Contents



Strip Light ×1 | Middle Lamp Pole ×2 | Upper Lamp Pole ×1 | Base ×1

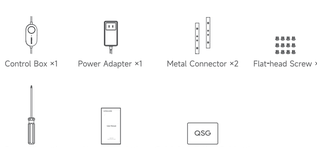

Control Box ×1 | Power Adapter ×1 | Metal Connector ×2 | Flat-head Screw ×12

Screwdriver ×1 | User Manual ×1 | Quick Installation Guide ×1

Assembly Instruction

1. Strip Light
2. Middle Lamp Pole
3. Upper Lamp Pole
4. Base
5. Control Box
6. Power Adapter
7. Metal Connector
8. Flat-head Screw

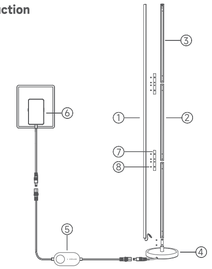

Control and Device State

Local Control Mode
Short press the control box to toggle power on/off.

Connection Modes
Dreamehome App Pairing Mode – Upon first power-on, the lamp will flash blue for 2 seconds. The device enters Dreamehome APP Pairing mode.
Matter Pairing Mode – Quickly press the button twice within 1 second during startup; the lamp will flash red for 2 seconds. The device enters Matter Pairing mode.

Factory Reset
Press and hold the control box button for 5 seconds to restore default settings. During the process, the red, green and blue lights will flash continuously. After successful restoration, the lamp will flash blue for 2 seconds and then return to the default lighting mode. The device enters Dreamehome APP Pairing mode.
Note - Restoring factory settings will erase all stored data on the device.

Smart Connectivity

Dreamehome App
Requirements:

- 2.4 GHz Wi-Fi (5 GHz Wi-Fi not supported.)
- iOS 12.0+/Android 6.0+.
- Download from App Store/Google Play.

Connection Instruction:

- Turn on Bluetooth and Wi-Fi (2.4GHz) on your phone. Then power on the lamp.
- Open the Dreamehome App.
- Tap the "+" icon on the upper right to add your device.
- Scan the QR code below or add your device manually.
- Follow the on-screen instructions to complete the connection.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Matter Compatibility

Requirements:
Matter-compatible hub (e.g., Apple HomePod and Amazon Echo).
An App that supports Matter (e.g., Apple Home and Amazon Alexa).
IPv6 network
iOS16.1+

Steps:

- Turn on Bluetooth on your phone.
- Power on the lamp.
- Quickly press the button on the control box twice within one second to enter Matter Pairing mode (the lamp flashes red twice).
- Turn on the Matter-compatible smart home hub, such as Apple HomePod.
- Scan the Matter QR code, which can be found in this manual, on the product or on the product settings page in the Dreamehome App.
- Complete the setup in a Matter-compatible App (e.g., Apple Home).

Alexa/Google Assistant

- Open the Alexa/Google Assistant App to connect to the device.
- Tap "User Guide of Alexa/Google Assistant" and follow the in-app instructions to connect via Alexa and Google Assistant.

Troubleshooting (FAQ)

Dreamehome App Connection Issues
Make sure you power on the device and turn on Bluetooth.
Ensure the lamp flashes blue twice during setup (Dreamehome App Pairing mode).
Use 2.4 GHz Wi-Fi network and enter the correct credentials.
Keep the strip light close to your phone during the setup.

Matter connection fails
Check if the strip light flashes red twice (Matter Pairing mode).
Restore factory settings (See the Restore Factory Settings section).

The strip light is disconnected
Check power supply and network stability.
If needed, reconnect the device with the App.

Specifications

Input (with Power Adapter): 100-240V~50/60Hz
Input (with Control Box): RGBW
Brightness: 1800Lm
Color Temperature Range: 2700K-6500K
Height: 1.4m

Customer Service

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1,South District,Finance and Trade Center,No.6975 YazhouRoad,Dongjiang Bonded Port Area,Tianjin Pilot Free Trade Zone,Tianjin,China
Warranty: 24-month limited
Contact: support.us@dreame.tech
Website: www.dreametech.com

Français

⚠ Consignes de sécurité importantes

- **Adaptateur secteur –** Le lampadaire doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- **Sources de chaleur et matériaux inflammables –** Installez le lampadaire loin des sources de chaleur et des matériaux inflammables.
- **Sécurité des enfants –** Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- **Installation avant utilisation –** Assemblez le corps du lampadaire avant de le mettre sous tension.
- **Rangement –** Débranchez l'adaptateur secteur en cas de non-utilisation prolongée.
- **Utilisation en intérieur uniquement –** Pas étanche. Peut ne pas convenir aux zones exposées à l'humidité.
- **Risque d'électrocution –** Ne touchez pas les composants électriques avec les mains mouillées

Package Contents

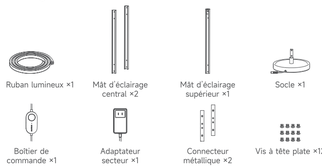

Ruban lumineux ×1 | Mât d'éclairage central ×2 | Mât d'éclairage supérieur ×1 | Socle ×1



Boîtier de commande ×1 | Adaptateur secteur ×1 | Connecteur métallique ×2 | Vis à tête plate ×12



Tournevis ×1 | Guide d'installation rapide ×1 | Manuel d'utilisation ×1

Instructions de montage

1. Ruban lumineux
2. Mât d'éclairage central
3. Mât d'éclairage supérieur
4. Socle
5. Boîtier de commande
6. Adaptateur secteur
7. Connecteur métallique
8. Vis à tête plate

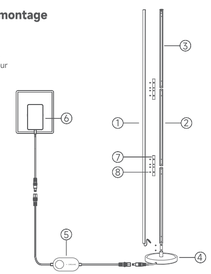

Contrôle et état de l'appareil

Mode de contrôle local
Appuyez brièvement sur le boîtier de commande pour allumer/éteindre l'appareil.
Modes de connexion
Mode d'appairage avec l'application Dreamehome – Lors de la première mise sous tension, la lampe clignotera en bleu pendant 2 secondes. L'appareil passe en mode d'appairage avec l'application Dreamehome.
Mode d'appairage avec Matter – Appuyez rapidement deux fois sur le bouton en moins d'une seconde lors du démarrage ; la lampe clignotera en rouge pendant 2 secondes. L'appareil passe en mode d'appairage avec Matter.
Réinitialisation aux paramètres d'usine
Maintenez le bouton du boîtier de commande enfoncé pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres par défaut. Pendant le processus, les lumières rouge, verte et bleue clignotent en continu. Une fois la restauration réussie, la lampe clignotera en bleu pendant 2 secondes, puis reviendra au mode d'éclairage par défaut. L'appareil passe en mode d'appairage avec l'application Dreamehome.
Remarque - La restauration des paramètres d'usine effacera toutes les données stockées sur l'appareil.

Connectabilité intelligente

Application Dreamehome
Configuration requise:

- Wi-Fi 2,4 GHz (Wi-Fi 5 GHz non pris en charge)
- iOS 12.0+/Android 6.0+.
- Téléchargement depuis App Store/Google Play.

Instructions de connexion:

- Activez le Bluetooth et le Wi-Fi (2,4 GHz) sur votre téléphone. Allumez ensuite la lampe.
- Ouvrez l'application Dreamehome.
- Appuyez sur l'icône « + » en haut à droite pour ajouter votre appareil.
- Scannez le QR code ci-dessous ou ajoutez votre appareil manuellement.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer la connexion.

Télécharger sur l'App Store
DISPONIBLE SUR Google Play

Compatibilité Matter

Configuration requise:
Hub compatible Matter (par exemple, Apple HomePod et Amazon Echo).
Une application qui prend en charge Matter (par exemple, Apple Home et Amazon Alexa).
Réseau IPv6
iOS16.1+

Étapes:

- Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- Allumez la lampe.
- Appuyez rapidement deux fois sur le bouton du boîtier de commande en moins d'une seconde pour passer en mode d'appairage Matter (la lampe clignote en rouge deux fois).
- Allumez le hub domotique compatible Matter, tel que l'Apple HomePod.
- Scannez le QR code Matter, qui se trouve dans ce manuel, sur le produit ou sur la page des paramètres du produit dans l'application Dreamehome.
- Terminez la configuration dans une application compatible Matter (par exemple, Apple Home).

Alexa/Assistant Google

- Ouvrez l'application Alexa/Assistant Google pour vous connecter à l'appareil.
- Appuyez sur « Guide d'utilisation d'Alexa/Assistant Google » et suivez les instructions de l'application pour vous connecter via Alexa et Assistant Google.

Dépannage (FAQ)

Problèmes de connexion à l'application Dreamehome
Veillez à allumer l'appareil et à activer le Bluetooth.
Assurez-vous que la lampe clignote deux fois en bleu pendant la configuration (mode d'appairage avec l'application Dreamehome).
Utilisez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et entrez les informations d'identification correctes.
Gardez le ruban lumineux près de votre téléphone pendant la configuration.

Échec de la connexion Matter
Assurez-vous que le ruban lumineux clignote deux fois en rouge (mode d'appairage Matter).
Restaurez les paramètres d'usine (voir la section Restaurer les paramètres d'usine).

Le ruban lumineux est déconnecté
Vérifiez l'alimentation et la stabilité du réseau.
Si nécessaire, reconnectez l'appareil à l'application.

Caractéristiques techniques

Entrée (avec l'adaptateur secteur): 100-240V~50/60Hz
Entrée (avec le boîtier de commande): RGBW
Luminosité: 1800Lm
Température de couleur réglable: 2700K-6500K
Hauteur: 1.4m

Service à la clientèle

Fabricant: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Adresse: Room 2112-1-1,South District,Finance and Trade Center,No.6975 YazhouRoad,Dongjiang Bonded Port Area,Tianjin Pilot Free Trade Zone,Tianjin,China
Garantie: 24-month limited
Contact: support.us@dreame.tech
Site web: www.dreametech.com

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement :

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.