

SPACE DOG

Galaxy Projector



Galaxy Projector




Music Playback



White Noise



Ambient Light

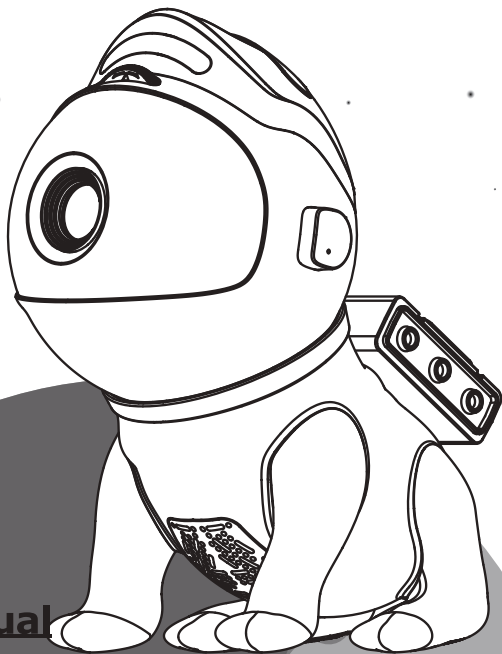

User Manual

CATALOG

	Warning - - - - -	1
EN	English - - - - -	3
DE	Deutsch - - - - -	11
FR	Français - - - - -	20
ES	Español - - - - -	29
IT	Italiano - - - - -	38
JP	日本語 - - - - -	47

WARNING (English)

- When projecting, please do not direct your eyes directly.
- This product should be kept away from heat sources, such as radiators, heat registers, stoves or other electrical appliances that generate heat.

WARNUNG (Deutsch)

- Wenn Sie projizieren, richten Sie bitte Ihre Augen nicht direkt.
- Dieses Produkt sollte von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmeregistern, Öfen oder anderen elektrischen Geräten ferngehalten werden, die Wärme erzeugen.

Avertissement (Français)

- Lors de la projection, veuillez ne pas regarder dans les yeux.
- Ce produit doit être tenu à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les enregistreurs de chaleur, les poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.

Aviso (Spanish)

- al proyectar, no mire directamente a los ojos.
- este producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor, como radiadores, registradores de calor, estufas u otros electrodomésticos que generen calor.

AVVERTENZA (Italian)

- Quando si proietta, si prega di non dirigere gli occhi direttamente.
- Questo prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore, come radiatori, registri di calore, stufe o altre apparecchiature elettriche che generano calore.

警告 (日本語)

- 投影中は、直接目を向けないでください。
- この製品は、ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の熱を発生する電気器具などの熱源から遠ざけてください。

경고 (한국인)

- 투사 시 눈을 직접 향하지 마십시오.
- 이 제품은 라디에이터, 히터 레지스터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기타 전기 제품과 같은 열원에서 멀리 두어야 합니다.

WAARSCHUWING (Dutch)

- Bij projecteren, gelieve uw ogen niet direct te richten.
- Dit product moet uit de buurt worden gehouden van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteregisters, kachels of andere elektrische toepassingen die warmte genereren.

OSTRZEŻ ENIE(Polish)

- Podczas projekcji, proszę nie kierować oczu bezpośrednio.
- Produkt ten należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia elektryczne generujące ciepło.

Unboxing Check

- Thank you for purchasing our products, please read the user manual carefully before use. The user manual contains necessary safety advice and user instructions, follow them to operate to avoid damaging the product for misuse.
- Check the product to ensure it is in good condition when received. Do not disassemble the host and component by yourself.

Package List

- Space Dog Galaxy Projector x 1
- USB Type-C Cable x 1
- User Manual x 1
- Film Discs x 2 Boxes (6pcs/box)
- Wireless Remote Control x 1

Notices

- ⚠ Please use this product in a dark indoor environment.
- ⚠ This product requires the power adapter in DC 5V/2A, and connecting with USB Type-C cable.


Warm Tips

- Film discs are consumable accessories. To extend their lifespan, it is recommended to frequently alternate and replace them.
- For optimal projection results, it is suggested that users operate the projector in a dark environment, particularly when projecting onto a white background wall at a distance of 2 meters (6.56 feet) for best clarity and reality.
- The host head roller is a focusing knob, the projection clarity can be adjusted by rotating it back and forth.
- The slow-speed mode of this product simulates the slow orbit of planets. If users prefer a faster rotation effect, it is recommended to switch to the fast-speed mode.
- This product supports wireless remote control to operate the main unit. When using the remote control, please ensure that it remains within range of the main unit.

- This product has 15 built-in white noise tracks, which can be played or switched via the remote control. Enable bluetooth mode by default when powered on, long press Play/Pause button on the remote control to switch white noise mode and play white noise tracks.

Operating Instructions

1. Figures:

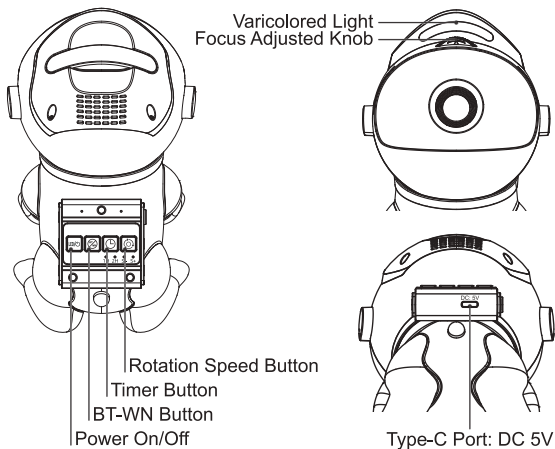

2. Operations:

When using, please insert the film disc with the side marked "UP↑" facing upward into the film tray, then rotate it into the slot to lock the film disc in place. Powering on the product automatically activates the projection when plugged in, the projection rotation speed is set to slow by default, and enable varicolored lighting effect. The product is in bluetooth playback mode when


powered on, enable bluetooth and enter pairing status, and preset 4 hours-auto-shutdown. When the main unit is powered off, the varicolored lighting can be turned on independently via the remote control. The varicolored lighting will automatically turn off after 12 hours.

-  Power On/Off: Long press to power on or off the device, short press to enable or disable projection light.
-  BT-WN Button: Short press to switch between white noise playback mode and bluetooth playback mode. Long press to disconnect the currently connected bluetooth device, waiting for flashing blue light three times, indicating that the current bluetooth device has been disconnected.
-  Timer Setting: Short press to switch timer settings in sequence. The cycle sequence is one-hour timer shutdown, two-hour timer shutdown, and cancel timer shutdown (automatically enters the default 4-hour auto-shutdown state). The indicator above the timer button shows the current timer setting: "1H" indicates one-hour timer shutdown, and "2H" indicates two-hour auto-shutdown.
-  Rotation Speed: Short press to switch speed settings in sequence. The default setting is slow rotation, with the sequence as follows: slow rotation - fast rotation - stop rotation. The current speed setting can be checked via the indicator lights. When set to slow speed, the "S-" indicator light is on; when set to fast speed, the "S+" indicator light is on. When set to "stop," both "S-" and "S+" indicator lights are off.


3. Film Discs Replacement Instructions:

(1) Standard Configuration: This product comes with 12 pieces of $\phi 18\text{mm}$ large pattern film discs.

(2) When installing the film disc, ensure that the film disc is positioned with the marked "UP↑" facing upwards and insert it into the slot aligned with the groove. Then, firmly grip the film gear and rotate it clockwise until it securely locks into place within the film disc card slot.

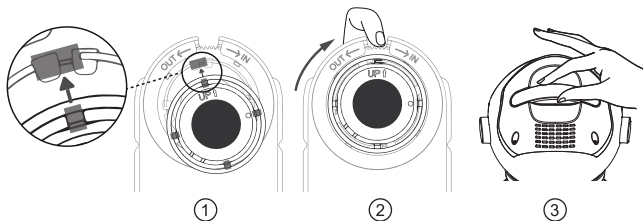


(3) When removing the film disc, please firmly grip the film gear with your hand and rotate the film disc in counterclockwise to align it with the groove of the film disc card slot before taking it out.

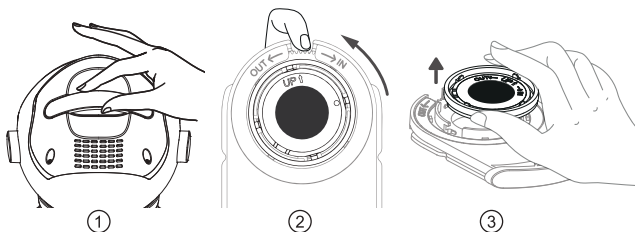

(4) Note: It is recommended to replace the film disc in the powered-off state.

4. How to Adjust the Projection Focus:

- This product supports projection focus adjustment from 0.5 meters to 3 meters (1.64-9.84 ft).
- When adjusting the projection focus, rotate the focus adjustment knob in the positive or negative direction based on the current projection clarity to achieve a sharper image on the projection surface.

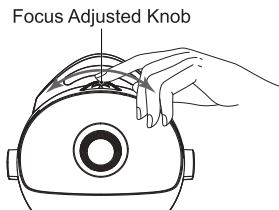


5. How to Adjust the Projection Angle:

- This product features a magnetic design. The projection angle can be adjusted by rotating the main unit's head.

6. How to Play White Noise Tracks and Bluetooth Music?

- This product has a built-in bluetooth speaker. When powered on, bluetooth is enabled by default and in pairing mode. Users can use bluetooth to connect to "BL-X02" to play music.
- This product has 15 built-in white noise tracks, which can be played or switched via the remote control. Enable bluetooth mode by default when powered on, long press Play/Pause button on the remote control to switch white noise mode and play white noise tracks.
- The built-in white noise tracks are as follows: ① Lullaby 01, ② Lullaby 02, ③ Lullaby 03, ④ White Noise, ⑤ Babbling Brook, ⑥ Drizzling Rain, ⑦ Rolling Waves, ⑧ Summer Night Insects, ⑨ Bird Chirping and Cicada Singing, ⑩ Frog Croaking and Flowing Water, ⑪ Thunderstorm, ⑫ Wind Blowing Through Leaves, ⑬ Wind Chimes and Waves, ⑭ Joyful Burning, ⑮ Jungle Waterfall.

7. Remote Control Function Description

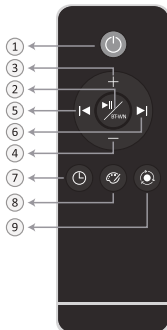

- ① Power On/Off: Long press to power on or off the device, short press to enable or disable projection light.
- ② Play/Pause Button: When the product is in bluetooth mode or white noise mode, short press to play/pause the currently playing music or white noise, long press to switch white noise playback mode or bluetooth playback mode. Enable bluetooth mode by default when powered on, long press to switch white noise playback mode and play white noise tracks.
- ③ Volume Up
- ④ Volume Down
- ⑤ Previous Song
- ⑥ Next Song
- ⑦ Timer Setting: Short press to switch timer settings in sequence. The cycle sequence is: one-hour timer shutdown, two-hour timer shutdown, and cancel timer shutdown (automatically enters the default 4-hour auto-shutdown state). The indicator above the timer button shows the current timer setting: "1H" indicates one-hour timer shutdown, and "2H" indicates two-hour auto-shutdown.
- ⑧ Varicolored Light Button: Short press to switch the varicolored lighting effects in sequence (cycle sequence: varicolored lighting effect 1 – varicolored lighting effect 2 – varicolored lighting effect 3 – varicolored lighting effect 4 – power off varicolored light). Long press to adjust varicolored light brightness, firstly long press to increases the brightness step by step, secondly long press to decrease the brightness step by step. In the powered-off status, short press varicolored light button to turn the varicolored light on or off independently.
- ⑨ Rotation Speed: Short press to switch speed settings in sequence. The default setting is slow rotation, with the sequence as follows: slow rotation - fast rotation - stop rotation. The current speed setting can be checked via the indicator lights. When set to slow speed, the "S-" indicator light is on; when set to fast speed, the "S+" indicator light is on. When set to "stop," both "S-" and "S+" indicator lights are off.

Specifications

Product Model	BL-X02
Material	ABS
Power Input	DC 5V 2A
Maximum Power	10W
Projection Way	Film disc projection
Projection Source	LED bulbs
Projection Distance	0.5m-3m/1.64-9.84ft
Projection Area	The projection area is 12.5m ² ~23.75m ² /134.55 sq.ft~255.64sq.ft at a 2m~3m/6.56ft~9.84ft projecting distance, and so on
Recommended Projection Environment	For optimal projection results, it is recommended to use the product in a dark environment, especially achieving the best clarity and reality when projecting onto a white background wall at a distance of 2 meters (6.56 feet).
Ambient Lighting	4 Varicolored Lighting Effects
Bluetooth Version	Bluetooth 5.2
Operating Temperature	-20°C~-50°C/-4°F~122°F
Storage Temperature	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Operating Environment	Use in a dark indoor environment
FCC ID	2AXGMBL-X02

§ 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Vor Auspacken Prüfen

- Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes, bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig vor dem Gebrauch, das Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb, bitte befolgen Sie genau die Anweisungen, um Schäden am Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie nach dem Erhalt dieses Produkts, ob die Verpackung intakt ist. Es ist strengstens verboten, die Haupteinheit und das Zubehör selbst zu zerlegen.

Verpackungsliste

- Space Dog-Galaxie-Projektor x 1
- Fernbedienung x 1
- Film: Zwei Boxen (6 STÜCK / Box)
- Typ-C USB-Kabel x 1
- Benutzerhandbuch x 1

Warnings

- ⚠ Dieses Produkt wird für den Einsatz in der lichtschwachen Innenumgebung empfohlen.
- ⚠ Für dieses Produkt muss die Ausgangsspannung des Netzteils DC 5V/2A und die Stromschnittstelle der Haupteinheit Typ-C sein.


Warme Tipps:

- Die Filme sind Verbrauchszubehör, um die Nutzungszeit der Filme zu verlängern, wird empfohlen, sie häufig und abwechselnd zu ersetzen.
- Um den besten Projektionseffekt zu erzielen, wird empfohlen, dass Sie es in einer dunklen Umgebung verwenden; Besonders 2 Meter von der weißen Hintergrundwand entfernt für beste Klarheit und Wiedergabetreue.
- Die Kopfrolle dient als Fokussierknopf. Die Projektionsschärfe lässt sich durch Drehen anpassen.

- Wenn dieses Produkt im langsamen Gang ist, simuliert es die langsame Laufbahn des Planeten, die Geschwindigkeit wird sehr langsam sein, wenn Ihnen der schnelle Lauffeffekt gefällt, wird empfohlen, in den schnellen Gang zu wechseln.
- Unterstützt die Steuerung des Hosts über die drahtlose Fernbedienung, stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung bei Verwendung nicht weit vom Host entfernt ist.
- Dieses Produkt verfügt über 15 integrierte weiße Rauschspuren, die über die Fernbedienung abgespielt oder umgeschaltet werden können. Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus standardmäßig nach dem Einschalten. Halten Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um den weißen Rauschmodus zu aktivieren und weiße Rauschspuren abzuspielen.

Betriebsanleitung

1. Betriebsdiagramm

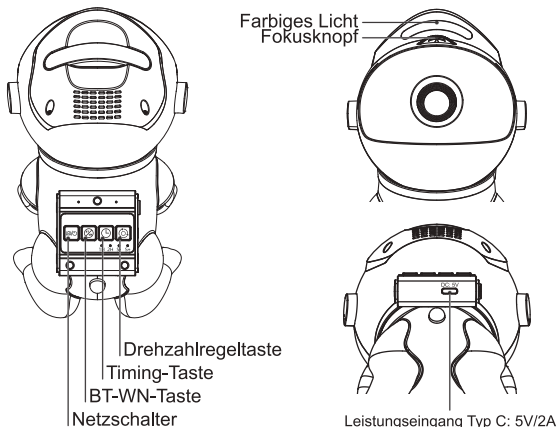

2. Betriebsanleitung

Legen Sie zur Verwendung den Film mit der Markierung „UP↑“ nach oben in das Filmfach ein und drehen Sie ihn im Schlitz, um den Film zu fixieren. Beim Einschalten des Produkts wird die Projektion automatisch aktiviert. Die Projektionsgeschwindigkeit ist standardmäßig auf langsam eingestellt und der bunte Lichteffect wird aktiviert. Das Produkt befindet sich beim Einschalten im Bluetooth-Wiedergabemodus. Aktivieren Sie Bluetooth, rufen Sie den Kopplungsstatus auf und stellen Sie die automatische Abschaltung nach 4 Stunden ein. Wenn das Hauptgerät ausgeschaltet ist, kann die farbige Beleuchtung separat über die Fernbedienung eingeschaltet werden. Die bunte Beleuchtung schaltet sich nach 12 Stunden automatisch ab.


-  Netzschalter: Langes Drücken zum Ein- oder Ausschalten, kurzes Drücken zum Aktivieren oder Deaktivieren des Projektionslichts.
-  BT-WN-Taste: Drücken Sie kurz, um zwischen dem Wiedergabemodus für weißes Rauschen oder dem Bluetooth-Wiedergabemodus zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Verbindung zum aktuell verbundenen Bluetooth-Gerät zu trennen. Warten Sie, bis dreimal blaues Licht blinkt, um die Trennung des aktuellen Bluetooth-Geräts anzuzeigen.
-  Timing-Taste: Stellen Sie das Produkt so ein, dass es zeitlich abgeschaltet wird. Drücken Sie kurz, um die Timing-Einstellung der Reihe nach zu ändern, und die Zyklusreihenfolge: einstündige Timing-Abschaltung - zweistündige Timing-Abschaltung - Timing-Abschaltung abbrechen (zu diesem Zeitpunkt wechselt es automatisch in den voreingestellten 4-Stunden-Abschaltzustand). Sie können den aktuellen Status der Timing-Einstellung durch die Kontrollleuchte über der Timing-Taste überprüfen, die Kontrollleuchte „1H“ leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Einstellung für die einstündige Timing-Abschaltung erfolgreich ist, und die Kontrollleuchte „2H“ leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Einstellung für die zweistündige Timing-Abschaltung erfolgreich ist.

-  Drehzahlteste: Stellen Sie die Drehzahl der Projektion ein, die Standardeinstellung ist langsam. Drücken Sie kurz, um die Drehzahleinstellung der Reihe nach zu wechseln, und die Zyklusreihenfolge besteht aus drei Drehgeschwindigkeiten: langsam-schnell-stoppen. Mit der Kontrollleuchte können Sie den aktuellen Status der Drehzahleinstellung überprüfen. Wenn der langsame Drehzahlgang eingestellt ist, leuchtet die entsprechende „S“-Kontrollleuchte, wenn der schnelle Drehzahlgang eingestellt ist, leuchtet die entsprechende „S+“-Kontrollleuchte, ist auf den „Stopp“-Gang eingestellt und die Drehzahlkontrollleuchten „S-“ und „S+“ leuchten nicht.


3. Anleitung zum Austauschen von Film:

(1) Standardkonfiguration: Dieses Produkt ist standardmäßig mit 12 Stück ϕ 18mm-Filmen mit Großmuster ausgestattet.

(2) Film Einlegen: Wenn Sie den Film installieren, richten Sie ihn bitte mit der eingravierten Seite „UP↑“ nach oben an der Nut aus und legen Sie ihn in den Filmkartensteckplatz, drücken Sie das Filmzahnrad fest mit der Hand und drehen Sie den Film dann im Uhrzeigersinn, bis er den Filmkartensteckplatz vollständig verriegelt.

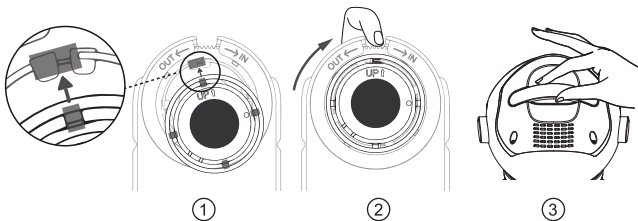

(3) Film Entfernen: Bitte halten Sie beim Wechseln des Films das Filmzahnrad fest mit der Hand und drehen Sie den Film gegen den Uhrzeigersinn, um einen neuen Film zu entfernen oder einzulegen.

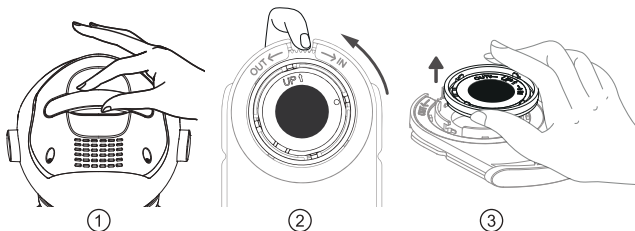


(4) Hinweis: Es wird empfohlen, den Film im heruntergefahrenen Zustand auszutauschen.

4. Comment Régler la Distance Focale

- Ce produit prend en charge le réglage de la distance focale de projection de 0.5 à 3m (1.64 à 9.84 pieds).
- Lors du réglage de la distance focale de projection, le bouton de réglage de l'objectif peut être tourné vers l'avant et vers l'arrière pour rendre l'image projetée sur la surface de projection plus claire en fonction de la clarté actuelle de la projection.

Einstellknopf des Objektivs

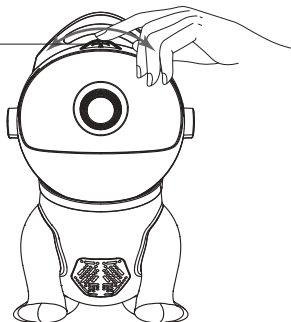

5. So stellen Sie den Projektionswinkel ein:


- Dieses Produkt verfügt über ein magnetisches Design. Der Projektionswinkel lässt sich durch Drehen des Kopfes der Haupteinheit einstellen.



6. Wiedergabe von weißem Rauschen

- Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher, beim Einschalten ist Bluetooth standardmäßig aktiviert und wechselt in den wartenden Verbindungszustand, und die Bluetooth-Verbindung „BL-X02“ kann zum Abspielen von Musik verwendet werden.
- Dieses Produkt verfügt über 15 integrierte weiße Rauschspuren, die über die Fernbedienung abgespielt oder umgeschaltet werden können. Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus standardmäßig nach dem Einschalten. Halten Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um den weißen Rauschmodus zu aktivieren und weiße Rauschspuren abzuspielen.
- Die integrierten weißen Rauschen sind in der Reihenfolge: ① Schlaflied 01, ② Schlaflied 02, ③ Schlaflied 03, ④ Weißes Rauschen, ⑤ Bach fließt, ⑥ Leichter Regen setzte sich fort, ⑦ Rollende Wellen, ⑧ Insekten zwitschern in Sommernächten, ⑨ Vogelgezwitscher und Zikaden, ⑩ Frösche zwitschern und Wasser fließt, ⑪ Donner und Blitz, ⑫ Der Wind bläst die Blätter, ⑬ Windspiele und Wellen, ⑭ Brennen aus Freude, ⑮ Dschungelfälle.

7. Funktionsbeschreibung der Fernbedienung:

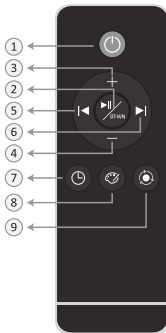

- ① Netzschalter: Langes Drücken zum Ein- oder Ausschalten, kurzes Drücken zum Aktivieren oder Deaktivieren des Projektionslichts.
- ② Wiedergabe-/Pause-Taste: Im Bluetooth- oder Rauschmodus drücken Sie kurz, um die aktuelle Musik oder das Rauschen abzuspielen/anzuhalten. Lang drücken, um zwischen Rauschen und Bluetooth zu wechseln. Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus standardmäßig beim Einschalten. Drücken Sie lange, um in den Wiedergabemodus für weißes Rauschen zu wechseln und Titel mit weißem Rauschen abzuspielen.
- ③ Lautstärke erhöhen ④ Lautstärke runter
- ⑤ Vorheriges Lied ⑥ Nächstes Lied
- ⑦ Timing-Taste: Stellen Sie das Produkt so ein, dass es zeitlich abgeschaltet wird. Drücken Sie kurz, um die Timing-Einstellung der Reihe nach zu ändern, und die Zyklusreihenfolge: einstündige Timing-Abschaltung - zweistündige Timing-Abschaltung - Timing-Abschaltung abbrechen (zu diesem Zeitpunkt wechselt es automatisch in den voreingestellten 4-Stunden-Abschaltzustand). Sie können den aktuellen Status der Timing-Einstellung durch die Kontrollleuchte über der Timing-Taste überprüfen, die Kontrollleuchte „1H“ leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Einstellung für die einstündige Timing-Abschaltung erfolgreich ist, und die Kontrollleuchte „2H“ leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Einstellung für die zweistündige Timing-Abschaltung erfolgreich ist.
- ⑧ Vollfarbtaste: Der farbige Farbverlauf ist beim Einschalten standardmäßig aktiviert, drücken Sie kurz, um den Vollfarbeffekt zu schalten, drücken Sie kurz, um die Reihenfolge auf das vollfarbige Licht umzuschalten (Zyklusreihenfolge: vollfarbiger Lichteffekt 1 – vollfarbiger Lichteffekt 2 -- vollfarbiger Lichteffekt 3 – vollfarbiger Lichteffekt 4) --Vollfarbigt ausschalten. Halten Sie die Taste lange gedrückt, um die Helligkeit des Vollfarblichts einzustellen, die Helligkeit durch das erste lange Drücken nimmt allmählich zu, und nach dem Loslassen nimmt die Helligkeit durch das erneute lange Drücken allmählich ab. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand kurz die Vollfarbtaste, um das Vollfarblicht unabhängig voneinander ein- oder auszuschalten.
- ⑨ Drehzahl-Taste: Stellen Sie die Drehzahl der Projektion ein, die Standardeinstellung ist langsam. Drücken Sie kurz, um die Drehzahl-Einstellung der Reihe nach zu wechseln, und die Zyklusreihenfolge besteht aus drei Drehgeschwindigkeiten: langsam-schnell-stoppen. Mit der Kontrollleuchte können Sie den aktuellen Status der Drehzahl-Einstellung überprüfen. Wenn der langsame Drehzahlgang eingestellt ist, leuchtet die entsprechende „S“-Kontrollleuchte, wenn der schnelle Drehzahlgang eingestellt ist, leuchtet die entsprechende „S+“-Kontrollleuchte, ist auf den „Stopp“-Gang eingestellt und die Drehzahlkontrollleuchten „S-“ und „S+“ leuchten nicht.

Technische Spezifikationen

E N	Produktmodellnummer	BL-X02
	Gehäusematerial	ABS
D E	Haupteinheit- Eingangsnennspannung	DC 5V 2A
	Maximale Leistung	10W
F R	Projektionsmodus	Filmprojektion
	Projektionslichtsquelle	LED-Perlen
E S	Projektionsentfernung	0.5m-3m/1.64-9.84ft
	Projektionsfläche	Wenn das Produkt 2m~3m von der Projektionsfläche entfernt ist, ist die Projektionsfläche 12.50m ² ~23.75m ² , und so weiter.
I T	Empfohlene Projektionsszene	Für den besten Projektionseffekt wird empfohlen, es in einer dunklen Umgebung zu verwenden. Insbesondere die Klarheit und die Wiedergabetreue, die in einer Entfernung von 2 Metern (6,56 Fuß) von einer weißen Hintergrundwand projiziert werden, sind die beste.
	Bluetooth	Bluetooth 5.2
J P	Stimmungslichter	4 vollfarbige Lichteffekten
	Betriebstemperatur	-20°C~50°C/-4°F~122°F
	Lagertemperatur	-20°C~60°C/-4°F~140°F
	Einsatzumgebung	Einsatz in der dunklen Innenumgebung
	FCC ID	2AXGMBL-X02

§ 15.19 Exigences d'étiquetage

Ce produit est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

§ 15.21 Informations aux utilisateurs

Sauf approbation par l'autorité compétente, toute modification du produit invalidera l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

§ 15.105 Manuel d'instructions

Note: Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux produits numériques de la Classe B, en vertu de la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Ce produit génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, éventuellement provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant le produit hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- En ajustant la direction et la position de l'antenne réceptrice;
- En augmentant la distance séparant le produit des récepteurs de radio ou de télévision;
- En connectant le produit à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur de radio ou de télévision;
- En obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Ce produit est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit, la distance de séparation minimale entre le radiateur et votre corps doit être de 20 cm.

Vérification de Déballage

- Merci d'avoir acheté notre produit, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant utilisation. Le manuel d'instructions contient les conseils de sécurité et les précautions d'utilisation importants, veuillez suivre le manuel d'instructions pour faire fonctionner le produit et éviter de l'endommager dû à une mauvaise utilisation.
- Après l'achat, veuillez vérifier si l'emballage du produit est intact lorsque vous recevez le produit. Le démontage de l'unité principale et des accessoires par l'utilisateur lui-même est strictement interdit.

Liste du Paquet

- Projecteur Space Dog Galaxie x 1
- Diapositive à Motifs: 2 boîtes (6PCS/boîte)
- Télécommande x 1
- Câble USB Type-C x 1
- Manuel de l'Utilisateur x 1

Précautions

- ⚠ Ce produit est recommandé pour une utilisation dans un environnement intérieur faiblement éclairé.
- ⚠ Ce produit nécessite un adaptateur d'alimentation avec une tension de sortie de 5V DC/2A et une unité principale avec une interface d'alimentation type-C.


Conseils chaleureux:

- La diapositive à motifs est un accessoire qui s'utilise, pour prolonger son utilisation, il est recommandé de la remplacer fréquemment et alternativement.
- Afin d'obtenir les meilleurs résultats de projection, il est recommandé d'utiliser dans un environnement sombre, surtout à une distance de 2 mètres (6,56 pieds) d'un mur à fond blanc pour une clarté et une fidélité optimales.
- Le rouleau de la tête hôte est un bouton de mise au point, la clarté de la projection peut être ajustée en le tournant d'avant en arrière.

- Le réglage de la vitesse lente simule la trajectoire lente de la planète qui tourne très lentement ; si l'utilisateur préfère un effet de mouvement rapide, il est recommandé de passer au réglage de la vitesse rapide.
- Prend en charge la télécommande sans fil de l'unité principale, assurez-vous que la télécommande n'est pas éloignée de l'unité principale lorsque vous l'utilisez.
- Ce produit dispose de 15 pistes de bruit blanc intégrées, que vous pouvez écouter ou sélectionner via la télécommande. Le mode Bluetooth est activé par défaut à la mise sous tension. Appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause de la télécommande pour activer le mode bruit blanc et lire les pistes.

Instructions d'Opération

1. Diagramme de d'Opération:

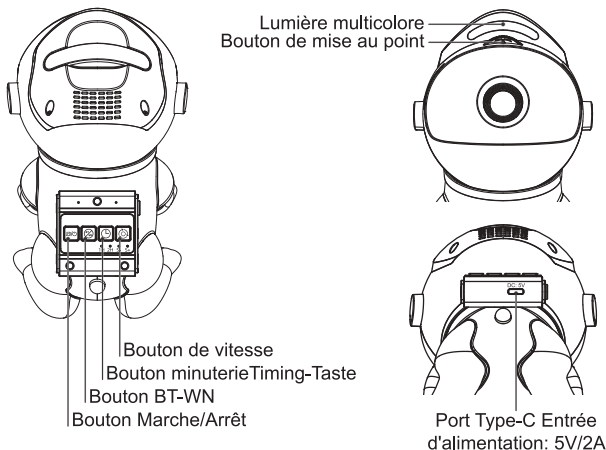

2. Instructions d'Opération:

Lors de l'utilisation, insérez le disque de film, face marquée « UP↑ » vers le haut, dans le plateau, puis faites-le pivoter dans la fente pour verrouiller le film. La projection s'active automatiquement dès que le produit est branché. La vitesse de rotation est lente par défaut et l'effet d'éclairage multicolore est activé. Le produit est en mode lecture Bluetooth à la mise sous tension.

Activez le Bluetooth, entrez en mode appairage et préréglez l'arrêt automatique après 4 heures. Lorsque l'unité principale est éteinte, l'éclairage multicolore peut être activé indépendamment via la télécommande.

L'éclairage multicolore s'éteint automatiquement après 12 heures.


-  Marche/Arrêt : appuyez longuement pour allumer ou éteindre, appuyez brièvement pour activer ou désactiver la lumière de projection.
-  Bouton BT-WN: Appuyer brièvement permet de passer du mode de lecture du bruit blanc au mode de lecture Bluetooth. Appuyez longuement pour déconnecter l'appareil Bluetooth actuellement connecté et attendez que la lumière bleue clignote trois fois, indiquant que l'appareil Bluetooth est déconnecté.
-  Bouton minuterie: Réglez la minuterie pour l'arrêt programmé. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'un réglage à l'autre, l'ordre du cycle est le suivant: Arrêt programmé d'une heure - Arrêt programmé de deux heures - Annulation de l'arrêt programmé (à ce moment-là, l'appareil passe automatiquement à l'état d'arrêt automatique préréglé de 4 heures). Vous pouvez voir l'état actuel du réglage en regardant le voyant au-dessus du bouton minuterie. Si le voyant « 1H » est allumé, cela signifie que le réglage d'arrêt programmé d'une heure a été effectué avec succès. Si le voyant « 2H » est allumé, cela signifie que le réglage d'arrêt programmé de deux heures a été effectué avec succès.

-  **Bouton de vitesse:** Réglez la vitesse de rotation de la projection, le réglage par défaut étant la vitesse lente. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'un réglage de vitesse à l'autre, et l'ordre du cycle de trois vitesses est le suivant: Lente - Rapide - Arrêt. Les voyants permettent de visualiser l'état actuel du réglage de la vitesse. Si la vitesse est réglée sur Lente, le voyant « S- » est allumé. Si la vitesse est réglée sur Rapide, le voyant « S+ » est allumé. Si la vitesse est réglée sur Arrêt, les voyants « S- » et « S+ » sont tous éteints.


3. Instructions de remplacement du film :

(1) Configuration standard : Ce produit est livré en standard avec 12 pièces de film $\varnothing 18\text{mm}$ à grand motif.

(2) Chargement du film : Lors de l'installation du film, veuillez placer le côté avec le logo « UP↑ » vers le haut, aligner la rainure dans la fente du film, puis appuyer fermement sur l'engrenage du film avec votre main et tourner le film dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille complètement dans la fente du film.

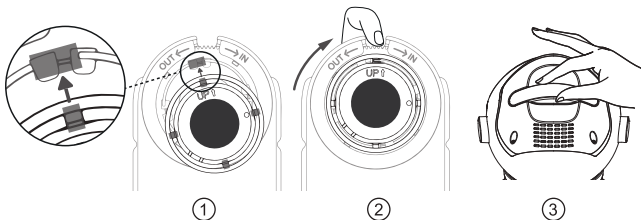

(3) Retrait du film : Lors du remplacement du film, veuillez appuyer fermement sur l'engrenage du film avec votre main et tourner le film dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer ou insérer un nouveau film.

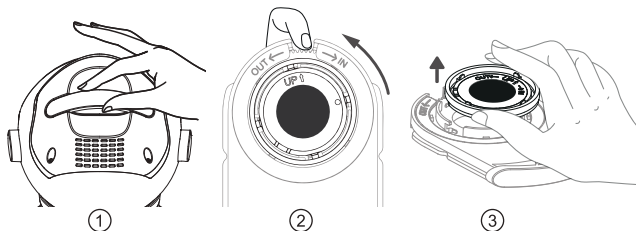


(4) Remarque : Il est recommandé de remplacer le film lorsque la lampe de projection est éteinte.

4. Comment Régler la Distance Focale

- Ce produit prend en charge le réglage de la distance focale de projection de 0.5 à 3m (1.64 à 9.84 pieds).
- Lors du réglage de la distance focale de projection, le bouton de réglage de l'objectif peut être tourné vers l'avant et vers l'arrière pour rendre l'image projetée sur la surface de projection plus claire en fonction de la clarté actuelle de la projection.

Bouton de réglage de l'objectif

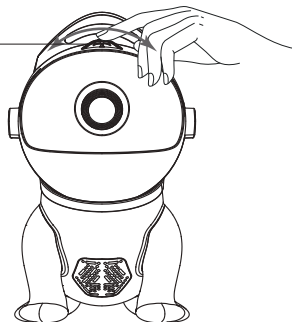

5. So stellen Sie den Projektionswinkel ein:


- Ce produit est doté d'une conception magnétique. L'angle de projection peut être ajusté en tournant la tête de l'unité principale.



6. Comment écouter des morceaux de bruit blanc

- Ce produit est doté d'un haut-parleur Bluetooth intégré, le Bluetooth est activé par défaut lorsque le produit est allumé et entre dans l'état d'attente de connexion, vous pouvez utiliser le Bluetooth pour vous connecter à « BL-X02 » pour écouter de la musique.
- Ce produit dispose de 15 pistes de bruit blanc intégrées, que vous pouvez écouter ou sélectionner via la télécommande. Le mode Bluetooth est activé par défaut à la mise sous tension. Appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause de la télécommande pour activer le mode bruit blanc et lire les pistes.
- Les bruits blancs intégrés sont classés dans l'ordre : ① hypnose 01, ② hypnose 02, ③ hypnose 03, ④ bruit blanc, ⑤ ruisseau, ⑥ bruine, ⑦ vagues déferlantes, ⑧ insectes de la nuit d'été, ⑨ chant des oiseaux et des cigales, ⑩ chant des grenouilles dans l'eau, ⑪ tonnerre et éclairs, ⑫ vent qui souffle sur les feuilles, ⑬ carillons et vagues, ⑭ brûlant d'ardeur, ⑮ chute d'eau dans la jungle.

7. Description de la fonction de télécommande:

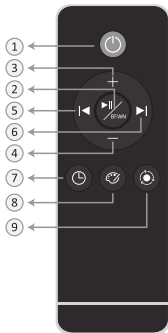

- ① Marche/Arrêt : appuyez longuement pour allumer ou éteindre, appuyez brièvement pour activer ou désactiver la lumière de projection.
- ② Bouton Lecture/Pause : Lorsque l'appareil est en mode Bluetooth ou en mode Bruit blanc, appuyez brièvement pour lire/mettre en pause la musique ou le bruit blanc en cours de lecture. Appuyez longuement pour basculer entre le mode Bruit blanc et le mode Bluetooth. Activez le mode Bluetooth par défaut lors de la mise sous tension, appuyez longuement pour changer le mode de lecture du bruit blanc et lire les pistes de bruit blanc.
- ③ Monter le son
- ④ Baisser le volume
- ⑤ Chanson précédente
- ⑥ Prochaine chanson
- ⑦ Bouton minuterie: Réglez la minuterie pour l'arrêt programmé. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'un réglage à l'autre, l'ordre du cycle est le suivant: Arrêt programmé d'une heure - Arrêt programmé de deux heures - Annulation de l'arrêt programmé (à ce moment-là, l'appareil passe automatiquement à l'état d'arrêt automatique pré-réglé de 4 heures). Vous pouvez voir l'état actuel du réglage en regardant le voyant au-dessus du bouton minuterie. Si le voyant « 1H » est allumé, cela signifie que le réglage d'arrêt programmé d'une heure a été effectué avec succès. Si le voyant « 2H » est allumé, cela signifie que le réglage d'arrêt programmé de deux heures a été effectué avec succès.
- ⑧ Bouton de lumière colorée: L'effet dégradé de couleur est activé par défaut. Appuyez brièvement pour passer à l'effet coloré. Appuyez à nouveau brièvement pour passer d'un réglage de lumière à l'autre: Lumière colorée (l'ordre du cycle de lumière colorée est le suivant: Effet de lumière colorée 1 - Effet de lumière colorée 2 - Effet de lumière colorée 3 - Effet de lumière colorée 4) - Lumière colorée éteinte. Appuyez longuement pour régler la luminosité de la lumière. Si vous appuyez longuement sur le bouton pour la première fois, la luminosité augmente progressivement. Si vous appuyez à nouveau longuement sur le bouton après l'avoir relâché, la luminosité diminue progressivement. Dans l'état éteint, appuyez brièvement sur le bouton de lumière colorée pour allumer ou éteindre la lumière colorée indépendamment.
- ⑨ Bouton de vitesse: Réglez la vitesse de rotation de la projection, le réglage par défaut étant la vitesse lente. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'un réglage de vitesse à l'autre, et l'ordre du cycle de trois vitesses est le suivant: Lente - Rapide - Arrêt. Les voyants permettent de visualiser l'état actuel du réglage de la vitesse. Si la vitesse est réglée sur Lente, le voyant « S- » est allumé. Si la vitesse est réglée sur Rapide, le voyant « S+ » est allumé. Si la vitesse est réglée sur Arrêt, les voyants « S- » et « S+ » sont tous éteints.

Spécifications Techniques

Modèle du Produit	BL-X02
Matériau du Boîtier	ABS
Tension d'Entrée de l'Unité Principale	DC 5V 2A
Puissance maximale	10W
Méthode de Projection	Diapositive à motifs
Source de Lumière Projetée	Perle lumineuse LED
Distance de Projection	0.5m-3m/1.64-9.84ft
Zone de Projection	Lorsque le produit est à 2 à 3 mètres de la surface de projection, la surface projetée est de 12.50 à 23.75 et ainsi de suite.
Scène de projection recommandée	Afin d'obtenir les meilleurs résultats de projection, il est recommandé d'utiliser dans un environnement sombre, surtout à une distance de 2 mètres (6,56 pieds) d'un mur à fond blanc pour une clarté et une fidélité optimales.
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Lumière ambiante	4 effets de lumière colorée
Température de Fonctionnement	-20°C~50°C/-4°F~122°F
Température de Stockage	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Environnement d'Utilisation	Environnement intérieur sombre
FCC ID	2AXGMBL-X02

E
N

D
E

F
R

E
S

I
T

J
P

§ 15.19 Exigences d'étiquetage

Ce produit est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

§ 15.21 Informations aux utilisateurs

Sauf approbation par l'autorité compétente, toute modification du produit invalidera l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

§ 15.105 Manuel d'instructions

Note: Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux produits numériques de la Classe B, en vertu de la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Ce produit génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, éventuellement provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant le produit hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- En ajustant la direction et la position de l'antenne réceptrice;
- En augmentant la distance séparant le produit des récepteurs de radio ou de télévision;
- En connectant le produit à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur de radio ou de télévision;
- En obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Ce produit est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit, la distance de séparation minimale entre le radiateur et votre corps doit être de 20 cm.

Desembalaje e inspección

- Gracias por comprar nuestro producto, lea el manual de usuario cuidadosamente antes de usarlo, contiene importantes consejos de seguridad y precauciones de funcionamiento del usuario, siga el manual estrictamente para evitar daños en el producto debido a un uso incorrecto.
- Después de la compra, tenga cuidado de comprobar que el embalaje del producto está intacto cuando lo reciba. Está estrictamente prohibido que los usuarios desmonten la unidad principal y los accesorios por sí mismos.

Lista de empaque

- Proyector de Galaxias Space Dog x 1
- Película: dos cajas (6PCS/caja)
- Control remoto x 1
- Cable USB Type-C x 1
- Manual de usuario x 1

Notas

- ⚠ Este producto se recomienda para su uso en un entorno interior con poca luz.
- ⚠ Este producto requiere un adaptador de corriente con una tensión de salida de 5V/2A y un conector de alimentación de Type-c.


Consejos cálidos:

- Las películas son consumibles, para prolongar su vida útil, es recomendable usar con frecuencia de manera alternativa.
- Para lograr el mejor efecto de proyección, es recomendable que los usuarios lo utilicen en entorno oscuro; especialmente a 2 metros de las paredes o los fondos blancos (6,56 pies), lo que alcanzará la mejor resolución y fidelidad.
- El cabezal principal es una perilla de enfoque que permite ajustar la claridad de la proyección girándola hacia adelante y hacia atrás.

- La marcha lenta de este producto simula la trayectoria lenta de la planeta, cuya velocidad es muy lenta, si los usuarios prefieren un efecto de funcionamiento rápido, es recomendable cambiar a la marcha rápida.
- Permite controlar el host usando el control remoto, asegúrese de que el control remoto esté cerca del host durante el uso.
- Este producto cuenta con 15 pistas de ruido blanco integradas, que se pueden reproducir o cambiar mediante el control remoto. El modo Bluetooth está activado por defecto al encenderlo. Mantenga pulsado el botón de Reproducir/Pausa del control remoto para activar el modo de ruido blanco y reproducir las pistas.



Instrucciones de uso

1. Esquema de funcionamiento

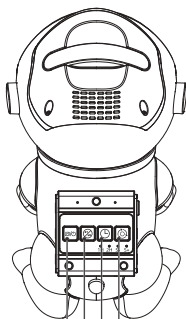

Botón de velocidad de rotación
Botón de temporización
Botón BT-WN
Botón de encendido/apagado

Luz multicolor
Botón de enfoque

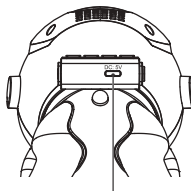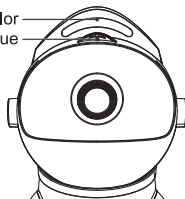

Entrada de alimentación
Tipo-C: 5V/2A

2. Instrucciones de uso

Al usarlo, inserte el disco de película con la cara marcada "UP↑" hacia arriba en la bandeja de película y gírelo en la ranura para fijar la película. Al encender el producto, la proyección se activa automáticamente al enchufarlo. La velocidad de rotación de la proyección está configurada en baja por defecto y se activa el efecto de iluminación multicolor. Al encenderlo, el producto está en modo de reproducción Bluetooth. Active el Bluetooth, acceda al estado de emparejamiento y configure el apagado automático a las 4 horas. Cuando la unidad principal está apagada, la iluminación multicolor se puede encender de forma independiente mediante el control remoto. La iluminación multicolor se apagará automáticamente después de 12 horas.


-  Botón de encendido/apagado: mantenga presionado para encender o apagar, presione brevemente para habilitar o deshabilitar la luz de proyección.
-  Botón BT-WN: presione brevemente para conmutar entre modos de reproducción de ruido blanco o reproducción Bluetooth. Mantenga pulsado el botón para desconectar el dispositivo Bluetooth conectado y espere a que la luz azul parpadee tres veces, lo que indica que el dispositivo Bluetooth se ha desconectado.
-  Botón de temporización: Configurar el apagado programado del producto. Presione brevemente para cambiar sucesivamente la configuración de temporización, secuencia de circulación: apagado en 1 hora—apagado en 2 horas—cancelar el apagado programado (En este momento, ingresará automáticamente al estado de apagado automático predeterminado de 4 horas). Se puede ver el estado de configuración de temporización a través del indicador por encima del botón de temporización, cuando se enciende el indicador «1H», lo que significa que el apagado programado de 1 hora está configurado con éxito; cuando se enciende el indicador de «2H», lo que significa que el apagado programa de 2 horas está configurado con éxito.

-  Botón de velocidad de rotación: configura la velocidad de rotación de la proyección, está en rotación lenta por defecto. Presione brevemente para cambiar sucesivamente la configuración de velocidad de rotación, secuencia de circulación: velocidad lenta–velocidad rápida–parada. Se puede ver el estado de configuración de la velocidad de rotación actual a través del indicador, cuando se configura en velocidad lenta, el indicador de «S-» correspondiente se ilumina, cuando se establece en velocidad rápida, el indicador de «S+» correspondiente se ilumina, cuando se establece en la marcha «parada», ninguno de los indicadores de «S-» y «S+» se enciende.


3. Descripción sobre reemplazar la película:

(1) Configuración estándar: el producto está equipado con 12 películas de $\varnothing$ 18 mm de patrón grande.

(2) Instalación de película: al instalarla, póngala en la ranura de película con la cara "UP↑" hacia arriba, presione la rueda de película firmemente con manos, luego gire en sentido horario la película hasta que esté totalmente bloqueada en la ranura.

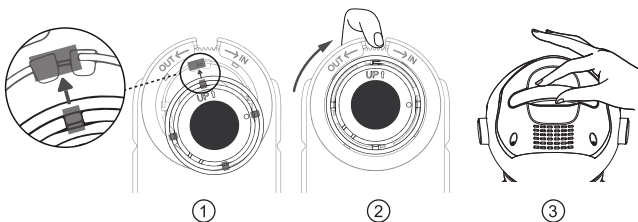

(3) Sacar la película: presione la rueda de película firmemente con manos al reemplazar la película, al mismo tiempo, gire en sentido contra horario la película para sacarla o poner nueva película.

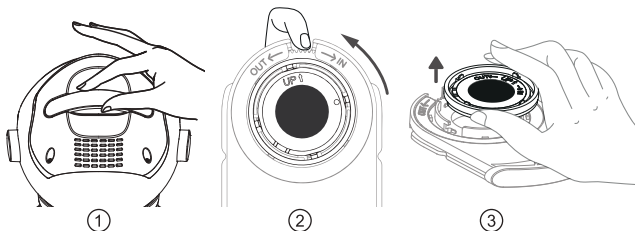


(4) Precauciones: al reemplazar la película, se recomienda realizar en estado apagado.

4. Cómo ajustar la distancia focal

- Este producto admite el ajuste de la distancia focal de proyección de 0.5m-3m(1.64-9.84ft).
- Al ajustar la distancia focal de la proyección, el mando de ajuste de la lente puede girarse hacia delante y hacia atrás para que la imagen proyectada en la superficie de proyección sea más clara según la nitidez de la proyección actual.

Pomo de ajuste del objetivo

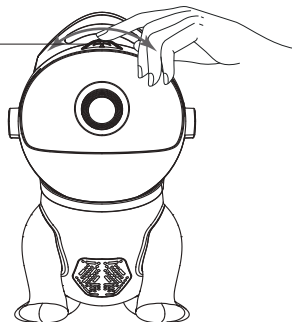

5. Cómo ajustar el ángulo de proyección:


- Este producto cuenta con un diseño magnético. El ángulo de proyección se ajusta girando el cabezal.



6. Cómo reproducir pistas de ruido blanco

- Este producto tiene un altavoz bluetooth incorporado, el Bluetooth está activado por defecto al encenderse e ingresa al estado de espera de conexión, se puede reproducir música usando el Bluetooth «BL-X02».
- Este producto cuenta con 15 pistas de ruido blanco integradas, que se pueden reproducir o cambiar mediante el control remoto. El modo Bluetooth está activado por defecto al encenderlo. Mantenga pulsado el botón de Reproducir/Pausa del control remoto para activar el modo de ruido blanco y reproducir las pistas.
- El orden de los ruidos blancos es: ① Canción de cuna 01, ② Canción de cuna 02, ③ Canción de cuna 03, ④ Ruido blanco, ⑤ Agua de arroyo, ⑥ Lluvia ligera, ⑦ Olas rodantes, ⑧ Insectos cantando, ⑨ Pájaros y cigarras cantando, ⑩ Ranas croando y agua corriente, ⑪ Truenos y relámpagos, ⑫ Viento soplando hojas, ⑬ Campanas de viento y olas, ⑭ Quemando, ⑮ Cascada de la selva.

7. Descripción de las funciones del control remoto:

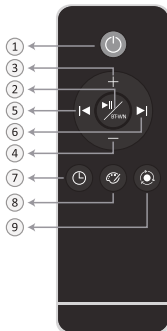

- ① Botón de encendido/apagado: mantenga presionado para encender o apagar, presione brevemente para habilitar o deshabilitar la luz de proyección.
- ② Botón de reproducción/pausa: Cuando el producto esté en modo Bluetooth o en modo ruido blanco, pulse brevemente para reproducir/pausar la música o el ruido blanco que se esté reproduciendo. Pulse prolongadamente para cambiar entre los modos de reproducción de ruido blanco y Bluetooth. Habilite el modo Bluetooth de forma predeterminada cuando encienda, mantenga presionado para cambiar el modo de reproducción de ruido blanco y reproducir pistas de ruido blanco.
- ③ Sube el volumen
- ④ Bajar volumen
- ⑤ Canción anterior
- ⑥ Siguiete canción
- ⑦ Botón de temporización: Configurar el apagado programado del producto. Presione brevemente para cambiar sucesivamente la configuración de temporización, secuencia de circulación: apagado en 1 hora—apagado en 2 horas—cancelar el apagado programado (En este momento, ingresará automáticamente al estado de apagado automático predeterminado de 4 horas). Se puede ver el estado de configuración de temporización a través del indicador por encima del botón de temporización, cuando se enciende el indicador «1H», lo que significa que el apagado programado de 1 hora está configurado con éxito; cuando se enciende el indicador de «2H», lo que significa que el apagado programa de 2 horas está configurado con éxito.
- ⑧ Botón multicolor: se activa el gradiente de siete colores al encenderse por defecto, presione brevemente para cambiar el efecto multicolor, presione para cambiar sucesivamente entre (luz multicolor 1—luz multicolor 2—luz multicolor 3—luz multicolor 4)—luz multicolor apagada. Mantenga presionado para ajustar el brillo de la luz multicolor: mantenga presionado por primera vez para aumentar gradualmente el brillo, mantenga presionado de nuevo después de soltar para bajar gradualmente el brillo. En estado de apagado, presione brevemente el botón multicolor para activar o desactivar de manera independiente la luz multicolor.
- ⑨ Botón de velocidad de rotación: configura la velocidad de rotación de la proyección, está en rotación lenta por defecto. Presione brevemente para cambiar sucesivamente la configuración de velocidad de rotación, secuencia de circulación: velocidad lenta—velocidad rápida—parada. Se puede ver el estado de configuración de la velocidad de rotación actual a través del indicador, cuando se configura en velocidad lenta, el indicador de «S-» correspondiente se ilumina, cuando se establece en velocidad rápida, el indicador de «S+» correspondiente se ilumina, cuando se establece en la marcha «parada», ninguno de los indicadores de «S-» y «S+» se enciende.

Especificaciones técnicas

Modelo de producto	BL-X02
Material de la carcasa	ABS
Tensión de entrada de la unidad principal	DC 5V 2A
Potencia máxima	10W
Método de proyección	Proyección de películas
Fuente de luz de proyección	Cuentas de lámparas LED
Distancia de proyección	0.5m-3m/1.64-9.84ft
Área de proyección	Cuando el producto se proyecta a 2-3 metros de la superficie de proyección, el área de proyección es de 12.50-23.75 metros cuadrados, y así sucesivamente.
Escena de proyección recomendada	Para lograr el mejor efecto de proyección, es recomendable que los usuarios lo utilicen en entorno oscuro; especialmente a 2 metros de las paredes o los fondos blancos (6,56 pies), lo que alcanzará la mejor resolución y fidelidad.
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Luz ambiental	4 tipos de luces multicolores
Temperatura de funcionamiento	-20°C~50°C/-4°F~122°F
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Uso del espejo anular	Uso en interiores en ambientes oscuros
FCC ID	2AXGMBL-X02

§ 15.19 Requisitos de etiquetado

Este producto cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y funciona de acuerdo con las dos condiciones siguientes: (1) el producto no causará interferencias perjudiciales y (2) el producto puede soportar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

§ 15.21 Información para el usuario

Cualquier modificación del producto invalidará el acceso del usuario al equipo, a menos que sea aprobada por la autoridad competente.

§ 15.105 Instrucciones de uso

Descripción: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites del capítulo 15 de la FCC para productos digitales de clase B. El objetivo de esta restricción es evitar que se produzcan interferencias de radio perjudiciales cuando el producto se utiliza en un entorno residencial. Este producto genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, en algunos casos especiales no se puede garantizar que no se produzcan interferencias. Si el producto interfiere con los receptores de radio o televisión, encienda y apague el producto para confirmarlo. El usuario puede seguir los siguientes pasos.

- Ajustar la dirección y la posición de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor de radio o televisión.
- Sustituir la toma de corriente de este producto y evitar conectarlo a la misma toma que el receptor de radio o televisión.
- Pedir ayuda a su distribuidor o a un especialista en radio/televisión con experiencia.

Este producto cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Al instalar y utilizar este producto, la distancia mínima entre el emisor y su cuerpo debe ser de 20 cm.

Prima dell'uso

- Grazie per averci scelto. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso, che contiene importanti consigli di sicurezza e precauzioni di operazione, seguire rigorosamente il manuale per evitare di danneggiare il prodotto a causa di un uso errato.
- Verificare che la confezione del prodotto sia intatta dopo l'acquisto. È severamente vietato lo smontaggio dell'unità principale e degli accessori da parte dell'utente.

Contenuti del pacchetto

- Proiettore Galaxy Space Dog x 1
- Pellicole: 2 scatole (6 pcs/una scatola)
- Telecomando x 1
- Cavo USB di Tipo-C x 1
- Istruzione d'uso x 1

Precauzioni

- ⚠ Questo prodotto è consigliato per l'uso in ambienti interni con scarsa illuminazione.
- ⚠ Questo prodotto richiede un adattatore di corrente con una tensione di uscita di 5 V CC/2 A e un connettore di alimentazione di tipo C per l'unità principale.

Nota Bene:

- Le pellicole sono un accessorio usurabile. Per prolungare la durata delle pellicole, si consiglia di utilizzarle in modo intercambiabile e frequente.
- Per ottenere una proiezione ottimale, si consiglia di utilizzare il prodotto in un ambiente buio. In particolare, posizionando il prodotto a 2 metri (6,56 piedi) di distanza da una parete bianca di sfondo si ottengono nitidezza e fedeltà ottimali.
- The host head roller is a focusing knob, the projection clarity can be adjusted by rotating it back and forth.