


- In modalità lenta, il prodotto simula la traiettoria del movimento lento del pianeta, con una velocità molto bassa. Se si preferisce l'effetto di movimento veloce, si consiglia di passare alla modalità veloce.
- Si può controllare l'unità principale con il telecomando wireless, non allontanare il telecomando dall'unità principale durante l'uso.
- Questo prodotto è dotato di 15 tracce di rumore bianco integrate, riproducibili o selezionabili tramite il telecomando. Abilitare la modalità Bluetooth per impostazione predefinita all'accensione; premere a lungo il pulsante Play/Pausa sul telecomando per attivare la modalità rumore bianco e riprodurre le tracce.

Istruzione di operazione

1. Schema di operazione

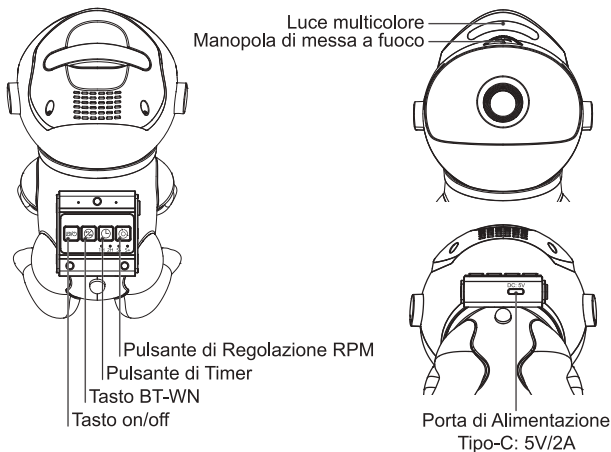

2. Istruzione dell'operazione

Durante l'utilizzo, inserire il disco della pellicola con il lato contrassegnato "UP↑" rivolto verso l'alto nell'apposito vassoio, quindi ruotarlo nell'apposito alloggiamento per bloccare la pellicola in posizione. L'accensione del prodotto attiva automaticamente la proiezione quando viene collegato; la velocità di rotazione della proiezione è impostata su lenta per impostazione predefinita e l'effetto di illuminazione multicolore è attivato. Il prodotto è in modalità di riproduzione Bluetooth all'accensione; abilitare il Bluetooth, entrare in stato di associazione e impostare lo spegnimento automatico dopo 4 ore. Quando l'unità principale è spenta, l'illuminazione multicolore può essere attivata in modo indipendente tramite il telecomando. L'illuminazione multicolore si spegnerà automaticamente dopo 12 ore.


-  Tasto on/off: premere a lungo per accendere o spegnere, premere brevemente per abilitare o disabilitare la luce di proiezione.
-  Tasto BT-WN : Premere brevemente questo tasto per passare tra la modalità riproduzione rumore bianco e la modalità riproduzione Bluetooth. Premere a lungo per disconnettere il dispositivo Bluetooth attualmente connesso, attendendo che la luce blu lampeggi tre volte, a indicare che il dispositivo Bluetooth corrente è stato disconnesso.
-  Pulsante di Timer : Serve per impostare lo spegnimento programmato del prodotto. Premere brevemente questo pulsante per passare tra le opzioni di timer, nell'ordine ciclico: Timer di 1 ora – Timer di 2 ore – Timer disattivato (in questo stato, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di funzionamento per impostazione predefinita.). Le spie sopra il Pulsante di Timer indicano l'opzione di timer attualmente impostata. Quando la spia "1H" si accende, indica che il timer di 1 ora è stato impostato con successo; quando la spia "2H" si accende, indica che il timer di 2 ore è stato impostato con successo.

-  Pulsante di Regolazione RPM: Questo pulsante serve per impostare la velocità di rotazione della proiezione. Per impostazione predefinita, il prodotto ruota alla velocità bassa. Premere brevemente questo pulsante per passare tra le tre opzioni della velocità di rotazione, nell'ordine ciclico: Bassa velocità - Alta velocità - Arresto. Le spie luminose indicano il livello di velocità attualmente impostato. Quando la velocità è impostata sul livello di bassa velocità, la spia "S-" si accende; quando la velocità è impostata sul livello di alta velocità, la spia "S+" si accende; quando la velocità è impostata su "Arresto", entrambe le spie "S-" e "S+" non si accendono.


3. Istruzioni per la Sostituzione della Pellicola

(1) Dotazione Standard: Questo prodotto viene fornito con 12 pellicole da ϕ 18mm con grande motivo.

(2) Installazione della Pellicola: Quando si installa la pellicola, collocare la pellicola fotografica, con il lato con la scritta "UP↑" rivolto verso l'alto, sull'alloggiamento della pellicola, combaciandola perfettamente con la scanalatura. Premere con forza l'ingranaggio per pellicola con una mano e girare la pellicola in senso orario finché non si blocca bene sull'apposito alloggiamento.

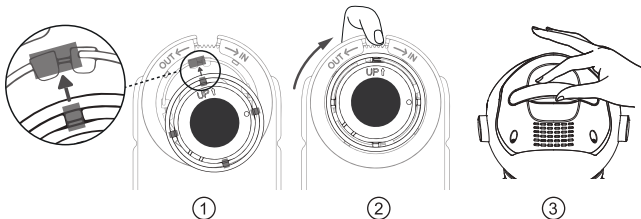

(3) Rimozione della Pellicola: Quando si sostituisce la pellicola, premere con forza l'ingranaggio per pellicola con una mano mentre si gira la pellicola in senso antiorario per rimuovere la vecchia pellicola o inserire una nuova.

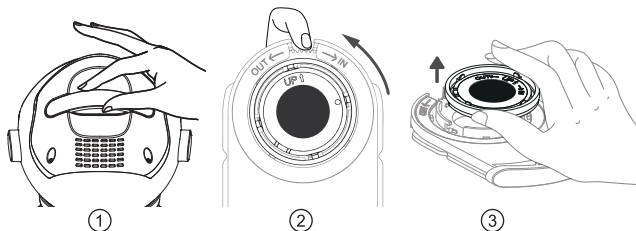

(4) Nota Bene: Si consiglia di sostituire la pellicola con il prodotto spento.

4. Come regolare la distanza focale

- Questo prodotto supporta la regolazione della lunghezza focale di proiezione da 0.5 a 3 m (1,64-9,84 piedi).
- Quando si regola la lunghezza focale della proiezione, la manopola di regolazione dell'obiettivo può essere ruotata in avanti e indietro per rendere più chiara l'immagine proiettata sulla superficie di proiezione in base alla chiarezza della proiezione corrente.



5. Come regolare l'angolo di proiezione:


- This product features a magnetic design. The projection angle can be adjusted by rotating the main unit's head.



6. Cómo reproducir pistas de ruido blanco

- Questo prodotto è dotato di una cassa Bluetooth incorporata. Quando il prodotto è acceso, la funzione Bluetooth si attiverà automaticamente per impostazione predefinita e il prodotto andrà in modalità connessione. Si può connettere "BL-X02" tramite Bluetooth per riprodurre musica.
- Questo prodotto è dotato di 15 tracce di rumore bianco integrate, riproducibili o selezionabili tramite il telecomando. Abilitare la modalità Bluetooth per impostazione predefinita all'accensione; premere a lungo il pulsante Play/Pausa sul telecomando per attivare la modalità rumore bianco e riprodurre le tracce.
- I brani di rumore bianco integrati sono elencati come segue: ① Ninna Nanna 01, ② Canción de cuna 02, ③ Ninna Nanna 03, ④ Rumore Bianco, ⑤ Suono del Ruscello, ⑥ Pioggerella, ⑦ Onde del Mare, ⑧ Canti degli Insetti nella Notte d'Estate, ⑨ Cinguettio degli Uccelli e Canto delle Cicale, ⑩ Gracidare delle Rane e Acqua Corrente, ⑪ Temporale, ⑫ Foglie Mosse dal Vento, ⑬ Campanelli a Vento e Onde del Mare, ⑭ Fiamme Scoppiettanti, ⑮ Cascata nella Giungla.

7. Descrizione delle funzionalità del telecomando

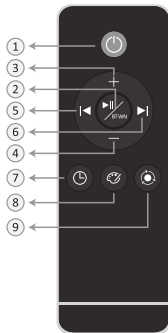

- ① Tasto on/off: premere a lungo per accendere o spegnere, premere brevemente per abilitare o disabilitare la luce di proiezione.
- ② Pulsante di riproduzione/pausa: quando il prodotto è in modalità Bluetooth o rumore bianco, premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica o il rumore bianco in riproduzione, premere a lungo per passare dalla modalità di riproduzione rumore bianco a quella Bluetooth. Abilita la modalità Bluetooth per impostazione predefinita quando è acceso, premi a lungo per cambiare la modalità di riproduzione del rumore bianco e riprodurre tracce di rumore bianco.
- ③ Aumenta il volume ④ Bajar volumen
- ⑤ Volume basso ⑥ Prossima canzone
- ⑦ Pulsante di Timer: Serve per impostare lo spegnimento programmato del prodotto. Premere brevemente questo pulsante per passare tra le opzioni di timer, nell'ordine ciclico: Timer di 1 ora – Timer di 2 ore – Timer disattivato (in questo stato, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di funzionamento per impostazione predefinita.). Le spie sopra il Pulsante di Timer indicano l'opzione di timer attualmente impostata. Quando la spia "1H" si accende, indica che il timer di 1 ora è stato impostato con successo; quando la spia "2H" si accende, indica che il timer di 2 ore è stato impostato con successo.
- ⑧ Pulsante di Luce Colorata: Per impostazione predefinita, la luce colorata a variazione graduale si accende all'accensione del prodotto. Premere brevemente questo pulsante per cambiare l'effetto luce colorata, nell'ordine ciclico: Luce colorata (ordine ciclico: Effetto luce colorata 1 – Effetto luce colorata 2 – Effetto luce colorata 3 – Effetto luce colorata 4) – Luce colorata spenta. Esercitare una pressione prolungata su questo pulsante per regolare la luminosità della luce colorata; esercitare la prima pressione prolungata per aumentare la luminosità in modo graduale, rilasciare ed esercitare un'altra pressione prolungata per abbassare la luminosità in modo graduale. Quando il prodotto è spento, esercitare una breve pressione sul Pulsante di Luce Colorata per accendere o spegnere la luce colorata separatamente.
- ⑨ Pulsante di Regolazione RPM: Questo pulsante serve per impostare la velocità di rotazione della proiezione. Per impostazione predefinita, il prodotto ruota alla velocità bassa. Premere brevemente questo pulsante per passare tra le tre opzioni della velocità di rotazione, nell'ordine ciclico: Bassa velocità - Alta velocità - Arresto. Le spie luminose indicano il livello di velocità attualmente impostato. Quando la velocità è impostata sul livello di bassa velocità, la spia "S-" si accende; quando la velocità è impostata sul livello di alta velocità, la spia "S+" si accende; quando la velocità è impostata su "Arresto", entrambe le spie "S-" e "S+" non si accendono.

Specifiche tecniche

Numero di modello	BL-X02
Materiale dell'alloggiamento	ABS
Tensione di ingresso dell'host	DC 5V 2A
Potenza massima	10W
Metodo di proiezione	Proiezione di film
Sorgente luminosa di proiezione	Perle di luce LED
Distanza di proiezione	0.5m-3m/1.64-9.84ft
Area di proiezione	Quando il prodotto si trova a 2-3 metri dalla superficie di proiezione, l'area proiettata è di 12.50-23.75 piedi quadrati, e così via
Consigli per l'Uso	Per ottenere una proiezione ottimale, si consiglia di utilizzare il prodotto in un ambiente buio. In particolare, posizionando il prodotto a 2 metri (6,56 piedi) di distanza da una parete bianca di sfondo si ottengono nitidezza e fedeltà ottimali.
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Luce ambientale	4 effetti di luce colorata
Temperatura di esercizio	-20°C~50°C/-4°F~122°F
Temperatura di stoccaggio	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Ambiente di uso	Uso all'interno nel buio
FCC ID	2AXGMBL-X02

E
N

D
E

F
R

E
S

I
T

J
P

§ 15.19 Requisiti di Etichettatura

Questo prodotto è conforme alla parte 15 delle normative della Federal Communications Commission (FCC). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo prodotto non causa interferenze dannose e (2) questo prodotto deve supportare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare problemi di malfunzionamento.

§ 15.21 Informazioni agli Utilizzatori

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dall'ente competente possono fare decadere l'autorizzazione dell'utilizzatore ad utilizzare il prodotto.

§ 15.105 Manuale di Istruzioni

Dichiarazione: Questo prodotto è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B previsti dalla Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati definiti per garantire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose all'interno di una zona residenziale. Questo prodotto genera, utilizza ed emette energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, in alcune circostanze speciali, non viene fornita alcuna garanzia che non si verifichino interferenze. Se questo prodotto provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che sono verificabili spegnendo e accendendo il prodotto. Si consiglia all'utilizzatore di procedere secondo quanto segue:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore radio o TV.
- Collegare il prodotto ad una presa di corrente diversa da quella a cui il ricevitore radio o TV è attualmente collegato.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Questo prodotto è conforme al limite di esposizione alle radiazioni stabilito dalla FCC per l'esposizione in un ambiente non controllato. Questo prodotto deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20cm tra il radiatore e l'utilizzatore.

開梱

- ・このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ・届いた製品の包装が破損していないかご確認ください。本製品及び付属品を分解することは禁止されています。

同梱物

- ・スペースドッグ ギャラクシープロジェクター x 1
- ・フィルムディスク:2ケース (6枚/ケース)
- ・リモコン x 1 ・Type-c USBケーブル x 1 ・取扱説明書 x 1

使用上ご注意

- △ 本製品は、暗い室内環境での使用を推奨しています
- △ 出力電圧がDC 5V/2Aの電源アダプターを使用してください。本体の電源ポートはType-cです。


ヒント:

- ・フィルムディスクは消耗品です。使用寿命を延ばすため、頻繁に交互に交換して使用することをお勧めします。
- ・投射効果を最適化するため、暗い環境でを使用することをお勧めします。特に、白い壁から2m (6.56フィート) 離れて使用すると、最高の精細度と鮮明度を実現することができます。
- ・本体のヘッドローラーはフォーカスノブで、前後に回すことで投影の鮮明度を調整できます。
- ・本製品のスローレベルでは、星のゆっくりとした回転軌道をシミュレートします。スピードはとても遅いので、必要に応じてハイレベルに切り替えることができます。
- ・ワイヤレスリモコンを使用して本体をコントロールすることができます。使用時にリモコンが本体から離れすぎないようにしてください。

- ・本製品には15曲のホワイトノイズトラックが内蔵されており、リモコンで再生または切り替えることができます。電源投入時はBluetoothモードがデフォルトで有効になっています。リモコンの再生/一時停止ボタンを長押しすると、ホワイトノイズモードに切り替わり、ホワイトノイズトラックが再生されます。

使い方

1. 各部の名称

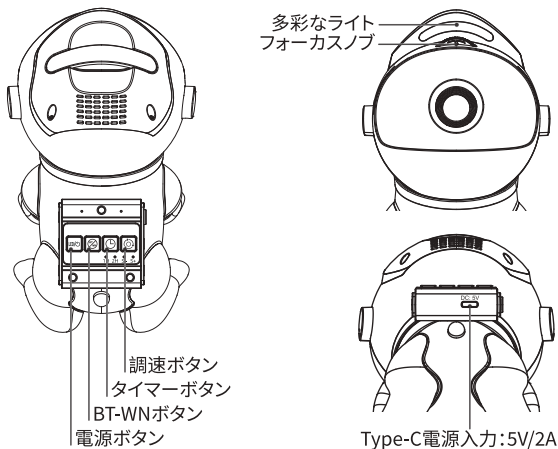

2. 使い方


ご使用の際は、フィルムディスクを「UP↑」の刻印面を上にしてフィルムトレイに挿入し、スロットに回転させてフィルムを固定してください。電源を入れると、プラグを差し込んだ時点で自動的に投影が開始され、投影の回転速度はデフォルトで低速に設定され、多彩な照明効果が有効になります。電源投入時はBluetooth

再生モードになっており、Bluetoothが有効になってペアリング状態になります。4時間後に自動シャットダウンするように設定されています。本体の電源がオフの場合でも、リモコンで多彩なライトを個別に点灯できます。12時間後には自動的に消灯します。


-  電源ボタン: 長押しすると電源オン/オフになり、短押しすると投影ライトを有効/無効にします。
-  BT-WNボタン: 短く押してホワイトノイズ再生モードまたはBluetooth再生モードを切り替えます。長押しすると、現在接続されているBluetoothデバイスとの接続が切断されます。青色のライトが3回点滅したら、現在のBluetoothデバイスとの接続が切断されたことを示します。
-  タイマーボタン: 自動電源オフタイマーを設定します。1時間タイマー→2時間タイマー→タイマー解除(この場合は、プリセットされた4時間後に自動電源オフ状態になります)の順にタイマーを設定します。タイマーボタンの上のLEDによって、現在のタイマー設定の状態を確認することができます。LED「1H」が点灯すると、1時間後に自動電源オフに設定されたことを示します。LED「2H」が点灯すると、2時間後に自動電源オフに設定されたことを示します。
-  回転速度調整ボタン: 投影の回転速度を設定し、デフォルトは低速となります。短押しして回転速度を低速-高速-停止の3段階で設定することができます。現在の回転速度の状態は表示LEDで確認することができます。低速に設定すると対応する「S-」の表示LEDが点灯し、高速に設定すると対応する「S+」の表示LEDが点灯し、「停止」に設定すると「S-」と「S+」の表示LEDが消灯します。

3. フィルムディスクの交換方法:

- (1) 標準付属: 本製品にはφ18mmのフィルムディスクが12枚標準付属されています。
- (2) フィルムディスクを取り付ける際は、フィルムディスクの「UP↑」マークを上にして、溝に合わせてスロットに挿入してください。次に、フィルム ギアをしっかりと握り、フィルム ディスク カード スロット内の所定の位置にしっかりとロックされるまで時計回りに回転させます。

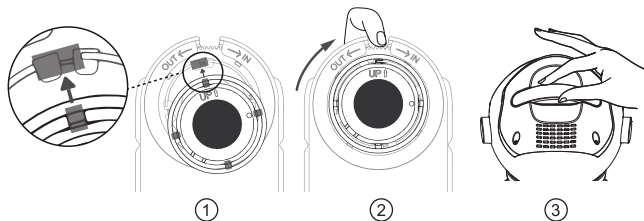


(3) フィルムディスクを取り出す際は、フィルムギアを手でしっかりと握り、フィルムディスクを反時計回りに回転させてフィルムディスクのカードスロットの溝に合わせてから取り出してください。

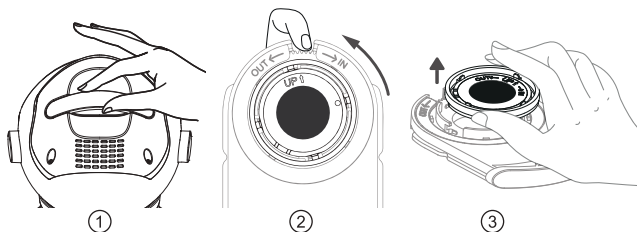

(4) ご注意: フィルムディスクの交換は、電源を切った状態で行うことをお勧めします。

4. 焦点距離の調整方法

- 本製品は0.5～3m (1.64-9.84ft) のフォーカス調整に対応しています。
- フォーカス調整を行う際には、現在の投影状況に応じてフォーカス調整ノブを正逆回転させることにより、投影される画像をよりクリアにします。

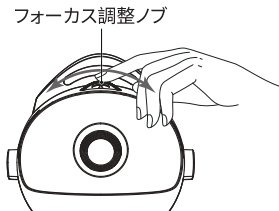


5. 投影角度の調整方法

- 本製品はマグネット式设计です。本体のヘッドを回転させることにより、投影角度を調整できます。

6. ホワイトノイズトラックの再生方法

- 本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されており、電源を入れると、Bluetoothはデフォルトで有効になり、ペアリングモードになります。、Bluetoothで「BL-X02」を接続して音楽を再生することができます。
- 本製品には15曲のホワイトノイズトラックが内蔵されており、リモコンで再生または切り替えることができます。電源投入時はBluetoothモードがデフォルトで有効になっています。リモコンの再生/一時停止ボタンを長押しすると、ホワイトノイズモードに切り替わり、ホワイトノイズトラックが再生されます。
- 内蔵ホワイトノイズは次のとおりです。① 子守歌 01, ② 子守歌 02, ③ 子守歌 03, ④ ホワイトノイズ, ⑤ 小川流水, ⑥ 小雨が降り続く, ⑦ うねる波, ⑧ 夏の夜の虫の鳴き声, ⑨ 鳥の鳴き声と蝉の鳴き声, ⑩ カエルの鳴き声と流水, ⑪ 雷鳴と稲妻, ⑫ 風が葉を吹く, ⑬ 風鈴と波, ⑭ ひたすら燃える, ⑮ ジャングルの滝。

7. リモコンの使い方:

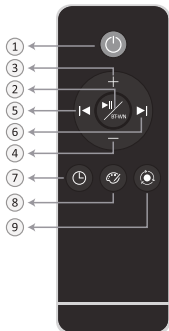

- ① 電源ボタン: 長押しすると電源オン/オフになり、短押しすると投影ライトを有効/無効にします。
- ② 再生/一時停止ボタン: 製品がBluetoothモードまたはホワイトノイズモードのとき、短く押すと再生中の音楽またはホワイトノイズを再生/一時停止します。長押しするとホワイトノイズ再生モードとBluetooth再生モードを切り替えます。電源を入れたとデフォルトでBluetoothモードが有効になり、長押しするとホワイトノイズ再生モードが切り替わり、ホワイトノイズトラックが再生されます。
- ③ 音量増 ④ 音量減
- ⑤ 曲戻し ⑥ 曲送り
- ⑦ タイマーボタン: 自動電源オフタイマーを設定します。1時間タイマー→2時間タイマー→タイマー解除(この場合は、プリセットされた4時間後に自動電源オフ状態になります)の順にタイマーを設定します。タイマーボタンの上のLEDによって、現在のタイマー設定の状態を確認することができます。LED「1H」が点灯すると、1時間後に自動電源オフに設定されたことを示します。LED「2H」が点灯すると、2時間後に自動電源オフに設定されたことを示します。
- ⑧ マジックカラーボタン: 電源を入れたと、デフォルトの七色グラデーションをオンにします。短押ししてマジックカラー照明効果(循環順序: マジックカラー効果1--マジックカラー効果2--マジックカラー3--マジックカラー効果4)--マジックカラーオフを切り替えます。長押ししてマジックカラーの明るさを調節します。(1回目の長押しで明るさを段階的に上げ、離してからもう一度長押しすると明るさを段階的に下げます)。電源を切った状態で、マジックカラーボタンを短押しすると、独自にマジックカラーライトをオン/オフにすることができます。
- ⑨ 回転速度調整ボタン: 投影の回転速度を設定し、デフォルトは低速となります。短押しして回転速度を低速-高速-停止の3段階で設定することができます。現在の回転速度の状態は表示LEDで確認することができます。低速に設定すると対応する「S-」の表示LEDが点灯し、高速に設定すると対応する「S+」の表示LEDが点灯し、「停止」に設定すると「S-」と「S+」の表示LEDが消灯します。

製品仕様

製品型番	BL-X02
ケース材質	ABS
本体入力電圧	DC 5V 2A
最大出力	10W
投影方式	フィーリングフィルム投影
光源	LEDビーズ
投影距離	0.5m-3m/1.64-9.84ft
投影面積	製品が投影面から2～3m離れている場合、 投影面積は12.50～23.75平方 (これによって 類推する)
推奨投影シーン	推奨投影シーン 最適な投影を実現するには、 暗い環境で使用することをお勧めします。 特に、白い壁から2m (6.56フィート) 離れて使用すると、 最高の精細度と鮮明度を 実現することができます。
Bluetooth	Bluetooth 5.2
雰囲気照明	4種のマジックカラー照明効果
動作温度	-20°C～50°C/-4°F～122°F
保管温度	-20°C～60°C/-4°F～140°F
使用環境	屋内の暗い環境での使用
FCC ID	2AXGMBL-X02

E
N

D
E

F
R

E
S

I
T

J
P

§ 15.19 表示の要求

本デバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は以下の2つの条件を満たすことが条件となります: (1) 本機器は、有害な干渉を引き起こしてはならない、(2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

§ 15.21ユーザーへの情報

遵守する責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更や修正は、機器を使用するユーザの権利が無効になる場合があります。

§ 15.105取扱説明書

注記: この機器はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に基づくクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの規定は、住宅地域内で機器を作動させたとき、有害な電磁干渉を起こさないための妥当な保護措置を提供するためのものです。本機器は、電磁波を発生、利用しているため、指示どおりに設置および使用を行わない場合は、有害な電磁干渉を起こす原因となります。本機器がラジオやテレビの受信に電波障害を起こす疑いがある場合は、本機器の電源を入れたり切ったりしてその影響を確認することができます。電波障害を引き起こしていることが確認された場合は、次の方法で問題を解消することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか設置場所を変更する。
- 本機器と受信装置との距離を離す。
- 本機器を受信装置とは別回路のコンセントに接続する。
- 経験豊富なラジオ/テレビ技術者、または販売店に相談する。

この機器は、制御されていない環境に対して定められたFCC放射線被曝制限に準拠しています。この機器は、ラジエーターと身体の上に20cm以上の距離を置いて設置および操作する必要があります。



Initiate a romantic music galaxy light show.