

MIXX



mixxaudio.com



support@mixx-io.com



SCATOLA
RACCOLTA
CARTA

SPINE

MIXX

SilverPoint 5

Bluetooth Wireless Stereo Speakers

USER GUIDE

FR: Guide de l'utilisateur DE: Benutzerhandbuch NL: Handleiding
ES: Guía del usuario IT: Guida per l'utente PT: Guia do utilizador
DA: Brugervejledning FI: Käyttöopas CZ: Uživatelská příručka
SV: Användarhandbok PL: Instrukcja obsługi



148mm

148mm


143mm

22mm

22mm

Active Speaker (Speaker 1)

FR: Haut-parleur 1 DE: Sprecher 1
NL: Luidspreker 1 ES: Altavoz 1 IT: Altoparlante 1
PT: Altifalante de áudio 1 DA: Højttaler 1 FI: Kaiutin 1
CZ: Reproduktor 1 SV: Högtalare 1 PL: Głośnik 1

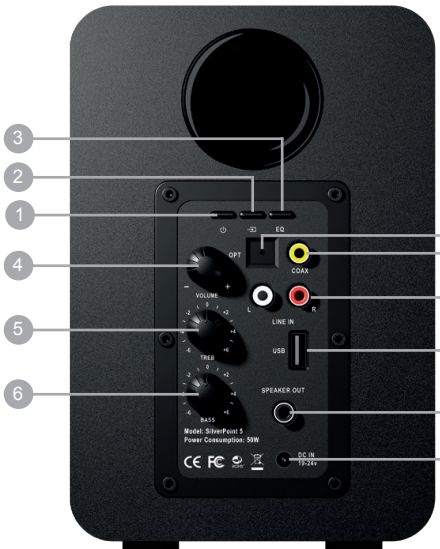

- | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1 Power Button | 6 Bass Control | 11 Audio Output |
| 2 Input Selection | 7 Optical Input Port | 12 Audio Input |
| 3 Mode Selection | 8 Coaxial Input Port | 13 Power Port |
| 4 Volume Control | 9 Line In Input Port | |
| 5 Treble Control | 10 USB Input Port | |

Passive Speaker (Speaker 2)

FR: Haut-parleur 2 DE: Sprecher 2
NL: Luidspreker 2 ES: Altavoz 2 IT: Altoparlante 2
PT: Altifalante de áudio 2 DA: Højttaler 2 FI: Kaiutin 2
CZ: Reproduktor 2 SV: Högtalare 2 PL: Głośnik 2



- | |
|-----------------|
| 11 Audio Output |
| 12 Audio Input |
| 13 Power Port |



- | | |
|------------------------|--|
| 14 Power Button | 23 USB mode |
| 15 Mute | 24 Mode buttons - Dialogue/Music/Movie |
| 16 Previous/Next Track | |
| 17 Play/Pause | |
| 18 Volume Up/Down | |
| 19 Bluetooth | |
| 20 Line In | |
| 21 Coaxial | |
| 22 Optical | |



MIXX

Thanks

FR: Merci! DE: Danke! NL: Met dank! ES: Gracias! IT: Grazie!
PT: Obrigada! DA: Tak! FI: Kiitos! CZ: Děkuje!
SV: Tack! PL: Dzięk!

EN: Thanks for choosing our MIXX SilverPoint 5 Speakers. All of our products come with a 2 year warranty for peace of mind. Feedback is welcome, email us on support@mixx-io.com for any comments or queries.

FR: Merci d'avoir choisi notre MIXX SilverPoint 5 Speakers. Tous nos produits sont garantis 2 ans pour la tranquillité d'esprit. Vos commentaires sont les bienvenus, écrivez-nous à support@mixx-io.com pour tout commentaire ou question.

DE: Vielen Dank, dass Sie sich für unseren MIXX SilverPoint 5 Speakers entschieden haben. Wir gewähren eine entspannte 2 Jahre Garantie auf alle unsere Produkte. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an support@mixx-io.com, wenn Sie Kommentare oder Fragen haben.

NL: Bedankt voor het kiezen van onze MIXX SilverPoint 5 Speakers. Al onze producten worden geleverd met een garantie van 2 jaar voor gemoedsrust. Feedback is welkom, e-mail ons op support@mixx-io.com voor eventuele opmerkingen of vragen.

ES: Gracias por elegir los MIXX SilverPoint 5 Speakers. Todos nuestros productos vienen con una garantía de 2 años para su tranquilidad. Los comentarios son bienvenidos, envíenos un correo electrónico a support@mixx-io.com con cualquier comentario o consulta.

IT: Grazie per aver scelto il nostro MIXX SilverPoint 5 Speakers. Tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di anni per la massima tranquillità. I commenti sono benvenuti, invia un'e-mail a support@mixx-io.com per qualsiasi commento o domanda.

PT: Obrigado por escolher os nossos MIXX SilverPoint 5 Speakers. Todos os nossos produtos têm uma garantia de 2 anos para sua tranquilidade. Agradecemos sempre o feedback dos clientes. Envie-nos um e-mail para support@mixx-io.com para quaisquer comentários ou dúvidas.

DA: Tak, fordi du valgte vores MIXX SilverPoint 5 Speakers. Alle vores produkter leveres med en 2 års garanti for ro i sindet. Feedback er velkommen, e-mail os på support@mixx-io.com for eventuelle kommentarer eller forespørgsler.

FI: Kiitos, että valitsit MIXX SilverPoint 5 Speakers:n. Kaikilla tuotteillamme on kahden vuoden takuu mielenrauhaasi varten. Palaute on tervetullutta, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen support@mixx-io.com, jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää

CZ: Děkuje, že jste si vybrali MIXX SilverPoint 5 Speakers. Všechny naše výrobky jsou dodávány s 2letou zárukou. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, napište nám na support@mixx-io.com.

SV: Tack för att du väljer MIXX SilverPoint 5 Speakers. Alla våra produkter levereras med 2 års garanti för trygghet. Vi välkomnar feedback. Mejla oss på support@mixx-io.com för eventuella kommentarer eller frågor.

PL: Dziękujemy za wybranie naszego MIXX SilverPoint 5 Speakers. Wszystkie nasze produkty są objęte 2-letnią gwarancją, więc możesz być spokojny. Informacje zwrotne są mile widziane, napisz do nas na adres support@mixx-io.com w przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC'S RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED IC

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même s'il est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

FCC US Agent LLC
3722 Illinois Avenue
Saint Charles, IL
60174
CANADA
FCC ID: 2AXJ7-SP5

Canadian Certification Consulting, Inc.
2210 Horizon Drive, Suite 17
West Kelowna
BC V1Z 3L4
CANADA
ISED IC: 31399-SP5



mixxaudio.com

143mm

148mm

148mm

22mm

22mm

CONTENTS


FR: Contenu **DE:** Inhalt **NL:** Inhoud **ES:** Contenido
IT: Contenuti **PT:** Conteúdo **DA:** Indhold **I:** Sisällys
CZ: Obsah **SV:** Innehåll **PL:** Zawartość

	EN: COMPLETE USER GUIDE	1
	FR: GUIDE D'UTILISATION	5
	DE: GEBRAUCHSANLEITUNG	9
	NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING	13
	ES: MANUAL DEL USUARIO	17
	IT: MANUALE PER L'UTENTE	21
	PT: MANUAL DO UTILIZADOR	25
	DA: BRUGERVEJLEDNING	29
	FI: KÄYTTÖOPAS	33
	CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA	37
	SV: ANVÄNDARGUIDE	41
	PL: INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	45



EN: USER GUIDE

WHAT'S IN THE BOX?

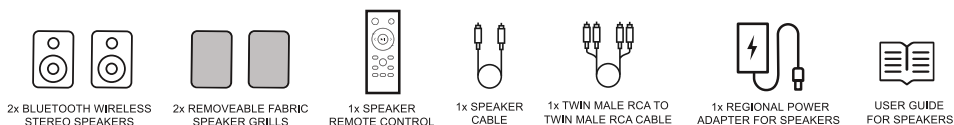

IMPORTANT! Please ensure you use the correct supplied power adapter for these speakers

BEFORE USE



- Place the speakers in a safe, stable location, away from direct sunlight or any heat sources.
- Avoid areas exposed to vibrations, excessive dust, extreme cold, or moisture.
- Do not attempt to open the speaker casing, as this could lead to electrical shock. If you encounter any issues with the product, please contact Mixx customer service for assistance.
- Refrain from using chemical solvents to clean the speakers, as this may damage the finish. Instead, gently wipe the speaker casings with a soft cloth and use a clean, soft brush for the removable fabric speaker grills.

LET'S GET STARTED

- Remove the speakers from all packaging and place them on stable surface
- Please connect the active speaker (Speaker 1) Audio output **11** to the Audio input **12** on the back of the Passive speaker (Speaker 2) using the speaker connect cable supplied.
- Securely insert the DC plug of the adaptor into the Power Port **13** on the back of the active speaker. Plug the adaptor's AC plugs into a power outlet. **Please ensure you use the correct supplied power adapter for these speakers.**
- You can adjust the volume, treble and bass using the controls on the back of the active speaker. Volume control **4**, treble control **5** and bass control **6**.

LED INDICATORS

Active Speaker (Speaker 1)

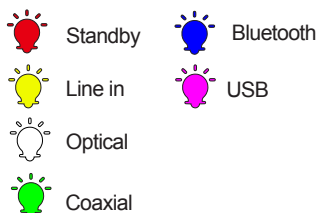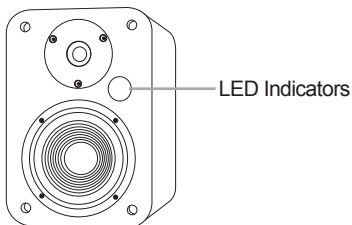

LET'S CONNECT

Connecting to a turntable...

These speakers can connect to a turntable via the 'Line In' input ports **9** on the back of the active speaker, using an RCA cable.

Select 'Line In' mode using the 'Input Selection' button **2** on the back panel of the active speaker, the LED indicator will blink yellow if correctly selected 'Line In'. You can also select 'Line In' by using the 'Line In' button **20** on the remote.

Please ensure your turntable is set to the correct settings to do so.

To connect to a bluetooth enabled turntable wirelessly, select 'Bluetooth' mode using the 'input select button **2** on the back panel of the active speaker. The LED indicator will blink blue* if correctly selected. You can also select 'Bluetooth' by using the 'BT' button **19** on the remote. Turn on the turntable and select Bluetooth Transmit mode on the turntable. The Turntable will automatically search for and connect to the Speakers. Refer to the user guide for your turntable for instructions on how to enable Bluetooth transmit mode.

Connecting to a Bluetooth device...

Select 'Bluetooth' mode using the 'Input Selection' button **2** on the back panel of the active speaker, the LED indicator will blink blue* if correctly selected 'Bluetooth'. You can also select 'Bluetooth' by using the 'BT' button **19** on the remote.

Turn on Bluetooth on your Bluetooth device you are trying to connect to.

Select "Mixx SilverPoint 5" and connect. When your Bluetooth device is connected, the LED indicator will blink blue slowly.

Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the SilverPoint 5 Speakers.

IMPORTANT: Please note the Bluetooth signal is up to 30 feet.

* If Bluetooth can not be paired or connected. Disconnect from any Bluetooth device by pressing and holding the volume dial in Bluetooth mode, then try again.

Connecting to an Analogue source...

- Connecting using an Twin Male RCA cable. Select 'Line In' mode using the 'Input Selection' button **2** on the back panel of the active speaker, the LED indicator will blink yellow if correctly selected 'Line In'. You can also select 'Line In' by using the 'Line In' button **20** on the remote. When in 'Line In' mode, set the source audio output to line out.

Connecting to a TV or other digital audio source

- Connecting using an Optical cable. Select 'Optical' mode using the 'Input Selection' button **2** on the back panel of the active speaker, the LED indicator will blink white if correctly selected 'Optical'. You can also select 'Optical' by using the 'Optical' button **22** on the remote. When in 'Optical' mode, set the TV's audio output to PCM.

- Connecting using an Coaxial cable. Select 'Coaxial' mode using the 'Input Selection' button **2** on the back panel of the active speaker, the LED indicator will blink green if correctly selected 'Coaxial'. You can also select 'Coaxial' by using the 'Coaxial' button **21** on the remote. When in 'Coaxial' mode, set the TV's audio output to PCM.

To set your TV to PCM audio mode please follow these steps:

1. Press the "Menu" button on your TV remote.
2. Navigate to "Audio Settings" and select it by pressing "OK."
3. Scroll to "Advanced Audio" and press "OK." *(Note: On some TVs, the "Advanced Audio" menu may not be available, and different audio settings may be listed instead.)*
4. Locate and select "Audio Output Mode" or "Digital Audio Output Mode," then press "OK."
5. Scroll until "PCM" is highlighted as the current audio output.
6. Press "OK" to confirm and save your settings.

TROUBLESHOOTING

No Sound...

- Check if the power indicator light is ON.
- Try to turn up the volume using either the master volume control or remote control.
- Ensure the audio cables are firmly connected and the input is set to the correct mode.
- Check if there is signal output from the audio source.

Can not connect via Bluetooth....

- Make sure the speaker is switched to Bluetooth input (Note: In other audio input modes Bluetooth cannot be paired or connected). Disconnect from any Bluetooth device by pressing and holding the volume dial in Bluetooth mode, then try again.
- Effective Bluetooth transmission range is 10 meters, please make sure operation is within this range.
- Try connecting to another Bluetooth device.

The SilverPoint 5 Speakers not turning on...

- Check if the mains power is connected. Or if the wall outlet is switched on.

Please reach out to Mixx customer service for further assistance, and keep hold of to the original packaging materials in case you need to exchange or return any items later on.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

LET'S BE SAFE

IT IS IMPORTANT THAT YOU PLEASE READ THIS SECTION COMPLETELY.

Ensure the product is correctly connected using the manufacturer's original accessories included with the product. Only use attachments recommended by the product manufacturer to avoid potential hazards.

Do NOT make unauthorized alterations to this product.

Take care to protect the power cord from being walked on or pinched, especially at the plugs, convenience receptacles, and where it exits from the product.

Avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles, as this can create a fire hazard or risk of electric shock.

During lightning storms or when the product remains unused for extended periods, it is advisable to unplug the product for safety reasons.

Never insert any objects into the product through openings, as they may come into contact with dangerous voltage points or cause short-circuits that could result in fire or electric shock. Additionally, avoid spilling any liquids on the product.

The cabinet features slots and openings for ventilation purposes to ensure reliable operation and prevent overheating of the product. Please avoid blocking or covering these openings.

For your safety, refrain from attempting to service this product yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. It is advised to seek assistance from qualified service personnel for any servicing needs.

Product may contain small parts which can be a choking hazard. Please keep the product out of reach from children under 6 and animals.

If your product has become damaged in any way, does not operate normally or has been dropped, please refer to a qualified person to have the product checked before continuing to use it.

The operating temperature range for this product is 5° - 40° celsius.

Please avoid exposing the product to moisture, liquid spills or splashing.

If you experience any of the issues listed above, please turn off your device and contact **MIXX Ltd on support@mixx-io.com**.


LET'S RECYCLE



This product can be recycled. Products bearing this symbol must NOT be thrown away with normal household waste. Take the product to a collection point designated for recycling of electronic devices. Find out more about return and collection points through your local authority.

FR: GUIDE D'UTILISATION

QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE?

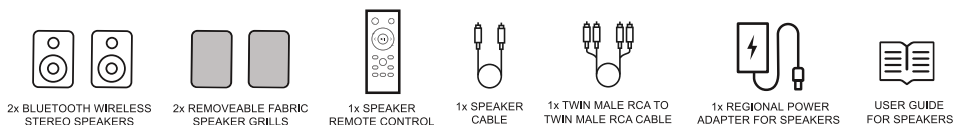

IMPORTANT! Veuillez vous assurer d'utiliser le bon adaptateur secteur fourni pour ces haut-parleurs

AVANT UTILISATION



- Placez les haut-parleurs dans un endroit sûr et stable, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de toute source de chaleur.
- Évitez les zones exposées aux vibrations, à la poussière excessive, au froid extrême ou à l'humidité.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier du haut-parleur, car cela pourrait entraîner un choc électrique. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, veuillez contacter le service clientèle de Mixx pour obtenir de l'aide.
- Évitez d'utiliser des solvants chimiques pour nettoyer les haut-parleurs, car cela pourrait endommager la finition. Au lieu de cela, essayez délicatement les boîtiers des haut-parleurs avec un chiffon doux et utilisez une brosse propre et douce pour les grilles des haut-parleurs en tissu amovibles.

COMMENÇONS

- Retirez les haut-parleurs de tous les emballages et placez-les sur une surface stable
- Veuillez connecter la sortie audio ⑪ du haut-parleur actif (haut-parleur 1) à l'entrée audio ⑫ à l'arrière du haut-parleur passif (haut-parleur 2) à l'aide du câble de connexion du haut-parleur fourni.
- Insérez solidement la fiche CC de l'adaptateur dans le port d'alimentation ⑬ à l'arrière du haut-parleur actif. Branchez les prises CA de l'adaptateur dans une prise de courant. **Veuillez vous assurer d'utiliser le bon adaptateur secteur fourni pour ces haut-parleurs.**
- Vous pouvez régler le volume, les aigus et les basses à l'aide des commandes à l'arrière du haut-parleur actif. Contrôle du volume ④, contrôle des aigus ⑤ et contrôle des basses ⑥.

TÉMOINS LED

Active Speaker (Speaker 1)

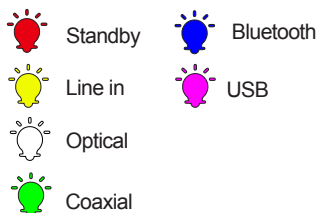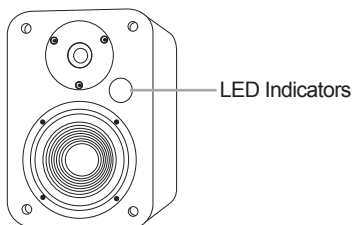

CONNEXION

Connexion à un tourne-disque...

Ces haut-parleurs peuvent être connectés à un tourne-disque via les ports d'entrée « Line In » ⑨ à l'arrière du haut-parleur actif, à l'aide d'un câble RCA.

Sélectionnez le mode « Line In » à l'aide du bouton « Input Selection » ② sur le panneau arrière du haut-parleur actif, le témoin LED clignotera en jaune si vous sélectionnez correctement « Line In ». Vous pouvez également sélectionner « Line In » à l'aide du bouton « Line In » ②① de la télécommande.

Veillez vous assurer que votre tourne-disque est réglé sur les bons paramètres pour le faire.

Pour vous connecter à un tourne-disque compatible Bluetooth, sélectionnez le mode « Bluetooth » à l'aide du bouton « input select » ② sur le panneau arrière du haut-parleur actif. Le témoin LED clignotera en bleu* si vous le sélectionnez correctement. Vous pouvez également sélectionner « Bluetooth » à l'aide du bouton « BT » ①⑨ de la télécommande. Allumez le tourne-disque et sélectionnez le mode de transmission Bluetooth sur le tourne-disque. Le tourne-disque recherchera et se connectera automatiquement aux haut-parleurs. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre tourne-disque pour obtenir des instructions sur la façon d'activer le mode de transmission Bluetooth.

Connexion à un appareil Bluetooth...

Sélectionnez le mode « Bluetooth » à l'aide du bouton « Input Selection » ② sur le panneau arrière du haut-parleur actif, le témoin LED clignotera en bleu* si vous sélectionnez correctement « Bluetooth ». Vous pouvez également sélectionner « Bluetooth » à l'aide du bouton « BT » ①⑨ de la télécommande.

Activez le Bluetooth sur votre appareil Bluetooth auquel vous essayez de vous connecter.

Sélectionnez « Mixx SilverPoint 5 » et connectez-vous. Lorsque votre appareil Bluetooth est connecté, le témoin LED clignotera lentement en bleu.

Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via les haut-parleurs SilverPoint 5.

IMPORTANT : veuillez noter que le signal Bluetooth peut atteindre 30 pieds.

* Si Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté.

Déconnectez-vous de tout appareil Bluetooth en appuyant et en maintenant la molette de volume en mode Bluetooth, puis réessayez.

Connexion à une source analogique...

- Connexion à l'aide d'un câble RCA double mâle.

Sélectionnez le mode « Line In » à l'aide du bouton « Input Selection » ② sur le panneau arrière du haut-parleur actif, le témoin LED clignotera en jaune si vous sélectionnez correctement « Line In ». Vous pouvez également sélectionner « Line In » à l'aide du bouton « Line In » ②① de la télécommande. En mode « Line In », réglez la sortie audio source sur line out.

Connexion à un téléviseur ou à une autre source audio numérique

- Connexion à l'aide d'un câble optique. Sélectionnez le mode « Optique » à l'aide du bouton « Input Selection » ② sur le panneau arrière du haut-parleur actif, le témoin LED clignotera en blanc si vous sélectionnez correctement « Optique ». Vous pouvez également sélectionner « Optique » à l'aide du bouton « Optique » ②② de la télécommande.

En mode « Optique », réglez la sortie audio du téléviseur sur PCM.

- Connexion à l'aide d'un câble coaxial. Sélectionnez le mode « Coaxial » à l'aide du bouton « Input Selection » ② sur le panneau arrière du haut-parleur actif, le témoin LED clignotera en vert si vous sélectionnez correctement « Coaxial ».

Vous pouvez également sélectionner « Coaxial » à l'aide du bouton « Coaxial » ②① de la télécommande. En mode « Coaxial », réglez la sortie audio du téléviseur sur PCM.

Pour configurer votre téléviseur en mode audio PCM, veuillez suivre ces étapes :

1. Appuyez sur le bouton « Menu » de la télécommande de votre téléviseur.
2. Accédez à « Paramètres audio » et sélectionnez-le en appuyant sur « OK ».
3. Faites défiler jusqu'à « Advanced Audio » et appuyez sur « OK ». * (Remarque : sur certains téléviseurs, le menu « Audio avancé » peut ne pas être disponible et différents paramètres audio peuvent être répertoriés à la place.)*
4. Localisez et sélectionnez « Mode de sortie audio » ou « Mode de sortie audio numérique », puis appuyez sur « OK ».
5. Faites défiler jusqu'à ce que « PCM » soit mis en surbrillance en tant que sortie audio actuelle.
6. Appuyez sur « OK » pour confirmer et enregistrer vos paramètres.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES LIÉS À L'

absence de son...

- Vérifiez si le témoin d'alimentation est allumé.
- Essayez d'augmenter le volume à l'aide de la commande de volume principale ou de la télécommande.
- Assurez-vous que les câbles audio sont fermement connectés et que l'entrée est réglée sur le bon mode.
- Vérifiez s'il y a une sortie de signal de la source audio.

Impossible de se connecter via Bluetooth...

- Assurez-vous que l'enceinte est commutée sur l'entrée Bluetooth (Remarque : dans d'autres modes d'entrée audio, Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté). Déconnectez-vous de tout appareil Bluetooth en appuyant et en maintenant la molette de volume en mode Bluetooth, puis réessayez.
- La portée de transmission Bluetooth effective est de 10 mètres, veuillez vous assurer que vous cherchez à l'utiliser dans cette plage.
- Essayez de vous connecter à un autre appareil Bluetooth.

Les haut-parleurs SilverPoint 5 ne s'allument pas...

- Vérifiez si l'alimentation secteur est branchée. Ou si la prise murale est allumée.

Veuillez contacter le service client de Mixx pour obtenir de l'aide supplémentaire et conserver l'original/matériaux d'emballage au cas où vous auriez besoin d'échanger ou de retourner des articles plus tard.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

SÉCURITÉ

IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISEZ CETTE SECTION AU COMPLET.

Assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'aide des accessoires d'origine du fabricant inclus avec le produit. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant du produit pour éviter les dangers potentiels.

N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.

Prenez soin de protéger le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort du produit.

Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées, car cela peut créer un risque d'incendie ou de choc électrique.

Pendant les orages ou lorsque le produit reste inutilisé pendant de longues périodes, il est conseillé de débrancher le produit pour des raisons de sécurité.

N'insérez jamais d'objets dans le produit par les ouvertures, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer des courts-circuits pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique. De plus, évitez de renverser des liquides sur le produit.

L'armoire comporte des fentes et des ouvertures à des fins de ventilation pour assurer un fonctionnement fiable et éviter la surchauffe du produit. Veuillez éviter de bloquer ou de couvrir ces ouvertures.

Pour votre sécurité, évitez de tenter de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Il est conseillé de demander l'aide d'un personnel de service qualifié pour tout besoin d'entretien.

Le produit peut contenir de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Veuillez garder le produit hors de portée des enfants de moins de 6 ans et des animaux.

Si votre produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, ne fonctionne pas normalement ou est tombé, veuillez vous adresser à une personne qualifiée pour faire vérifier le produit avant de continuer à l'utiliser.

La plage de température de fonctionnement de ce produit est 5° - 40° Celsius.

Veuillez éviter d'exposer le produit à l'humidité, aux déversements de liquide ou aux éclaboussures.

Si vous rencontrez l'un des problèmes répertoriés ci-dessus, veuillez éteindre votre appareil et contacter **MIXX Ltd sur support@mixx-io.com**.

RECYCLAGE



Ce produit peut être recyclé. Les produits portant ce symbole ne doivent PAS être jetés avec les ordures ménagères normales.


Amener le produit à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électroniques.

Renseignez-vous sur les points de retour et de collecte auprès de votre autorité locale.



DE: GEBRAUCHSANLEITUNG

WAS IST IN DER BOX?

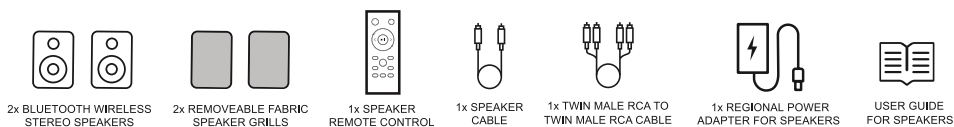

WICHTIG! Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige mitgelieferte Netzteil für diese Lautsprecher verwenden

VOR DEM GEBRAUCH



- Stellen Sie die Lautsprecher an einem sicheren, stabilen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen auf.
 - Vermeiden Sie Bereiche, die Vibrationen, übermäßigem Staub, extremer Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
 - Versuchen Sie nicht, das Lautsprechergehäuse zu öffnen, da dies zu einem Stromschlag führen könnte. Wenn Probleme mit dem Produkt auftreten, wenden Sie sich bitte an den Mixx-Kundendienst.
 - Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, um die Lautsprecher zu reinigen, da dies den Leck beschädigen könnte. Stattdessen
- wischen Sie die Lautsprechergehäuse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab und verwenden Sie eine saubere, weiche Bürste für die abnehmbaren Stoff-Lautsprechergitter.

LASSEN SIE UNS BEGINNEN

- Nehmen Sie die Lautsprecher aus allen Verpackungen und legen Sie sie auf eine stabile Oberfläche
- Bitte schließen Sie den Aktivlautsprecher (Lautsprecher 1) Audioausgang **11** mit dem mitgelieferten Lautsprecheranschlusskabel an den Audioeingang **12** auf der Rückseite des Passivlautsprechers (Lautsprecher 2) an.
- Stecken Sie den DC-Stecker des Adapters sicher in den Stromanschluss **13** auf der Rückseite des Aktivlautsprechers. Stecken Sie den Netzstecker des Adapters in eine Steckdose. **Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige mitgelieferte Netzteil für diese Lautsprecher verwenden**
- Sie können die Lautstärke, Höhen und Bässe mit den Reglern auf der Rückseite des Aktivlautsprechers einstellen. Lautstärkeregelung **4**, Höhenregelung **5** und Bassregelung **6**.

LED-ANZEIGEN

Active Speaker (Speaker 1)

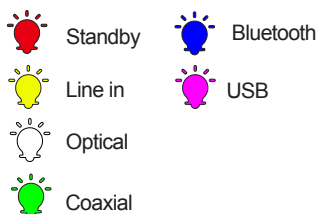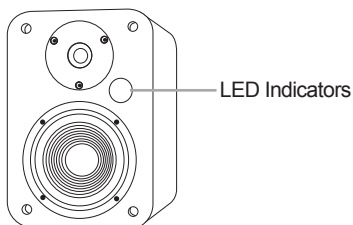

DE

VERBINDEN WIR UNS

Eine Verbindung mit einem Plattenteller wird hergestellt...

Diese Lautsprecher können über die "Line-In"-Eingänge **9** auf der Rückseite des Aktivlautsprechers mit einem Cinch-Kabel an einen Plattenspieler angeschlossen werden.

Wählen Sie den "Line-In"-Modus mit der "Input Selection"-Taste **2** auf der Rückseite des Aktivlautsprechers. Die LED-ANZEIGE blinkt gelb, wenn Sie "Line In" richtig ausgewählt haben. Sie können auch "Line-In" auswählen, indem Sie die "Line-In"-Taste **20** auf der Fernbedienung verwenden.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Plattenspieler auf die richtigen Einstellungen eingestellt ist.

Um eine drahtlose Verbindung zu einem Bluetooth-fähigen Plattenspieler herzustellen, wählen Sie den "Bluetooth"-Modus mit der "Input Select"-Taste **2** auf der Rückseite des Aktivlautsprechers. Die LED-ANZEIGE blinkt blau*, wenn sie richtig ausgewählt ist. Sie können auch "Bluetooth" auswählen, indem Sie die "BT"-Taste **19** auf der Fernbedienung verwenden. Schalten Sie den Plattenspieler ein und wählen Sie den Bluetooth-Übertragungsmodus auf dem Plattenspieler. Der Plattenspieler sucht automatisch nach den Lautsprechern und stellt eine Verbindung zu ihnen her. Anweisungen zum Aktivieren des Bluetooth-Übertragungsmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Plattentellers.

Anschließen an das Bluetooth-Gerät

Wählen Sie den "Bluetooth"-Modus mit der "Input-Selection"-Taste **2** auf der Rückseite des Aktivlautsprechers. Die LED-ANZEIGE blinkt blau*, wenn Sie "Bluetooth" richtig ausgewählt haben. Sie können auch "Bluetooth" auswählen, indem Sie die "BT"-Taste **19** auf der Fernbedienung verwenden.

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-Gerät ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Wählen Sie "Mixx SilverPoint 5" und verbinden Sie. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät verbunden ist, blinkt die LED-ANZEIGE langsam blau.

Spielen Sie Musikdateien vom Gerät ab, das über Bluetooth mit den SilverPoint 5 Lautsprechern verbunden ist.

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass das Bluetooth-Signal bis zu 30 Fuß weit reicht.

* Wenn Bluetooth nicht gekoppelt oder verbunden werden kann. Durch Drücken und Halten des Lautstärkereglers im Bluetooth-Modus kann die Verbindung zu sämtlichen Bluetooth-Geräten unterbrochen werden. Versuchen Sie es dann erneut.

Anschließen an eine analoge Quelle ...

- Anschließen mit einem Cinch-Kabel mit zwei Steckern. Wählen Sie den "Line-In"-Modus mit der "Input Selection"-Taste **2** auf der Rückseite des Aktivlautsprechers. Die LED-ANZEIGE blinkt gelb, wenn Sie "Line In" richtig ausgewählt haben. Sie können auch "Line-In" auswählen, indem Sie die "Line-In"-Taste **20** auf der Fernbedienung verwenden. Stellen Sie im "Line In"-Modus den Quell-Audioausgang auf Line Out.

Anschließen an einen Fernseher oder eine andere digitale Audioquelle

- Anschließen mit einem optischen Kabel. Wählen Sie den "Optical"-Modus mit der "Input-Selection"-Taste **2** auf der Rückseite des Aktivlautsprechers. Die LED-ANZEIGE blinkt weiß, wenn Sie "Optical" richtig ausgewählt haben. Sie können auch "Optical" auswählen, indem Sie die "Optical"-Taste **22** auf der Fernbedienung verwenden.

Stellen Sie im "Optical"-Modus den Audioausgang des Fernsehers auf PCM.

- Anschließen mit einem Koaxialkabel. Wählen Sie den "Koaxial"-Modus mit der "Input-Selection"-Taste **2** auf der Rückseite des Aktivlautsprechers. Die LED-ANZEIGE blinkt grün, wenn Sie "Koaxial" richtig ausgewählt haben.

Sie können auch "Koaxial" auswählen, indem Sie die "Koaxial"-Taste **21** auf der Fernbedienung verwenden. Stellen Sie im "Koaxial"-Modus den Audioausgang des Fernsehers auf PCM.

Um Ihren Fernseher in den PCM-Audio-Modus zu versetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die "Menü"-Taste auf Ihrer TV-Fernbedienung.
2. Navigieren Sie zu "Audioeinstellungen" und wählen Sie ihn aus, indem Sie "OK" drücken.
3. Scrollen Sie zu "Advanced Audio" und drücken Sie auf "OK". *(Hinweis: Auf einigen Fernsehern ist das "Advanced Audio"-Menü möglicherweise nicht verfügbar; stattdessen können verschiedene Audioeinstellungen aufgelistet sein.)*
4. Suchen und wählen Sie "Audio-Ausgangsmodus" oder "Digital-Audio-Ausgangsmodus" und drücken Sie dann auf "OK".
5. Scrollen Sie, bis "PCM" als aktueller Audioausgang hervorgehoben ist.
6. Drücken Sie auf "OK", um Ihre Einstellungen zu bestätigen und zu speichern.

FEHLERBEHEBUNG

Kein Ton...

Überprüfen Sie, ob die Stromanzeigeleuchte AN ist

- Versuchen Sie entweder über den Master-Lautstärkeregler oder die Fernbedienung die Lautstärke zu erhöhen.

- Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel fest angeschlossen sind und der Eingang auf den richtigen Modus eingestellt ist.

- Überprüfen Sie, ob von der Audioquelle ein Signal gesendet wird.

Kann mich nicht über Bluetooth verbinden....

- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher auf Bluetooth-Eingang geschaltet ist (Hinweis: In anderen Audio-Eingangsmodi kann Bluetooth nicht gekoppelt oder verbunden werden). Durch Drücken und Halten des Lautstärkereglers im Bluetooth-Modus kann die Verbindung zu sämtlichen Bluetooth-Geräten unterbrochen werden. Versuchen Sie es dann erneut.

- Der effektive Bluetooth-Übertragungsbereich liegt bei ca. 10 m; bitte halten Sie diesen Übertragungsbereich bei der Verwendung des Geräts ein.

- Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät herzustellen.

Die SilverPoint 5 Lautsprecher schalten sich nicht ein...

- Überprüfen Sie, ob er an das Stromnetz angeschlossen ist Oder ob die Steckdose eingeschaltet ist.

Bitte wenden Sie sich an den Mixx-Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten, und bewahren Sie das Original auf Verpackungsmaterial für den Fall, dass Sie Artikel später umtauschen oder zurückgeben müssen.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

SICHERHEIT

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIESEN ABSCHNITT VOLLSTÄNDIG LESEN.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt angeschlossen ist und verwenden Sie dazu das Originalzubehör des Herstellers, das dem Produkt beiliegt. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie nur vom Produkthersteller empfohlene Anbaugeräte.

Nehmen Sie **KEINE** unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht betreten oder eingeklemmt wird, insbesondere an den Steckern, Steckdosen und dort, wo es aus dem Produkt austritt.

Vermeiden Sie eine Überlastung von Wandsteckdosen, Verlängerungskabeln oder integrierten Steckdosen, da dies zu Brandgefahr oder Stromschlaggefahr führen kann.

Bei Gewittern oder wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen, das Produkt vom Netz zu trennen.

Führen Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen in das Produkt ein, da diese mit gefährlichen Spannungspunkten in Kontakt kommen oder Kurzschlüsse verursachen können, die zu einem Brand oder Stromschlag führen können. Vermeiden Sie außerdem, dass Flüssigkeiten auf das Produkt gelangen.

Der Schrank verfügt über Schlitze und Öffnungen zur Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und eine Überhitzung des Produkts zu verhindern. Bitte vermeiden Sie es, diese Öffnungen zu blockieren oder abzudecken.

Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, dieses Produkt selbst zu warten. Durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie sich

gefährlicher Spannung oder anderen Gefahren aussetzen. Es wird empfohlen, sich bei Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal zu wenden.

Das Produkt kann Kleinteile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren und Tieren auf.

Wenn Ihr Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Person, um das Produkt überprüfen zu lassen, bevor Sie es weiter verwenden.

Der Betriebstemperaturbereich für dieses Produkt beträgt 5° - 40° Celsius.

Bitte vermeiden Sie, dass das Produkt Feuchtigkeit, verschütteten Flüssigkeiten oder Spritzern ausgesetzt wird.

Wenn bei Ihnen eines der oben aufgeführten Probleme auftritt, schalten Sie bitte Ihr Gerät aus und kontaktieren Sie **MIXX Ltd** unter **support@mixx-io.com**.

PRODUKTRECYCLING




Dieses Produkt kann recycelt werden. Mit diesem Symbol versehene Produkte dürfen **NICHT** über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt über eine Sammelstelle für das Recycling elektronischer Geräte.

Weitere Informationen über die Entsorgung und Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Behörde.



NL:GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUD VAN DE DOOS

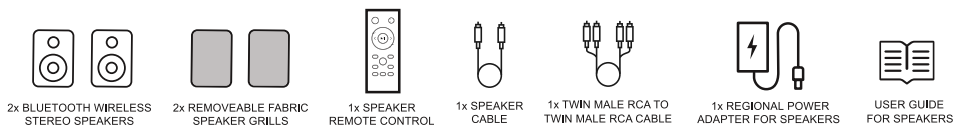

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat u de juiste meegeleverde voedingsadapter voor deze luidsprekers gebruikt

VÓÓR GEBRUIK

- Plaats de luidsprekers op een veilige, stabiele locatie, uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.
- Vermijd gebieden die zijn blootgesteld aan trillingen, overmatig stof, extreme kou of vocht.
- Probeer de luidsprekerbehuizing niet te openen, omdat dit tot elektrische schokken kan leiden. Als u problemen ondervindt met het product, neem dan contact op met de Mixx-klantenservice voor hulp.
- Gebruik geen chemische oplosmiddelen om de luidsprekers te reinigen, omdat dit de afwerking kan beschadigen. In plaats daarvan



veegt u de luidsprekerbehuizingen voorzichtig af met een zachte doek en gebruikt u een schone, zachte borstel voor de verwijderbare stoffen luidsprekerroosters.

LATEN WE BEGINNEN

- Verwijder de luidsprekers uit alle verpakkingen en plaats ze op een stabiele ondergrond
 - Sluit de actieve luidspreker (luidspreker 1) Audio-uitgang 11 aan op de audio-ingang 12 aan de achterkant van de passieve luidspreker (luidspreker 2) met behulp van de meegeleverde luidsprekerverbindingskabel.
 - Steek de DC-stekker van de adapter stevig in de voedingspoort 13 aan de achterkant van de actieve luidspreker. Steek de stekkers van de adapter in een stopcontact. **Zorg ervoor dat u de juiste meegeleverde voedingsadapter voor deze luidsprekers gebruikt.**
 - U kunt het volume, de hoge tonen en de bas aanpassen met behulp van de bedieningselementen aan de achterkant van de actieve luidspreker.
- Volumeregeling 4 , hoge toonregeling 5 en basregeling 6 .

LED-INDICATOREN

Active Speaker (Speaker 1)

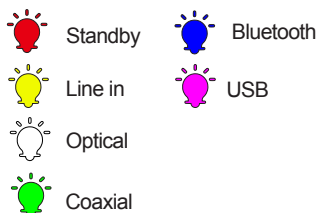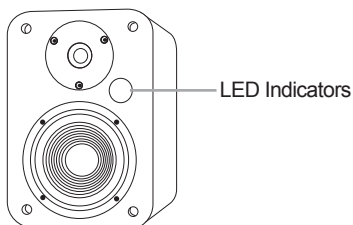

LATEN WE VERBINDING MAKEN

Aansluiten op een draaitafel...

Deze luidsprekers kunnen worden aangesloten op een draaitafel via de 'Line In'-ingangspoorten 9 aan de achterkant van de actieve luidspreker, met behulp van een RCA-kabel.

Selecteer de modus 'Line In' met behulp van de knop 'Input Selection' 2 op het achterpaneel van de actieve luidspreker. De LED-indicator knippert geel als 'Line In' correct is geselecteerd. U kunt ook 'Line In' selecteren met behulp van de 'Line In'-knop 20 op de afstandsbediening.

Zorg ervoor dat uw draaitafel op de juiste instellingen is ingesteld om dit te doen.

Om verbinding te maken met een Bluetooth-compatibele draaitafel, selecteert u de modus 'Bluetooth' met behulp van de 'input SELECT'-knop 2 op het achterpaneel van de actieve luidspreker. De LED-indicator knippert blauw* als deze correct is geselecteerd. U kunt ook 'Bluetooth' selecteren met behulp van de 'BT'-knop 19 op de afstandsbediening. Schakel de draaitafel in en selecteer Bluetooth Transmit-modus op de draaitafel. De draaitafel zal automatisch zoeken naar en verbinding maken met de luidsprekers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw draaitafel voor instructies over het inschakelen van de Bluetooth-ze-n-dmodus.

Aansluiten op een Bluetooth-apparaat...

Selecteer de modus 'Bluetooth' met behulp van de knop 'Input Selection' 2 op het achterpaneel van de actieve luidspreker. De LED-indicator knippert blauw* als 'Bluetooth' correct is geselecteerd. U kunt ook 'Bluetooth' selecteren met behulp van de 'BT'-knop 19 op de afstandsbediening.

Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding probeert te maken.

Selecteer "Mixx SilverPoint 5" en maak verbinding. Wanneer uw Bluetooth-apparaat is aangesloten, knippert de LED-indicator langzaam blauw.

Speel muziekbestanden af vanaf het apparaat, verbonden via Bluetooth, via de SilverPoint 5-luidsprekers.

BELANGRIJK: Houd er rekening mee dat het Bluetooth-sig-naal maximaal 9 meter is.

* Als Bluetooth niet kan worden gekoppeld of verbonden. Ontkoppel de verbinding met een Bluetooth-apparaat door de volumeknop ingedrukt te houden in de Bluetooth-modus en probeer het opnieuw.

Aansluiten op een analoge bron...

- Aansluiten met behulp van een dubbele mannelijke RCA-kabel. Selecteer de modus 'Line In' met behulp van de knop 'Input Selection' 2 op het achterpaneel van de actieve luidspreker. De LED-indicator knippert geel als 'Line In' correct is geselecteerd. U kunt ook 'Line In' selecteren met behulp van de 'Line In'-knop 20 op de afstandsbediening. Stel in de modus 'Line In' de audio-uitgang van de bron in op line out.

Aansluiten op een tv of andere digitale audiobron

- Aansluiten met een optische kabel. Selecteer de modus 'Optisch' met behulp van de knop 'Input Selection' 2 op het achterpaneel van de actieve luidspreker. De LED-indicator knippert wit als 'Optisch' correct is geselecteerd. U kunt ook 'Optisch' selecteren met behulp van de 'Optisch'-knop 22 op de afstandsbediening. Stel in de modus 'Optisch' de audio-uitgang van de tv in op PCM.

- Aansluiten met een coaxiale kabel. Selecteer de modus 'Coaxiaal' met behulp van de knop 'Input Selection' 2 op het achterpaneel van de actieve luidspreker. De LED-indicator knippert groen als 'Coaxiaal' correct is geselecteerd.

U kunt ook 'Coaxiaal' selecteren met behulp van de 'Coaxiaal'-knop 21 op de afstandsbediening. Stel in de modus 'Coaxiaal' de audio-uitgang van de tv in op PCM.

Volg deze stappen om uw tv in te stellen op de PCM-audiomodus:

1. Druk op de "Menu"-knop op uw tv-afstandsbediening.
2. Navigeer naar "Audio-instellingen" en selecteer deze door op "OK" te drukken.
3. Scroll naar "Geavanceerde audio" en druk op "OK".
(Opmerking: op sommige tv's is het menu 'Geavanceerde audio' mogelijk niet beschikbaar en worden in plaats daarvan mogelijk andere audio-instellingen weergegeven.)
4. Zoek en selecteer "Audio-uitgangsmodus" of "Digitale audio-uitgangsmodus" en druk vervolgens op "OK".
5. Scroll totdat "PCM" is gemarkeerd als de huidige audio-uitgang.
6. Druk op "OK" om uw instellingen te bevestigen en op te slaan.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Geen geluid...

- Controleer of het stroomindicatielampje AAN is.
- Probeer het volume hoger te zetten met behulp van de hoofdvolumeregeling of de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat de audiokabels stevig zijn aangesloten en dat de ingang op de juiste modus is ingesteld.
- Controleer of er een signaaluitgang is van de audiobron.

Kan geen verbinding maken via Bluetooth....

- Zorg ervoor dat de luidspreker is overgeschakeld op Bluetooth-ingang (Opmerking: in andere audio-ingangsmodi kan Bluetooth niet worden gekoppeld of verbonden). Ontkoppel de verbinding met een Bluetooth-apparaat door de volumeknop ingedrukt te houden in de Bluetooth-modus en probeer het opnieuw.
- Effectief Bluetooth-transmissiebereik is 10 meter, zorg ervoor dat de werking binnen dit bereik ligt.
- Probeer verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat.

De SilverPoint 5-luidsprekers worden niet ingeschakeld...

- Controleer of de netvoeding is aangesloten. En of het stopcontact is ingeschakeld.

Neem contact op met de klantenservice van Mixx voor verdere hulp en houd het origineel vast verpakkingsmateriaal voor het geval u later artikelen moet ruilen of retourneren.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

VEILIGHEID VOOROP

HET IS BELANGRIJK DAT U DIT GEDEELTE VOLLEDIG LEEST.

Zorg ervoor dat het product correct is aangesloten met behulp van de originele accessoires van de fabrikant die bij het product zijn geleverd. Gebruik alleen hulpstukken die zijn aanbevolen door de fabrikant van het product om mogelijke gevaren te voorkomen.

Breng GEEN ongeoorloofde wijzigingen aan in dit product.

Voorkom dat er op het netsnoer wordt gelopen of dat deze bekneld raakt, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar het uit het product komt.

Vermijd overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren of geïntegreerde stopcontacten, omdat dit brandgevaar of risico op elektrische schokken kan veroorzaken.

Tijdens onweer of wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen om veiligheidsredenen.

Steek nooit voorwerpen in het product via openingen, omdat deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluitingen kunnen veroorzaken die brand of elektrische schokken kunnen veroorzaken. Voorkom bovendien dat er vloeistoffen op het product morsen.

De kast is voorzien van sleuven en openingen voor ventilatiedoeleinden om een betrouwbare werking te garanderen en oververhitting van het product te voorkomen. Vermijd het blokkeren of bedekken van deze openingen.

Voor uw veiligheid dient u zich te onthouden van pogingen om dit product zelf te onderhouden. Het openen of verwijderen van afdekkingen kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Het wordt geadviseerd om hulp te zoeken bij gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor eventuele onderhoudsbehoeften.

Het product kan kleine onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het

product buiten het bereik van kinderen jonger dan 6 jaar en dieren.

Als uw product op enigerlei wijze beschadigd is geraakt, niet normaal werkt of is gevallen, raadpleeg dan een gekwalificeerd persoon om het product te laten controleren voordat u het blijft gebruiken.

Het bedrijfstemperatuurbereik voor dit product is 5° - 40° Celsius.

Vermijd blootstelling van het product aan vocht, gemorste vloeistoffen of spatten.

Als u een van de bovenstaande problemen ondervindt, schakel dan uw apparaat uit en neem contact op met
MIXX Ltd op support@mixx-io.com.

LATEN WE RECYCLEN




Dit product kan worden gerecycled. Producten met dit symbool mogen NIET met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng het product naar een inzamelpunt dat is aangewezen voor recycling van elektronische apparaten.

Kom meer te weten over retour- en ophaalpunten via uw lokale autoriteit.



ES: MANUAL DEL USUARIO

¿QUÉ INCLUYE LA CAJA?

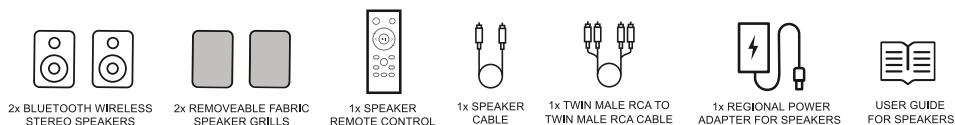

¡IMPORTANTE! Asegúrese de utilizar el adaptador de corriente adecuado para estos altavoces.

ANTES DE USAR



- Coloque los altavoces en un lugar seguro y estable, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
- Evite las zonas expuestas a vibraciones, polvo excesivo, frío extremo o humedad.
- No intente abrir la carcasa del altavoz, ya que podría sufrir una descarga eléctrica. Si tiene algún problema con el producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Mixx para obtener ayuda.
- No utilice disolventes químicos para limpiar los altavoces, ya que podrían dañar el acabado. En su lugar, limpie suavemente las carcasas de los altavoces con un paño suave y utilice un cepillo limpio y suave para las rejillas de tela extraíbles de los altavoces.

COMENCEMOS

- Retire los altavoces de su embalaje y colóquelos sobre una superficie estable.
- Conecte la salida de audio (11) del altavoz activo (altavoz 1) a la entrada de audio (12) de la parte posterior del altavoz pasivo (altavoz 2) mediante el cable de conexión de altavoces suministrado.
- Inserte firmemente la clavija de CC del adaptador en el puerto de alimentación (13) de la parte posterior del altavoz activo. Enchufe las clavijas de CA del adaptador a una toma de corriente. **Asegúrese de utilizar el adaptador de corriente adecuado para estos altavoces.**
- Puedes ajustar el volumen, los agudos y los graves con los controles de la parte posterior del altavoz activo. Control de volumen (4), control de agudos (5) y control de graves (6).

INDICADORES LED

Active Speaker (Speaker 1)

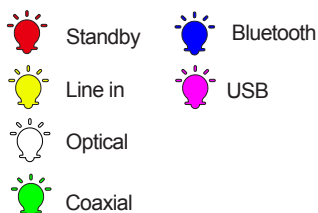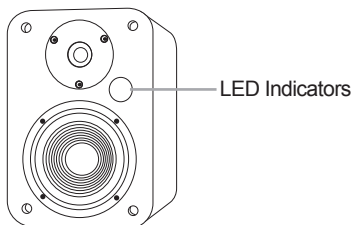

ES

CONECTEMOS

Conexión a un tocadiscos...

Estos altavoces pueden conectarse a un giradiscos a través de los puertos de entrada «Line In» 9 de la parte posterior del altavoz activo, mediante un cable RCA.

Seleccione el modo «Entrada de línea» mediante el botón «Selección de entrada» 2 del panel posterior del altavoz activo; el indicador LED parpadeará en amarillo si se ha seleccionado correctamente «Entrada de línea». También puede seleccionar «Line In» utilizando el botón «Line In» 20 del mando a distancia.

Asegúrese de que su tocadiscos está configurado correctamente para ello.

Para conectarte a un tocadiscos con Bluetooth, selecciona el modo Bluetooth con el botón de selección de entrada 2 de la parte posterior del altavoz activo. El indicador LED parpadeará en azul* si se ha seleccionado correctamente. También puedes seleccionar «Bluetooth» utilizando el botón «BT» 19 del mando a distancia. Enciende el tocadiscos y selecciona el modo de transmisión Bluetooth en el tocadiscos. El tocadiscos buscará automáticamente los altavoces y se conectará a ellos. Consulte la guía del usuario de su tocadiscos para obtener instrucciones sobre cómo activar el modo de transmisión Bluetooth.

Conexión a un dispositivo Bluetooth...

Seleccione el modo «Bluetooth» mediante el botón «Selección de entrada» 2 del panel posterior del altavoz activo; el indicador LED parpadeará en azul* si se ha seleccionado correctamente «Bluetooth». También puede seleccionar «Bluetooth» utilizando el botón «BT» 19 del mando a distancia.

Active Bluetooth en el dispositivo Bluetooth al que intenta conectarse.

Seleccione «Mixx SilverPoint 5» y conéctese. Cuando el dispositivo Bluetooth esté conectado, el indicador LED parpadeará lentamente en azul.

Escuche archivos de música desde el dispositivo, conectado mediante Bluetooth, a través de los altavoces SilverPoint 5.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que la señal Bluetooth es de hasta 30 pies.

* Si no se puede emparejar o conectar el Bluetooth. Desconéctese de cualquier dispositivo Bluetooth manteniendo pulsado el dial de volumen en modo Bluetooth y vuelva a intentarlo.

Conexión a una fuente analógica...

- Conexión mediante un cable RCA macho doble. Seleccione el modo «Entrada de línea» mediante el botón «Selección de entrada» 2 del panel posterior del altavoz activo; el indicador LED parpadeará en amarillo si se ha seleccionado correctamente «Entrada de línea». También puede seleccionar «Line In» utilizando el botón «Line In» 20 del mando a distancia. En el modo «Entrada de línea», ajuste la salida de audio de la fuente a salida de línea.

Conexión a un televisor u otra fuente de audio digital

- Conexión mediante cable óptico. Seleccione el modo «Óptico» mediante el botón «Selección de entrada» 2 del panel posterior del altavoz activo; el indicador LED parpadeará en blanco si se ha seleccionado correctamente «Óptico». También puede seleccionar «Óptico» utilizando el botón «Óptico» 22 del mando a distancia.

Cuando esté en modo «Óptico», ajuste la salida de audio del televisor a PCM.

- Conexión mediante cable coaxial. Seleccione el modo «Coaxial» mediante el botón «Selección de entrada» 2 del panel posterior del altavoz activo; el indicador LED parpadeará en verde si se ha seleccionado correctamente «Coaxial».

También puede seleccionar «Coaxial» utilizando el botón «Coaxial» 21 del mando a distancia. Si está en modo «Coaxial», ajuste la salida de audio del televisor a PCM.

Para ajustar el televisor al modo de audio PCM, siga estos pasos:

1. Pulse el botón «Menú» del mando a distancia del televisor.
2. Navegue hasta «Ajustes de audio» y selecciónelo pulsando «OK».
3. Desplácese hasta «Audio avanzado» y pulse «OK».
(Nota: En algunos televisores, es posible que el menú «Audio avanzado» no esté disponible y que en su lugar aparezcan otros ajustes de audio).
4. Localice y seleccione «Modo de salida de audio» o «Modo de salida de audio digital» y pulse «OK».
5. Desplácese hasta que «PCM» aparezca resaltado como la salida de audio actual.
6. Pulse «OK» para confirmar y guardar la configuración.

REOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay sonido...

- Compruebe si la luz indicadora de alimentación está encendida.
- Intente subir el volumen utilizando el control de volumen principal o el mando a distancia.
- Asegúrese de que los cables de audio están firmemente conectados y de que la entrada está ajustada en el modo correcto.
- Compruebe si hay salida de señal de la fuente de audio.

No se puede conectar a través de Bluetooth...

- Asegúrese de que el altavoz está conmutado a la entrada Bluetooth (Nota: En otros modos de entrada de audio, Bluetooth no puede emparejarse ni conectarse). Desconéctese de cualquier dispositivo Bluetooth manteniendo pulsado el dial de volumen en modo Bluetooth y vuelva a intentarlo.
- El rango efectivo de transmisión Bluetooth es de 10 metros, asegúrese de que la operación está dentro de este rango.
- Intente conectarse a otro dispositivo Bluetooth.

Los altavoces SilverPoint 5 no se encienden...

- Compruebe si la red eléctrica está conectada. O si la toma de corriente está encendida.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Mixx para obtener más ayuda y conserve el original materiales de embalaje en caso de que necesite cambiar o devolver algún artículo más adelante.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

SEGURIDAD

ES IMPORTANTE QUE LEA ESTA SECCIÓN COMPLETAMENTE.

Asegúrese de que el producto esté conectado correctamente utilizando los accesorios originales del fabricante incluidos con el producto. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante del producto para evitar posibles peligros.

NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.

Tenga cuidado de proteger el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y donde sale del producto.

Evite sobrecargar los enchufes de pared, los cables de extensión o los receptáculos integrales de conveniencia, ya que esto puede crear un peligro de incendio o riesgo de descarga eléctrica.

Durante las tormentas eléctricas o cuando el producto permanece sin usar durante períodos prolongados, es aconsejable desconectar el producto por razones de seguridad.

Nunca inserte ningún objeto en el producto a través de aberturas, ya que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o causar cortocircuitos que podrían provocar incendios o descargas eléctricas. Además, evite derramar líquidos sobre el producto.

El gabinete cuenta con ranuras y aberturas para fines de ventilación para garantizar un funcionamiento confiable y evitar el sobrecalentamiento del producto. Evite bloquear o cubrir estas aberturas.

Por su seguridad, absténgase de intentar reparar este producto usted mismo. Abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a un voltaje peligroso u otros peligros. Se recomienda buscar asistencia de personal de servicio calificado para cualquier necesidad de servicio.

El producto puede contener piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños menores de 6 años y los animales.

Si su producto se ha dañado de alguna manera, no funciona normalmente o se ha caído, consulte a una persona calificada para que revise el producto antes de continuar usándolo.

El rango de temperatura de funcionamiento para este producto es de 5° - 40° Celsius.

Evite exponer el producto a la humedad, derrames de líquido o salpicaduras.

Si experimenta alguno de los problemas mencionados anteriormente, apague su dispositivo y póngase en contacto con

MIXX Ltd en support@mixx-io.com.

VAMOS A RECICLAR




Este producto puede ser reciclado.

Los productos que lleven este símbolo NO deben desecharse con residuos domésticos normales.

Lleve el producto a un punto de recogida designado para el reciclaje de dispositivos electrónicos. Obtenga más información sobre los puntos de devolución y recogida a través de su autoridades locales.

IT: MANUALE PER L'UTENTE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE?

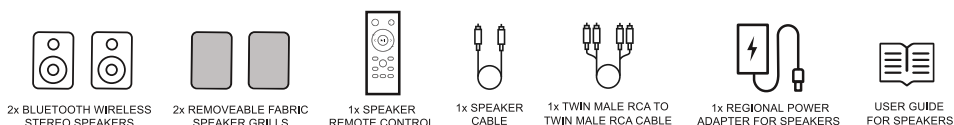

IMPORTANTE! Assicurarsi di utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione corretto per questi altoparlanti

PRIMA DELL'USO

- Posiziona gli altoparlanti in un luogo sicuro e stabile, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.

- Evitare le aree esposte a vibrazioni, polvere eccessiva, freddo estremo o umidità.

- Non tentare di aprire l'involucro dell'altoparlante, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche. In caso di problemi con il prodotto, contattare il servizio clienti Mixx per assistenza.

- Evitare l'uso di solventi chimici per la pulizia degli altoparlanti, poiché ciò potrebbe danneggiare la finitura.

Invece, pulire delicatamente gli involucri degli altoparlanti con un panno morbido e utilizzare una spazzola pulita e morbida per le griglie degli altoparlanti in tessuto rimovibili.

COME INIZIARE

- Rimuovere gli altoparlanti da tutti gli imballaggi e posizionarli su una superficie stabile

- Collegare l'altoparlante attivo (Altoparlante 1) Uscita audio ⑪ all'ingresso audio ⑫ sul retro dell'altoparlante passivo (altoparlante 2) utilizzando il cavo di collegamento dell'altoparlante in dotazione.



- Inserire saldamente la spina CC dell'adattatore nella porta di alimentazione ⑬ sul retro dell'altoparlante attivo. Collegare le spine CA dell'adattatore a una presa di corrente. **Assicurarsi di utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione corretto per questi altoparlanti.**

- È possibile regolare il volume, gli alti e i bassi utilizzando i controlli sul retro dell'altoparlante attivo.

Controllo del volume ④, controllo degli alti ⑤ e controllo dei bassi ⑥.

INDICATORI LED

Active Speaker (Speaker 1)

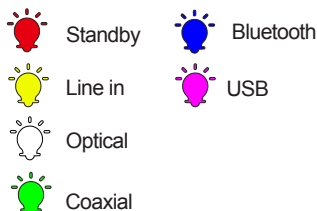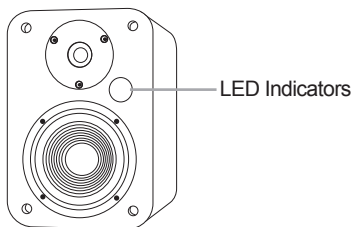

CONNESSIONE

Collegamento a un giradischi in corso...

Questi altoparlanti possono essere collegati a un giradischi tramite le porte di ingresso "Line In" **9** sul retro dell'altoparlante attivo, utilizzando un cavo RCA.

Selezionare la modalità "Line In" (Ingresso linea) utilizzando il pulsante "Input Selection" (Selezione ingresso) **2** sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo, l'indicatore LED lampeggerà in giallo se selezionato correttamente "Line In" (Ingresso linea). È inoltre possibile selezionare "Line In" utilizzando il pulsante "Line In" **20** sul telecomando.

Assicurarsi che il giradischi sia impostato sulle impostazioni corrette per farlo.

Per connettersi a un giradischi abilitato al Bluetooth, selezionare la modalità "Bluetooth" utilizzando il pulsante di selezione dell'ingresso **2** sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo. L'indicatore LED lampeggerà in blu* se selezionato correttamente. È inoltre possibile selezionare "Bluetooth" utilizzando il pulsante "BT" **19** sul telecomando. Accendere il giradischi e selezionare la modalità di trasmissione Bluetooth sul giradischi. Il giradischi effettuerà la ricerca e si collegherà automaticamente agli altoparlanti. Fare riferimento alla guida per l'utente del giradischi per le istruzioni su come abilitare la modalità di trasmissione Bluetooth.

Collegamento a un dispositivo Bluetooth in corso...

Selezionare la modalità "Bluetooth" utilizzando il pulsante "Input Selection" (Selezione ingresso) **2** sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo, l'indicatore LED lampeggerà in blu* se selezionato correttamente "Bluetooth". È inoltre possibile selezionare "Bluetooth" utilizzando il pulsante "BT" **19** sul telecomando.

Attivare Bluetooth sul dispositivo Bluetooth a cui si tenta la connessione.

Selezionare "Mixx SilverPoint 5" e connettersi. Quando il dispositivo Bluetooth è collegato, l'indicatore LED lampeggerà lentamente in blu.

Riprodurre file musicali dal dispositivo, collegato tramite Bluetooth, tramite gli altoparlanti SilverPoint 5.

IMPORTANTE: si prega di notare che il segnale Bluetooth arriva fino a 9 metri.

* Se il Bluetooth non può essere associato o collegato. Scollegare da qualsiasi dispositivo Bluetooth premendo e tenendo premuta la manopola del volume in modalità Bluetooth e riprovare.

Collegamento a una fonte analogica in corso...

- Collegamento tramite un cavo RCA doppio maschio. Selezionare la modalità "Line In" (Ingresso linea) utilizzando il pulsante "Input Selection" (Selezione ingresso) **2** sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo, l'indicatore LED lampeggerà in giallo se selezionato correttamente "Line In" (Ingresso linea). È inoltre possibile selezionare "Line In" utilizzando il pulsante "Line In" **20** sul telecomando. In modalità "Line In", impostare l'uscita audio di origine su Line out.

Collegamento a una TV o altra fonte audio digitale

- Collegamento tramite un cavo ottico. Selezionare la modalità "Optical" (Optica) utilizzando il pulsante "Input Selection" (Selezione ingresso) **2** sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo, l'indicatore LED lampeggerà in bianco se selezionato correttamente "Optical" (Optico). È inoltre possibile selezionare "Optical" utilizzando il pulsante "Optical" **22** sul telecomando.

In modalità "Optical", impostare l'uscita audio del TV su PCM.

- Collegamento tramite un cavo coassiale. Selezionare la modalità "Coaxial" (Coassiale) utilizzando il pulsante "Input Selection" (Selezione ingresso) **2** sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo, l'indicatore LED lampeggerà in verde se selezionato correttamente "Coaxial" (Coassiale).

È inoltre possibile selezionare "Coaxial" utilizzando il pulsante "Coaxial" **21** sul telecomando. In modalità "Coaxial", impostare l'uscita audio del TV su PCM.

Per impostare la TV in modalità audio PCM, seguire questi passaggi:

1. Premere il pulsante "Menu" sul telecomando del televisore.
2. Passare a "Impostazioni audio" e selezionarlo premendo "OK".
3. Scorrere fino a "Audio avanzato" e premere "OK".
(Nota: su alcuni televisori, il menu "Audio avanzato" potrebbe non essere disponibile e potrebbero essere elencate invece diverse impostazioni audio.)
4. Individuare e selezionare "Modalità di uscita audio" o "Modalità di uscita audio digitale", quindi premere "OK".
5. Scorrere fino a evidenziare "PCM" come uscita audio corrente.
6. Premere "OK" per confermare e salvare le impostazioni.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nessun suono...

- Verificare che la spia di accensione sia accesa.
- Provare ad alzare il volume utilizzando il controllo del volume principale o il telecomando.
- Assicurarsi che i cavi audio siano collegati saldamente e che l'ingresso sia impostato sulla modalità corretta.
- Verificare la presenza di un segnale in uscita dalla sorgente audio.

Impossibile connettersi tramite Bluetooth...

- Assicurarsi che l'altoparlante sia impostato sull'ingresso Bluetooth (Nota: in altre modalità di ingresso audio il Bluetooth non può essere associato o collegato). Scollegare da qualsiasi dispositivo Bluetooth premendo e tenendo premuta la manopola del volume in modalità Bluetooth e riprovare.
- Il raggio di trasmissione Bluetooth effettivo è di 10 metri, assicurarsi che il funzionamento rientri in questo intervallo.
- Provare a connettersi a un altro dispositivo Bluetooth.

Gli altoparlanti SilverPoint 5 non si accendono...

- Verificare che l'alimentazione di rete sia collegata. O che la presa a muro sia accesa.

Si prega di contattare il servizio clienti Mixx per ulteriore assistenza e conservare l'originale, Materiali di imballaggio nel caso in cui sia necessario cambiare o restituire qualsiasi articolo in un secondo momento.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO PARAGRAFO.

Assicurarsi che il prodotto sia collegato correttamente utilizzando gli accessori originali del produttore forniti in dotazione. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore per evitare potenziali pericoli.

Non apportare modifiche non autorizzate a questo prodotto.

Prestare attenzione a evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o pizzicato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese di corrente e della posizione in cui fuoriesce dal prodotto.

Evitare di sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le ciabatte multipresa, in quanto ciò può creare un pericolo di incendio o il rischio di scosse elettriche.

Durante i temporali o quando il prodotto rimane inutilizzato per lunghi periodi, si consiglia di scollegarlo per motivi di sicurezza.

Non inserire mai oggetti nel prodotto attraverso le aperture, in quanto potrebbero entrare in contatto con punti di tensione pericolosi o causare cortocircuiti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche. Inoltre, evitare di versare liquidi sul prodotto.

L'involucro presenta fessure e aperture per scopi di ventilazione per garantire un funzionamento affidabile e prevenire il surriscaldamento del prodotto. Si prega di evitare di bloccare o coprire queste aperture.

Per ragioni di sicurezza, evitare di provare a riparare questo prodotto in autonomia. L'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a tensioni pericolose o altri rischi. Si consiglia di richiedere l'assistenza di personale qualificato per qualsiasi necessità.

Il prodotto può contenere piccole parti che possono costituire un pericolo di soffocamento. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata degli

animali e dei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Se il prodotto è stato danneggiato in qualche modo, non funziona normalmente o è caduto, si prega di rivolgersi a un tecnico qualificato per far controllare il prodotto prima di continuare ad usarlo.

L'intervallo di temperatura di esercizio per questo prodotto è 5° - 40° Celsius.

Si prega di evitare di esporre il prodotto a umidità, fuoriuscite di liquido o schizzi.

In caso di occorrenza di uno dei problemi sopra elencati, spegnere il dispositivo e contattare **MIXX Ltd all'indirizzo support@mixx-io.com**.

RICICLIAMO



Questo prodotto può essere riciclato. I prodotti recanti questo simbolo NON devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Porta il prodotto in un punto di raccolta designato per il riciclaggio di dispositivi elettronici. Scopri di più sui punti di restituzione e raccolta attraverso la tua autorità locale.



PT: MANUAL DO UTILIZADOR

O QUE CONTÉM A CAIXA?



2x BLUETOOTH WIRELESS
STEREO SPEAKERS



2x REMOVEABLE FABRIC
SPEAKER GRILLS



1x SPEAKER
REMOTE CONTROL



1x SPEAKER
CABLE



1x TWIN MALE RCA TO
TWIN MALE RCA CABLE



1x REGIONAL POWER
ADAPTER FOR SPEAKERS



USER GUIDE
FOR SPEAKERS

IMPORTANTE! Certifique-se de que utiliza o adaptador de corrente correto previsto para estes altifalantes

ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Coloque os altifalantes num local seguro e estável, ao abrigo da luz solar direta ou de quaisquer fontes de calor.

- Evite áreas expostas a vibrações, poeira excessiva, frio extremo ou humidade.

- Não tente abrir a caixa do altifalante, pois isso pode levar a choques elétricos. Se tiver algum problema com o produto, contacte o serviço de apoio ao cliente da Mixx para obter assistência.

- Evite utilizar solventes químicos para limpar os altifalantes, uma vez que isso pode danificar o seu acabamento. Ao invés,

limpe suavemente as caixas dos altifalantes com um pano macio e utilize uma escova limpa e macia para as grelhas dos altifalantes amovíveis em tecido.

VAMOS COMEÇAR

- Retire os altifalantes de todas as embalagens e coloque-os numa superfície estável

- Ligue a saída de áudio **11** do altifalante ativo (altifalante 1) à entrada de áudio **12** na parte de trás do altifalante passivo (altifalante 2) utilizando o cabo de ligação do altifalante fornecido.


- Insira firmemente a ficha DC do adaptador na porta de alimentação **13** na parte de trás do altifalante ativo. Ligue as fichas CA do adaptador a uma tomada elétrica. **Certifique-se de que utiliza o adaptador de corrente correto previsto para estes altifalantes.**

- Pode ajustar o volume, os agudos e os graves utilizando os controlos na parte de trás do altifalante ativo.

Controlo do volume **4**, controlo dos agudos **5** e controlo dos graves **6**.

INDICADORES LED

Active Speaker (Speaker 1)

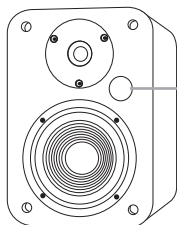

LED Indicators



Standby



Bluetooth



Line in



USB



Optical



Coaxial

VAMOS CONECTAR-NOS

A ligar a um gira-discos...

Estes altifalantes podem ser ligados a um gira-discos através das portas de entrada "Line In" 9 na parte de trás do altifalante ativo, utilizando um cabo RCA.

Selecione o modo "Line In" utilizando o botão "Input Selection" 2 no painel posterior do altifalante ativo; o indicador LED piscará a amarelo se estiver corretamente selecionado "Line In". Também pode selecionar "Line In" utilizando o botão "Line In" 20 no comando.

Certifique-se de que o seu gira-discos está configurado com as definições corretas para o fazer.

Para se ligar a um gira-discos com Bluetooth, selecione o modo "Bluetooth" utilizando o botão de seleção de entrada 2 no painel posterior do altifalante ativo. O indicador LED piscará a azul* se estiver corretamente selecionado. Também pode selecionar o "Bluetooth" utilizando o botão "BT" 19 no comando. Ligue o gira-discos e selecione o modo de transmissão Bluetooth no gira-discos. O gira-discos irá procurar e ligar-se automaticamente aos altifalantes. Consulte o manual do utilizador do seu gira-discos para obter instruções sobre como ativar o modo de transmissão Bluetooth.

A ligar a um dispositivo Bluetooth...

Selecione o modo "Bluetooth" utilizando o botão "Input Selection" 2 no painel traseiro do altifalante ativo, o indicador LED piscará a azul* se estiver corretamente selecionado "Bluetooth". Também pode selecionar o "Bluetooth" utilizando o botão "BT" 19 no comando.

Ligue o Bluetooth no dispositivo Bluetooth ao qual está a tentar ligar-se.

Selecione "Mixx SilverPoint 5" e estabeleça a ligação. Quando o seu dispositivo Bluetooth estiver ligado, o indicador LED piscará lentamente a azul.

Reproduza ficheiros de música a partir do dispositivo, ligado via Bluetooth, através dos altifalantes SilverPoint 5.

IMPORTANTE: tenha em atenção que o sinal Bluetooth tem um alcance máximo de 9 metros.

* Se não for possível emparelhar ou ligar o Bluetooth. Desligue qualquer dispositivo Bluetooth premindo e mantendo premido o controlo de volume no modo Bluetooth e, em seguida, tente novamente.

A ligar a uma fonte analógica...

- A ligar através de um cabo RCA Twin Male. Selecione o modo "Line In" utilizando o botão "Input Selection" 2 no painel posterior do altifalante ativo; o indicador LED piscará a amarelo se estiver corretamente selecionado "Line In". Também pode selecionar "Line In" utilizando o botão "Line In" 20 no comando. Quando estiver no modo "Line In", configure a saída de áudio da fonte para "Line Out".

A ligar a uma TV ou outra fonte de áudio digital

- A ligar através de um cabo ótico. Selecione o modo "Optical" utilizando o botão "Input Selection" 2 no painel posterior do altifalante ativo; o indicador LED piscará a branco se estiver corretamente selecionado "Optical". Pode também selecionar "Optical" utilizando o botão "Optical" 22 no comando.

Quando estiver no modo "Optical", defina a saída de áudio da TV para PCM.

- A ligar através de um cabo coaxial. Selecione o modo "Coaxial" utilizando o botão "Input Selection" 2 no painel posterior do altifalante ativo; o indicador LED piscará a verde se estiver corretamente selecionado "Coaxial".

Também pode selecionar "Coaxial" utilizando o botão "Coaxial" 21 no comando. Quando estiver no modo "Coaxial", defina a saída de áudio da TV para PCM.

Para definir a sua TV para o modo de áudio PCM, siga estes passos:

1. Prima o botão "Menu" no comando da sua TV.
2. Navegue até "Audio Settings" (Definições de áudio) e selecione-o premindo "OK".
3. Role até "Advanced Audio" (Áudio avançado) e pressione "OK". *(Nota: em algumas TVs, o menu "Advanced Audio" pode não estar disponível, podendo ser apresentadas diferentes definições de áudio).*
4. Localize e selecione "Audio Output Mode" (Modo de saída de áudio) ou "Digital Audio Output Mode" (Modo de saída de áudio digital) e, em seguida, prima "OK".
5. Role até que "PCM" seja destacado como a saída de áudio atual.
6. Prima "OK" para confirmar e guardar as suas definições.

A RESOLVER PROBLEMAS

Sem som...

- Verifique se a luz indicadora de energia está acesa.
- Tente aumentar o volume utilizando o controlo de volume principal ou o comando.
- Certifique-se de que os cabos de áudio estão firmemente ligados e que a entrada está configurada para o modo correto.
- Verifique se há saída de sinal da fonte de áudio.

Não é possível estabelecer ligação via Bluetooth....

- Certifique-se de que o altifalante está ligado à entrada Bluetooth (Nota: noutros modos de entrada de áudio, o Bluetooth não pode ser emparelhado ou ligado). Desligue qualquer dispositivo Bluetooth premindo e mantendo premido o controlo de volume no modo Bluetooth e, em seguida, tente novamente.
- O alcance de transmissão efetivo do Bluetooth é de 10 metros. Certifique-se de que a operação ocorre dentro deste alcance.
- Tente ligar-se a outro dispositivo Bluetooth.

Os altifalantes SilverPoint 5 não se ligam...

- Verifique se existe ligação à rede elétrica. Ou se a tomada está ligada.

Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente Mixx para obter mais assistência e mantenha o original materiais de embalagem, caso necessite de trocar ou devolver algum artigo mais tarde.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

VAMOS FICAR SEGUROS

É IMPORTANTE QUE LEIA ESTA SECÇÃO NA ÍNTEGRA.

Certifique-se de que o produto está corretamente ligado usando os acessórios originais do fabricante incluídos no produto. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante do produto para evitar riscos potenciais.

NÃO faça alterações não autorizadas neste produto.

Tome cuidado para proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou comprimido, especialmente nas fichas, tomadas e onde sai do produto.

Evite sobrecarregar tomadas de parede, cabos de extensão ou alojamentos integrais, pois isso pode criar risco de incêndio ou risco de choque elétrico.

Durante tempestades de raios ou quando o produto permanecer sem uso por longos períodos, é aconselhável desligar o produto por razões de segurança.

Nunca introduza quaisquer objetos no produto através de aberturas, porque podem entrar em contacto com pontos de tensão perigosos ou causar curto-circuitos que podem resultar em incêndio ou choque elétrico. Além disso, evite derramar líquidos no produto.

A caixa tem fendas e aberturas para fins de ventilação para garantir uma operação fiável e evitar o sobreaquecimento do produto. Evite bloquear ou cobrir essas aberturas.

Para sua segurança, abstenha-se de tentar fazer a manutenção deste produto por conta própria. Abrir ou remover as tampas pode expô-lo a tensão perigosa ou outros riscos. É aconselhável procurar assistência de pessoal de serviço qualificado para quaisquer necessidades de manutenção.

O produto pode conter peças pequenas que podem ser um risco de asfixia. Mantenha o produto fora do alcance de crianças menores de 6 anos e animais.

Se o seu produto estiver danificado de alguma forma, não funcionar normalmente ou tiver caído, consulte uma pessoa qualificada para verificar o produto antes de continuar a usá-lo.

A faixa de temperatura de operação para este produto é de 5 °C a 40 °C.

Evite expor o produto a humidade, derrames de líquidos ou salpicos.

Se tiver algum dos problemas listados acima, desligue o dispositivo e entre em contacto com a **MIXX Ltd em support@miox-io.com**.

VAMOS RECICLAR



Este produto pode ser reciclado.

Os produtos que ostentam este símbolo NÃO devem ser eliminados com o lixo doméstico normal.


Leve o produto a um ponto de recolha designado para reciclagem de dispositivos eletrônicos.

Saiba mais sobre pontos de devolução e recolha através da sua autoridade local.



DA: BRUGERVEJLEDNING

HVAD ER DER I KASSEN?

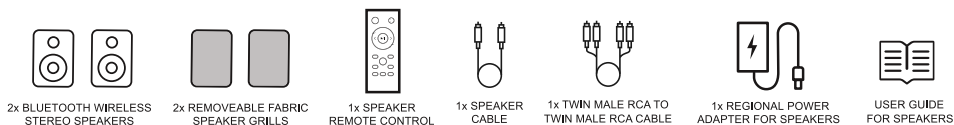

VIGTIGT! Sørg venligst for at bruge den korrekte medfølgende strømadapter til disse højttalere

FØR BRUG



- Placer højttalerne på et sikkert, stabilt sted, væk fra direkte sollys eller varmekilder.
- Undgå områder der er udsat for vibrationer, overdreven støj, ekstrem kulde eller fugt.
- Forsøg ikke at åbne højttalerkabinettet, da dette kan føre til elektrisk stød. Hvis du støder på problemer med produktet, bedes du kontakte Mixx kundeservice for at få hjælp.
- Undgå at bruge kemiske opløsningsmidler til at rengøre højttalerne, da dette kan beskadige belægningen. I stedet, tør højttalerkabinetterne forsigtigt af med en blød klud, og brug en ren, blød børste til de aftagelige stofhøjttalergitre.

LAD OS BEGYNDE

- Fjern højttalerne fra al emballage, og placer dem på en stabil overflade
 - Tilslut venligst den aktive højttaler (højttaler 1) Lydudgang **11** til lydindgangen **12** på bagsiden af den passive højttaler (højttaler 2) ved hjælp af det medfølgende højttalertilslutningskabel.
 - Sæt DC-stikket på adapteren sikkert ind i strømporten **13** på bagsiden af den aktive højttaler. Sæt adapterens AC-stik i en stikkontakt. **Sørg venligst for at bruge den korrekte medfølgende strømadapter til disse højttalere.**
 - Du kan justere lydstyrken, diskanten og bassen ved hjælp af knapperne på bagsiden af den aktive højttaler.
- Lydstyrkekontrol **4** , diskantkontrol **5** og baskontrol **6** .

LED-INDIKATORER

Active Speaker (Speaker 1)

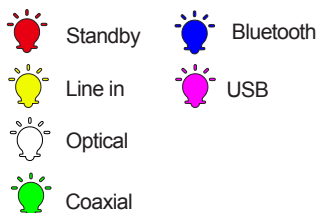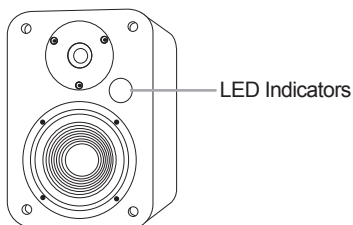

LAD OS TILSLUTTE

Tilslutning til en pladespiller...

Disse højttalere kan tilsluttes til en pladespiller via "Line In"-indgangsportene 9 på bagsiden af den aktive højttaler ved hjælp af et RCA-kabel.

Vælg 'Line In'-tilstand ved hjælp af knappen 'Input Selection' 2 på bagsiden af den aktive højttaler, LED-indikatoren blinker gult, hvis den er korrekt valgt 'Line In'. Du kan også vælge "Line In" ved at bruge "Line In"-knappen 20 på fjernbetjeningen.

Sørg venligst for, at din pladespiller er indstillet til de korrekte indstillinger for at gøre dette.

For at oprette trådløs forbindelse til en bluetooth-aktiveret pladespiller, skal du vælge 'Bluetooth'-tilstand ved hjælp af 'input select'-knappen 2 på bagsiden af den aktive højttaler. LED-indikatoren blinker blåt, hvis den er korrekt valgt. Du kan også vælge "Bluetooth" ved at bruge "BT"-knappen 19 på fjernbetjeningen. Tænd pladespilleren, og vælg Bluetooth-transmissionstilstand på pladespilleren. Pladespilleren søger automatisk efter og opretter forbindelse til højttalerne. Se brugervejledningen til din pladespiller for instruktioner om, hvordan du aktiverer Bluetooth-transmissionstilstand.

Tilslutning til en Bluetooth-enhed...

Vælg 'Bluetooth'-tilstand ved hjælp af knappen 'Input Selection' 2 på bagsiden af den aktive højttaler, LED-indikatoren blinker blåt, hvis den er korrekt valgt 'Bluetooth'. Du kan også vælge "Bluetooth" ved at bruge "BT"-knappen 19 på fjernbetjeningen.

Tænd Bluetooth på din Bluetooth-enhed, du forsøger at oprette forbindelse til.

Vælg "Mixx SilverPoint 5", og tilslut. Når din Bluetooth-enhed er tilsluttet, blinker LED-indikatoren langsomt blåt.

Afspil musikfiler fra enheden, tilsluttet via Bluetooth, via SilverPoint 5 højttalere.

VIGTIGT: Bemærk, at Bluetooth-signalet er op til 30 fod.

* Hvis Bluetooth ikke kan parres eller tilsluttes. Afbryd forbindelsen til enhver Bluetooth-enhed ved at trykke på og holde lydstyrkeknappen nede i Bluetooth-tilstand, og prøv derefter igen.

Tilslutning til en analog kilde...

- Tilslutning ved hjælp af et Twin Male RCA-kabel. Vælg 'Line In'-tilstand ved hjælp af knappen 'Input Selection' 2 på bagsiden af den aktive højttaler, LED-indikatoren blinker gult, hvis den er korrekt valgt 'Line In'. Du kan også vælge "Line In" ved at bruge "Line In"-knappen 20 på fjernbetjeningen. Når den er i 'Line In'-tilstand, skal du indstille kildens lydudgang til line out.

Tilslutning til et tv eller en anden digital lydkilde

- Tilslutning ved hjælp af et optisk kabel. Vælg 'Optical'-tilstand ved hjælp af knappen 'Input Selection' 2 på bagsiden af den aktive højttaler, LED-indikatoren blinker hvidt, hvis den er korrekt valgt 'Optical'. Du kan også vælge "Optical" ved at bruge "Optical"-knappen 22 på fjernbetjeningen.

Når den er i 'Optical'-tilstand, skal du indstille tv'ets lydudgang til PCM.

- Tilslutning ved hjælp af et koaksialkabel. Vælg 'Koaksial'-tilstand ved hjælp af knappen 'Input Selection' 2 på bagsiden af den aktive højttaler, LED-indikatoren blinker grønt, hvis den er korrekt valgt 'Koaksial'.

Du kan også vælge "Coaxial" ved at bruge "Coaxial"-knappen 21 på fjernbetjeningen. Når den er i 'Coaxial'-tilstand, skal du indstille tv'ets lydudgang til PCM.

Følg disse trin for at indstille dit tv til PCM-lydtilstand:

1. Tryk på "Menu"-knappen på din tv-fjernbetjening.
2. Naviger til "Lydindstillinger", og vælg den ved at trykke på "OK".
3. Rul til "Avanceret lyd", og tryk på "OK". *(Bemærk: På nogle tv'er er menuen "Avanceret lyd" muligvis ikke tilgængelig, og andre lydindstillinger kan være angivet i stedet.)*
4. Find og vælg "Lydudgangstilstand" eller "Digital lydudgangstilstand", og tryk derefter på "OK".
5. Rul, indtil "PCM" er fremhævet som den aktuelle lydudgang.
6. Tryk på "OK" for at bekræfte og gemme dine indstillinger.

FEJLFINDING

Ingen lyd...

Kontroller om strømindikatorlyset LYSER.

- Prøv at skrue op for lydstyrken ved hjælp af enten hovedlydstyrken eller fjernbetjeningen.
- Kontroller at lydkablerne er fast tilsluttede, og at indgangen er indstillet til den korrekte tilstand.

Kontroller om der er signaludgang fra lydkilden.

Kan ikke oprette forbindelse via Bluetooth....

- Kontroller at højttaleren er skiftet til Bluetooth-indgang (Bemærk: I andre lydindgangstilstande kan Bluetooth ikke parres eller tilsluttes). Afbryd forbindelsen til enhver Bluetooth-enhed ved at trykke på og holde lydstyrkeknappen nede i Bluetooth-tilstand, og prøv derefter igen.
- Effektiv Bluetooth transmissionsrækkevidde er 10 meter, kontroller venligst at funktionen er inden for denne rækkevidde.
- Prøv at oprette forbindelse til en anden Bluetooth-enhed.

SilverPoint 5 højttalerne tænder ikke...

Kontroller om strømforsyningen er tilsluttet. Eller hvorvidt stikkontakten er tændt.

Kontakt venligst Mixx kundeservice for yderligere hjælp, og hold fast i originalen emballagematerialer, hvis du har brug for at bytte eller returnere varer senere.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

LAD OS VÆRE TRYGGE

DET ER VIGTIGT, AT DU LÆSER DETTE AFSNIT FULDSTÆNDIGT.

Sørg for, at produktet er korrekt tilsluttet ved hjælp af producentens originale tilbehør, der følger med produktet. Brug kun tilbehør anbefalet af producenten for at undgå potentielle farer.

Foretag IKKE uautoriserede ændringer af dette produkt.

Sørg for at beskytte strømkablet mod at blive gået på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakter, og hvor det kommer ud af produktet.

Undgå overbelastning af stikkontakter, forlængerledninger eller integrerede stikkontakter, da dette kan skabe brandfare eller risiko for elektrisk stød.

Under tordenvejr, eller når produktet står ubrugt hen i længere perioder, anbefales det at tage stikket ud af stikkontakten af sikkerhedsmæssige årsager.

Indsæt aldrig genstande i produktet gennem åbninger, da de kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter eller forårsage kortslutninger, der kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå desuden at spilde væsker på produktet.

Kabinettet har slidser og åbninger til ventilationsformål for at sikre pålidelig drift og forhindre overophedning af produktet. Undgå at blokere eller dække disse åbninger.

For din sikkerheds skyld, afstå da fra at forsøge at servicere dette produkt selv. Åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlig spænding eller andre farer. Det anbefales at søge assistance fra kvalificeret servicepersonale til eventuelle servicebehov.

Produktet kan indeholde små dele, som kan udgøre en kvælningssfare. Opbevar produktet utilgængeligt for børn under 6 år og dyr.

Hvis dit produkt er blevet beskadiget på nogen måde, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt, skal du kontakte en kvalificeret person for at få

produktet kontrolleret, før du fortsætter med at bruge det.

Driftstemperaturområdet for dette produkt er 5° - 40° celsius.

Undgå at udsætte produktet for fugt, væskespild eller stænk.

Hvis du oplever nogen af de ovennævnte problemer, skal du slukke din enhed og kontakte **MIXX Ltd på support@miox-io.com.**

LAD OS GENBRUG




Dette produkt kan genbruges. Produkter med dette symbol må IKKE bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Tag produktet til et indsamlingssted, der er udpeget til genanvendelse af elektronisk udstyr. Få mere at vide om retur- og indsamlingssteder via din lokale myndighed.



FI: KÄYTTÖOPAS

MITÄ LAATIKOSSA ON?

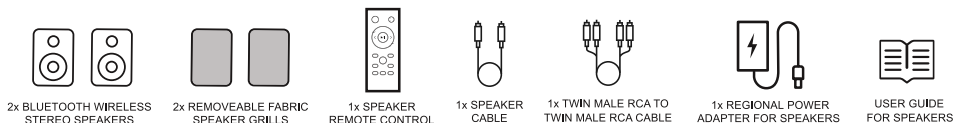

TÄRKEÄÄ! Varmista, että käytät oikeaa mukana toimitettua virtalähdettä näille kaiuttimille

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Aseta kaiuttimet turvalliseen ja vakaaseen paikkaan, pois suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteistä.
- Vältä alueita, jotka altistuvat tärinälle, liialliselle pölylle, äärimmäiselle kylmyydelle tai kosteudelle.
- Älä yritä avata kaiuttimen koteloa, koska se voi aiheuttaa sähköiskun. Jos sinulla on ongelmia tuotteen kanssa, ota yhteyttä Mixx-asiakaspalveluun.
- Älä käytä kemiallisia liuottimia kaiuttimien puhdistamiseen, koska se voi vahingoittaa viimeistelyä. Sen sijaan



pyyhi kaiuttimen kotelot varovasti pehmeällä liinalla ja käytä puhdasta, pehmeää harjaa kaiuttimen irrotettaville kankaisille ritoille.

ALOITETAAN

- Poista kaiuttimet kaikista pakkauksista ja aseta ne vakaalle pinnalle.
- Liitä aktiivisen kaiuttimen (kaiutin 1) äänilähtö **11** passiivisen kaiuttimen (kaiutin 2) takana olevaan äänituloon **12** mukana toimitetulla kaiuttimen liitäntäkaapelilla.
- Aseta adapterin DC-pistoke turvallisesti aktiivisen kaiuttimen takana olevaan virtaporttiin **13**. Kytke adapterin AC-pistokkeet pistorasiaan. **Varmista, että käytät oikeaa mukana toimitettua virtaa-adapteria näille kaiuttimille.**
- Voit säätää äänenvoimakkuutta, diskanttia ja bassoa aktiivisen kaiuttimen takana olevilla ohjaimilla. Äänenvoimakkuuden säätö **4**, diskantin säätö **5** ja basson säätö **6**.

LED-MERKKIVALOT

Active Speaker (Speaker 1)

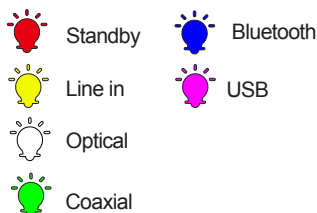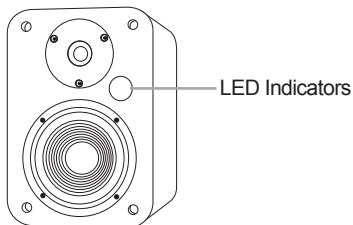

YHDISTETÄÄN

Levysoittimeen yhdistäminen...

Nämä kaiuttimet voidaan liittää levysoittimeen aktiivisen kaiuttimen takana olevien Linja sisään -tuloporttien 9 kautta RCA-kaapelilla.

Valitse Linja sisään -tila aktiivisen kaiuttimen takapaneelin Tulon valinta -painikkeella 2, LED-merkkivalo vilkkuu keltaisena, jos Linja sisään -tila on valittu oikein. Voit myös valita Linja sisään käyttämällä kaukosäätimen Linja sisään -painiketta 20.

Varmista, että levysoitin on asetettu oikeisiin asetuksiin, tehdäksesi niin.

Jos haluat muodostaa yhteyden Bluetooth-yhteensopivaan levysoittimeen langattomasti, valitse Bluetooth-tila käyttämällä Tulon valinta -painiketta 2 aktiivisen kaiuttimen takapaneelissa. Jos se on valittu oikein, LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä*. Voit myös valita Bluetooth-tilan käyttämällä kaukosäätimen BT-painiketta 19. Kytke levysoitin päälle ja valitse levysoittimesta Bluetooth-lähetystila. Levysoitin etsii ja yhdistää automaattisesti kaiuttimiin. Katso levysoittimen käyttöoppaasta ohjeet Bluetooth-lähetystilan käyttöönottamiseksi.

Bluetooth-laitteeseen yhdistäminen...

Valitse Bluetooth-tila aktiivisen kaiuttimen takapaneelin Tulon valinta -painikkeella 2. LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä*, jos Bluetooth-tila on valittu oikein. Voit myös valita Bluetooth-tilan käyttämällä kaukosäätimen BT-painiketta 19.

Kytke Bluetooth päälle Bluetooth-laitteessasi, johon yrität muodostaa yhteyden.

Valitse "Mixx SilverPoint 5" ja yhdistä. Kun Bluetooth-laitteesi on kytketty, LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

Toista musiikkidatostoa laitteesta, joka on yhdistetty Bluetoothin kautta, SilverPoint 5 -kaiuttimien kautta.

TÄRKEÄÄ: Huomaa, että Bluetooth-signaali on enintään 9 metriä.

* Jos Bluetoothia ei voida pariliittää tai yhdistää. Katkaise yhteys mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen painamalla ja pitämällä painettuna äänenvoimakkuuden säädintä Bluetooth-tilassa ja yritä sitten uudelleen.

Analogiseen lähteeseen yhdistäminen...

- Yhdistäminen RCA-kaksoisuroskaapelilla. Valitse Linja sisään -tila aktiivisen kaiuttimen takapaneelin Tulon valinta -painikkeella 2, LED-merkkivalo vilkkuu keltaisena, jos Linja sisään -tila on valittu oikein. Voit myös valita Linja sisään -tilan käyttämällä kaukosäätimen Linja sisään -painiketta 20. Kun ollaan Linja sisään -tilassa, aseta lähteen äänilähtö Linja ulos -tilaan.

Televisioon tai muuhun digitaaliseen äänilähteeseen yhdistäminen

- Yhdistäminen optisella kaapelilla. Valitse Optinen-tila aktiivisen kaiuttimen takapaneelin Tulon valinta -painikkeella 2, LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena, jos Optinen-tila on valittu oikein. Voit myös valita Optinen-tilan käyttämällä kaukosäätimen Optinen-painiketta 22.

Kun olet Optinen-tilassa, aseta television äänilähtö PCM:hen.

- Kytkeminen koaksiaalikaapelilla. Valitse Koaksiaalinen-tila aktiivisen kaiuttimen takapaneelin Tulon valinta -painikkeella 2, LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä, jos Koaksiaalinen-tila on valittu oikein.

Voit myös valita Koaksiaalinen-tilan käyttämällä kaukosäätimen Koaksiaalinen-painiketta 21. Kun olet Koaksiaalinen-tilassa, aseta television äänilähtö PCM:hen.

Aseta televisio PCM-audiotilaan seuraavasti:

1. Paina TV:n kaukosäätimen Valikko-painiketta.
2. Siirry kohtaan "Ääniasetukset" ja valitse se painamalla OK.
3. Vieritä kohtaan "Kehittynyt ääni" ja paina OK.
(Huomaa: Joissakin televisioissa Kehittynyt ääni -valikko ei ehkä ole käytettävissä, ja sen sijaan voidaan luetella erilaisia ääniasetuksia.)
4. Etsi ja valitse "Äänilähtö-tila tai "Digitaalisen äänilähdön tila" ja paina sitten OK.
5. Vieritä, kunnes PCM on korostettu nykyisenä äänilähtönä.
6. Vahvasta ja tallenna asetukset painamalla OK.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Žádný zvuk...

- Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení.
- Pokuste se zvýšit hlasitost pomocí hlavního ovládání hlasitosti nebo dálkového ovládání.
- Ujistěte se, že jsou zvukové kabely pevně připojeny a vstup je nastaven do správného režimu.
- Zkontrolujte, zda je na výstupu signál ze zdroje zvuku.

Nelze se připojit přes Bluetooth...

- Ujistěte se, že je reproduktor přepnut na vstup Bluetooth (Poznámka: V jiných režimech zvukového vstupu nelze Bluetooth spárovat nebo připojit). Odpojte se od jakéhokoli zařízení Bluetooth stisknutím a podržením voliče hlasitosti v režimu Bluetooth a zkuste to znovu.
- Efektivní dosah přenosu Bluetooth je 10 metrů, ujistěte se, že je provoz v tomto rozsahu.
- Zkus se připojit k jinému zařízení Bluetooth.

Reproduktory SilverPoint 5 se nezapínají...

- Zkontrolujte, zda jsou připojeny k elektřině. Nebo zda je zapnutá síťová zásuvka.

Ota yhteyttä Mixxin asiakaspalveluun saadaksesi lisäapua ja pidä kiinni alkuperäisestä pakkausmateriaalit siitä varalta, että sinun on vaihdettava tai palautettava tuotteita myöhemmin.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

OLLAAN TURVASSA

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET TÄMÄN OSION KOKONAAN.

Varmista, että tuote on kytketty oikein käytämällä tuotteen mukana toimitettuja valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

ÄLÄ tee luvattomia muutoksia tähän tuotteeseen.

Suojaa virtajohto kävelemiseltä tai puristumiselta erityisesti pistokkeissa, pistorasioissa ja paikoissa, joissa se poistuu tuotteesta.

Vältä seinäpistorasioiden, jatkojohtojen tai integroitujen pistorasioiden ylikuormitusta, koska se voi aiheuttaa tulipalovaaran tai sähköiskun vaaran.

Ukkosmyrskyjen aikana tai kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan on suositeltavaa irrottaa tuote pistorasiasta turvallisuussyistä.

Älä koskaan työnnä mitään esineitä tuotteen aukkojen kautta, koska ne voivat joutua kosketuksiin vaarallisten jännitepisteiden kanssa tai aiheuttaa oikosulkuja, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Vältä myös nesteiden läikyttämistä tuotteeseen.

Kaapissa on tuuletusaukot luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja tuotteen ylikuumenemisen estämiseksi. Vältä näiden aukkojen tukkimista tai peittämistä.

Turvallisuutesi vuoksi älä yritä huoltaa tätä tuotetta itse. Suojien avaaminen tai irrottaminen voi altistaa sinut vaaralliselle jännitteelle tai muille vaaroille. On suositeltavaa pyytää huoltotarpeisiin apua pätevältä huoltohenkilöstöltä.

Tuote voi sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä tuote poissa alle 6-vuotiaiden lasten ja eläinten ulottuvilta.

Jos tuotteesi on vahingoittunut jollain tavalla, ei toimi normaalisti tai on pudonnut, käänny pätevän henkilön puoleen tuotteen tarkastamiseksi ennen käytön jatkamista.

Tämän tuotteen käyttölämpötila-alue on 5-40 celsiusastetta.

Vältä tuotteen altistamista kosteudelle, nestemäisille roiskeille tai läikkymisille.

Jos sinulla on jokin yllä luetelluista ongelmista, sammuta laitteesi ja ota yhteyttä **MIXX Ltd:hen osoitteeseen support@miox-io.com.**

KIERRÄTETÄÄN



Tämä tuote voidaan kierrättää.

Tällä symbolilla varustettuja tuotteita EI saa heittää pois tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Vie tuote keräyspisteeseen, joka on nimetty elektronisten laitteiden kierrätystä varten.

Kysy lisää palautus- ja keräyspisteistä paikalliselta viranomaiselta.



CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CO JE V BALÍČKU?



2x BLUETOOTH WIRELESS STEREO SPEAKERS



2x REMOVEABLE FABRIC SPEAKER GRILLS



1x SPEAKER REMOTE CONTROL



1x SPEAKER CABLE



1x TWIN MALE RCA TO TWIN MALE RCA CABLE



1x REGIONAL POWER ADAPTER FOR SPEAKERS



USER GUIDE FOR SPEAKERS

DŮLEŽITÉ! Ujistěte se, že používáte správný dodaný napájecí adaptér pro tyto reproduktory

PŘED POUŽITÍM

- Umístěte reproduktory na bezpečné a stabilní místo, mimo dosah přímého slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla.

- Vyhňte se oblastem vystaveným vibracím, nadměrnému prachu, extrémnímu chladu nebo vlhkosti.

- Nepokoušejte se otevřít skříň reproduktoru, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem. Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem, obraťte se na zákaznický servis Mixx a požádejte o pomoc.

- K čištění reproduktorů nepoužívejte chemická rozpouštědla, protože by to mohlo poškodit povrch. Místo toho

jemně otřete pouzdra reproduktorů měkkým hadříkem a na odnímatelné tkaninové mřížky reproduktorů použijte čistý, měkký kartáč.

PUSŤME SE DO TOHO

- Vyměňte reproduktory ze všech obalů a umístěte je na stabilní povrch

- Připojte Zvukový výstup **11** aktivního reproduktoru (Reproduktor 1) ke zvukovému vstupu **12** na zadní straně pasivního reproduktoru (reproduktor 2) pomocí dodaného připojovacího kabelu reproduktoru.

- Bezpečně zasuňte stejnosměrnou zástrčku adaptéru do napájecího portu **13** na zadní straně aktivního


reproduktoru. Zapojte síťové zástrčky adaptéru do elektrické zásuvky. **Ujistěte se, že používáte správný dodaný napájecí adaptér pro tyto reproduktory**

- Pomocí ovládacích prvků na zadní straně aktivního reproduktoru můžete nastavit hlasitost, výšky a basy.

Ovládání hlasitosti **4**, regulace výšek **5** a regulace basů **6**.

LED INDIKÁTORY

Active Speaker (Speaker 1)

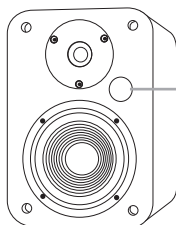

LED Indicators



Standby



Bluetooth



Line in



USB



Optical



Coaxial



CZ

PŘIPOJENÍ

Připojování ke gramofonu...

Tyto reproduktory lze připojit k gramofonu prostřednictvím vstupních portů „Line In“ 9 na zadní straně aktivního reproduktoru pomocí kabelu RCA.

Pomocí tlačítka „Input Selection“ 2 na zadním panelu aktivního reproduktoru vyberte režim „Line In“. Pokud je správně vybrána možnost „Line In“, LED indikátor bude blikat žlutě. Pomocí tlačítka „Line In“ 20 na dálkovém ovladači můžete také vybrat „Line In“.

Ujistěte se, že je gramofon správně nastaven.

Chcete-li se připojit k bezdrátovému gramofonu s technologií Bluetooth, vyberte režim „Bluetooth“ pomocí tlačítka „input select“ 2 na zadním panelu aktivního reproduktoru. Pokud je tato možnost správně vybrána, LED indikátor bude blikat modře. Pomocí tlačítka „BT“ 19 na dálkovém ovladači můžete také vybrat „Bluetooth“. Zapněte gramofon a na gramofonu vyberte režim Bluetooth Transmit. Gramofon automaticky vyhledá reproduktory a připojí se k nim. Pokyny, jak povolit režim přenosu Bluetooth, naleznete v uživatelské příručce k gramofonu.

Připojování k zařízení Bluetooth...

Pomocí tlačítka „Input Selection“ 2 na zadním panelu aktivního reproduktoru vyberte režim „Bluetooth“. Pokud je správně vybrána možnost „Bluetooth“, LED indikátor bude blikat modře. Pomocí tlačítka „BT“ 19 na dálkovém ovladači můžete také vybrat „Bluetooth“.

Zapněte Bluetooth na zařízení Bluetooth, ke kterému se pokoušíte připojit.

Vyberte „Mixx SilverPoint 5“ a připojte se. Po připojení zařízení Bluetooth bude LED indikátor pomalu blikat modře.

Přehrávejte hudební soubory ze zařízení připojeného přes Bluetooth prostřednictvím reproduktorů SilverPoint 5.

DŮLEŽITÉ: Upozorňujeme, že signál Bluetooth je až 30 stop.

* Pokud nelze Bluetooth spárovat nebo připojit. Odpojte se od jakéhokoli zařízení Bluetooth stisknutím a podržením voliče hlasitosti v režimu Bluetooth a zkuste to znovu.

Připojování k analogovému zdroji...

- Připojení pomocí kabelu Twin Male RCA. Pomocí tlačítka „Input Selection“ 2 na zadním panelu aktivního reproduktoru vyberte režim „Line In“. Pokud je správně vybrána možnost „Line In“, LED indikátor bude blikat žlutě. Pomocí tlačítka „Line In“ 20 na dálkovém ovladači můžete také vybrat „Line In“. V režimu „Line In“ nastavte zdrojový zvukový výstup na linkový výstup.

Připojení k televizoru nebo jinému zdroji digitálního zvuku

- Připojení pomocí optického kabelu. Pomocí tlačítka „Input Selection“ 2 na zadním panelu aktivního reproduktoru vyberte režim „Optical“. Pokud je správně vybrána možnost „Optical“, LED indikátor bude blikat bíle. Pomocí tlačítka „Optical“ 22 na dálkovém ovladači můžete také vybrat „Optical“.

V režimu „Optical“ nastavte zvukový výstup televizoru na PCM.

- Připojení pomocí koaxiálního kabelu. Pomocí tlačítka „Input Selection“ 2 na zadním panelu aktivního reproduktoru vyberte režim „Coaxial“. Pokud je správně vybrána možnost „Coaxial“, LED indikátor bude blikat zeleně.

Pomocí tlačítka „Coaxial“ 21 na dálkovém ovladači můžete také vybrat „Coaxial“. V režimu „Coaxial“ nastavte zvukový výstup televizoru na PCM.

Chcete-li nastavit televizor na zvukový režim PCM, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači televizoru.
2. Přejděte na „Audio Settings“ a vyberte jej stisknutím „OK“.
3. Přejděte na „Advanced Audio“ a stiskněte „OK“.
(Poznámka: U některých televizorů nemusí být nabídka „Advanced Audio“ k dispozici a místo toho mohou být uvedena jiná nastavení zvuku.)
4. Vyhledejte a vyberte „Audio Output Mode“ nebo „Digital Audio Output Mode“ a poté stiskněte „OK“.
5. Posouvejte, dokud nebude „PCM“ zvýrazněn jako aktuální zvukový výstup.
6. Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte a uložte nastavení.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Žádný zvuk...

- Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení.
- Pokuste se zvýšit hlasitost pomocí hlavního ovládání hlasitosti nebo dálkového ovládání.
- Ujistěte se, že jsou zvukové kabely pevně připojeny a vstup je nastaven do správného režimu.
- Zkontrolujte, zda je na výstupu signál ze zdroje zvuku.

Nelze se připojit přes Bluetooth...

- Ujistěte se, že je reproduktor přepnut na vstup Bluetooth (Poznámka: V jiných režimech zvukového vstupu nelze Bluetooth spárovat nebo připojit). Odpojte se od jakéhokoli zařízení Bluetooth stisknutím a podržením voliče hlasitosti v režimu Bluetooth a zkuste to znovu.
- Efektivní dosah přenosu Bluetooth je 10 metrů, ujistěte se, že je provoz v tomto rozsahu.
- Zkus se připojit k jinému zařízení Bluetooth.

Reproduktory SilverPoint 5 se nezapínají...

- Zkontrolujte, zda jsou připojeny k elektřině. Nebo zda je zapnutá síťová zásuvka.

Požádejte o další pomoc zákaznický servis Mixx a uschovejte si originál obalové materiály pro případ, že byste později potřebovali vyměnit nebo vrátit jakékoli zboží.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

BEZPEČNOST

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TEXT V NÁSLEDUJÍCÍ SEKCI.

Ujistěte se, že je výrobek správně připojen pomocí dodávaného originálního příslušenství výrobce. Aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, používejte pouze nástavce doporučené výrobcem výrobku.

VYVARUJTE SE jakýmkoliv úpravám výrobku.

Dbejte na to, aby byl napájecí kabel chráněn před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v části, kde z přístroje vystupuje.

Vyvarujte se přetížení zásuvek, prodlužovacích kabelů nebo integrovaných zásuvek. Mohlo by to způsobit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Během bouřky nebo pokud výrobek zůstane delší dobu nepoužíván, doporučujeme z bezpečnostních důvodů odpojit výrobek ze zásuvky.

Nikdy nevkládejte žádné předměty do výrobku otvory, protože by mohly přijít do styku s nebezpečnými body napětí nebo způsobit zkrat, které by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Kromě toho zabraňte rozlití jakýchkoli tekutin na výrobek.

Skříň je vybavena štěrbinami a otvory pro účely větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a zabránilo se přehřátí výrobku. Vyhněte se zablkování nebo zakrytí těchto otvorů.

Pro vaši bezpečnost se zdržte pokusů o opravu tohoto produktu na vlastní pěst. Otevření nebo odstranění krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. V případě jakýchkoli servisních potřeb doporučujeme vyhledat pomoc kvalifikovaného servisního personálu.

Výrobek může obsahovat malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí mladších 6 let a zvířat.

Pokud dojde k poškození výrobku nebo omezení jeho funkce, před dalším používáním se obraťte na kvalifikovanou osobu, která výrobek zkontroluje.

Rozsah provozních teplot: 5–40 °C.

Výrobek nevystavujte vlhkosti, tekutinám nebo stříkající vodě.

V případě jakýchkoli problémů kontaktujte společnost

MIXX Ltd na adrese support@mixx-io.com.

RECYKLACE



Tento výrobek lze recyklovat. Výrobky označené symbolem NESMĚJÍ být vyhazovány s běžným komunálním odpadem.


Výrobek odevzdejte na sběrné místo určené k recyklaci elektronických zařízení.

Více informací o sběrných místech vám poskytne místní úřad.



SV: ANVÄNDARGUIDE

VAD FINNS I LÅDAN?

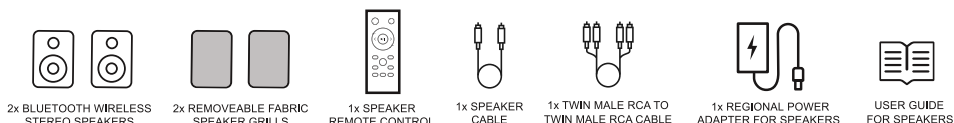

VIKTIGT! Se till att du använder rätt medföljande nätadapter för dessa högtalare

FÖRE ANVÄNDNING

- Placera högtalarna på en säker och stabil plats, på avstånd från direkt solljus eller andra värmekällor.
- Undvik områden som utsätts för vibrationer, alltför mycket damm, extrem kyla eller fukt.
- Försök inte att öppna högtalarhöljet, eftersom detta kan leda till elektriska stötar. Om du stöter på problem med produkten, kontakta Mixx kundtjänst för att få hjälp.
- Avstå från att använda kemiska lösningsmedel för att rengöra högtalarna, eftersom detta kan skada finishen. Torka



istället försiktigt av högtalarhöljerna med en mjuk trasa och använd en ren, mjuk borste för de avtagbara tyghögtalargallren.

LÅT OSS BÖRJA

- Ta bort högtalarna från alla förpackningar och placera dem på en stabil yta
- Anslut den aktiva högtalaren (högtalare 1) Ljudutgång 11 till ljudingången 12 på baksidan av den passiva högtalaren (högtalare 2) med den medföljande högtalarkabeln.
- Anslut DC-kontakten på adaptern i strömporten 13 på baksidan av den aktiva högtalaren. Anslut adapters AC-kontakter till ett eluttag. **Se till att du använder rätt medföljande nätadapter för dessa högtalare.**
- Du kan justera volymen, diskanten och basen med kontrollerna på baksidan av den aktiva högtalaren. Volymkontroll 4, diskantkontroll 5 och baskontroll 6.

LED-LAMPOR

Active Speaker (Speaker 1)

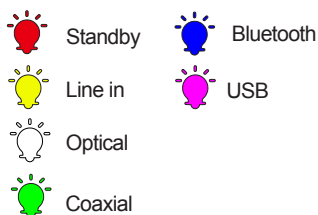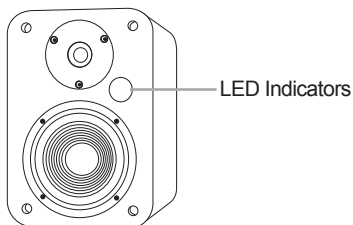

LÅT OSS ANSLUTA

Ansluta till en skivspelare...

Dessa högtalare kan anslutas till en skivspelare via "Line In"-ingångsportarna 9 på baksidan av den aktiva högtalaren, med en RCA-kabel.

Välj "Line In"-läget med "Input Selection"-knappen 2 på bakpanelen på den aktiva högtalaren, LED-indikator blinkar gult om korrekt vald "Line In". Du kan också välja "Line In" genom att använda "Line In"-knappen 20 på fjärrkontrollen.

Se till att din skivspelare har rätt inställningar för att göra detta.

För att ansluta till en bluetooth-aktiverad skivspelare trådlöst, välj "Bluetooth" -läget med "input select"-knappen 2 på bakpanelen för den aktiva högtalaren. LED-lampan blinkar blått* om korrekt vald. Du kan också välja "Bluetooth" genom att använda "BT"-knappen 19 på fjärrkontrollen. Slå på skivspelaren och välj Bluetooth-överföringsläge på skivspelaren. Skivspelaren söker automatiskt efter och ansluter till högtalarna. Se användarhandboken för din skivspelare för instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth-överföringsläge.

Ansluta till en Bluetooth-enhet...

Välj "Bluetooth"-läget med "Input Selection"-knappen 2 på bakpanelen på den aktiva högtalaren, LED-indikator blinkar blått* om korrekt vald "Bluetooth". Du kan också välja "Bluetooth" genom att använda "BT"-knappen 19 på fjärrkontrollen.

Slå på Bluetooth på din Bluetooth-enhet som du försöker ansluta till.

Välj "Mixx SilverPoint 5" och anslut. När din Bluetooth-enhet är ansluten blinkar LED-lampan långsamt blått.

Spela upp musikfiler från enheten, ansluten via Bluetooth, via SilverPoint 5-högtalarna.

VIKTIGT: Observera att Bluetooth-signalen är upp till 30 fot.

* Om Bluetooth inte kan parkopplas eller anslutas. Koppla från vilken Bluetooth-enhet som helst genom att trycka på och hålla ned volymknappen i Bluetooth-läget och försök sedan igen.

Anslut till en analog källa...

- Anslutning med en Twin Male RCA-kabel. Välj "Line In"-läget med "Input Selection"-knappen 2 på bakpanelen på den aktiva högtalaren, LED-indikator blinkar gult om korrekt vald "Line In". Du kan också välja "Line In" genom att använda "Line In"-knappen 20 på fjärrkontrollen. Medan du är i "Line In"-läget, ställ in källjudutgången till line out.

Anslut till en TV eller annan digital ljudkälla

- Anslutning med en optisk kabel. Välj "Optical"-läget med "Input Selection"-knappen 2 på bakpanelen på den aktiva högtalaren, LED-indikator blinkar vitt om korrekt vald "Optical". Du kan också välja "Optical" genom att använda "Optical"-knappen 22 på fjärrkontrollen.

När du är i "Optical"-läget, ställ in TV: ns ljudutgång till PCM.

- Anslutning med en koaxialkabel. Välj "Coaxial"-läget med "Input Selection"-knappen 2 på bakpanelen på den aktiva högtalaren, LED-indikator blinkar grönt om korrekt vald "Coaxial".

Du kan också välja "Coaxial" genom att använda "Coaxial"-knappen 21 på fjärrkontrollen. När du är i "Coaxial"-läget, ställ in TV: ns ljudutgång till PCM.

Följ dessa steg för att ställa in din TV till PCM-ljudläge:

1. Tryck på "Menu"-knappen på fjärrkontrollen.
2. Navigera till "Audio Settings" och välj det genom att trycka på "OK".
3. Bläddra till "Advanced Audio" och tryck på "OK".
(Obs! På vissa TV-apparater kanske meny "Advanced Audio" inte är tillgänglig, och andra ljudinställningar kan listas istället.)
4. Leta upp och välj "Audio Output Mode" eller "Digital Audio Output Mode" och tryck sedan på "OK".
5. Bläddra tills "PCM" är markerad som aktuell ljudutgång.
6. Tryck på "OK" för att bekräfta och spara dina inställningar.

FELSÖKNING

Inget ljud...

- Kontrollera om strömindikatorn lyser.
- Försök att höja volymen med antingen huvudvolymkontrollen eller fjärrkontrollen.
- Se till att ljudkablarna är ordentligt anslutna och att ingången har rätt läge.
- Kontrollera om ljudkällan har signalutgång.

Kan inte ansluta via Bluetooth....

- Se till att högtalaren är växlad till Bluetooth-ingång (Obs: I andra ljudingångslägen kan Bluetooth inte parkopplas eller anslutas). Koppla från vilken Bluetooth-enhet som helst genom att trycka på och hålla ned volymknappen i Bluetooth-läget och försök sedan igen.
- Effektiv Bluetooth-överföringsräckvidd är 10 meter, se till att driften ligger inom detta område.
- Prova att ansluta till en annan Bluetooth-enhet.

SilverPoint 5-högtalarna slås inte på...

- Kontrollera om elnätet är anslutet. Eller om vägguttaget är påslaget.

Kontakta Mixx kundtjänst för ytterligare hjälp och håll fast vid originalet förpackningsmaterial om du behöver byta eller returnera några varor senare.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

VI BRYR OSS OM SÄKERHETEN

DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER DETTA AVSNITT FULLSTÄNDIGT.

Se till att produkten är korrekt ansluten med tillverkarens originaltillbehör som medföljer produkten. Använd endast tillbehör som rekommenderas av produkttillverkaren för att undvika potentiella faror.

Gör INGA obehöriga ändringar av denna produkt.

Var noga med att skydda nätsladden så att den inte blir trampad på eller kläms, särskilt vid kontakterna, eluttagen och där den är fäst i produkten.

Undvik att överbelasta vägguttag och förlängningssladdar eftersom överbelastning kan leda till brandrisk eller risk för elektriska stötar.

Vid åskväder eller när produkten står oanvänd under längre perioder är det en god idé att koppla ur produkten av säkerhetsskäl.

För aldrig in föremål i produkten genom öppningar eftersom de kan komma i kontakt med farliga spänningpunkter eller orsaka kortslutning som kan leda till brand eller elektriska stötar. Undvik också att spilla vätskor på produkten.

Sockeln har springor och öppningar för ventilationsändamål för att säkerställa tillförlitlig drift och förhindra överhettning av produkten. Undvik att blockera eller täcka dessa öppningar.

För din egen säkerhet bör du avstå från att själv utföra service på denna produkt. Att öppna eller ta bort kåpor kan leda till att du utsätts för farlig spänning eller andra faror. Vi rekommenderar att du tar hjälp från kvalificerad servicepersonal för eventuella servicebehov.

Produkten kan innehålla små delar som kan innebära kvävningsrisk. Förvara produkten utom räckhåll för barn under 6 år och djur.

Om din produkt har skadats på något sätt, inte fungerar normalt eller har tappats, kontakta en kvalificerad person för att få produkten kontrollerad innan du fortsätter att använda den.

Drifttemperaturområdet för denna produkt är 5°–40° Celsius.

Undvik att utsätta produkten för fukt, vätskespill eller stänk.

Om du upplever något av de problem som anges ovan, stäng av din enhet och kontakta **MIXX Ltd på support@miox-io.com**.

LÅT OSS ÅTERVINNA



Denna produkt kan återvinnas. Produkter med denna symbol får INTE kastas som vanligt hushållsavfall.

Ta produkten till en återvinningscentral som är avsedd för återvinning av elektroniska enheter. Ta reda på mer om retur- och återvinningscentraler via din lokala myndighet.



PL: INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



2x BLUETOOTH WIRELESS
STEREO SPEAKERS



2x REMOVEABLE FABRIC
SPEAKER GRILLS



1x SPEAKER
REMOTE CONTROL



1x SPEAKER
CABLE



1x TWIN MALE RCA TO
TWIN MALE RCA CABLE



1x REGIONAL POWER
ADAPTER FOR SPEAKERS



USER GUIDE
FOR SPEAKERS

WAŻNE! Upewnij się, że używasz odpowiedniego zasilacza do tych głośników

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

- Umieść głośniki w bezpiecznym, stabilnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub źródeł ciepła.

- Unikać miejsc narażonych na wibracje, nadmierne zapylenie, skrajne zimno lub wilgoć.

- Nie próbuj otwierać obudowy głośnika, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem. W razie problemów z produktem skontaktuj się z obsługą klienta Mixx w celu uzyskania pomocy.

- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia głośników, ponieważ może to uszkodzić wykończenie. Zamiast tego

delikatnie wycieraj obudowy głośników miękką szmatką i użyj czystej, miękkiej szczotki do wyjmowanych kratki głośników z tkaniny.

DO DZIAŁA

- Usuń z głośników wszystkie opakowania i umieść głośniki na stabilnej powierzchni.

- Podłącz Wyjście audio **11** aktywnego głośnika (głośnik 1) do wejścia audio **12** z tyłu głośnika pasywnego (głośnik 2) za pomocą dostarczonego kabla.


- Bezpiecznie włóż wtyczkę DC zasilacza do portu zasilania **13** z tyłu aktywnego głośnika. Podłącz wtyczki zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego. **Upewnij się, że używasz odpowiedniego zasilacza do tych głośników.**

- Możesz regulować głośność, tony wysokie i niskie za pomocą elementów sterujących z tyłu aktywnego głośnika.

Regulacja głośności **4**, regulacja tonów wysokich **5** i regulacja tonów niskich **6**.

KONTROLKI LED

Active Speaker (Speaker 1)

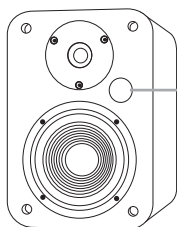

LED Indicators



Standby



Bluetooth



Line in



USB



Optical



Coaxial

POŁĄCZENIE

Łączenie z gramofonem...

Głośniki te można podłączyć do gramofonu za pośrednictwem portów wejściowych „Line In” ⁹ z tyłu głośnika aktywnego, przy użyciu kabla RCA.

Wybierz tryb „Line In” za pomocą przycisku „Input Selection” ² na tylnym panelu aktywnego głośnika. Kontrolka LED będzie migłała na żółto, jeśli prawidłowo wybrano wejście liniowe. Możesz również wybrać „Wejście liniowe”, używając przycisku „Wejście liniowe” ²⁰ na pilocie.

Upewnij się, że gramofon jest prawidłowo ustawiony.

Aby połączyć się z gramofonem z obsługą Bluetooth, wybierz tryb „Bluetooth” za pomocą przycisku „Input select” ² na tylnym panelu aktywnego głośnika. Kontrolka LED będzie migłała na niebiesko*, jeśli zostanie prawidłowo wybrana. Możesz również wybrać „Bluetooth”, używając przycisku „BT” ¹⁹ na pilocie. Włącz gramofon i wybierz tryb Bluetooth Transmit na gramofonie. Gramofon automatycznie wyszuka Głośniki i połączy się z nimi. Zapoznaj się z instrukcją obsługi gramofonu, aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu transmisji Bluetooth.

Łączenie z urządzeniem Bluetooth...

Wybierz tryb „Bluetooth” za pomocą przycisku „Input Selection” ² na tylnym panelu aktywnego głośnika. Kontrolka LED będzie migłała na niebiesko*, jeśli prawidłowo wybrano „Bluetooth”. Możesz również wybrać „Bluetooth”, używając przycisku „BT” ¹⁹ na pilocie.

Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu Bluetooth, z którym próbujesz się połączyć.

Wybierz „Mixx SilverPoint 5” i połącz. Gdy urządzenie Bluetooth zostanie połączone, wskaźnik LED będzie powoli migać na niebiesko.

Możesz odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia podłączonego przez Bluetooth przez głośniki SilverPoint 5.

WAŻNE: sygnał Bluetooth ma zasięg do 9 m (30 stóp).

* Jeśli nie można sparować lub połączyć Bluetooth. Rozłącz się z dowolnym urządzeniem Bluetooth, naciskając i przytrzymując pokrętkę głośności w trybie Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Łączenie ze źródłem analogowym...

- Podłączanie przy użyciu podwójnego kabla męskiego RCA. Wybierz tryb „Line In” za pomocą przycisku „Input Selection” ² na tylnym panelu aktywnego głośnika. Kontrolka LED będzie migłała na żółto, jeśli prawidłowo wybrano wejście liniowe. Możesz również wybrać Wejście liniowe, używając przycisku „Line In” ²⁰ na pilocie. W trybie „Line In” ustaw wyjście audio źródła na wyjście liniowe.

Łączenie z telewizorem lub innym cyfrowym źródłem dźwięku

- Podłączanie przy użyciu kabla optycznego. Wybierz tryb „Optical” za pomocą przycisku „Input Selection” ² na tylnym panelu aktywnego głośnika. Kontrolka LED będzie migłała na białą, jeśli prawidłowo wybrano tryb optyczny. Możesz również wybrać tryb Optyczny, używając przycisku „Optical” ²² na pilocie.

W trybie optycznym ustaw wyjście audio telewizora na PCM.

- Podłączanie przy użyciu kabla koncentrycznego. Wybierz tryb „Coaxial” za pomocą przycisku „Input Selection” ² na tylnym panelu aktywnego głośnika. Kontrolka LED będzie migłała na zielono, jeśli prawidłowo wybrano tryb koncentryczny.

Możesz również wybrać tryb koncentryczny, używając przycisku „Coaxial” ²¹ na pilocie. W trybie „Coaxial” ustaw wyjście audio telewizora na PCM.

Aby ustawić telewizor w trybie audio PCM:

1. Naciśnij przycisk „Menu” na pilocie telewizora.
2. Przejdź do „Ustawienia audio” i wybierz je, naciskając „OK”.
3. Przewiń do „Zaawansowane ustawienia Audio” i naciśnij „OK”. *(Uwaga: w niektórych telewizorach menu „Zaawansowane ustawienia Audio” może być niedostępne i zamiast tego mogą być wyświetlane inne ustawienia dźwięku).*
4. Zlokalizuj i wybierz „Tryb wyjścia audio” lub „Tryb cyfrowego wyjścia audio” (Digital Audio Output Mode), a następnie naciśnij „OK”.
5. Przewijaj, aż opcja „PCM” zostanie podświetlona jako bieżące wyjście audio.
6. Naciśnij „OK”, aby potwierdzić i zapisać ustawienia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z

Brakiem dźwięku...

- Sprawdź, czy kontrolka zasilania jest włączona.
- Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą głównego regulatora głośności lub pilota.
- Upewnij się, że kable audio są dobrze podłączone, a wejście jest ustawione w odpowiednim trybie.
- Sprawdź, czy jest sygnał wyjściowy ze źródła dźwięku.

Nie można połączyć przez Bluetooth....

- Upewnij się, że głośnik jest przełączony na wejście Bluetooth (Uwaga: w innych trybach wejścia audio nie można sparować ani połączyć Bluetooth). Rozłącz się z dowolnym urządzeniem Bluetooth, naciskając i przytrzymując pokrętkę głośności w trybie Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.
- Skuteczny zasięg transmisji Bluetooth wynosi 10 metrów, upewnij się, że działanie znajduje się w tym zasięgu.
- Spróbuj połączyć się z innym urządzeniem Bluetooth.

Głośniki SilverPoint 5 nie włączają się...

- Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest podłączone, a w gniazdku zasilania jest prąd.

Skontaktuj się z obsługą klienta Mixx, aby uzyskać dalszą pomoc i zachowaj oryginał materiały opakowaniowe na wypadek, gdybyś musiał później wymienić lub zwrócić jakiegokolwiek przedmiot.



mixxaudio.com



support@mixx-io.com

BEZPIECZEŃSTWO JEST WAŻNE

UWAŻNIE PRZECZYTAJ TEN ROZDZIAŁ.

Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony przy użyciu oryginalnych akcesoriów producenta dołączonych do produktu. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta produktu, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

NIE wprowadzaj nieautoryzowanych zmian do tego produktu.

Pamiętaj, aby chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub przytrzaśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i miejsc, w których jest połączony z produktem.

Unikaj przeciążania gniazdek ściennych, przedłużaczy lub zintegrowanych gniazdek, ponieważ może to stworzyć zagrożenie pożarowe lub ryzyko porażenia prądem.

Podczas burzy z piorunami lub gdy produkt pozostaje nieużywany przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie produktu ze względów bezpieczeństwa.

Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu przez otwory, ponieważ mogą one wejść w kontakt z niebezpiecznymi punktami napięcia lub spowodować zwarcie, które może spowodować pożar lub porażenie prądem. Ponadto należy unikać rozlewania płynów na produkt.

Obudowa posiada szczeliny i otwory do celów wentylacyjnych, aby zapewnić niezawodne działanie i zapobiec przegrzaniu produktu. Unikaj blokowania lub zasłaniania tych otworów.

Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo porażenia prądem lub inne zagrożenia. Zaleca się zwrócenie się o pomoc do wykwalifikowanego personelu serwisowego w przypadku jakichkolwiek potrzeb serwisowych.

Niniejszy produkt może zawierać małe elementy mogące stanowić ryzyko zadławienia. Trzymaj

produkt poza zasięgiem dzieci poniżej 6 roku życia i z dala od zwierząt.

Jeśli Twój produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie działa normalnie lub został upuszczony, przed dalszym użytkowaniem poproś odpowiednio wykwalifikowaną osobę o sprawdzenie produktu.

Zakres temperatur roboczych dla tego produktu: od 5°C do 40°C.

Unikaj wystawiania produktu na działanie wilgoci, rozlanych płynów lub rozprysków cieczy.

W razie wystąpienia któregośkolwiek z wyżej wymienionych problemów, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z

MIXX Ltd pod adresem support@mixx-io.com.

RECYKLING



Ten produkt można poddać recyklingowi. Produktów oznaczonych tym symbolem NIE WOLNO wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Oddaj produkt do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Dowiedz się więcej o punktach zwrotu i odbioru w swoim lokalnym urzędzie.

MIXX



mixxaudio.com



support@mixx-io.com



SCATOLA
RACCOLTA
CARTA

mixxaudio.com