


Lush Mini


by LOVENSE

Scan QR for product instructions
and free apps to sync with your toy.




Turning On/Off & Changing Settings

Easily disable the LED lights
in the Lovense Remote app.

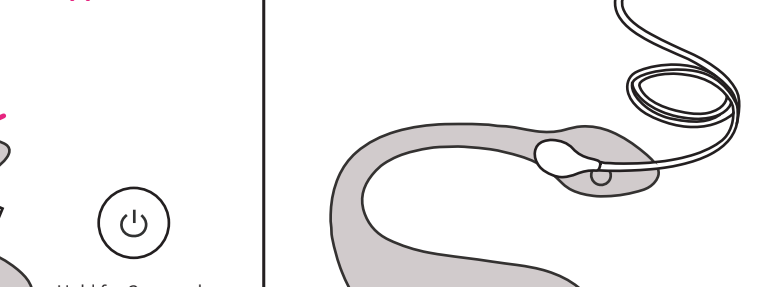


Hold for 3 seconds
to turn On/Off
the toy

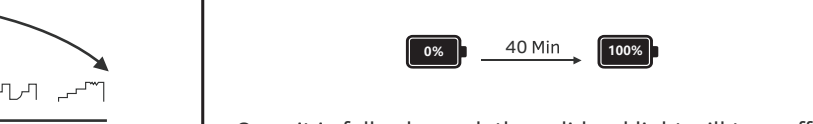

One tap to
cycle vibrations


Charging

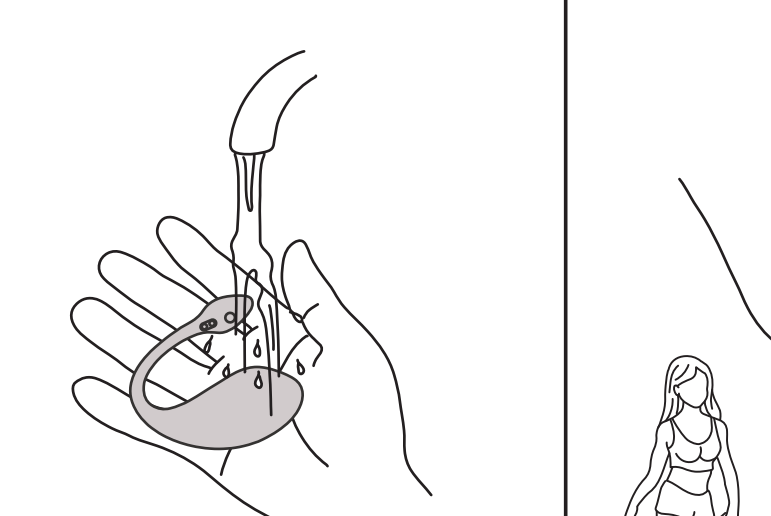

0% 40 Min 100%


Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

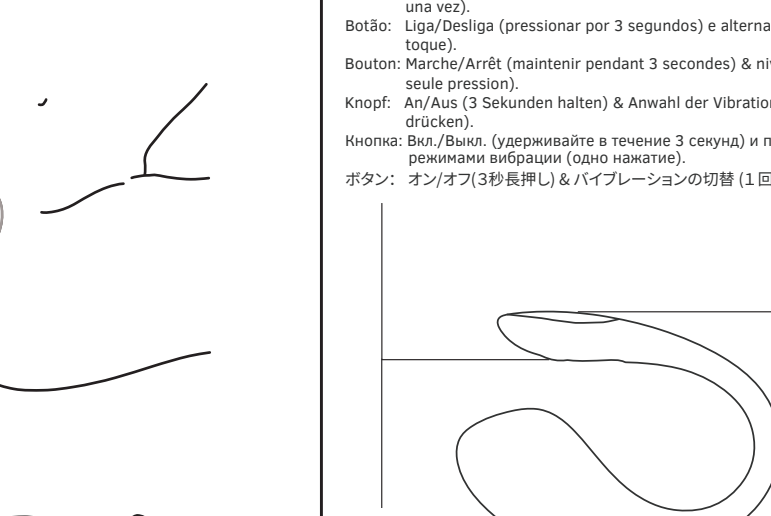

IPX7 Waterproof

Usage

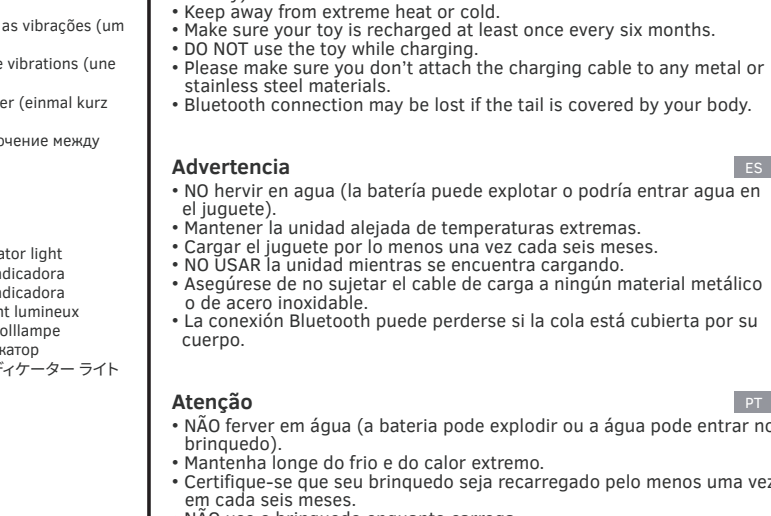

IPX7 Waterproof

Warning

• DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
• Keep away from extreme heat or cold.
• Make sure your toy is recharged at least once every six months.
• DO NOT use the toy while charging.
• Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.
• Bluetooth connection may be lost if the tail is covered by your body.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
• La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
• A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.

Warning

• NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
• Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
• Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
• NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
• Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
• La connexion Bluetooth peut être perdue si la queue est couverte par votre corps.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
• La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
• A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.

Warning

• NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
• Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
• Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
• NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
• Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
• La connexion Bluetooth peut être perdue si la queue est couverte par votre corps.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
• La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
• A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.

Warning

• NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
• Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
• Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
• NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
• Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
• La connexion Bluetooth peut être perdue si la queue est couverte par votre corps.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
• La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
• A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.

Warning

• NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
• Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
• Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
• NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
• Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
• La connexion Bluetooth peut être perdue si la queue est couverte par votre corps.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
• La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
• A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.

Warning

• NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
• Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
• Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
• NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
• Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
• La connexion Bluetooth peut être perdue si la queue est couverte par votre corps.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
• La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
• A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.

Warning

• NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
• Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
• Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
• NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
• Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
• La connexion Bluetooth peut être perdue si la queue est couverte par votre corps.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
• La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
• A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.

Warning

• NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
• Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
• Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
• NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
• Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
• La connexion Bluetooth peut être perdue si la queue est couverte par votre corps.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
• La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
• A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.