

LOVENSE
Gravity
USER MANUAL

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

FCC ID Code:2AXNT-GRAVITY




- Indicator Light
- Button A: On/Off (hold for 3 seconds)
- Cycle Through Vibrations (one tap)
- Button B: Cycle Through Thrusting
(one tap)
- Charging Port


Charging & Usage

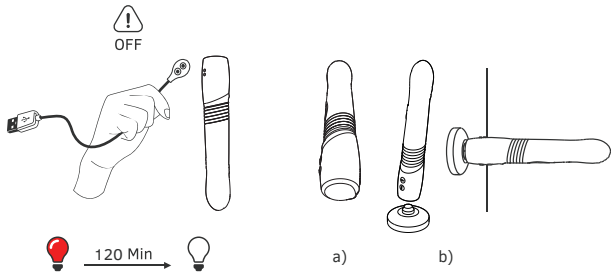


Button Functions




Turn On

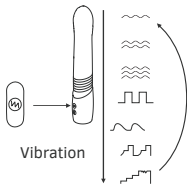


Vibration



Thrusting



Turn Off



What's Included

- (1) Bluetooth® Vibrating & Thrusting Dildo
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Storage Bag

Specifications

Materials	Body-Safe Silicone/Stainless Steel
Weight	385.6 g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	120 Minutes
Use Time	up to 240 Minutes
Standby	up to 120 Hours
Waterproof	IPX6 Water-Resistant

Charging

Turn off Gravity. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 2 hours to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: *It is a magnetic charger. When attempting to charge, make sure a solid red light appears.*

Cleaning & Care

- Clean Gravity before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Please don't submerge or rinse the bottom part of the dildo (the dildo section attached to the suction cup).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- It is necessary to properly apply lube to your body and the toy before insertion. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- You can adjust the low, medium, and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Gravity.

Warning

- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide

App download: www.lovense.com/download

Info about toy customization: www.lovense.com/programmable-toys

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

Warranty Terms & Conditions



LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.




- Luz Indicadora
- Botón A: Encender/Apagar (mantener por 3 segundos) & Alternar Vibraciones (una pulsación)
- Botón B: Alternar entre el ciclo de impulso (presionar una vez)
- Puerto de Carga


Carga y uso

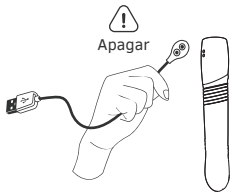


a)



b)

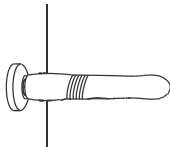


Funciones de los botones




Encender



Vibraciones



Impulso



Apagar



Qué Está Incluido

- (1) Consolador Vibrador y de Empuje con Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

Materiales	Silicona segura para el cuerpo/Acero Inoxidable
Peso	385.6g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	120 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 240 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 120 Horas
Impermeabilidad	IPX6 Resistente al Agua

Cargado

Apague Gravity. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tardará aproximadamente 120 minutos en cargarse por completo. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

Nota: es un cargador magnético. Cuando intente cargar, asegúrese de que aparezca una luz roja.

Limpieza y Cuidado

- Limpie Gravity antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- No sumerja ni enjuague la parte inferior del consolador (la sección del consolador unida a la ventosa).
- Secar bien antes de guardar.

Consejos de Uso

- Es necesario aplicar lubricante en su cuerpo y al juguete antes de insertarlo. Sólo utilice lubricantes a base de agua, lubricantes a base de silicona o aceites pueden afectar el revestimiento de silicona.
- Puede ajustar los niveles bajo, medio y alto dependiendo de sus necesidades.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

Advertencia

- Mantener alejado de frío o calor extremo.
- Asegúrese de cargar su juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO utilice el juguete mientras está cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide

Descarga de App: es.lovense.com/download

Información sobre la personalización del juguete: es.lovense.com/programmable-toys

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

Términos de Garantía & Condiciones



Loveense garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a Loveense durante el período de garantía, Loveense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite es.loveense.com/garantia para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.




- Voyant Lumineux
- Bouton A : Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) & Changement de niveau de vibrations (une seule pression pour passer au niveau "supérieur")
- Bouton B : Faire défiler les poussées (une pression)
- Port de chargement


Chargement et utilisation

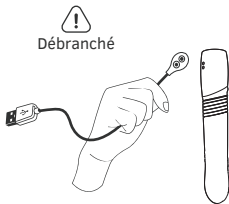


a)




b)

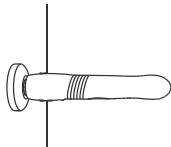


Fonctions des boutons




Allumer

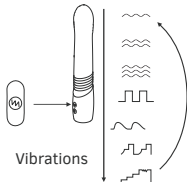


Vibrations



Poussée



Éteindre



Inclus

- (1) Va-et-vient du gobe vibrant Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Sac de rangement

Caractéristiques

Composition	Silicone sans danger pour le corps/Acier inoxydable
Poids	385.6g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	120 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 240 minutes
Veille	Jusqu'à 120 heures
Type d'étanchéité	IPX6 Résistant à l'eau

Chargement

Eteignez votre Gravity. Eteignez votre Gravity puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Il faudra environ 120 minutes pour recharger complètement. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

Remarque: *Il s'agit d'un chargeur magnétique. Lorsque vous le chargez, assurez-vous qu'un voyant rouge s'allume.*

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Gravity avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Veuillez ne pas immerger ou rincer la partie inférieure du gode (la section du gode attachée à la ventouse).
- Sécher soigneusement avant de ranger.

Conseils d'Utilisation

- Utilisez du lubrifiant à votre convenance. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos envies.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Gravity.

Avertissement

- Tenir à l'écart de la chaleur ou du froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide

Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download


Informations sur la personnalisation des jouets: fr.lovense.com/programmable-toys

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

Conditions de la Garantie



Lovense garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.

Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.

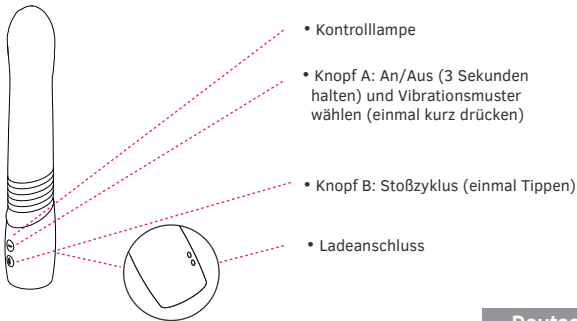


Deutsch


Aufladen

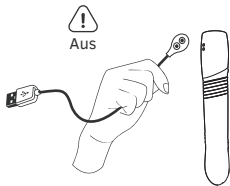


a)




b)

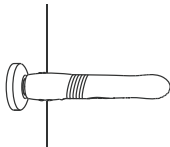


Tastenfunktionen




Einschalten



Vibrationen



Stoßfunktion



Ausschalten



Inhalt

- (1) Bluetooth® Vibrationsdildo mit Stoßfunktion
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Benutzerhandbuch
- (1) Aufbewahrungstasche

Technische Eigenschaften

Material	Hautfreundliches Silikon/Edelstahl
Gewicht	385.6 g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	120 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 240 Minuten
Standby	bis zu 120 Stunden
Wasserdicht	IPX6 Wasserdicht

Aufladen

Schalten Sie Gravity aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Der komplette Ladevorgang wird etwa 120 Minuten dauern. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

Hinweis: Dies ist ein magnetisches Ladekabel. Achten Sie darauf, dass nach dem Anschließen das rote Licht dauerhaft leuchtet.

Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Gravity vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexspielzeug-Reiniger).
- Bitte tauchen Sie den unteren Teil des Dildos (der am Saugnapf befestigte Teil des Dildos) nicht ein und spülen Sie ihn nicht ab.
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

Anwendungstipps

- Tragen Sie vor dem Gebrauch ausreichend Gleitmittel auf Ihre Haut und das Spielzeug auf. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon oder Ölbasis die Silikonhaut des Geräts beschädigen können.
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Gravity ablegen.

Warnung

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterialien anschließen.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide

App-Download: de.lovense.com/download

Info zur Spielzeuganpassung: de.lovense.com/programmable-toys

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

Garantiebestimmungen

Lovense gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und Lovense innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird Lovense das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte de.lovense.com/garantie.




- Индикатор
- Кнопка А: Вкл./Выкл.
(удерживайте в течение 3 секунд)
и Цикличное Переключение
между Режимы Вибрации (одно
нажатие)
- Кнопка В: Цикличное
Переключение между Режимы
Фрикций (одно нажатие)
- Зарядный Порт

Зарядка и Использование




ВЫКЛ

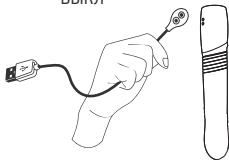


120 Мин




a)



б)

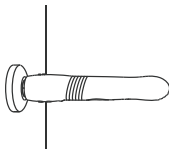


Функции Кнопок




Включение



Вибрация



Фрикции



Выключение



Комплект Поставки

- (1) Вибрирующий и Фрикционный Дилдо с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Сумка для Хранения

Спецификации

Материалы	Безопасный для Тела Силикон/Нержавеющая Сталь
Вес	385.6 г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	120 Минут
Время Использования	до 240 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX6 Водостойкий

Зарядка

Выключите Gravity. Кабель можно подключить к любому USB-порту или адаптеру питания USB/AC и прикрепить напрямую к игрушке или к кейсу для зарядки/хранения. Полная зарядка займет примерно 120 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

***Примечание:** Это магнитное зарядное устройство. Во время зарядки убедитесь, что горит красный свет.*

Чистка и Уход

- Мойте Gravity до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Пожалуйста, не погружайте и не промывайте нижнюю часть дилдо (секция дилдо, прикрепленная к присоске).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по Использованию

- Необходимо обильно нанести лубрикант на игрушку и тело перед пенетрацией. Применяйте только смазку на водной основе, так как смазка на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Gravity.

Предупреждение

- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, убедитесь, что Вы не присоединяете зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide

Загрузка приложения: ru.lovense.com/download

Информация о кастомизации игрушек: ru.lovense.com/programmable-toys

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: ru.lovense.com/contact. Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

Положения и Условия Гарантии



LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovense.com/garantiya.




- 指示灯
- 按钮A：开/关（长按3秒）短按可选择不同的震动强度
- 按钮B：短按可选择不同的伸缩设置
- 充电接口


充电

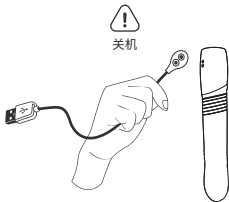


a)




b)

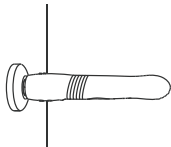


按钮作用




开机

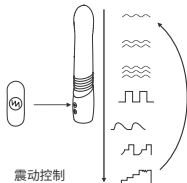

震动控制



伸缩



关机



产品清单

- (1) 蓝牙震动&伸缩假阳具
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 收纳袋

产品信息

材质	亲肤安全硅胶/不锈钢
重量	385.6 g
电池	可充锂离子电池
充电	120分钟
使用时间	长达240分钟
待机时间	长达120小时
防水性能	IPX6 防飞溅

充电

请先关闭Gravity，然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池完全充满预计需要大约2小时。当充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：本品采用磁性充电器。充电时，请确认红色指示灯为常亮状。

清洁和保养

- 每次使用前后清洁Gravity；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 请勿浸泡或冲洗假阳具的底部（连在吸盘上的假阳具部分）；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用指示

- 在插入使用之前，需要将润滑剂涂抹于您的身体和玩具上；请使用水基润滑油，硅树脂或油基润滑油可能会影响硅胶外壳。
- 根据自身需求调节震动和伸缩强度。
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Gravity储存10个（自己创建的）模式。

警告

- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具；
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovense.com/guide

App下载地址：zh.lovense.com/download

自定义玩具的相关信息：zh.lovense.com/programmable-toys

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往 zh.lovense.com/contact 页面与我们联系。
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

保修条款



Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问zh.lovense.com/warranty页面，了解详细的保修和产品退货信息。




- インディケーターライト
- ボタンA : On/Off の切替 (3秒
長押し) & バイブレーションの切
替 (クリック)
- ボタンB : 挿入パターンの変更
(クリック)
- 充電ポート


充電&使用方法

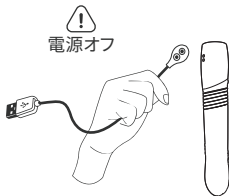


a)




b)

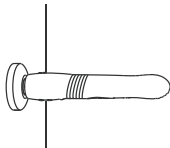


ボタン機能




電源オン

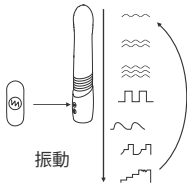


振動



挿入



電源オフ



パッケージに含まれているもの：

- (1) Bluetooth®バイブレーション&挿入ディルド
- (1) USB充電ケーブル
- (1) ユーザーマニュアル
- (1) 収納バッグ

商品仕様

素材	身体にやさしいシリコン／ステンレス鋼
重量	385.6 g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電時間	120分
使用時間	240分まで
スタンバイ	120時間まで
防水機能	IPX6 防水機能有り

充電方法

まずはじめにGravity (グラビティー) の電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB／ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約120分必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

注意：マグネット充電ですので、充電するときは赤い電灯が点いていることを確認してください。

掃除・保管方法

- ・使用する前後にGravityをクリーニングしてください。
- ・あたたかい水とマイルドソープで洗ってください。(もしくはセックストイクリーナー)。
- ・ディルドの底部分を水に沈めたりすすいだりしないでください。(吸引力アップにつけられたディルド部分)。
- ・保管する前に完全に乾かしてください。

使用上のコツ

- 挿入前に、潤滑ジェルをおもちゃと身体にたっぷりつけることが必要です。使用する場合は、ウォーターベースの潤滑ジェルのみ使用してください。シリコンやオイルベースのものを使用すると、シリコンに悪影響を与えます。
- 弱から強まであなたのニーズに合わせて調整することが可能です。
- プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをGravity本体に記憶させることができます。

注意

- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電してる間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。

リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド: ja.lovense.com/guide

アプリダウンロード: ja.lovense.com/download

おもちゃのプログラムについて: ja.lovense.com/programmable-toys

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム


ja.lovense.com/contact よりお問合せください。

Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。

詳しくはja.lovense.com/warrantyにて1年安心保証と返品について確認し。

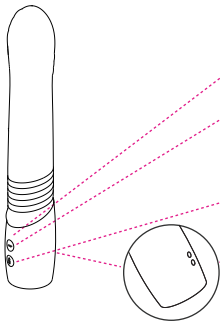

- Luz indicadora
- Botão A: On/Off (pressionar por 3 segundos) & alterar ritmo da vibração (um toque)
- Botão B: Alternar entre ciclo de vaivém (um toque)
- Entrada do carregador

Português

Carregamento




Desligado




120 Minutos




a)




b)

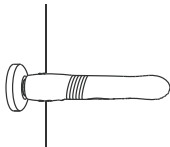


Funções dos Botões




Ligar

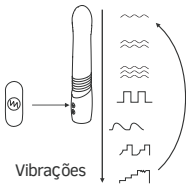

Vibrações



Vaivém



Desligar



O que Está Incluído

- (1) Dildo de vibração e vaivém Bluetooth®
- (1) USB Cabo carregador
- (1) Manual do usuário
- (1) Bolsa de armazenamento

Especificações

Materiais	Silicone seguro para o corpo/Aço inoxidável
Peso	385.6 g
Bateria	Li-Ion Recarregável
Carregamento	120 Minutos
Tempo de Uso	aproximadamente 240 minutos
Standby	aproximadamente 120 horas
À prova d'água	IPX6 Resistente à água

Carregamento

Desligar Gravity. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou adaptador de energia USB/AC. Levará aproximadamente 120 minutos para estar totalmente carregado. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

Note: É um carregador magnético. Ao tentar carregar, certifique-se de que uma luz vermelha apareça.

Limpeza & Cuidados

- Limpe o Gravity antes e depois de cada uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Não submerja em líquidos nem enxágue a parte inferior do dildo (a seção do dildo anexa à base de sucção).
- Seque bem antes de guardar.

Dicas de Uso

- É necessária a aplicação de lubrificante em seu corpo e no brinquedo antes da inserção. Use apenas lubrificantes à base de água, pois lubrificantes à base de óleo e silicone podem afetar a capa de silicone.
- Tenha cuidado com a antena Gravity durante a inserção. Sua extensão além do corpo aumenta o alcance do controle.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (personalizados) para o Gravity.

Atenção

- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é frequentemente atualizado.

Guia online: www.lovense.com/guide

Download do app: www.lovense.com/download

Informações sobre a customização do brinquedo: www.lovense.com/programmable-toys

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contato em: www.lovense.com/-contact. O time Lovense normalmente responderá dentro de 12-24 horas.

Termos & Condições de Garantia

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data da compra original, mediante a defeitos de fabricação ou materiais defeituosos. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de garantia, LOVENSE substituirá o produto, a seu critério, gratuitamente.

Visite www.lovense.com/warranty para garantia detalhada e informações.