

2-año de garantía activa

Por favor, envíe su número de pedido a nuestroWhatsApp/Email dentro **de los 7 días** siguientes a la recepción del producto para activar la garantía.

Le proporcionaremos **2-año** de servicio post-venta.

(Apoyo a la sustitución gratuita de los productos dañados, No hay necesidad de devolver los productos dañados)

Coordonnées:

Email: bzjsgdhsjacdhshsvf@gmail.com

WhatsApp: +86 17784686414

一、Activación & Vinculación & Restablecimiento

Encender

Mantener presionado el botón durante 2 segundos

– tono „Bip” confirma la activación.

⚠ Si no se empareja en los 10 minutos posteriores al encendido, el dispositivo se apagará automáticamente emitiendo una señal „Bip, Bip”.

⚠ Cuando el dispositivo está encendido, suena un bip por un doble clic tanto en el estado desconectado como conectado.

Apagado

Mantener presionado el botón durante aproximadamente 6 segundos.

Una secuencia de „Bip, Bip Bip, Bip Bip Bip” indica que el apagado ha sido exitoso.

⚠ Nota: Asegurarse de que el dispositivo esté encendido.

Restablecer

Mantener presionado continuamente el botón. Se escuchará una secuencia de „Bip, Bip Bip, Bip Bip Bip”. Luego continuar manteniendo el botón presionado inmediatamente durante 5 segundos más, y se escuchará un único „Bip” largo. La duración total de la pulsación del botón es de aproximadamente 15 segundos.


⚠ Funciones como „Reproducir sonido” no están disponibles durante este proceso (un aviso indica que es necesario volver a emparejar). Para continuar usando el dispositivo, quítelo de la lista de emparejados y vuelva a conectarlo.

二、Cómo emparejar



① Abre la app «Buscar»


② Encender el FIQI Tag

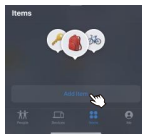


③ Pulsar „Añadir objeto“



⑤ Pulsar „Conectar“ en el FIQI Tag ⑥ Introduce el nombre del artículo
[Nota: Mantenga el FIQI Tag a ≤5cm del dispositivo]

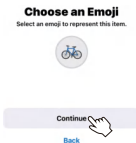

⑦ Elegir emoji → „Continuar“

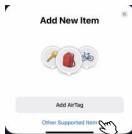

④ Seleccionar „Otros artículos compatibles“



⑥ Introduce el nombre del artículo



⑧ „Finalizar“ (obligatorio)

⑨ Seleccionar Apple ID vinculado → „Finalizar“ (obligatorio)

⚠️ Atención:

- Tras emparejarse con la app «Buscar», la FIQI Tag emite 2 pitidos cortos ("Bip, Bip").
- Si está registrado en otra Apple ID: El dueño original debe „eliminar el objeto” previamente. (Restricción de vinculación única)

⚠️ Lista de verificación previa

- Bluetooth: Activado
- Internet: Conectado
- „Compartir mi ubicación”: App „Ajustes” → Apple ID → „Buscar”

Requisitos del sistema

• Para dispositivos iOS:

- ✓ iPhone o iPad con iOS/iPadOS 14.5 o posterior
- ✓ Apple Watch con la watchOS más reciente
- ✓ Usa la app Apple „Buscar”

Emparejar otros dispositivos

⚠️ Restricción de dispositivo único

- Eliminar emparejamiento actual („Eliminar objeto” en „Buscar”)
- Restablecer FIQI Tag
- Conectar nuevo dispositivo

- ⚠️ Tras la retirada, el dispositivo permanece en modo de emparejamiento y no se apaga. Se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se empareja correctamente.

≡ Introducción de funciones

Localizar tu artículo

1) Búsqueda por sonido



- Pulsa „Reproducir sonido” → El artículo emite un tono „Bip-Bip-Bip...” en proximidad.



(2) Seguimiento en el mapa

- La última ubicación conocida se muestra con tu emoji personalizado → Pulsa „Rutas”
- Navega hasta la ubicación registrada.

Búsqueda fuera de alcance


(1) Activar „Avisar si se deja atrás”

- Recibirá una alerta si el artículo queda fuera del alcance Bluetooth.



(2) Activar „Avisar si se detecta”

- Si otro dispositivo Apple con „Buscar” detecta el artículo, recibirá su ubicación actualizada.



(3) Reglas de activación


⚠ „Avisar si se detecta” sólo se activa cuando:

- El artículo no está conectado vía Bluetooth
- El modo „Objeto olvidado” ya está activado

Cuando tu artículo se pierde


(1) Mostrar info de contacto: Permitir a otros ponerse en contacto

- 1 Abra la app «Buscar»
- 2 Seleccionar „FIQI Tag” en „Artículos”
- 3 Seleccionar „Mostrar info de contacto”
- 4 Tocar „Continuar”
- 5 Ingresar info de contacto
- 6 Activar



(2) Compartir ubicación del artículo: Permitir a otros localizarlo

- 1 Abra la app «Buscar»
- 2 Seleccionar „FIQI Tag” en „Artículos”
- 3 Seleccionar „Compartir ubicación del artículo”
- 4 Tocar „Continuar”
- 5 Seguir las instrucciones en pantalla

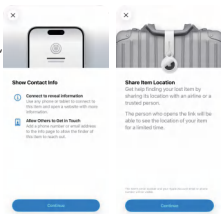

Avisos importantes:

- „Avisar si se detecta” se activa automáticamente con el modo perdido.
- Bloqueo: Con el modo perdido activado, el FIQI Tag se bloquea y no puede reemparejarse.

Actualizar contactos en modo perdido

(1) Acceder a ajustes del modo

- 1 Abra la app «Buscar»
- 2 Seleccione su „FIQI Tag” en „Objetos”



(2) Editar información de contacto

- 1 Pulse „Activado”
- 2 Actualizar teléfono/correo → Confirme „Guardar”

Show Contact Info

Tap here to edit.

This item has been lost. Please call me.

Remove Contact Info



This information will be associated with your Apple Account as long as the feature is active to help you retrieve your lost item.

⚠ Aviso crítico:

- «Desactivar Modo Perdido» cuando no necesites activar el modo perdido.

Identificar objeto encontrado y contactar al dueño

- 1 Encender el FIQI Tag
- 2 Abra la app «Buscar»
- 3 Pulsar „Identificar objeto encontrado” (página „Objetos”)
- 4 „Buscando objetos...”
- 5 Seleccionar „FIQI Tag” → „Continuar”
- 6 Acceder a „Información sobre este objeto”
- 7 Activar portal del producto mediante enlace „Más información”
[Con un triple clic, escuchará el patrón de tonos: „Bip, Bip, Bip.”]
- 8 Pulsar „Continuar en el sitio web”
- 9 Se muestra la información de contacto del dueño (requiere Internet)

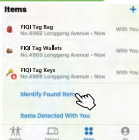


四、 Eliminación de dispositivo

Borrar un FIQI Tag específico

- ① Abra la app «Buscar»
- ② Pulsar „Objetos” → Deslizar el tag hacia la izquierda
→ „Eliminar objeto” Desplazar hacia abajo
→ „Eliminar objeto”
- ③ „¿Eliminar objeto?” → Confirmar „Eliminar”
- ④ Pulsar „Eliminar” de nuevo

[Espere la señal acústica „Bip, Bip, Bip.”]

[Tras la eliminación, el dispositivo debe reconfigurarse.]



Confirmación en ventana emergente

- ⚠ Requisito previo: Desactive el „modo perdido” antes de eliminar.
- ⚠ Eliminación exitosa: Tono „Bip, Bip, Bip”.
- ⚠ Tras la retirada, el dispositivo permanece en modo de emparejamiento y no se apaga. Se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se empareja correctamente.

五、Cambio de pila y mantenimiento


- ⚠ El producto no se puede recargar. Cuando la batería está baja, recibirá una notificación de la aplicación. Siga los pasos a continuación para reemplazar la batería.

Preparación

- Herramienta: Spudger de plástico x 1
- Entorno: Seco, sin polvo, antiestático

Desmontar la carcasa

- ① Insertar suavemente el spudger en la rendija del borde del localizador FIQI Tag. Abrir lentamente la tapa a lo largo de la costura.
- ② Separar la carcasa en dos partes (generalmente placa superior/inferior). Almacenarlas seguras para evitar pérdidas.

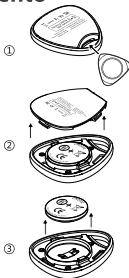

Retirar la batería vieja

- Sostener la batería por los bordes con los dedos y retirarla con el polo positivo (+) hacia arriba.

Inspeccionar el compartimento de la batería


- Limpiar polvo/óxidos dentro del compartimento. Asegurarse de que los contactos estén limpios.
- Si hay materia extraña, limpiar con un hisopo alcohólico y dejar secar completamente.

Instalar la nueva batería

- Confirmar el modelo de la nueva batería: CR2032 (pila botón).
- Insertar la nueva batería en el compartimento del FIQI Tag con el polo (+) hacia arriba.

Asegurar la tapa

- Primero alinear los enganches laterales, luego presionar a lo largo de los bordes para bloquear.



Verificación de energía

- 1 Abra la app «Buscar»
- 2 Verificar estado de la pila
- 3 Batería baja: Alertas via notificaciones de „Buscar“

FIQI Tag

With You

Liuzhen Avenue, Longhua,
Shenzhen, Guangdong

Now · 100%

Item Battery Is Low

Change or charge the battery for this item
and try again.



Protocolo impermeable

Limpiar solo con paño de microfibra

Cancel

Exposición a líquidos:

Secado inmediato → Desmontar placa trasera
→ Secado al aire ≥24 horas

⚠ Prohibido: Secadores/herramientas térmicas

六、Compartir objetos/Dispositivos

Los usuarios compartidos podrán localizar el objeto y no recibirán alertas de seguimiento no identificado.

Share This Item



Add Person

- ① Abrir la app „Buscar” y tocar el artículo que se desee compartir.
- ② Bajo „Compartir artículo”, se pueden agregar personas ingresando sus contactos.
- ③ Consejo: Un artículo puede compartirse con máximo 5 personas.

⚠ Tú y los destinatarios debéis tener instaladas:
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta o superior.

七、Configuración de privacidad y seguridad

Alertes anti-pistage & protection

(1) Scénario de déclenchement

Si des appareils non appairés détectent un FIQI Tag inconnu près de vous pendant 3–6+ heures

(2) Protocole de réponse

- ① iPhone affiche l'alerte « FIQI Tag vous suit »
→ Appuyez sur « Voir détails »
- ② Appuyez sur « Objets détectés près de vous »
- ③ Activez « Lecture du son » → Localisez via un son distinctif

⚠ En cas de malveillance :



- Retirez la pile + Signalez aux autorités
(Article 226-4-1 Code Pénal)



FIQI Tag Found Moving With You now
The owner of this item can see its location.
Tap to open Find My and see available acti...

Desactivación temporal de alertas

- ① Pulse la notificación „FIQI Tag detectado cerca”
- ② Seleccione „Pausar notificaciones de seguimiento”
- ③ Pulse „Pausar hoy”

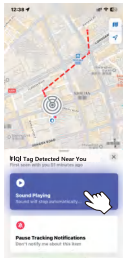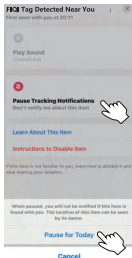

⚠ Manual de usuario en PDF

Para pasos de guía más detallados, descargue el manual de instrucciones en PDF desde el enlace o contacte al equipo de atención al cliente de la marca para recibir la versión completa.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



⚠ WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.

User Manual

Product Name: Tracker

Series Model: DW003

Méthode d'appairage et liaison rapide

Utilisez l'appareil photo de votre iPhone pour scanner ce QR code, puis ouvrez l'app « Localiser » pour terminer le processus de liaison.

Méthode 1 :

Scannez ce QR code avec l'appareil photo de l'iPhone et appuyez sur le texte « Localiser » affiché sur la page.

Méthode 2 :

Scannez ce QR code avec l'appareil photo de l'iPhone, appuyez sur l'icône du QR code sur la page, puis choisissez « Ouvrir dans Localiser ».

Garantie active de **2-an**

Veuillez envoyer votre numéro de commande à notre WhatsApp / Email dans **les 7 jours** après la réception du produit pour activer la garantie.

Nous vous fournirons **2-an** le service après-vente.

(Remplacement gratuit des produits endommagés Pas besoin de renvoyer les produits endommagés)

Coordonnées:

Email: bjsgdhsjacdhshsvf@gmail.com

WhatsApp: +86 17784686414

一、Activation & Liaison & Réinitialisation

Allumage

Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes – un „Bip” confirme l'activation.

- ⚠ Sans appairage dans les 10 minutes suivant la mise sous tension, l'appareil s'éteint automatiquement en émettant un signal „Bip, Bip”.
- ⚠ Lorsque l'appareil est allumé, un bip retentit lors d'un double-clic, tant dans l'état déconnecté que connecté.

Arrêt

Maintenir le bouton enfoncé pendant environ 6 secondes. Une séquence de „Bip, Bip Bip, Bip Bip Bip” indique un arrêt réussi.

- ⚠ Note: Veiller à ce que le dispositif soit sous tension.

Réinitialisation

Maintenir le bouton enfoncé en continu. Vous entendrez une séquence de „Bip, Bip Bip, Bip Bip Bip”. Ensuite, continuez à maintenir le bouton enfoncé immédiatement pendant 5 secondes supplémentaires, et vous entendrez un seul „Bip” long. La durée totale de maintien du bouton enfoncé est d'environ 15 secondes.


- ⚠ Des fonctions telles que „Jouer un son” ne sont pas disponibles pendant ce processus (un message d'avertissement indique la nécessité de réappairer). Pour poursuivre l'utilisation, supprimez le périphérique de votre liste d'appairage et reconnectez-le.

二、Procédure de connexion




① Ouvrez l'app « Localiser »

② Allumer le FIQI Tag

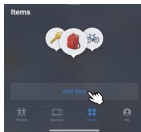

③ Appuyer sur „Ajouter un objet“

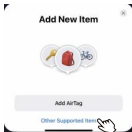


④ Choisir „Autres objets pris en charge“



⑤ Sélectionner „Connecter“ sur le FIQI Tag
[Remarque: Placer le FIQI Tag à ≤5cm de l'appareil]



⑥ Saisir le nom de l'article

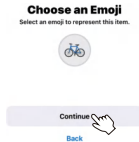

⑦ Choisir un emoji → „Continuer“



⑧ „Terminer“ (obligatoire)

⑨ Sélectionner l'Apple ID associé → „Terminer“ (obligatoire)

⚠ Important :

- Une fois appairé avec l'app « Localiser », la FIQI Tag émet 2 bips courts ("Bip, Bip").
- Si déjà lié à un autre Apple ID : Le propriétaire doit d'abord „supprimer l'objet” via ses paramètres. (Appairage exclusif à un seul appareil)

⚠ Lista de verificación previa

- Bluetooth: Activé
- Internet: Connecté
- „Partager ma position”: App « Réglages » → Apple ID → « Localiser »

Exigences système

• Pour appareils iOS:

- ✓ iPhone ou iPad avec iOS/iPadOS 14.5 ou ultérieur
- ✓ Apple Watch avec la watchOS la plus récente
- ✓ Utilise l'app Apple „Localiser”

Appairage avec d'autres appareils

⚠ Limite d'appairage unique

- Supprimer l'appairage existant (« Supprimer l'objet » dans « Localiser »)
- Réinitialiser le FIQI Tag
- Connecter un nouvel appareil


- ⚠ Après retrait, l'appareil reste en mode appairage et ne s'éteint pas. Il s'éteint automatiquement après 10 minutes en l'absence d'appairage réussi.

≡ Présentation des fonctions

Localizza il tuo oggetto

(1) Recherche par signal sonore

- Appuyez sur „Lire le son” → L'objet émet un signal „Bip-Bip-Bip...” à proximité.





(2) Suivi de localisation

- La dernière position enregistrée s'affiche avec votre emoji
→ Appuyez sur „Itinéraire”
- Démarre la navigation vers l'emplacement sauvegardé.

Localisation hors de portée


(1) Activer « Alerte en cas d'oubli »

- Vous recevrez une notification si l'objet est laissé hors de portée Bluetooth.

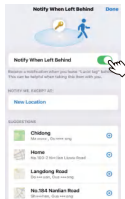

(2) Activer « Alerte si détecté »

- Si un autre appareil Apple avec « Localiser » détecte l'objet, vous recevrez sa position mise à jour.




(3) Règles d'activation

- ⚠ « Alerte si détecté » s'active uniquement si :
 - L'objet est hors portée Bluetooth
 - Le mode « Objet oublié » est déjà déclenché

Quand votre objet est perdu


(1) Afficher les informations de contact: Permettre à d'autres de vous contacter

- ① Ouvrez l'appli « Localiser »
- ② Sélectionner „FIQI Tag” dans „Objets”
- ③ Sélectionner „Afficher les informations de contact”
- ④ Taper sur „Continuer”
- ⑤ Entrer les informations de contact
- ⑥ Activer

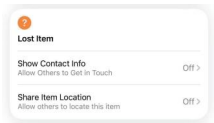

(2) Partager l'emplacement de l'objet: Permettre à d'autres de le localiser

- ① Ouvrez l'appli « Localiser »
- ② Sélectionner „FIQI Tag” dans „Objets”
- ③ Sélectionner „Partager l'emplacement de l'objet”
- ④ Taper sur „Continuer”
- ⑤ Suivre les instructions à l'écran

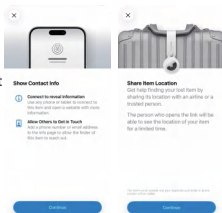

Informations cruciales :

- « Alerte si détecté » s'active automatiquement avec le mode perdu.
- Verrouillage : En mode perdu, le FIQI Tag est bloqué et ne peut être réappairé.

Mettre à jour les contacts en mode perdu

(1) Accéder aux paramètres

- ① Ouvrez l'appli « Localiser »
- ② Sélectionnez votre « FIQI Tag » dans « Objets »



(2) Modifier les coordonnées

- ① Appuyez sur « Activé »
- ② Modifier numéro/e-mail → Confirmez « Enregistrer »

Show Contact Info

Tap to show contact info

This item has been lost. Please call me.

Remove Contact Info



This information will be associated with your Apple Account as long as this feature is active. To help you recover your lost item.

⚠ Information cruciale :

- Désactiver le mode perdu » lorsque vous n'avez pas besoin d'activer le mode perdu.

Identifier un objet trouvé et contacter le propriétaire

- ① Allumer le FIQI Tag
- ② Ouvrez l'appli « Localiser »
- ③ Appuyer sur « Identifier un objet trouvé » (page « Objets »)
- ④ « Recherche d'objets en cours... »
- ⑤ Sélectionner « FIQI Tag » → « Continuer »
- ⑥ Accéder à « Informations sur cet objet »
- ⑦ Activer le portail produit via le lien « En savoir plus »
[Un triple clic produit la séquence sonore : „Bip, Bip, Bip“.]
- ⑧ Appuyer sur « Continuer sur le site »
- ⑨ Affichage des coordonnées du propriétaire (connexion Internet requise)

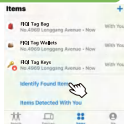


四、Suppression d' objet

Supprimer un FIQI Tag spécifique

- ① Ouvrez l'appli « Localiser »
- ② Appuyer sur « Objets » → Glisser le tag vers la gauche → « Supprimer l'objet »
Ou Descendre jusqu'en bas → « Supprimer l'objet »
- ③ « Supprimer l'objet ? » → Confirmer « Supprimer »
- ④ Appuyer à nouveau sur « Supprimer »

[Attendre le signal sonore „Bip, Bip, Bip“.]

[Après suppression, l'appareil nécessite une réinitialisation.]



Confirmation par pop-up

- ⚠ Prérequis : Désactivez le « mode perdu » avant suppression.
- ⚠ Suppression réussie : Signal „Bip, Bip, Bip“.
- ⚠ Après retrait, l'appareil reste en mode appairage et ne s'éteint pas. Il s'éteint automatiquement après 10 minutes en l'absence d'appairage réussi.

五、Remplacement de pile & entretien


- ⚠ Le produit ne peut pas être rechargé. Lorsque la pile est faible, vous recevrez une notification de l'application. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour remplacer la batterie.

Préparation

- Outil: Spudger en plastique x 1
- Environnement: Sec, sans poussière, antistatique

Démonter le boîtier

- ① Insérer doucement le spudger dans l'entrefer du bord du localisateur FIQI Tag. Ouvrir lentement le couvercle le long de la couture.
- ② Séparez le boîtier en deux parties (généralement plaque supérieure/inférieure). Conservez-les en lieu sûr pour éviter toute perte

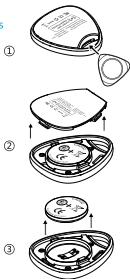

Retirer l'ancienne batterie

- Tenir la batterie par les bords avec les doigts et la retirer, le pôle positif (+) vers le haut.

Inspecter le logement de la batterie


- Nettoyer la poussière/oxydes à l'intérieur du logement. Vérifier que les contacts sont propres.
- En cas de corps étrangers, essuyer avec un tampon alcoolisé et laisser sécher complètement.

Installer la nouvelle batterie

- Vérifier le modèle de la nouvelle batterie: CR2032 (pile bouton)
- Insérer la nouvelle batterie dans le logement du FIQI Tag, le pôle (+) vers le haut.

Fixer le couvercle

- D'abord aligner les loquets latéraux, puis appuyer le long des bords pour verrouiller.



Vérification d'alimentation

- ① Ouvrir l'appli « Localiser »
- ② Vérifier l'état de la pile
- ③ Pile faible : Alertes via notifications de « Localiser »

FIQI Tag

With You

Liuzhen Avenue, Longhua,
Shenzhen, Guangdong

Now - 100%

Item Battery Is Low

Change or charge the battery for this item and try again.



Protocole étanche

Nettoyer uniquement avec un chiffon en microfibre

Cancel

Exposition à des liquides :

Séchage immédiat → Démontage de la plaque

→ Séchage à l'air ≥ 24 heures

⚠ Interdit : Sèche-cheveux/appareils thermiques

六、Partage d'objets/Dispositifs

Les utilisateurs partagés pourront localiser l'objet sans déclencher d'alertes de pistage anonyme.

- ① Ouvrir l'app „Localiser“ et taper sur l'objet à partager.
- ② Sous „Partager l'objet“, ajouter des personnes en saisissant leurs contacts.
- ③ Conseil: Un objet peut être partagé avec maximum 5 personnes.

⚠ Vous et les destinataires devez disposer de :
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta ou ultérieur.



Share This Item



Add Person

七、Configuration confidentialité & sécurité

Alertes et protection anti-suivi

(1) Scénario de déclenchement

Lorsque des appareils non appairés détectent un FIQI Tag inconnu qui se déplace avec vous pendant 3–6+ heures.

(2) Protocole de réponse

- ① iPhone affiche l'alerte „FIQI Tag trouvé – se déplace avec vous“
→ Taper sur „Voir les détails“
- ② Taper sur „Objets détectés avec vous“
- ③ Activer „Jouer un son“ → Localiser le tag via un ton distinctif

⚠ En cas de malveillance:



- E Retirer la batterie + lancer un avertissement



FIQI Tag Found Moving With You now
The owner of this item can see its location.
Tap to open Find My and see available acti...

Désactivation temporaire des alertes

- ① Appuyez sur la notification « FIQI Tag vous suit »
- ② Sélectionnez « Suspendre les alertes de suivi »
- ③ Appuyez sur « Suspendre aujourd'hui »

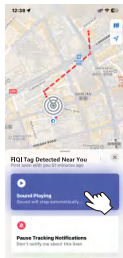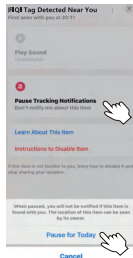

⚠ Manuel utilisateur PDF

Pour des instructions détaillées, téléchargez le manuel d'instructions au format PDF via le lien ou contactez le service client de la marque pour obtenir la version complète.

⚠ WARNING		⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	 	KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately. Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.	

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) The battery models that the product can use. (CR2032)
- e) The main battery voltage used by the product. (3V)
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- I) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- J) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- K) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

(The meaning of this label is that the remote control contains a coin cell battery)

