



HOW TO USE:

- Wireless LED
- Turn unit on/off
- Timer LEDs; will turn off after 20 seconds
- Decrease Volume
- Wireless button
- Cycle through white noise
- Set Timer
- Cycle through nature
- Increase Volume
- Cycle through relaxation/meditation

TO CONNECT YOUR DEVICE TO THE WIRELESS SPEAKER:

Ensure bluetooth is active on your device.

Press the Wireless button on your sound machine. The Wireless LED will flash blue.

Complete pairing on your device via the bluetooth settings.

When the device is paired, the Wireless LED light will turn solid blue.

If pairing is unsuccessful after 3 minutes, the blue light will turn orange. To attempt pairing again, press and hold the Wireless button until the Wireless LED light flashes and repeat step 3 and 4 above.

DEACTIVATE WIRELESS:

Press the Wireless button. The Wireless LED light will turn off.


USB OR WIRELESS CHARGING:

Do not attempt to charge wirelessly while plugged in.

Low battery = Fast blinks

Charging = Slow blinks

Fully charged = Indicator light turns off

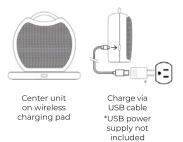

WHERE TO PLACE

For sound-masking purposes, the unit is most effective when placed between yourself and the source of noise. For example, in an urban environment, the unit might best be placed by the window to block outside street noise. Perhaps you have a noisy neighbor—in this instance, placement against a shared wall will be the most helpful. If the sounds are within your own household, placing the machine closest to the source of noise disruption will provide the greatest relief. Finally, if the noise is right next to your head, as in the instance of a snoring partner, the unit should be on the nightstand that is located on your side of the bed.

In general, we recommend placing the unit at least three feet (one meter) away from you or your child. This sets the sound field the space around you to provide the maximum sound-masking benefit and creates a soothing sound environment conducive to sleep, concentration, or privacy.

WARRANTY INFORMATION AND THE YOGASLEEP CUSTOMER SERVICE PROMISE

If you need service (even beyond the warranty period) outlined below, PLEASE contact us (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) A live, knowledgeable service team member will be happy to assist you.

We are proud of our sound machines and stand behind our products.

LIMITED ONE-YEAR FACTORY WARRANTY:

Yogasleep warrants its products (with exceptions as indicated below), to the original purchaser, to be free of defects for a period of one year from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. This limited warranty covers all parts and/or workmanship against defects or breakdowns in normal intended use. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, neglect, improper handling, or misuse of the product including tampering. Do not alter or tamper with the quality label or printed product information on the bottom of back of the actual sound machine — this will void your warranty.

Our ultimate promise to you is that we do our best to make high-quality sound machines. We really do care about your enjoyment of our products. We want to hear from you any time you think our product has disappointed you. Please contact us. We stand behind these products, expect them to last, and will make every reasonable effort to make you happy.

NOTICE FOR AUSTRALIAN CUSTOMERS

The warranty above does not apply to Australian consumers.



CÓMO UTILIZAR:

- LED inalámbrico
- LED del temporizador: se apagará después de 20 segundos
- Botón inalámbrico
- Seleccionar Temporizador
- Subir el Volumen

PARA CONECTAR SU DISPOSITIVO AL ALTAVOZ INALÁMBRICO:

Asegúrese de que el bluetooth se encuentre activo en su dispositivo.

Pulse el botón "Inalámbrico" en su aparato de audio. La luz azul parpadeará.

Complete el emparejamiento de su dispositivo por medio de la configuración de Bluetooth.

Cuando el dispositivo esté emparejado, la luz azul inalámbrica será azul fijo.

Si el emparejamiento no tiene éxito después de 3 minutos, la luz azul se volverá naranja. Para intentar emparejar nuevamente, mantenga pulsado el botón inalámbrico hasta que la luz LED inalámbrica parpadee y repita los pasos 3 y 4 anteriores.

DESACTIVAR LA CONEXIÓN INALÁMBRICA:

Pulse el botón inalámbrico. La luz LED inalámbrica se apagará.

CARGA USB O INALÁMBRICA:

No intente cargar de forma inalámbrica mientras esté enchufado.

Batería baja = Parpadeos rápidos

Cargando = Parpadeos lentos

Completamente cargado = La luz indicadora se apaga



DÓNDE COLOCAR

Para propósitos de enmascaramiento de sonido, la unidad funciona de forma más efectiva cuando está ubicada entre la fuente de ruido y tu. Por ejemplo, en un entorno urbano es preferible colocar la unidad junto a la ventana para bloquear el ruido de la calle. En caso de que tengas un vecino ruidoso, será más conveniente colocar la unidad contra una pared compartida. Si los sonidos provienen de tu propia casa, colocar la máquina más cercana a la pared contigua a la sala proporcionará el mayor alivio. Finalmente, si la fuente de ruido está al lado de tu cabeza, como en el caso de un compañero que ronca, la unidad debe colocarse en la mesa de noche junto a la cama.

En general, recomendamos colocar la unidad al menos a tres pies (un metro) de distancia. Esto permite que el sonido llene el espacio para proporcionar el mayor beneficio de enmascaramiento de sonido y evita crear un ambiente de sonido relajante propicio para el sueño, la concentración o la privacidad.

Reorientar o reubicar la antena receptora.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y LA PROMESA DE SERVICIO AL CLIENTE DE YOGASLEEP

Si necesitas servicio (incluso después del período de garantía que se indica a continuación), ¡COMUNICÁSE con nosotros (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un miembro del equipo de servicio experto estará encantado de poder ayudarte.

No sentimos orgullosos de nuestras máquinas de sonido y respaldamos nuestros productos.

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE UN AÑO:

Yogasleep garantiza al comprador original que sus productos (a excepción de lo que se indica a continuación) no presentarán defectos durante el período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. Esta garantía limitada cubre todas las piezas o la mano de obra frente a defectos o roturas en su uso previsto normal. Esta garantía limitada no cubre los daños causados por caídas accidentales, manipulación brusca o uso indebido del producto, incluidas manipulaciones. Alterar o manipular la etiqueta también anulará esta garantía. No altere ni manipule el sello de calidad o la información impresa del producto de la parte inferior o posterior de la máquina sonora, ya que esto anulará la garantía.

RF Exposure Information:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DISPOSAL

This product is classified as being "electronic waste" in reference to proper disposal of product at the end-of-life. DO NOT dispose of the unit with your normal household trash and waste. Many jurisdictions have trash and sanitation departments that have separate policies and avenues for the safe disposal of electronic waste to ensure environmentally safe and sustainable recycling for the reuse of material resources. Please contact your local trash, waste and sanitation department to learn how to properly dispose of your electronic waste in accordance to your local regulations.

- Encender/Apagar el Dispositivo
- Bajar el Volumen
- Ciclo de ruido blanco
- Ciclo de naturaleza
- Ciclo de relajación/meditación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para un uso adecuado, se recomienda utilizar el cable de alimentación que se incluye con esta unidad.

Al desconectar la fuente de alimentación, jal primero el enchufe, y no el cable por sí mismo.

Nunca manipules el enchufe con las manos húmedas, ya que puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Consulta únicamente a personal calificado para realizar tareas de mantenimiento.

No abras la carcasa.

No toques ni pellizques el cable de alimentación. En caso de necesitar sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Yogasleep (véase la información anterior) para obtener un reemplazo.

Desenchufe la unidad (y la fuente de alimentación) durante tormentas eléctricas.

Para evitar daños, no coloque la unidad cerca de aparatos de radiadores, frente a conductos de calefacción o bajo la luz directa del sol.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas esta unidad a la lluvia o la humedad.

El aparato no debe exponerse a salpicaduras y no deberán colocarse sobre ni encima objetos que contengan líquidos, como jarros.

Para evitar daños, no coloques nunca el aparato o la batería cerca de radiadores, frente a conductos de calefacción o bajo la luz directa del sol o cerca del agua.

AVISO DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radio comunicaciones.

Si embargo, no se garantiza que el equipo no genere o cause interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias que interfieran con la recepción de radio o televisión, el equipo se puede determinar si puede ser reparado.

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DESECHO

Este producto se clasifica como "residuo electrónico" respecto a la eliminación adecuada del producto al final de su vida útil. No desechos la unidad junto con tu basura y desechos domésticos normales. Muchas jurisdicciones cuentan con departamentos de basura y saneamiento que tienen políticas y vías separadas para el desecho seguro de los desechos electrónicos, con el fin de garantizar un reciclaje seguro y sostenible para la reutilización de los recursos materiales. Ponte en contacto con el departamento de basura y saneamiento de tu localidad para saber cómo deschar adecuadamente tus residuos electrónicos de acuerdo con las normativas locales.

COMMENT UTILISER:

- DEL sans fil
- Témoin lumineux de la minuterie: s'éteint au bout de 20 secondes
- Bouton sans fil
- Sélectionner le Minuteur
- Augmenter le Volume

POUR CONNECTER VOTRE APPAREIL À L'ENCEINTE SANS FIL:

Assurez-vous que le bluetooth est actif sur votre appareil.

Appuyez sur le bouton « sans fil » de votre machine sonore. La lumière bleue clignotera.

Complétez le couplage sur votre appareil via les paramètres bluetooth.

Lorsque l'appareil est couplé, le voyant LED sans fil sera bleu fixe.

Si le jumelage échoue après 3 minutes, le voyant bleu deviendra orange. Pour tenter à nouveau le jumelage, appuyez sur le bouton Wireless (sans fil) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux Wireless (sans fil) clignote, puis répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus.

DESACTIVER LA FONCTION SANS FIL:

Appuyez sur le bouton Wireless. Le voyant lumineux Sans fil s'éteint.

CHARGEMENT SANS FIL OU USB:

N'essayez pas de charger sans fil l'appareil; l'appareil est branché.

Batterie faible = clignotement rapide

Chargement = clignotement lent

Pleinement chargé = Le voyant s'éteint

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

- Allumer/Éteindre l'Appareil
- Baisser le Volume
- Cycle de bruit blanc
- Cycle de la nature
- Cycle de relaxation/meditation

CONSEILS DE SÉCURITÉ

VOUVEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour une utilisation adaptée, nous recommandons d'utiliser le câble d'alimentation fourni avec cet appareil.

Lorsque vous débranchez l'alimentation, débranchez d'abord la prise. Ne tirez pas sur le cordon tout seul.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est mal placé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation, débranchez-la des prises murales, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'