

TIBUTA

E200



User Manual / Manuel De L'utilisateur
/Nutzer handbuch / Manual De Usuario /
Manuale Utente

Content

1 Attention	02
2 Main function	03
3 Appearance and button	04
4 First use	05
4.1 Battery management and Charge	05
4.2 Connection with PC	05
5 Equipment operation interface	06
5.1 Main interface describe	06
5.2 Status bar describe	07
5.3 Use touch panel	07
6 Equipment basic set setting	08
6.1 Sound Volume	09
6.2 Application	10
6.3 Reset Option	11
6.4 Storage	12
6.5 Language & Keyboard	13
6.6 Data & time setting	14
6.7 About Tablet	15
7 File Manager	16
8 Problem Solution	17
8.1 Device can't open	17
8.2 Device shut down after start up	17
8.3 Headset can't hear the voice	17
8.4 Can't copy file or play music and so on	17

1.Attention:

- Please don't be in high temperature, moisture or very dust place
- Avoid fall or Violent collision of the device, don't make the display screen were violent tremor, this could cause display screen abnormal or damage.
- please charge in the following condition,
 - A. The battery power icons show have no power
 - B. The system automatically shut off, startup after power off soon
 - C. Operation buttons no response
 - D. The device on the top right corner show red icons When the device in the format or ongoing upload and download file, please don't suddenly disconnect, this could cause application error.
- Don't disassemble the product, don't use alcohol、Thinner or benzene to scrubbing products

2. Main function

- Operation systems: Android™ 12
- Processor: MTK 8183
- CPU processor speed: 64-Bit Octa 4 Cortex-A73 + 4 Cortex-A53 2.0GHz
- EMMC: 64GB
- RAM:4GB
- WI-FI Function:802.11b/g/n/ac
- Bluetooth: 4.2
- Micro SD card: up to 512GB
- Display screen: 10.1inch Capacitive multi-touch
- Resolution: 800*1280 IPS
- Dual camera: Front:5.0M Pixels; Rear: 8.0M Pixels
- Battery and capacity: rechargeable Built-in type polymer battery, 3.85V/7000mAh
- USB: 2.0
- G-sensor 3D
- Support Speaker
- Record: built-in microphone
- MIC phone: input
- Video:DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID/MPEG-4 SP/ASP/MPEG2/HEVC/Sorenson H.263/H.263/VP9/H.264
- Audio:WAV, MP3, MP2, AAC, AMRNB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM
- Pictures: JPG, JPEG, BMP, and PNG
- Recording function:Format supported: 3ga Format
- 3G function: Support external 3G USB-DONGLE wireless network
- E-book Function:Format Supported: TXT,EPUB,PDF,WORD,EXCEL,PPT
- Working temperature:-5 ~ 40 °C
- Languages:Chinese、 English、 Japanese、 French、 German、 Spanish、 Russian、 etc.
- The company reserves the right to improve product, products specification and design have any change, and the information is subject to changes without prior notice.

3. Appearance and button:



- ① Power Button
- ② TYPE-C
- ③ Volume buttons
- ④ Micro SD Card

- ⑤ Rear Camera
- ⑥ Reset Button
- ⑦ Headphone jack
- ⑧ Speakers

4. First use

4.1 Battery management and charge


Before first use, please charge the device's battery to 100%.

The first two times charging please keep it charging for about 6 hours, after that you just need leave it charging 4 hours or until fully charged.

Attention: This tablet uses Built-in type polymer battery, Charge must be to choose standard adaptor (Adaptor: power supply: DC 5V 2A, adaptor technical data: input AC100-240V,50/60Hz, DC5V 2A)

4.2 Connection with PC

Use USB cable to connect the PC. First turn on the device; next, click USB connection window on the notification bar; lastly, turn on Transfer Files to connect to PC

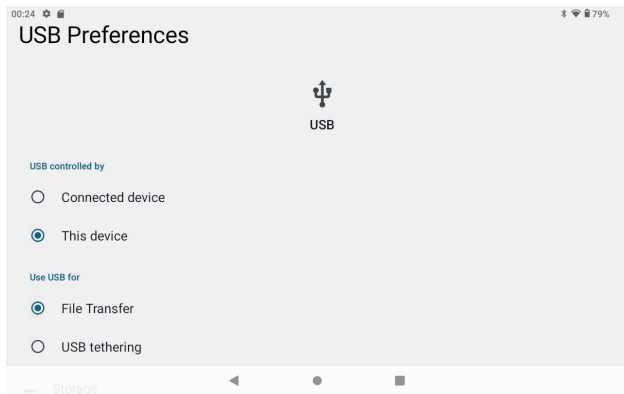

Into the load mode, you can copy; delete the file on the device and the file on the memory card.

5. Equipment operation interface


5.1 Main interface describe

After startup will enter the main interface, In the main interface, you can Management the main interface software icons by:

a) long press the icons for 3 seconds; after the icon will get bigger, allowing you to drag it anywhere in the interface.

b) Delete icons: long press the icon for 3 seconds; after, drag the icons to the Recycle Bin icon. Once it becomes red, Let go of the icon and app will be deleted.

c) To change wallpaper, Please enter “Settings” > “Display” > “Wallpapers ”

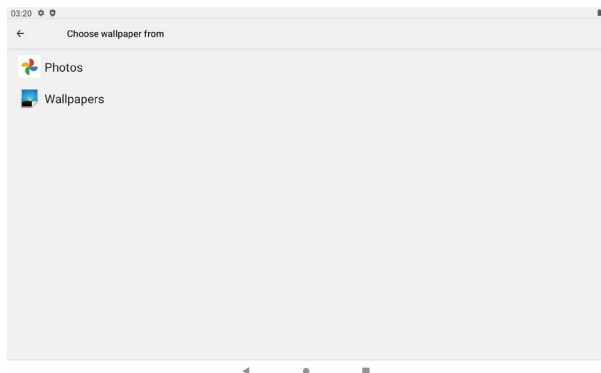

5.2 status bar describe

Top right displays the battery, battery charge icons, current time, Settings Menu

5.3 Use touch panel

No matter which interface you are in, you can go back to main screen by pressing the soft key  on the bottom middle corner of the main screen.


In different applications, by tapping the back soft key  on the bottom middle corner on the touch screen, you can return to its previous interface

6. Equipment Basic Setting:


Click setting icons



to enter the setting Interfaces.

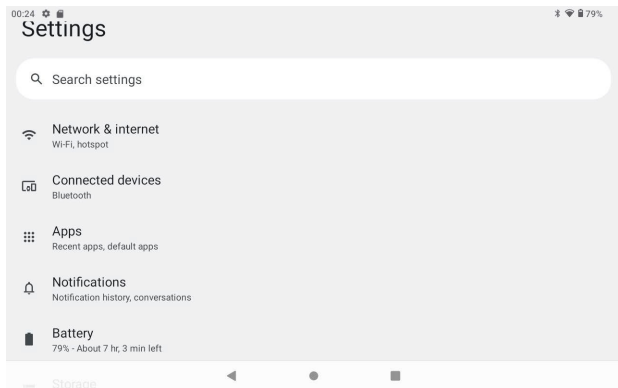

6.1 Sound Volume

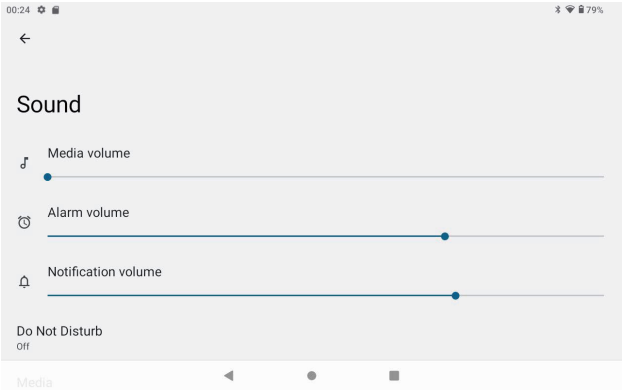

6.2 Application



Manage applications



- A、 Enter “Settings” > ”Apps & Notifications” And then there will be App list
- B、 Select the one you want to uninstall, it will enter the following interface
- C、 Click Uninstall, then you can delete the application


6.3 Reset Options

Please enter “Settings” > “System” > “Reset Options”> “Erase all data

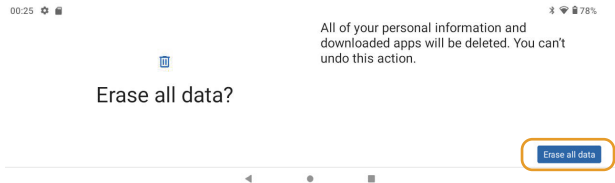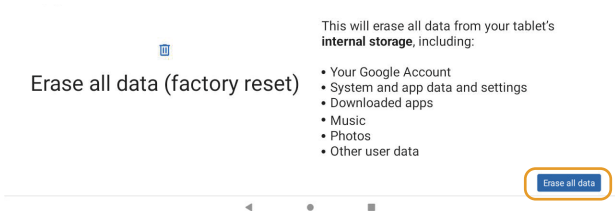

6.4 Storage


Remove SD card , to view of the available storage space

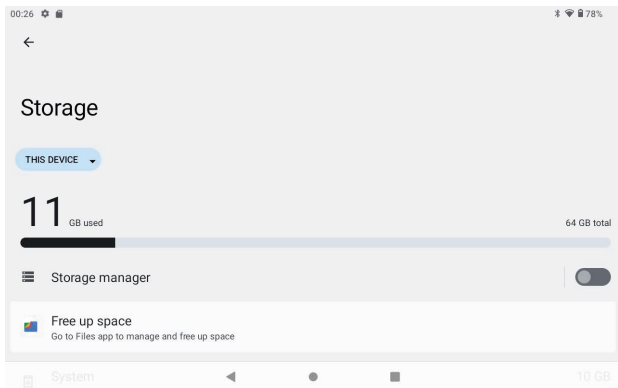

【Remark】 : please touch option” delete SD card”, so that can safety to remove SD card

6.5 Language & keyboard


Setting: (Language), text input and automatic error correction options;

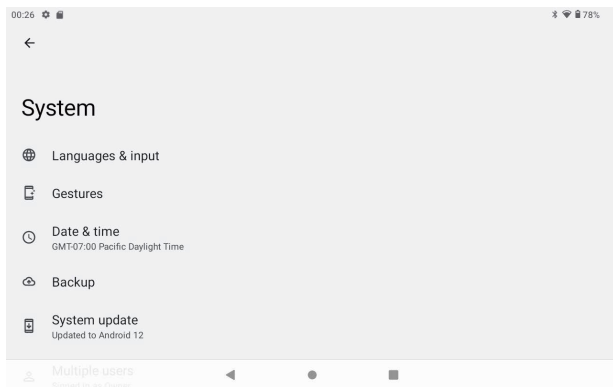

Select Language: 54 kind of national languages are available


6.6 Date & time setting

Set date, set time, select time zone and select date format

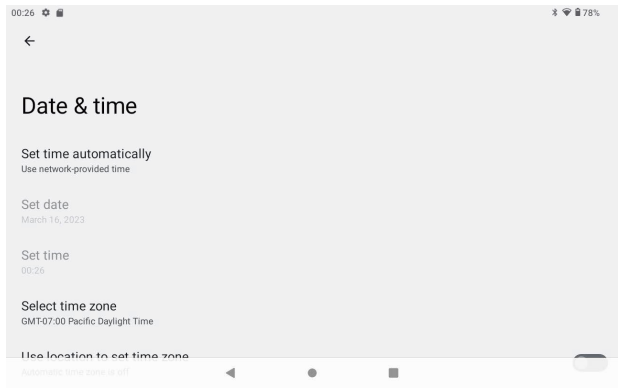

6.7 About Tablet


Please enter “Setting” > “System”>“About Tablet”

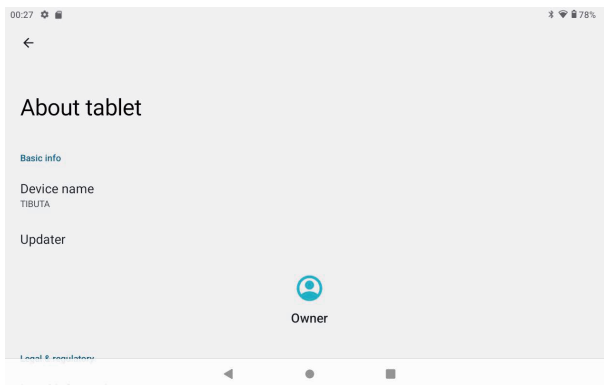

7. File Manager

This Tablet can support Android APP in market by third party, most Apps can install in the network, can copy to NAND FLASH or SD card.

Click “Files Go” APP to open, then you can check Apps, Images, Videos, Audio and Documents.

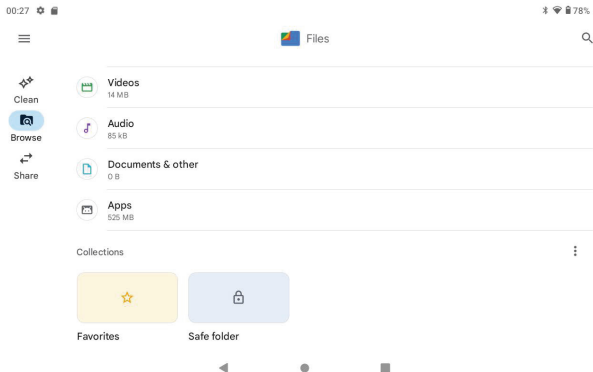

8. Problem solution

8.1 Device can't open

- A、 Check the battery power
- B、 Connect adaptor first, then check again
- C、 Press the “reset” key first, the press “power” key
- D、 After charging then can't to open, please contact with the supplier

8.2 Device shut down after start up

After startup the screen or the Power On Image appears, the device appear shutdown: Power is not enough, please charge

8.3 Headset can't hear the voice

- A、 Please check the volume whether set to 0
- B、 Check if the music file is damaged. Try playing another audio file.
- C、 If the file has been damaged it may lead to serious noise or popping sounds.

8.4 Can't copy file or play music, etc....

- A、 Please check if the computer and device are correct connected
- B、 check if the memory storage space is full
- C、 check if the USB cable is good or not
- D、 USB connection is disconnected

8.5 Forget the password!

- A、 Hold down the POWER and Volume “-” keys simultaneously for 5-8 seconds.
- B、 Release the volume key when the machine appears in factory mode, then continue to use the volume reduction key to select "Clear eMMC", and use the on key to confirm.
- C、 Wait about one minute for the welcome screen to appear, and then re-enter the Android system.

WARRANTY CARD

Model Name _____

Product Serial No. _____

Date of purchase

--	--

dd

--	--

mm

--	--

yy

Customer's Details

Name _____

Address in full _____

Telephone No. _____

Dealer Name & Address _____

Customer's signature & Date

Dealer's signature with rubber stamp



CONTACT INFORMATION



alllinkluck@outlook.com



www.tibutapad.com

Designed by Tibuta, Assembled in PRC



Company: UK CROSSBORDER LIMITED

Address: 7 Bell Yard London WC2A 2JR, UK

Mail: uk-crossborder@outlook.com

Warning

■ Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

■ The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID:2AXUI-E200

Warning:

1. Use careful with the earphone maybe possible excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
3. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.
4. Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
5. Operation temperature: -10~40°C
6. The plug considered as disconnect device of adapter.
7. The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body, The device is in compliance with the requirements.



This information has to be presented in such a way that the user can readily understand it. Typically, this will necessitate translation into every local language (required by national consumer laws) of the markets where the equipment is intended to be sold. Illustrations, pictograms and using international abbreviations for country names may help reduce the need for translation.

Restrictions in the 5 GHz band:

According to Directive SI 2017/1206, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), the Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.



UK Declaration of Conformity We,
CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD (101, NO.48, Xiashijia Road, Gongming Town, Guangming Dist., Shenzhen, China) hereby declares that this Tablet PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive SI 2017/1206.

According to Directive SI 2017/1206, the Tablet PC can be used in Great Britain (England, Wales and Scotland) but with restriction.

Contenido

1 Atención	02
2 Función principal.....	03
3 Apariencia y botón	04
4 Primer uso	05
4.1 Gestión de la batería y Carga	05
4.2 Conexión con PC	05
5 Interfaces de operación del equipo.....	07
5.1 Interfaz principal describe	07
5.2 La barra de estado describe.....	08
5.3 Usar panel táctil	08
6 Configuración básica del equipo.....	09
6.1 Volumen de sonido	10
6.2 Aplicación	11
6.3 Opción de reinicio	12
6.4 Almacenamiento	13
6.5 Idioma y teclado	14
6.6 Configuración de datos y tiempo	15
6.7 Acerca de la tableta	16
7 Administrador de archivos	17
8 Problema Solución.....	18
8.1 El dispositivo no se puede abrir	18
8.2 El dispositivo se apaga después de iniciarse	18
8.3 El auricular puede 't escuchar la voz	18
8.4 No se puede copiar el archivo ni reproducir música, etc	18

1. Atención:

- Por favor, no estar en altas temperaturas, humedad o lugar con mucho polvo
 - Evite la caída o la colisión violenta del dispositivo, no haga que la pantalla tenga un temblor violento, esto podría causar que la pantalla no sea dañada.
 - cargue en la siguiente condición.
- A.** Los iconos de energía de la batería no tienen energía.
- B.** El sistema se apaga automáticamente, se enciende y apaga pronto. Los
- C.** botones de operación no responden.
- D.** El dispositivo en la esquina superior derecha muestra iconos rojos

Cuando el dispositivo en el formato o carga continua descargue el archivo, por favor, no lo desconecte de repente, esto podría causar un error de aplicación.

No desarme el producto, no use alcohol 、 Adelgazante o benceno para fregar productos

2. Función principal

- Sistemas operativos: Android™12
- Procesador: MTK 8183
- Velocidad del procesador de la CPU: 64-Bit Octa 4 Cortex-A73 + 4 Cortex-A53 2.0GHz
- EMMC: 64GB
- RAM: 4GB
- WI-FI Función: 802.11b / g / n / ac
- Bluetooth : 4.2
- Tarjeta Micro SD: hasta 512GB
- Pantalla: 10.1 pulgadas Capacitiva multitoque
- Resolución: 800*1280 IPS
- Cámara doble: Delantero: 5.0M Píxeles ; Trasero: 8.0 M Píxeles
- Batería y capacidad: recargable Batería de polímero de tipo incorporado, 3.85V/7000 mAh
USB: 2.0
- G-sensor 3D
- Soporte de altavoz Soporte
- micrófono incorporado
- Teléfono MIC: entrada
- Video: DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID/MPEG-4 SP/ASP/MPEG2/HEVC/
- Soren-son H.263/H.263/VP9/H.264
Audio: WAV, MP3, MP2, AAC, AMRNB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1,
● AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM
Imágenes: JPG, JPEG, BMP y PNG
- Función de grabación: Formato compatible: Formato 3g
- Función 3G: Compatible con red inalámbrica USB-DONGLE 3G externa
- Función de libro electrónico Función: TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, PPT,
- temperatura de trabajo: -5 ~ 40 °C
- Idiomas: Chino, Inglés, japonés, francés, alemán, español, ruso, etc.
- La empresa se reserva el derecho de mejorar los productos, productos de especificación y diseño tienen ningún cambio, y la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

3. Apariencia y botón:



- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 Botón de encendido | 5 Cámara trasera |
| 2 Tipo C | 6 Botón de inicio |
| 3 Botones de volumen | 7 Jack de los auriculares |
| 4 Tarjeta micro SD | 8 Oradores |

4. Primer uso

4.1 Gestión de la batería y Carga

Antes del primer uso, cargue la batería del dispositivo al 100%.

La primera vez que se cargue, manténgalo cargando durante aproximadamente 6 horas,

Luego solo tendrá que dejarlo cargando durante 4 horas o hasta que esté completamente cargada.

Atención: Esta tableta utiliza batería de polímero de tipo incorporado. La carga debe ser elegir un adaptador estándar (Adaptador: fuente de alimentación: DC 5V 2A, datos técnicos del adaptador: entrada AC100-240V, 50 / 60Hz, DC5V 2A)

4.2 Conexión con PC

Use el cable USB para conectar la PC. Primero enciende el dispositivo; a continuación, haga clic en la ventana de conexión USB en la barra de notificaciones; por último, active Transferir archivos para conectarse a la PC




En el modo de carga, puede copiar; borre el archivo en el dispositivo y el archivo en la tarjeta de memoria.

5. Interfaz de operación del equipo

5.1 Interfaz principal describe

Después de que el inicio ingresará a la interfaz principal, en la interfaz principal, puede Administrar los iconos del software de la interfaz principal:

- a) mantenga presionados los iconos durante 3 segundos; después de que el icono se haga más grande, le permite arrastrarlo a cualquier lugar de la interfaz.
- b) Eliminar iconos: mantenga pulsado el icono durante 3 segundos; después, arrastre los iconos al icono de la Papelera de reciclaje. Una vez que se vuelva rojo, se eliminará el icono y la aplicación.
- c) Para cambiar el fondo de pantalla,Entrez "réglage "--" affichage "--" papier peint"

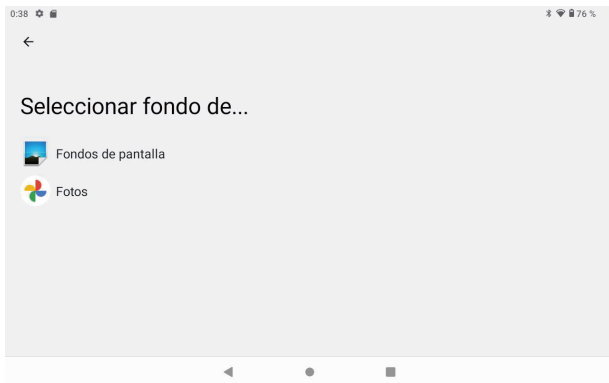

5.2 La barra de estado describe

Superior derecha se muestran la batería, los iconos de carga de la batería, la hora actual, el menú de configuración


5.3 Usar panel táctil

Sin importar qué interfaz está dentro, puede volver a la pantalla principal presionando la tecla suave  en la esquina inferior central de la pantalla principal.


En diferentes aplicaciones, pulsando la tecla de función Atrás  en la esquina inferior central de la pantalla táctil, puede volver a su interfaz anterior

6. Configuración básica del equipo:

Haga clic en los iconos de configuración  para ingresar a la interfaz de configuración.

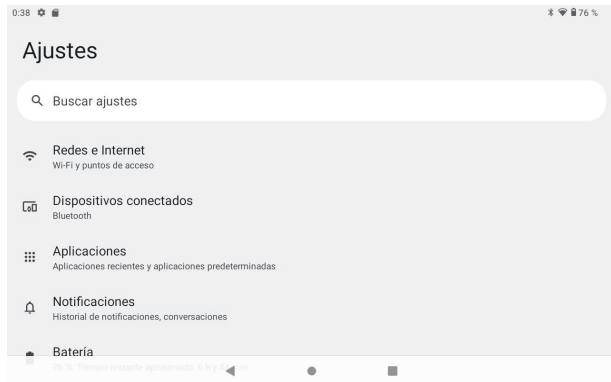


6.1 Volumen de sonido

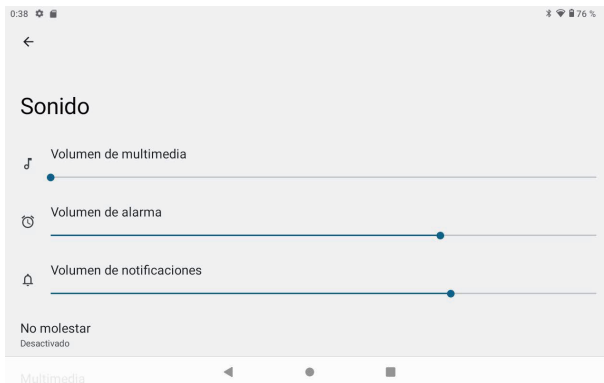

6.2 Aplicación




Gestionar aplicaciones

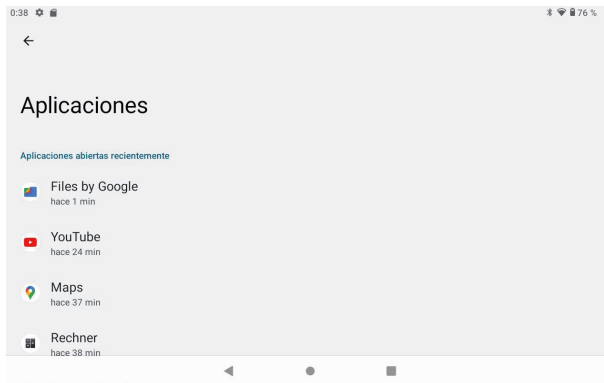

- A、 Ingrese "Configuración">"Aplicaciones y notificaciones" y luego aparecerá la lista de aplicaciones
- B、 Seleccione la que desea desinstalar, ingresará a la siguiente interfaz
- C、 Haga clic en Desinstalar, luego puede eliminar la aplicación


6.3 Opción de reinicio

Ingresa “Configuración”> “Sistema”> “Opciones de restablecimiento”> “Volver al estado de fábrica (borrar todo)”> “Borrar todos los datos”

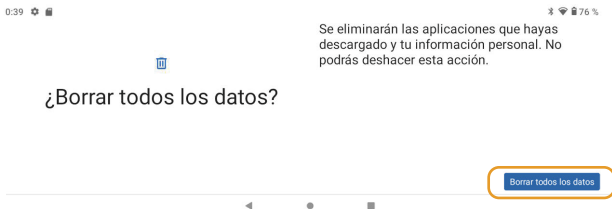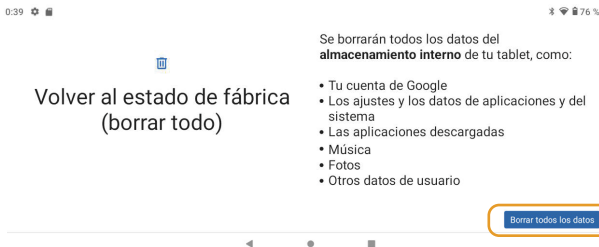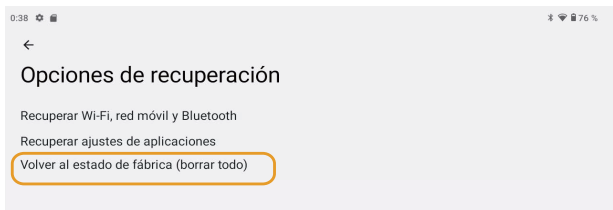

6.4 Almacenamiento


Retire la tarjeta SD, para ver el espacio de almacenamiento disponible

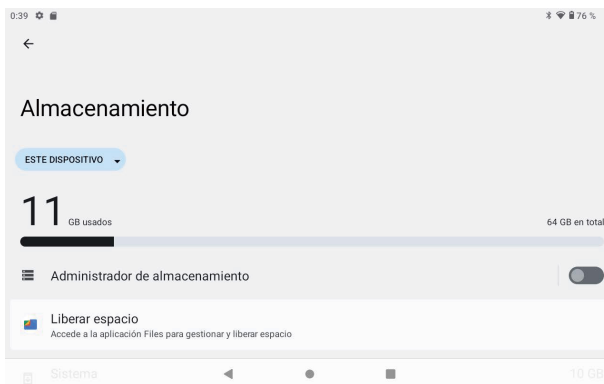

【Observación】 : toque la opción "eliminar tarjeta SD", para que pueda retirar la tarjeta SD con seguridad

6.5 Idioma y teclado


Configuración del: (Idioma), entrada de texto y opciones de corrección automática de errores;

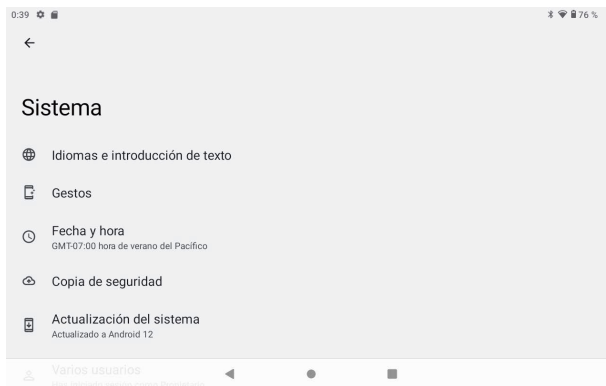

Seleccione el idioma: 54 tipos de idiomas nacionales están disponibles


6.6 Configuración de datos y tiempo

Configuración de fecha Configurar fecha, configurar hora, seleccionar zona horaria y seleccionar formato de fecha

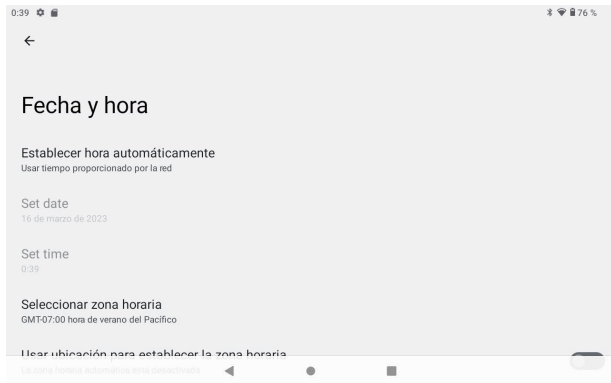

6.7 Acerca de la tableta


Introduzca "Configuración"> "Sistema"> "Acerca de la tableta"

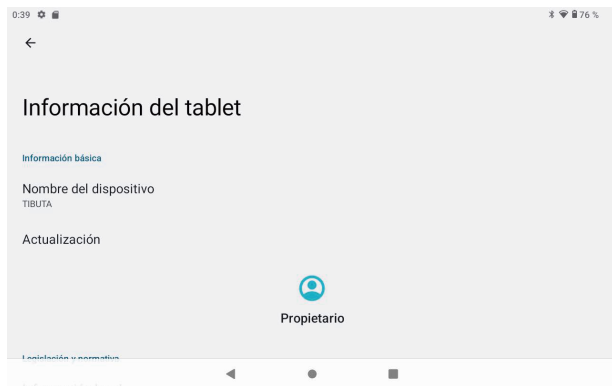

7. Administrador de archivos

Esta tableta puede ser compatible con la aplicación de Android en el mercado por parte de terceros, la mayoría de las aplicaciones se pueden instalar en la red, se pueden copiar a NAND FLASH o tarjeta SD.

Haga clic en la APLICACIÓN “Files Go” para abrir, luego puede verificar Aplicaciones, Imágenes, Videos, Audio y Documentos.

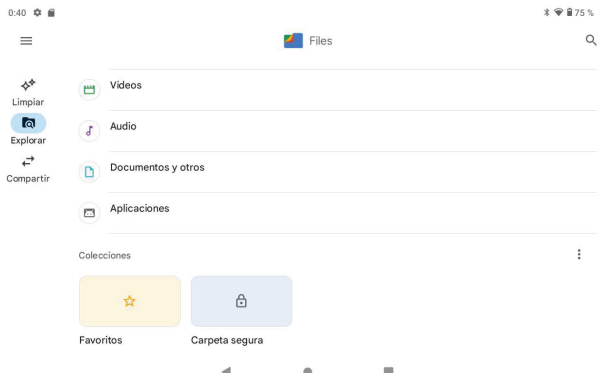

8. Problema Solución

8.1 El dispositivo no se puede abrir

- A、 Verifique la energía de la batería
- B、 Primero conecte el adaptador, luego vuelva a verificar
- C、 Presione primero la tecla "reiniciar", presione la tecla "poder"
- D、 Después de cargar, no puede abierto, póngase en contacto con el proveedor

8.2 El dispositivo se apaga después de iniciarse

Después del inicio, aparece la pantalla o Aparece la imagen de encendido, el dispositivo parece apagarse: No hay suficiente energía, cargue

8.3 El auricular no puede escuchar la voz

- A、 Por favor verifique el volumen si está configurado en 0
- B、 Compruebe si el archivo de música está dañado. Intenta reproducir otro archivo de audio.
- C、 Si el archivo se ha dañado, puede producirse un ruido grave o estallidos.

8.4 No se puede copiar el archivo o reproducir música, etc....

- A、 Verifique si la computadora y el dispositivo están conectados correctamente
- B、 verifique si el espacio de almacenamiento de la memoria está lleno
- C、 verifique si el cable USB es bueno o no
- D、 Conexión USB esta desconectado

8.5 ¡Olvídese de la contraseña!

- A、 mantenga presionel poder y volumen "-" teclas simultáneamente para 5-8 Segundos.
- B、 suelte la tecla de volumen cuando la máquina aparece en modo fábrica, A continuación, siga utilizando la tecla de reducción de volumen para seleccionar "Borrar eMMC", y utilice la tecla on para confirmar.
- C、 espera aproximadamente un minuto para que aparezca la pantalla de bienvenida, y A continuación, volver a entrar en el sistema Android.

Advertencia:

1. Utilice con cuidado con el auricular tal vez la presión acústica excesiva posible de auriculares y Los audífonos pueden causar pérdida auditiva.
2. Precaución: riesgo de explosión si la batería se sustituye BYAN incorrecto Tipo. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
3. El producto sólo podrá conectarse a una interfaz USB de la versión USB2.0.
4. El adaptador deberá instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.
5. Temperatura de operación :-10~40°C
6. El enchufe considerado como el dispositivo de la desconexión del adaptador.
7. El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando el dispositivo se utiliza a 5mm de su cuerpo El dispositivo cumple con los requisitos.



Esta información debe presentarse de tal manera que el usuario pueda comprenderla fácilmente. Por lo general, esto requerirá traducción a cada idioma local (requerido por el nacional Las legislaciones de los consumidores) de los mercados en los que el equipo está destinado a venderse. Ilustraciones, Los pictogramas y el uso de abreviaturas internacionales para los nombres de los países pueden ayudar a reducir la necesidad Para traducción.

Restricciones en la banda de 5 GHz:

De acuerdo con la directiva SI 2017/1206, el envase muestra que este equipo de radio será En Bélgica (BE), Bulgaria (BG), la República checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), países bajos (NL), Austria(AT),(SE), la Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS) y Liechtenstein (LI).

La función WLAN para este dispositivo está restringida al uso en interiores sólo cuando se opera en el 5150 A 5350 MHz rango de frecuencia.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros,

CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD (101, NO.48, Xiashijia Road, Gongming Ciudad, guangdist., Shenzhen, China) por la presente declara que esta Tablet PC está en Cumplimiento de los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU.

Según el artículo 10, apartado 2, de la directiva 2014/53/ UE, el Tablet PC puede utilizarse en Europa con Restricción.

Inhalt

1	Achtung	02
2	Hauptfunktion	03
3	Aussehen und Schaltfläche	04
4	Erste Verwendung	05
4.1	Batteriemanagement und Ladung	05
4.2	Verbindung mit PC	05
5	Bedienoberfläche der Ausrüstung	06
5.1	Hauptschnittstelle beschreiben	06
5.2	Statusleiste beschreiben	07
5.3	Touchpanel verwenden	07
6	Ausstattung Grundeinstellung	08
6.1	Lautstärke	09
6.2	Anwendung	10
6.3	Reset-Option	11
6.4	Lagerung	12
6.5	Sprache & Tastatur	13
6.6	Daten- und Zeiteinstellung	14
6.7	Über Tablet	15
7	Dateianager	16
8	Problemlösung	17
8.1	Gerät kann nicht geöffnet werden	17
8.2	Herunterfahren des Geräts nach dem Start	17
8.3	Das Headset kann die Stimme nicht hören	17
8.4	Datei kann nicht kopiert oder Musik abgespielt werden usw.	17

1. Achtung:

- Bitte befinden Sie sich nicht an einem Ort mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit oder sehr staubigem Staub
- Vermeiden Sie einen Sturz oder eine heftige Kollision des Geräts, machen Sie den Bildschirm nicht zu heftigem Zittern, dies könnte dazu führen, dass der Bildschirm abnormal oder beschädigt wird.
- Bitte berechnen Sie in der folgenden Bedingung
 - A.Die Batterieleistungssymbole zeigen an, dass sie keinen Strom haben
 - B.Das System schaltet sich automatisch aus, der Start nach dem Ausschalten bald aus
 - C.Bedientasten keine Reaktion
 - D.Das Gerät in der oberen rechten Ecke zeigt rote Symbole an, wenn das Gerät imFormat oder laufende Upload und Download Datei, bitte nicht plötzlich Trennen Sie die Verbindung, dies könnte zu einem Anwendungsfehler führen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzol, um Scheuerprodukte

2. Hauptfunktion

- Betriebssysteme: Android™12
- Prozessor: MTK 8183
- CPU-Prozessorgeschwindigkeit: 64-Bit Octa 4 Cortex-A73 + 4 Cortex-A53 2.0GHz
- EMMC: 64GB
- RAM: 4GB
- WI-FI-Funktion: 802.11b / g / n / ac
- Bluetooth: 4.2
- Micro-SD-Karte: bis zu 512GB
- Bildschirm: 10.1 Zoll kapazitiver Multi-Touch
- Auflösung: 800*1280 IPS
- Dual-Kamera: Vorderseite: 5,0 Mio. Pixel; Rückseite: 8,0 Mio. Pixel
- Batterie und Kapazität: wiederaufladbare eingebaute Polymerbatterie, 3,85 V / 7000 mAh
- USB-Anschluss: 2.0
- G-Sensor 3D
- Support-Lautsprecher
- Aufnahme: eingebautes Mikrofon
- MIC-Telefon: Eingabe
- Video: DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID/MPEG-4 SP/ASP/MPEG2/HEVC/ Soren-son H.263/H.263/VP9/H.264
- Audio: WAV, MP3, MP2, AAC, AMRNB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM
- Bilder: JPG, JPEG, BMP und PNG
- Aufnahmefunktion: Unterstütztes Format: 3g-Format
- 3G-Funktion: Unterstützt externes 3G-USB-DONGLE-Wireless-Netzwerk
- E-Book-Funktion: Unterstütztes Format: TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, PPT
- Arbeitstemperatur: -5 ~ 40 °C
- Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch usw.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte, Produktspezifikationen und Das Design kann sich ändern, und die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

3. Aussehen und Schaltfläche:



1 Strom knopf

5 In kamerase

2 Aufgebaut wird

6 Setzt knopf

3 Lautstärke knopf

7 Kopfhörer wichen

4 Von sd card

8 Redner

4. Erstmalige Verwendung

4.1 Batteriemanagement und Ladung

Bitte laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Akku des Gerätes zu 100% auf.


Die ersten beiden Ladezeiten bitte für ca. 6 Stunden aufladen,

Danach müssen Sie es nur 4 Stunden oder bis zum vollständigen Aufladen aufladen lassen.

Aufmerksamkeit: Dieses Tablet verwendet eingebaute Polymerbatterie, Ladung muss zu wählen sein Standardadapter (Adapter: Stromversorgung: DC 5V 2A, Adapter Technische Daten: Eingang AC100-240V, 50/60Hz, DC5V 2A)

4.2 Verbindung mit PC

Verwenden Sie ein USB-Kabel, um den PC anzuschließen. Schalten Sie zuerst das Gerät ein; nächster Klicken Sie in der Benachrichtigungsleiste auf USB-Verbindungsfenster. Aktivieren Sie abschließend Dateien übertragen auf An PC anschließen

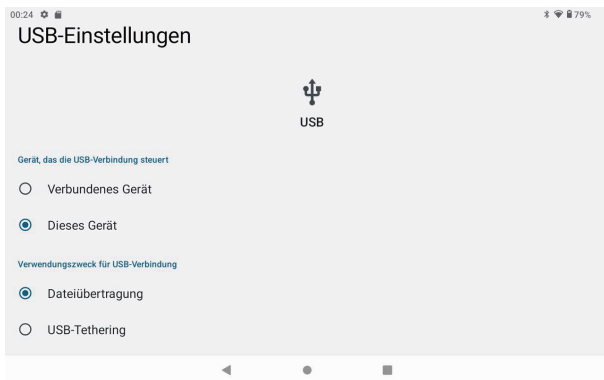


5. Betriebsschnittstelle der Ausrüstung

5.1 Hauptschnittstelle beschreiben

Nach dem Start wird die Hauptschnittstelle aufgerufen, In der Hauptschnittstelle können Sie Verwalten Sie die Symbole der Hauptschnittstellensoftware durch:

- a) Drücken Sie die Symbole lange für 3 Sekunden; Danach wird das Symbol größer, so dass Sie ziehen es an eine beliebige Stelle in der Benutzeroberfläche.
- b) Symbole löschen: Drücken Sie das Symbol 3 Sekunden lang; Ziehen Sie anschließend die Symbole auf die Schaltfläche Papierkorb-Symbol. Sobald es rot wird, Lassen Sie das Symbol los und die App wird gelöscht.
- c) Um das Hintergrundbild zu ändern, Bitte geben Sie "Setting"--"Display"--"Wallpaper"ein.

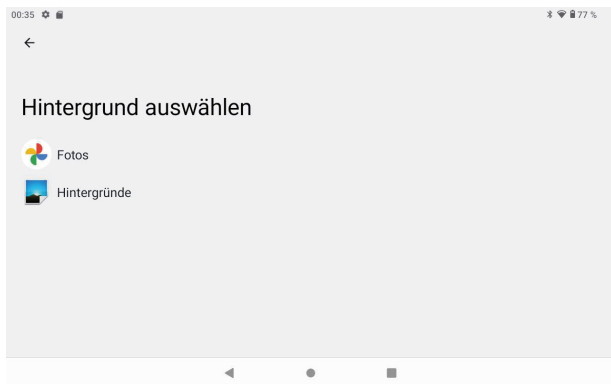

5.2 Statusleiste beschreiben

Oben rechts werden der Akku, die Symbole für die Akkuladung, die aktuelle Uhrzeit und das Einstellungsmenü angezeigt


5.3 Touchpanel verwenden

Unabhängig davon, in welcher Benutzeroberfläche Sie sich befinden, können Sie zum Hauptbildschirm zurückkehren, indem Sie auf die Soft key  in der unteren mittleren Ecke des Hauptbildschirms.

In verschiedenen Anwendungen durch Tippen auf die hintere Soft key  en la esquina inferior central de la pantalla táctil, puede volver a su interfaz anterior in der unteren Mitte auf dem Touchscreen können Sie zur vorherigen Benutzeroberfläche zurückkehren.

6. Ausstattung Grundeinstellung:

Klicken Sie auf die Einstellungssymbole  um die Einstellung Schnittstellen einzugeben

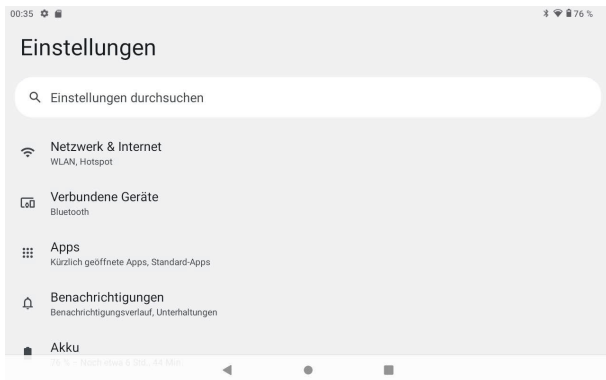


6.1 Lautstärke



6.2 Anwendung




Verwalten von Anwendungen

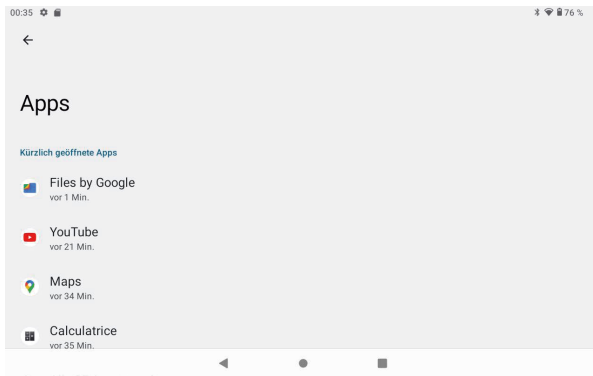

- A、 Geben Sie "Einstellungen" > "Apps & Benachrichtigungen" ein. Und dann gibt es eine App-Liste
- B、 Wählen Sie diejenige aus, die Sie deinstallieren möchten, es wird die folgende Schnittstelle aufgerufen
- C、 Klicken Sie auf Deinstallieren, dann können Sie die Anwendung löschen


6.3 Optionen zum Zurücksetzen

Bitte geben Sie "Einstellungen" > "System" > "Optionen zurücksetzen" > "Alle Daten löschen(auf Werkseinstellungen zurücksetzen)" > "Alle Daten löschen" ein

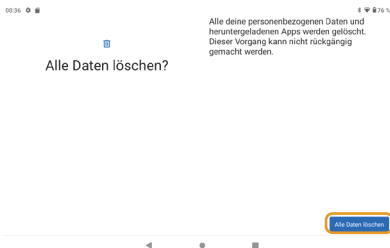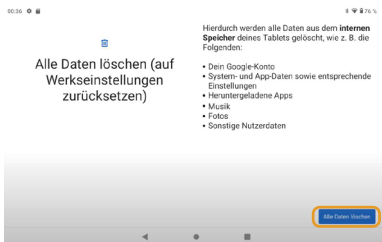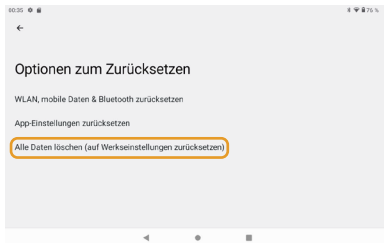

6.4 Lagerung


Entfernen Sie die SD-Karte, um den verfügbaren Speicherplatz anzuzeigen

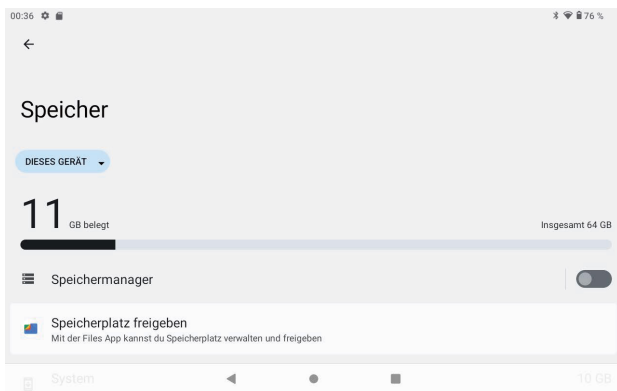

【Bemerkung】 : Bitte überprüfen Sie die Option "SD-Karte löschen", damit die SD-Karte sicher entfernt werden kann

6.5 Sprache & Tastatur


Einstellung: (Sprache), Texteingabe und automatische Fehlerkorrekturoptionen;

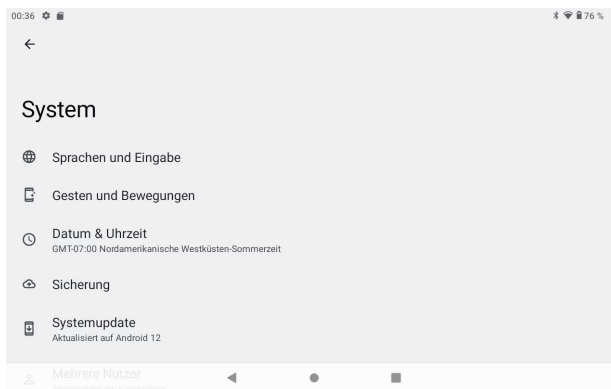

Sprache wählen: 54 Arten von Landessprachen sind verfügbar


6.6 Datums- und Uhrzeiteinstellung

Legen Sie das Datum fest, legen Sie die Uhrzeit fest, wählen Sie die Zeitzone und wählen Sie das Datumsformat

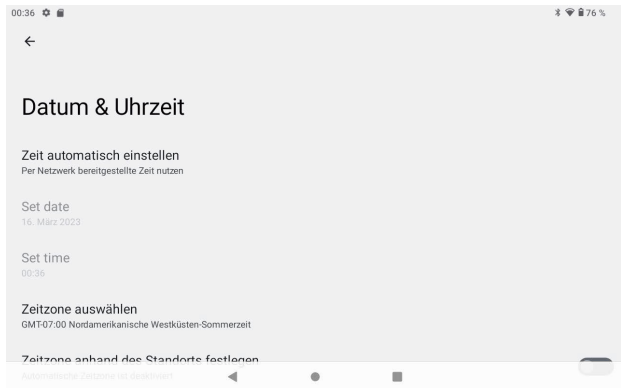

6.7 Über Tablet


Bitte geben Sie "Einstellung" > "System">"Über Tablet" ein

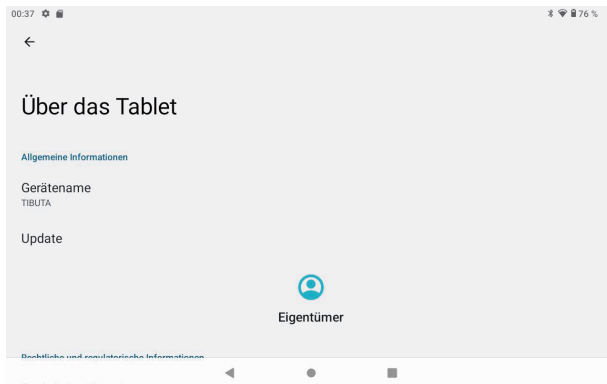

7. Dateimanager

Dieses Tablet kann Android APP im Markt von Drittanbietern unterstützen, die meisten Apps können im Netzwerk installieren, kann auf NAND FLASH oder SD-Karte kopiert werden.

Klicken Sie auf "Files Go" APP, um zu öffnen, dann können Sie Apps, Bilder, Videos, Audio und Dokumente.

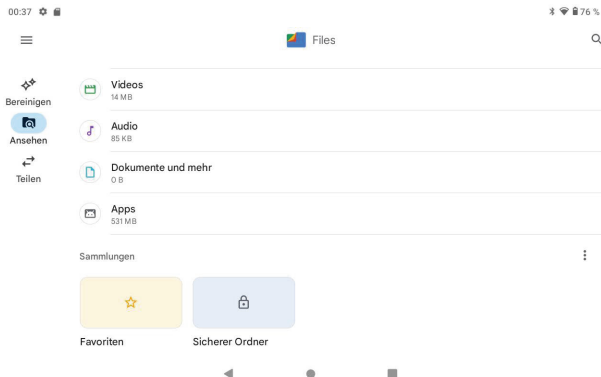

8. Problemlösung

8.1 Gerät kann nicht geöffnet werden

- A、Überprüfen Sie die Batterieleistung
- B、Adapter zuerst anschließen und dann erneut überprüfen
- C、Drücken Sie zuerst die "Reset" -Taste, die Taste "Power"
- D、Nach dem Aufladen kann dann nicht geöffnet werden, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten

8.2 Gerät nach dem Start heruntergefahren

Nach dem Start wird der Bildschirm oder das Einschaltbild angezeigt, das Gerät wird angezeigt
Herunterfahren: Strom ist nicht genug, bitte aufladen

8.3 Das Headset kann die Stimme nicht hören

- A Bitte überprüfen Sie die Lautstärke, ob auf 0 eingestellt
- B Überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Versuchen Sie, eine andere Audiodatei abzuspielen.
- C Wenn die Datei beschädigt wurde, kann dies zu ernsthaften Geräuschen oder Knallgeräuschen führen.

8.4 Kann keine Datei kopieren oder Musik abspielen usw.

- A、Bitte überprüfen Sie, ob der Computer und das Gerät korrekt angeschlossen sind
- B、Überprüfen Sie, ob der Speicherplatz voll ist
- C、Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel gut ist oder nicht
- D、USB-Verbindung ist getrennt

8,5 das passwort vergessen!

- A.Gedrückt, um strom und lautstärke "(" . Für 5! Sekunden.
- B.Freilassung lautstärke. Als die maschinen in fabrik der Und weiterhin groß verringern. "EMMC", mit entscheidender.
- C.Eine minute warten begrüßt auf, und Und in betriebssystem Android.

GARANTIEKARTE

Modellname _____

Produktserienr _____

Kaufdatum

--	--

dd

--	--

mm

--	--

yy

Kundendaten

Name _____

Adresse vollständig _____

Telefonnummer _____

Name und Adresse des Händlers _____

Unterschrift und Datum des Kunden

Unterschrift des Händlers mit Gummistempel

UK
CA

CE



KONTAKTINFORMATION



alllinkluck@outlook.com



www.tibutapad.com

Designed by Tibuta, Assembled in PRC

EU

REP

Company: Skylimit Service GmbH

Address: Roedingsmarkt 20, 20459 Hamburg

Mail: info@skylimitservice.com

Warnung:

1. Verwenden Sie vorsichtig mit dem Kopfhörer möglicherweise übermäßigen Schalldruck von Kopfhörern und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.
2. ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR BEI BATTERIEWECHSEL DURCH EINE FALSCH E ART. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.
3. Das Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version USB2.0 angeschlossen werden.
4. Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
5. Betriebstemperatur: -10 ~ 40 °C
6. Der Stecker gilt als Trennvorrichtung des Adapters.
7. Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 mm von Ihrem Körper entfernt verwendet wird. Das Gerät entspricht den Anforderungen



Diese Informationen müssen so dargestellt werden, dass der Benutzer sie leicht verstehen kann. In der Regel erfordert dies eine Übersetzung in alle Landessprachen (von den nationalen B. Verbrauchergesetze) der Märkte, auf denen die Geräte verkauft werden sollen. Illustrationen Piktogramme und die Verwendung internationaler Abkürzungen für Ländernamen können dazu beitragen, den Bedarf zu verringern für die Übersetzung.

Einschränkungen im 5-GHz-Band:

Gemäß der Richtlinie SI 2017/1206 zeigt die Verpackung, dass diese Funkanlage Vorbehaltlich einiger Beschränkungen beim Inverkehrbringen in Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechische Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), (SE), die Türkei (TR), Norwegen (NO), Schweiz (CH), Island (IS) und Liechtenstein (LI).

Die WLAN-Funktion für dieses Gerät ist nur im Betrieb im 5150 auf den Innenbereich beschränkt bis 5350 MHz Frequenzbereich.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

EU-Konformitätserklärung

Wir

CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD (101, NO.48, Xiashijia Road, Gongming Town, Guangming Dist., Shenzhen, China) erklärt hiermit, dass dieser Tablet PC in Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und anderer einschlägiger Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 2014/53/EU kann der Tablet PC in Europa mit Einschränkung.

Contenu du site

1	Attention	02
2	Fonction principale	03
3	Apparence et bouton	04
4	Première utilisation	05
4.1	Gestion et Charge de la batterie	05
4.2	Connexion avec le PC	05
5	Interface d'opération d'équipement	07
5.1	l'interface principale décrivent	07
5.2	Barre d'état décrire	08
5.3	Utilisez le panneau tactile	08
6	équipement réglage de base	09
6.1	Volume sonore	10
6.2	Application	11
6.3	Option de réinitialisation	12
6.4	Stockage	13
6.5	Langue et clavier	14
6.6	Réglage des données et du temps	15
6.7	Acerca de la tableta	16
7	Gestionnaire de fichiers	17
8	Solution de problème	18
8.1	l'appareil ne peut pas s'ouvrir	18
8.2	Dispositif arrêté après démarrage	18
8.3	Le casque ne peut pas entendre la voix	18
8.4	Ne peut pas copier le dossier ou jouer la musique et ainsi de suite	18

1. Attention:

- Veuillez ne pas être dans l'endroit de haute température, d'humidité ou très de poussière
- Évitez la chute ou la collision violente du dispositif, ne faites pas l'écran d'affichage. Étaient tremblement violent, cela pourrait causer l'écran d'affichage anormal ou des dommages.
- Veuillez charger dans la condition suivante
 - A. Les icônes de puissance de la batterie montrent n'ont aucune puissance.
 - B. Le système s'éteint automatiquement, démarrage après mise hors tension bientôt
 - C. Boutons d'opération aucune réponse
 - D. L'appareil dans le coin supérieur droit montrent des icônes rouges lorsque l'appareil dans le Format ou téléchargement en cours et télécharger le fichier, s'il vous plaît ne pas soudainement. Déconnectez-vous, cela pourrait causer une erreur d'application.
- Ne démontez pas le produit, n'employez pas l'alcool, le diluant ou le benzène pour Produits de lavage

2. Fonction principale

- Systèmes d'exploitation: Android™ 12
- Processeur: MTK 8183
- Vitesse du processeur CPU: 64-Bit Octa 4 Cortex-A73 + 4 Cortex-A53 2.0GHz
- EMMC: 64GB
- RAM:4GB
- Fonction WI-FI :802.11b/g/n/ac
- Bluetooth: 4.2
- Carte Micro SD: jusqu'à 512GB
- Écran d'affichage: 10.1inch multi-touch capacitif
- Résolution: 800*1280 IPS
- Double caméra: avant :5.0M Pixels; arrière: 8.0M Pixels
- Batterie et capacité: batterie de polymère intégrée rechargeable, 3.85V/7000mAh
- USB: 2,0
- G-capteur 3D
- Haut-parleur de soutien
- Enregistrement: microphone intégré
- Téléphone MIC: entrée
- Vidéo :DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID/MPEG-4 SP/ASP/MPEG2/HEVC/
Soren-son H.263/H.263/VP9/H.264
- Audio:WAV, MP3, MP2, AAC, AMRNB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1,
AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM
- Photos: JPG, JPEG, BMP et PNG
- Fonction d'enregistrement :Format soutenu :Format 3ga
- Fonction 3G: Support externe 3G USB-DONGLE réseau sans fil
- Fonction E-book :Format soutenu: TXT,EPUB,PDF,WORD,EXCEL,PPT
- La température fonctionnante :-5 ~ 40 °C
- Langues: chinois, anglais, japonais, français, allemand, espagnol, russe,
Etc.
- La société se réserve le droit d'améliorer le produit, les spécifications de produits et
La conception ont n'importe quel changement, et l'information est sujette à des changements
sans préalable Avis.

3. Apparence et bouton:



- | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------------|
| 1 | Bouton d'alimentation | 5 | Caméra arrière |
| 2 | TYPE - C | 6 | Bouton de réinitialisation |
| 3 | Boutons de VOLUME | 7 | Casque jack |
| 4 | Carte MICRO SD | 8 | Les intervenants |

4. Première utilisation

4.1 gestion et charge de la batterie

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie de l'appareil à 100%.

Les deux premières fois chargeant SVP gardez-le chargeant pendant environ 6 heures,

Après cela, vous avez juste besoin de le laisser charger 4 heures ou jusqu'à ce que complètement chargé.

Attention: cette tablette utilise une batterie polymère de type intégré, la Charge doit être au choix Adaptateur standard (adaptateur: alimentation: DC 5V 2A, adaptateur données techniques: entrée AC100-240V,50/60Hz, DC5V 2A)

4.2 connexion avec le PC

Utilisez le câble USB pour connecter le PC. D'abord allumer l'appareil; Ensuite, cliquez sur USB Fenêtre de connexion sur la barre de notification; Enfin, activez les fichiers de transfert pour vous connecter à Le PC

Préférences USB



USB

Connexion USB contrôlée par

- ☐ Appareil connecté
- ☒ Cet appareil

Utiliser la connexion USB pour

- ☒ Transfert de fichiers
- ☐ Partage de connexion via USB


Dans le mode de chargement, vous pouvez copier; Supprimez le fichier sur le périphérique et le fichier sur la carte mémoire.

5. Interface d'opération d'équipement

5.1 l'interface principale décrivent

Après le démarrage entrera dans l'interface principale, dans l'interface principale, vous pouvez Gestion des icônes principales du logiciel d'interface par:

- a) appuyez longtemps sur les icônes pendant 3 secondes; Après que l'icône deviendra plus grand, permettant Vous le faire glisser n'importe où dans l'interface.
- b) supprimer les icônes: appuyez longtemps sur l'icône pendant 3 secondes; Ensuite, faites glisser les icônes vers le Icône de la corbeille. Une fois qu'il devient rouge, lâchez l'icône et l'application sera Supprimé.
- c) pour changer le fond d'écran, s'il vous plaît entrer "paramètres" > "affichage" > "fonds d'écran"

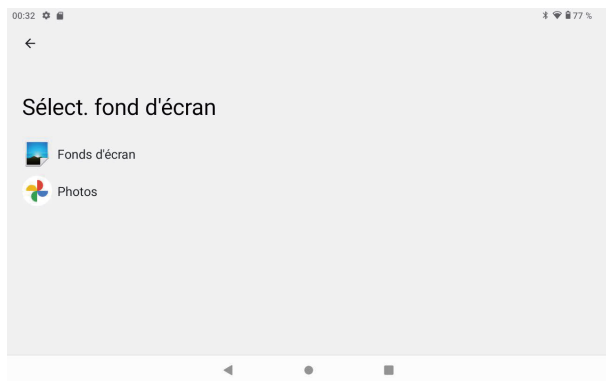

5.2 barre d'état décrire

En haut à droite affiche la batterie, les icônes de charge de la batterie, l'heure actuelle, le Menu des paramètres


5.3 utilisez le panneau tactile

Quelle que soit l'interface dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez revenir à l'écran principal en appuyant sur La touche douce  dans le coin inférieur central de l'écran principal.

Dans différentes applications, en tapant la touche douce arrière  sur le milieu inférieur Coin sur l'écran tactile, vous pouvez revenir à son interface précédente

6. Réglage de base de l'équipement:

Cliquez sur les  cônes de réglage pour entrer dans les Interfaces de réglage.

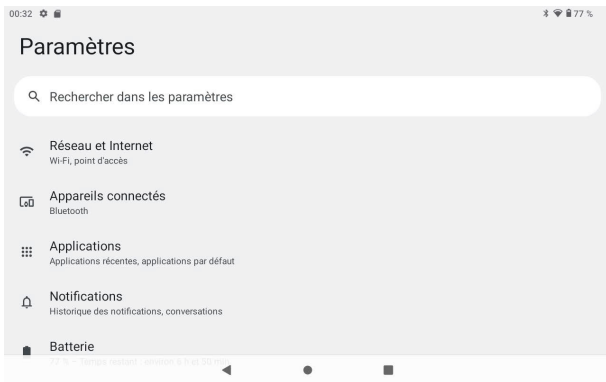


6.1 Volume sonore



6.2 Application


Gérer les applications

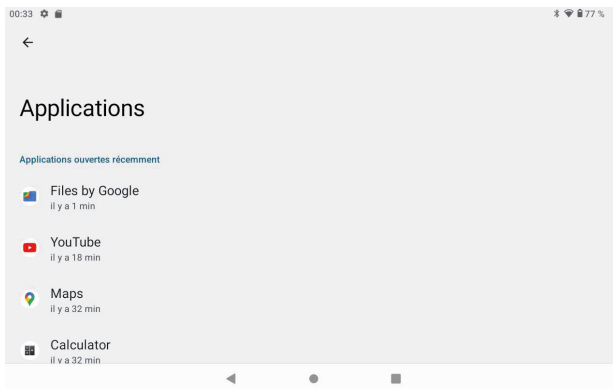

- A, entrez "paramètres" > "applications et Notifications" et puis il y aura la liste des applications
B, sélectionnez celui que vous souhaitez désinstaller, il entrera dans l'interface suivante
C, cliquez sur désinstaller, puis vous pouvez supprimer l'application


6.3 Options de réinitialisation

Veuillez entrer "paramètres" > "système" > "Options de réinitialisation"> "Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)"> "Effacer toutes les données".

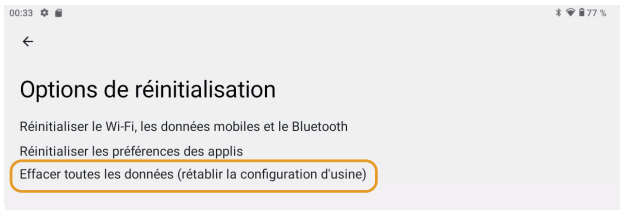

6.4 stockage


Retirer la carte SD, pour voir l'espace de stockage disponible

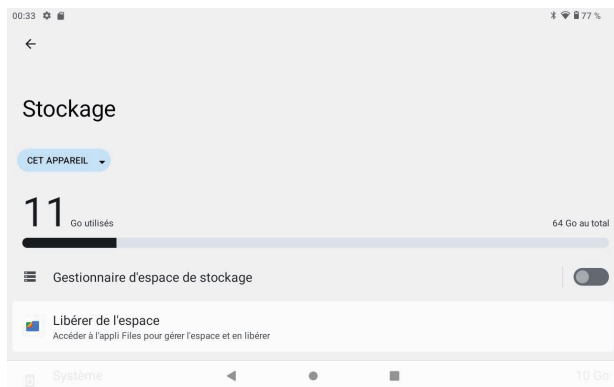

【 remarque 】 : veuillez toucher l' option «supprimer la carte SD», de sorte que la s é curit é puisse enlever la carte SD

6.5 langue et clavier

Arrangement: (langue), entrée de texte et options automatiques de correction d'erreur;

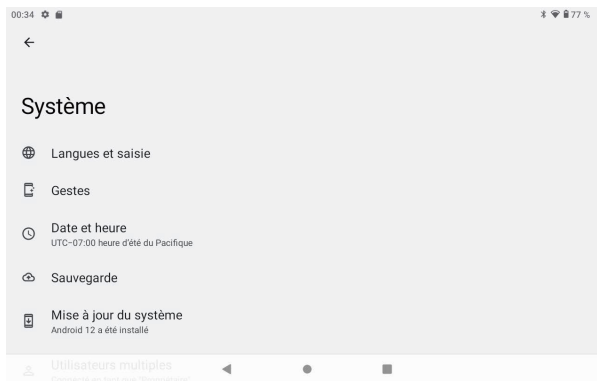

Choisir la langue: 54 types de langues nationales sont disponibles


6.6 Date et heure de réglage

Définissez la date, définissez l'heure, sélectionnez le fuseau horaire et sélectionnez le format de la date



6.7 à propos de la tablette


Veillez entrer "paramètres" > "système" > "à propos de la tablette"

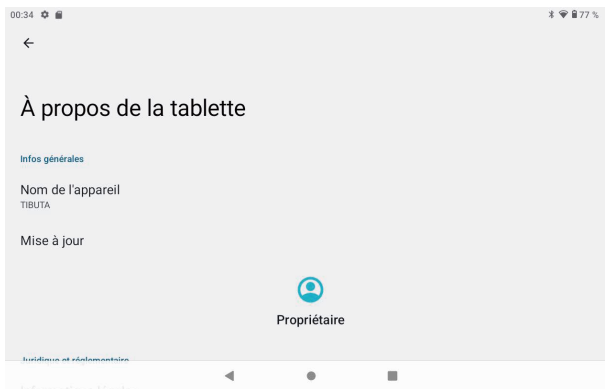

7. Gestionnaire de fichiers

Cette tablette peut soutenir l'application Android sur le marché par le tiers, la plupart des applications peuvent être installées dans le réseau, pouvez copier au FLASH NAND ou à la carte SD.

Cliquez sur "Files Go" APP pour ouvrir, puis vous pouvez vérifier les applications, Images, vidéos, Audio et Documents.

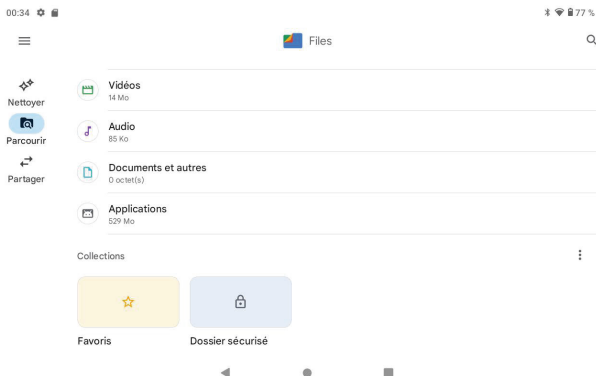

8. Solution de problème

8.1 l'appareil ne peut pas s'ouvrir

- A、 Vérifier la puissance de batterie
- B、 Relier l'adaptateur d'abord, vérifier alors encore
- C、 Appuyez sur la touche «reset» d'abord, la touche «power» de presse
- D、 Après avoir chargé alors ne peut pas s'ouvrir, entrent en contact SVP avec le fournisseur

8.2 Dispositif arrêté après démarrage

Après le démarrage l'écran ou la puissance sur l'image apparaît, le dispositif apparaissent

Arrêt: la puissance ne suffit pas, chargez SVP

8.3 Le casque ne peut pas entendre la voix

- A、 S'il vous plaît vérifier le volume si défini à 0
- B、 Vérifiez si le fichier de musique est endommagé. Essayez de lire un autre fichier audio.
- C、 Si le fichier a été endommagé, il peut entraîner des bruits graves ou des sons éclatants.

8.4 Impossible de copier le fichier ou de jouer de la musique, etc...

- A、 vérifier SVP si l'ordinateur et le dispositif sont connectés corrects
- B、 vérifiez si l'espace de stockage de mémoire est plein
- C、 vérifiez si le câble USB est bon ou non
- D、 la connexion USB est déconnectée

8.5 oubliez le mot de passe!

- A、 maintenez les touches "-" de puissance et de Volume simultanément pour 5-8 Secondes.
- B、 libèrent la clé de volume quand la machine apparaît en mode usine, Continuez ensuite à utiliser la touche de réduction de volume pour sélectionner "Clear eMMC", et utilisez la touche on pour confirmer.
- C、 attendez environ une minute pour l'écran d'accueil à apparaître, et Puis réentrez dans le système Android.

GARANTIEKARTE

Modellname _____

Produktseriennr _____

Kaufdatum

--	--

dd

--	--

mm

--	--

yy

Kundendaten

Name _____

Adresse vollständig _____

Telefonnummer _____

Name und Adresse des Händlers _____

Unterschrift und Datum des Kunden

Unterschrift des Händlers mit Gummistempel

UK
CA



KONTAKTINFORMATION



alllinkluck@outlook.com



www.tibutapad.com

Designed by Tibuta, Assembled in PRC

EU

REP

Company: Skylimit Service GmbH

Address: Roedingsmarkt 20, 20459 Hamburg

Mail: info@skylimitservice.com

Attention:

1. Utilisez prudent avec l'écouteur peut-être pression sonore excessive possible des écouteurs et Les écouteurs peuvent causer une perte auditive.
2. Attention: risque d'explosion si la batterie est remplacée par une erreur Tapez. Jetez les piles usagées conformément aux INSTRUCTIONS.
3. Le produit ne doit être connecté qu'à une interface USB de la version USB2.0.
4. L'adaptateur doit être installé près de l'équipement et doit être facilement accessible.
5. Température de fonctionnement : -10~40°C
6. La prise considérée comme dispositif de déconnexion de l'adaptateur.
7. L'appareil est conforme aux spécifications de RF lorsque l'appareil utilisé à 5mm de votre corps, L'appareil est conforme aux exigences.



Ces informations doivent être présentées de manière à ce que l'utilisateur puisse les comprendre facilement. En règle générale, cela nécessitera une traduction dans chaque langue locale (requise par les autorités nationales). Le droit de la consommation) des marchés où l'équipement est destiné à être vendu. Les Illustrations, les graphiques et les abréviations internationales pour les noms de pays peuvent aider à réduire le besoin de Traduction.

Restrictions dans la bande 5 GHz:

Selon la Directive SI 2017/1206, l'emballage indique que cet équipement radio sera Sous réserve de certaines restrictions lors de sa mise sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), en République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS) et Liechtenstein (LI).

La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation à l'intérieur uniquement lorsque vous utilisez le 5150 À la gamme de fréquence 5350 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

Déclaration de conformité ue

Nous,

Technologie Cie.,LTD de CHITECH SHENZHEN (101, NO.48, route de Xiashijia, Gongming Ville, Guangming Dist., Shenzhen, Chine) déclare par la présente que ce PC de tablette est dedans Respect des exigences essentielles et des autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.

Selon l'article 10(2) de la Directive 2014/53/ ue, le Tablet PC peut être utilisé en Europe avec Restriction

Contenuto

1	Attenzione	02
2	Funzione principale	03
3	Aspetto e pulsante	04
4	Primo utilizzo	05
4.1	Gestione e carica della batteria	05
4.2	Connessione con PC	05
5	Interfaccia operativa dell'apparecchiatura	06
5.1	Descrizione dell'interfaccia principale	06
5.2	Descrizione della barra di stato	07
5.3	Utilizzare il pannello a sfioramento	07
6	Attrezzatura impostazione set di base	08
6.1	Volume audio	09
6.2	Applicazione	10
6.3	Opzione di ripristino	11
6.4	Stoccaggio	12
6.5	Lingua e tastiera	13
6.6	Impostazione data e ora	14
6.7	Informazioni sul tablet	15
7	Gestore file	16
8	Problema Soluzione	17
8.1	Impossibile aprire il dispositivo	17
8.2	Spegnimento del dispositivo dopo l'avvio	17
8.3	L'auricolare non sente la voce	17
8.4	Impossibile copiare file o riprodurre musica e così via	17

1. Attenzione:

- Si prega di non trovarsi in luoghi ad alta temperatura, umidità o molto polverosi
- Evitare la caduta o la collisione violenta del dispositivo, non fare in modo che lo schermo del display subisca un tremito violento, ciò potrebbe causare anomalie o danni allo schermo del display.
- si prega di caricare nelle seguenti condizioni,,
 - A. Le icone di carica della batteria mostrano che non c'è alimentazione
 - B. Il sistema si spegne automaticamente, avvio dopo lo spegnimento presto
 - C. Pulsanti operativi nessuna risposta
 - D. Il dispositivo nell'angolo in alto a destra mostra icone rosse Quando il dispositivo è nel formato o il caricamento e il download del file in corso, non disconnettersi improvvisamente, ciò potrebbe causare un errore dell'applicazione.
- Non smontare il prodotto, non usare alcool、Diluyente o benzene per prodotti abrasivi

2. Funzione principale

- Sistemi operativi: Android™12
- Processore: MTK8183
- Velocità processore CPU: 64-Bit Octa 4 Cortex-A73 + 4 Cortex-A53 2.0GHz
- EMMC: 64 GB
- RAM: 4GB
- Funzione WI-FI: 802.11b/g/n/ac
- Bluetooth : 4.2
- Scheda Micro SD: fino a 512 GB
- Schermo: 10,1 pollici
- Risoluzione: 800*1280 IPS
- Doppia fotocamera: anteriore: 5,0 milioni di pixel; Posteriore: 8,0 milioni di pixel Batteria e capacità: ricaricabile Batteria integrata ai polimeri, 3,85 V/7000 mAh
- USB: 2.0
- Sensore G 3D
- Assistente assistente
- Registrazione: microfono incorporato
- Telefono MIC :input
- Video:DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID/MPEG-4 SP/ASP/MPEG2/HEVC/Sorenson H.263/H.263/VP9/H.264
- Audio:WAV, MP3, MP2, AAC, AMRNB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM
- Immagini: JPG, JPEG, BMP e PNG
- Funzione di registrazione: formato supportato: 3ga Format
- Funzione 3G: supporto alla rete senza fili esterna 3G USB-DONGLE
- Funzione E-book: formato supportato: TXT,EPUB,PDF,WORD,EXCEL,PPT
- Temperatura di lavoro :-5-40 gradi
- Lingue: cinese, inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo, russo, Ecc.
- La società si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche dei prodotti e Il progetto subisce modifiche e le informazioni sono soggette a modifiche senza precedenti Nota.

3. Aspetto e pulsante:



1 Pulsante potenza

2 Tipo-c

3 Pulsanti volume

4 Scheda Micro SD

5 Telecamera posteriore

6 Reimposta pulsante

7 Fante auricolari

8 Oratori

4. Primo utilizzo

4.1 Gestione e carica della batteria


Prima del primo utilizzo, caricare la batteria del dispositivo al 100%.

Le prime due volte in carica, tienilo in carica per circa 6 ore, dopodiché devi solo lasciarlo in carica per 4 ore o fino a quando non è completamente carico.

Attenzione: Questo tablet utilizza una batteria ai polimeri di tipo incorporata, la carica deve essere quella di scegliere un adattatore standard (Adattatore: alimentazione: DC 5V 2A, dati tecnici adattatore: ingresso AC100-240V, 50/60Hz, DC5V 2A)

4.2 Collegamento con PC

Utilizzare il cavo USB per collegare il PC. Prima accendi il dispositivo; quindi, fare clic sulla finestra di connessione USB sulla barra delle notifiche; infine, attiva Trasferisci file per connetterti al PC

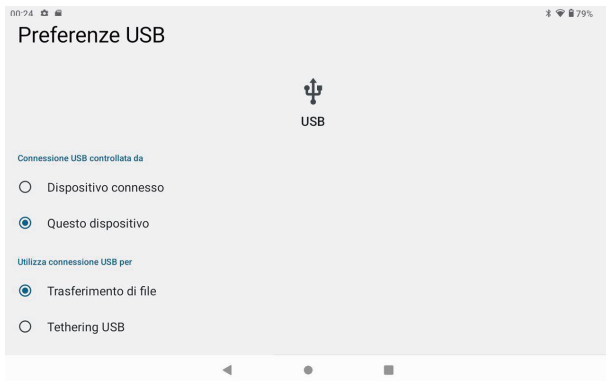


Nella modalità di caricamento, puoi copiare; eliminare il file sul dispositivo e il file sulla scheda di memoria.

5. Interfaccia operativa dell'apparecchiatura

5.1 Descrizione dell'interfaccia principale

Dopo l'avvio entrerà nell'interfaccia principale, nell'interfaccia principale, è possibile gestire le icone del software dell'interfaccia principale tramite:

- a) premere a lungo le icone per 3 secondi; dopo l'icona diventerà più grande, permettendoti di trascinarla ovunque nell'interfaccia.
- b) Elimina icone: premere a lungo l'icona per 3 secondi; dopo, trascina le icone sull'icona del Cestino. Una volta che diventa rosso, rilascia l'icona e l'app verrà eliminata.
- c) Per cambiare lo sfondo, inserisci "Impostazioni"> "Display"> "Sfondi"

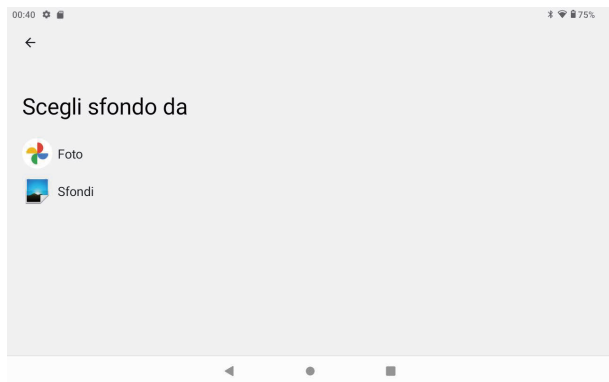

5.2 descrizione della barra di stato


In alto a destra vengono visualizzate la batteria, le icone di carica della batteria, l'ora corrente, il menu Impostazioni

5.3 Utilizzare il pannello a sfioramento

Indipendentemente dall'interfaccia in cui ti trovi, puoi tornare alla schermata principale premendo il tasto funzione  nell'angolo inferiore centrale della schermata principale. In diverse applicazioni, toccando il tasto funzione Indietro  in basso a metà nell'angolo del touch screen, è possibile tornare alla sua interfaccia precedente .

6. Impostazione di base dell'attrezzatura:

Fare clic sulle icone delle impostazioni  per accedere all'impostazione Interfacce.

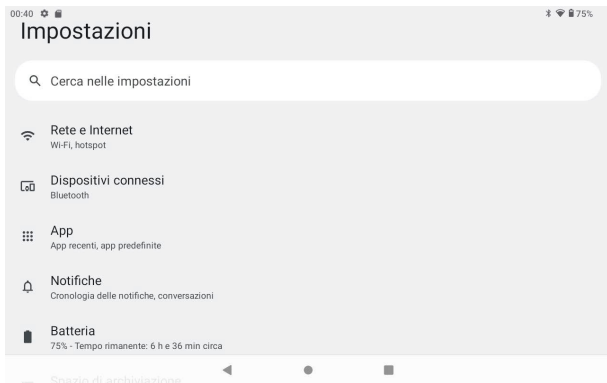

6.1 Volume audio



6.2 Applicazione




Gestire applicazioni



- A、 Inserisci "impostazioni" > "applicazioni e notifiche" e poi ci sarà una lista di applicazioni
- B、 Seleziona quello che vuoi disinstallare, inserirà la seguente interfaccia
- C、 Fai clic su disinstalla, quindi puoi eliminare l' applicazione


6.3 Reimposta opzioni

Inserisci 'impostazioni' > "Sistema" > "Reimposta opzioni">"Cancella tutti i dati (ripristino dei dati di fabbrica)"> "Cancella tutti i dati"

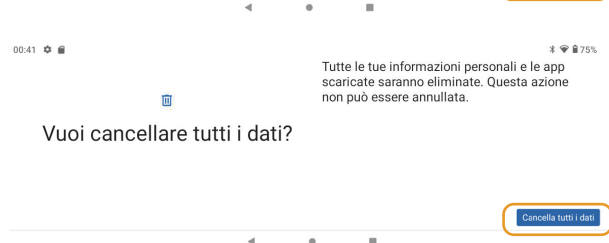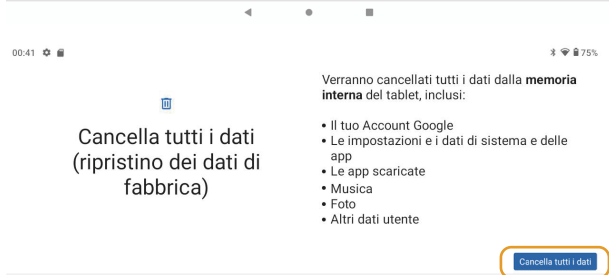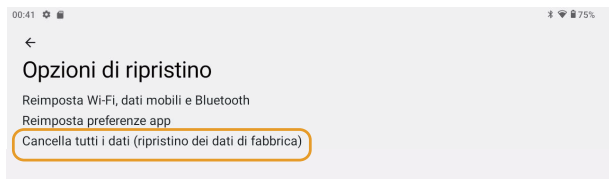

6.4 Stoccaggio


Rimuovere la scheda SD, per visualizzare lo spazio di archiviazione disponibile

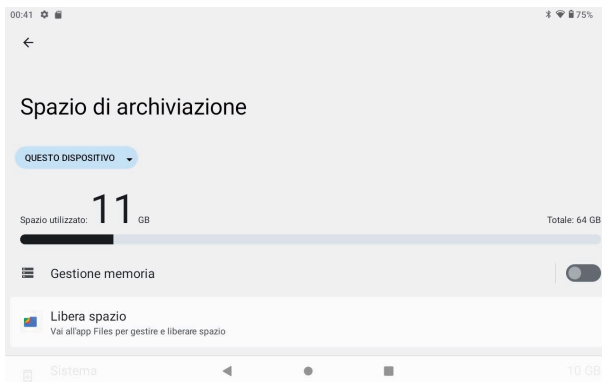

【Nota】 :si prega di toccare l'opzione "elimina scheda SD", in modo che sia possibile rimuovere la scheda SD in sicurezza

6.5 Lingua e tastiera


Impostazione: (Lingua), immissione testo e opzioni di correzione automatica degli errori;

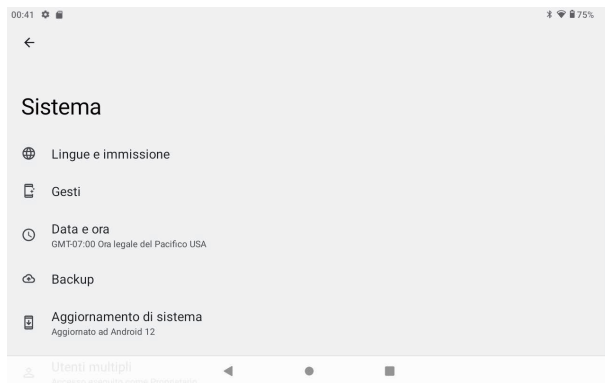

Seleziona lingua: sono disponibili 54 tipi di lingue nazionali


6.6 Impostazione data e ora

Imposta la data, imposta l'ora, seleziona il fuso orario e seleziona il formato della data

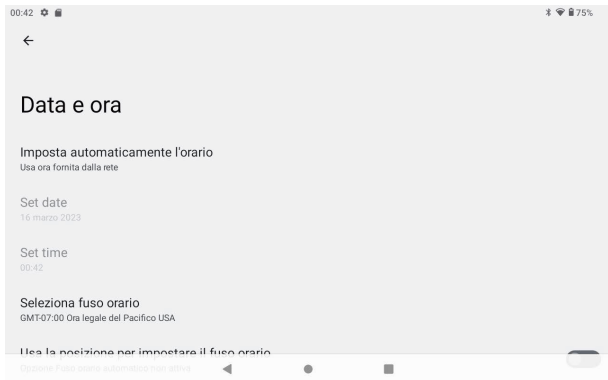

6.7 Informazioni sul tablet


Inserisci "Impostazioni"> "Sistema">"Informazioni sul tablet"

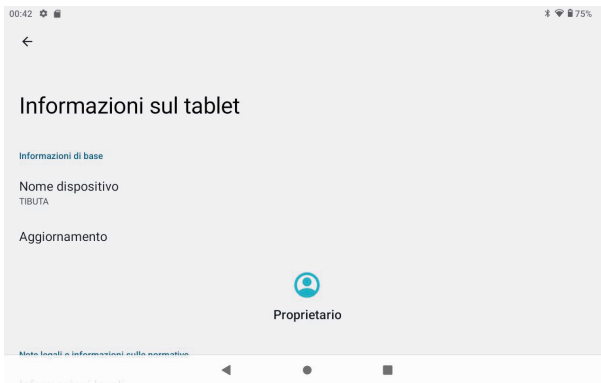

7. Gestore file

Questo tablet può supportare l'APP Android sul mercato di terze parti, la maggior parte delle app può essere installata nella rete, può essere copiata su NAND FLASH o scheda SD.

Fare clic sull'APP "Files Go" per aprire, quindi è possibile controllare app, immagini, video, audio e documenti.

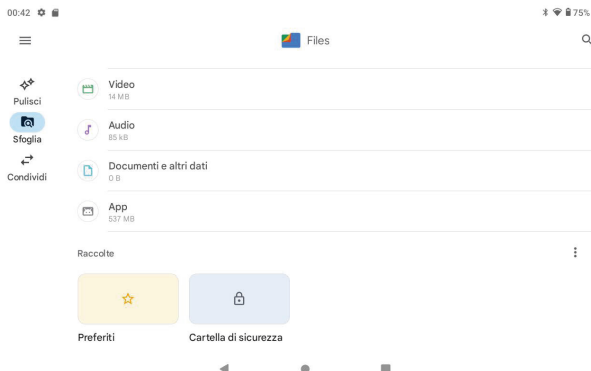

8. Soluzione del problema

8.1 Il dispositivo non riesce ad aprirsi

- A、 Controllare la carica della batteria
- B、 Collegare prima l'adattatore, quindi ricontrrollare
- C、 Premere prima il tasto "reset", quindi premere il tasto "power".
- D、 Dopo la ricarica non è possibile aprire, contattare il fornitore

8.2 Spegnimento del dispositivo dopo l'avvio

Dopo l'avvio viene visualizzata la schermata o l'immagine di accensione, il dispositivo appare spento: l'alimentazione non è sufficiente, caricare

8.3 L'auricolare non sente la voce

- A、 Si prega di verificare se il volume è impostato su 0
- B、 Controlla se il file musicale è danneggiato. Prova a riprodurre un altro file audio.
- C、 Se la lima è stata danneggiata, potrebbe causare forti rumori o scoppiettii suoni.

8.4 Impossibile copiare file o riprodurre musica, ecc...

- A、 Verificare che il computer e il dispositivo siano collegati correttamente
- B、 controllare se lo spazio di archiviazione della memoria è pieno
- C、 controlla se il cavo USB è buono o meno
- D、 La connessione USB è disconnessa

8.5 Dimentica la password!

- A、 Tieni premuti contemporaneamente i tasti POWER e Volume "-" per 5-8 secondi.
- B、 Rilascia il tasto del volume quando la macchina appare in modalità di fabbrica, quindi continuare a utilizzare il tasto di riduzione del volume per selezionare "Cancella eMMC" e utilizzare il tasto di accensione per confermare
- C、 Attendere circa un minuto per la visualizzazione della schermata di benvenuto e quindi rientrare nel sistema Android

Carta di garanzia

Nome modello _____

Numero d'ordine del prodotto _____

Data di acquisto

--	--

dd

--	--

mm

--	--

yy

Dettagli del cliente

Nome _____

Indirizzo completo _____

Numero di telefono _____

Nome armaiolo _____

Firma del cliente e data

Firma del rivenditore con timbro in gomma

Informazioni contatto



alllinkluck@outlook.com

www.tibutapad.com

Prodotto da TIBUTA, assemblato nella RPC

EU

REP

Company: Skylimit Service GmbH

Address: Roedingsmarkt 20, 20459 Hamburg

Mail: info@skylimitservice.com

Attenzione:

1. Usare cautela con la cuffia forse eccessiva pressione acustica da auricolari e Le cuffie possono causare perdita dell'udito
2. Attenzione: rischio di esplosione se la batteria è sostituita da un errore Tipo.Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
3. Il prodotto deve essere collegato unicamente a un'interfaccia USB della versione USB2.0.
4. L'adattatore deve essere installato vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
5. Temperatura di funzionamento :-10~40 gradi
6. Il tappo è considerato un dispositivo di disconnessione dell'adattatore.
7. Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando è utilizzato a 5mm dal corpo, Il dispositivo è conforme ai requisiti.



Queste informazioni devono essere presentate in modo che l'utente possa comprenderle facilmente. Di norma, ciò richiede la traduzione in ogni lingua locale (richiesta dalla lingua nazionale Diritto dei consumatori) dei mercati in cui le apparecchiature sono destinate alla vendita. L'uso di illustrazioni, pittogrammi e abbreviazioni internazionali per i nomi dei paesi può contribuire a ridurre la necessità Traduzione.

Restrizioni nella banda di frequenze 5 GHz:

Conformemente alla direttiva SI 2017/1206, l'imballaggio indica che SI tratta di apparecchiature radio Fatte salve alcune restrizioni all'immissione sul mercato in belgio (BE), Bulgaria (BG), la Repubblica ceca (CZ), danimarca (DK), germania (DE), Estonia (EE), irlanda (IE), grecia (EL) Spagna (ES), francia (FR), croazia (HR), italia (IT), cipro (CY), lettonia (LV), lituania (LT) Lussemburgo (LU), ungheria (HU), Malta (MT), paesi bassi (NL), Austria(AT), polonia (PL) Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), slovacchia (SK), finlandia (FI), svezia (SE), la Turchia (TR), norvegia (NO), svizzera (CH), islanda (IS) e Liechtenstein (LI).

La funzione WLAN per questo dispositivo è limitata all'uso in interni solo quando funziona nel 5150 A 5350 MHz di frequenza.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

Dichiarazione di conformità ue

Noi,

CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD. (101, n.48, Xiashijia Road, Gongming Città, Guangming Dist., Shenzhen, cina) dichiara con la presente che il Tablet PC è presente Conformità ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/ ue.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/ ue, le compresse PC possono essere utilizzate in europa (con) Restrizione.

TIBUTA

Manufacturer: CHITECH SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 101, NO.48, Xiashijia Road, Gongming Town, Guangming
Dist., Shenzhen, China