

AZZARO WIRELESS SPEAKER

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USING THE PRODUCT.

PACKING CONTENTS


One(1) Bluetooth Wireless Speaker
One(1) USB Type C Charging Cable
One(1) User Manual

FEATURES

Maximum 10W Power Output / Bluetooth Mode / 3.5mm AUX IN Mode

BUTTONS AND INDICATORS DESCRIPION

1. USB Type C charging port.
2. 3.5mm AUX IN port.
3. LED Indicator.
4. **Button** : Long press to Power on/off.
5. **Button** : Short press for Volume down and Long press for Previous Track.
6. **Button** : Short press to Play/Pause music, Long press 2 seconds to disconnect the current device and ready to pair new Bluetooth device.
7. **Button** : Short press for Volume up and Long press for Next Track.
8. Speaker Unit Inside.

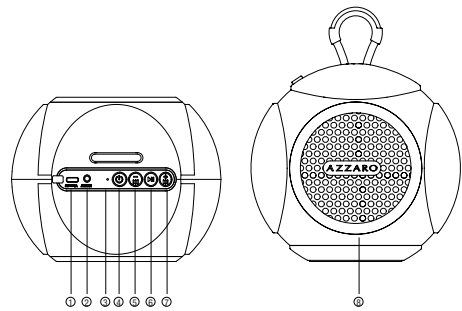

ILLUSTRATIONS MAY VARY

OPERATING INSTRUCTIONS

A) CHARGING THE WIRELESS SPEAKER

With the Speaker powered off, connect an external DC power supply (5V) from a wall charger (not provided) or directly to a Computer 's USB port. You may use the USB Type C charging cable provided. The **LED Indicator(3)** will light up Red. When the speaker is fully charged, the Indicator will turn off. The approximate charging time is about 2.5-3.0 hours.

You can also charge the speaker while playing music. In this way the charging will take longer time depending on the volume level.

B) BLUETOOTH MODE

Long press the **Power Button(4)** to turn on the speaker and enter the Bluetooth pairing mode, the LED Indicator flashing Blue and Red, and meanwhile produce the voice prompt **"Bluetooth Mode"** . Open the Bluetooth settings on your phone/ device and click "Search Device" . (Some devices will search for available Bluetooth automatically) Search and select the name of **"AZZARO SPEAKER"** to pair the connection. Once the speaker is connected successfully, the LED indicator will stop flickering and light Blue.

After successful connection, you can enjoy and control the music via the Wireless Speaker as shown in **"BUTTONS AND INDICATORS DESCRIPTION"**. Next time with the same device, the speaker will pair and reconnect automatically when turn on. If the pairing time waiting too long and over 10minutes without any device connection, the speaker will turn off automatically. You need to restart the speaker again for use.

C) AUX IN MODE

Please insert a 3.5mm AUX cable (not provided) into the **3.5MM AUX IN Port(2)** and connect to a 3.5mm audio output device. Long press the **Power Button(4)** to turn on the speaker and it will produce voice prompt"AUX MODE",meanwhile the **LED indicator(3)** will light Blue.

Now you can enjoy music from the connected device. (Play/Pause/Volume up /Volume down control is workable while Next track/Previous track control is not available in this mode)

TECHNICAL SPECIFICATION

Bluetooth Version: V5.4	Charging Voltage: DC 5V, 1A
Working Distance: up to 10 Meters	Built-in rechargeable battery: 3.7V,1200mAh
Frequency Response: 100Hz - 20KHz	Play Time: up to 4.5hours
Speaker Units: 66MM/4Q/10W	Product Dimension: 145*114*138MM
Power Output: Maximum 10W x 1	Support Bluetooth Mode/AUX IN Mode

TIPS

1. This product is not a toy.
2. When using for the first time, charging for more than 1-2 hours is good for battery.
3. Please charge the product if the product hasn't been used for a long time(more than one month).
4. Please keep away from fire and water.
5. Don't throw,disassemble or pierce the product.

Importer: Manufactured by: ADM group / www.adm-indicia.com / Made in China

ENCEINTE SANS FIL AZZARO

VEUILLEZ LIRE CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

ÉLÉMENTS INCLUS DANS L'EMBALLAGE


Une (1) enceinte sans fil Bluetooth
Un (1) câble de charge USB Type C
Une (1) notice

CARACTÉRISTIQUES

Puissance maximale de sortie : 10 W / Mode Bluetooth / Mode AUX IN 3,5 mm

DESCRIPTION DES BOUTONS ET DES VOYANTS

1. Port de charge USB Type C.
2. Port AUX IN 3,5 mm.
3. Voyant LED.
4. **Bouton** : maintenez enfoncé pour allumer/éteindre.
5. **Bouton** : appuyez pour baisser le volume et maintenez enfoncé pour revenir à la piste précédente.
6. **Bouton** : appuyez pour lire/mettre en pause la musique, maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour déconnecter l'appareil en cours d'utilisation et initier le jumelage d'un nouveau périphérique Bluetooth.
7. **Bouton** : appuyez pour augmenter le volume et maintenez enfoncé pour passer à la piste suivante.
8. Haut-parleur intégré.

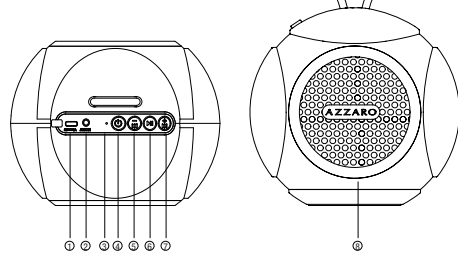

ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES

INSTRUCTIONS D'USAGE

A) CHARGE DE L'ENCEINTE SANS FIL

Éteignez l'enceinte et connectez une alimentation CC externe (5 V) sur un chargeur mural (non fourni) ou directement sur le port USB d'un ordinateur. Vous pouvez utiliser le câble de charge USB Type C fourni. Le **voyant LED (3)** s'allume alors en rouge. Une fois l'enceinte complètement chargée, le voyant s'éteint. Le temps de charge est d'environ 2,5 à 3 heures. Vous pouvez également charger l'enceinte tout en écoutant de la musique. Dans ce cas, le chargement prendra plus de temps en fonction du niveau de volume sélectionné.

B) MODE BLUETOOTH

Maintenez le **bouton d'alimentation (4)** enfoncé pour allumer l'enceinte et activer le mode de jumelage Bluetooth. Le voyant LED clignote alors en bleu et rouge, et vous entendez le message vocal **« Bluetooth Mode »**. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone/périphérique et cliquez sur « Recherchez un appareil » (certains périphériques recherchent automatiquement les appareils Bluetooth disponibles). Recherchez et connectez l'appareil **« AZZARO SPEAKER »** pour procéder au jumelage. Une fois l'enceinte connectée, le voyant LED cessera de clignoter et deviendra bleu. Une fois le jumelage effectué, vous pouvez écouter et contrôler la musique via l'enceinte sans fil, comme indiqué dans la section **« DESCRIPTION DES BOUTONS ET DES VOYANTS »**.

La prochaine fois que vous utiliserez ce même appareil, l'enceinte le détectera et s'y connectera automatiquement. Si le temps de jumelage dépasse 10 minutes sans connexion à un appareil, l'enceinte s'éteindra automatiquement. Vous devrez redémarrer l'enceinte pour pouvoir l'utiliser à nouveau.

C) MODE AUX IN

Veuillez insérer un câble AUX 3,5 mm (non fourni) dans le **port AUX IN 3,5 mm (2)** et connectez-le à un appareil de sortie audio avec un port 3,5 mm. Maintenez le **bouton d'alimentation (4)** enfoncé pour allumer l'enceinte. Vous entendrez le message vocal **« AUX MODE »**, et le **voyant LED (3)** s'allumera en bleu.

Vous pouvez désormais écouter la musique provenant du périphérique connecté (les commandes Lecture/Pause/Augmentation du volume/Réduction du volume fonctionnent, mais les commandes Piste suivante/Piste précédente ne sont pas disponibles dans ce mode).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth : V 5.4	Tension de charge : CC 5 V, 1 A
Distance de fonctionnement : jusqu'à 10 m	Batterie rechargeable intégrée : 3,7 V, 1 200 mAh
Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 KHz	Autonomie : jusqu'à 4,5 heures
Fréquence : ± 402-2 480 MHz	Dimensions du produit : 145x114x138 mm Prise en charge des modes Bluetooth/AUX IN
Haut-parleurs : 66 mm/4 Q/10 W	
Puissance de sortie : maximum 10 W x 1	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- 1.Ce produit n'est pas un jouet.
2.Lors de la première utilisation, il est recommandé de charger la batterie pendant plus d'une à deux heures.
3.Veuillez recharger le produit s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période (plus d'un mois).
4.Veuillez tenir le produit à l'écart du feu et de l'eau.
5.Ne jetez pas, ne démontez pas et ne percez pas le produit.
Importateur : Fabriqué par : ADM group / www.adm-indicia.com / Fabriqué en Chine

ALTAVOZ INALÁMBRICO AZZARO

LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Un (1) altavoz inalámbrico Bluetooth
Un (1) cable de carga USB-C
Un (1) manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima de salida de 10 W/Modo Bluetooth/Modo AUX IN de 3,5 mm

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES E INDICADORES

1. Puerto de carga USB-C.
2. Puerto AUX IN de 3,5 mm.
3. Indicador LED.
4. **Botón** : Mantener pulsado para encender/apagar.
5. **Botón** : Pulsar brevemente para bajar el volumen y mantener pulsado para pasar a la pista anterior .
6. **Botón** : Pulsar brevemente para reproducir/pausar la música, pulsar durante 2 segundos para desconectar el dispositivo actual y preparar el emparejamiento con un nuevo dispositivo Bluetooth .
7. **Botón** : Pulsar brevemente para subir el volumen y mantener pulsado para pasar a la siguiente pista
8. Interior del altavoz.

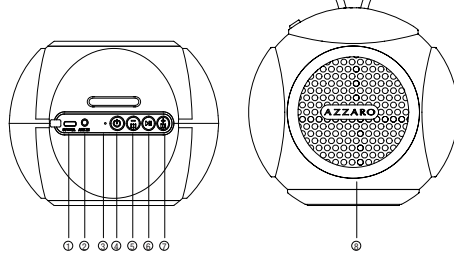

LAS ILUSTRACIONES PUEDEN VARIAR

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

A) CARGAR EL ALTAVOZ INALÁMBRICO

Con el altavoz apagado, conectar una fuente de alimentación externa de CC (5 V) desde un cargador de pared (no incluido) o directamente al puerto USB de un ordenador. Se puede utilizar el cable de carga USB-C incluido. El **indicador LED (3)** se iluminará en rojo. Cuando el altavoz esté completamente cargado, el indicador se apagará. El tiempo aproximado de carga es de entre 2,5 y 3 horas.

También se puede cargar el altavoz mientras se reproduce la música. De esta forma, tardará más tiempo en cargarse, en función del nivel de volumen.

B) MODO BLUETOOTH

Mantener pulsado el **botón de encendido (4)** para encender el altavoz e iniciar el modo de emparejamiento Bluetooth. El indicador LED parpadeará en azul y rojo, y al mismo tiempo se escuchará el mensaje de voz **«Modo Bluetooth»**. Abrir los ajustes de Bluetooth en el teléfono/ dispositivo y hacer clic en «Buscar dispositivo». (Algunos dispositivos buscarán automáticamente los dispositivos Bluetooth disponibles). Buscar y seleccionar el nombre **«AZZARO SPEAKER»** para iniciar la conexión. Cuando el altavoz se haya conectado correctamente, el indicador LED dejará de parpadear y se iluminará en azul.

Cuando se haya establecido la conexión, se podrá escuchar y controlar la música a través del altavoz inalámbrico, tal y como se muestra en

«DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES E INDICADORES». Cuando se vuelva a utilizar el mismo dispositivo, el altavoz se emparejará y volverá a conectarse automáticamente al encenderlo. Si el tiempo de espera para el emparejamiento es demasiado largo y transcurren más de 10 minutos sin que se conecte ningún dispositivo, el altavoz se apagará automáticamente. Es necesario reiniciar el altavoz para poder utilizarlo.

C) MODO AUX IN

Insertar un cable AUX de 3,5 mm (no incluido) en el **puerto AUX IN de 3,5 mm (2)** y conectar a un dispositivo de salida de audio de 3,5 mm. Mantener pulsado el **botón de encendido (4)** para encender el altavoz. Se escuchará el mensaje de voz «MODO AUX» y el **indicador LED (3)** se iluminará en azul.

El altavoz estará listo para utilizarse con el dispositivo conectado. (Los controles Reproducir/Pausa/Subir volumen/Bajar volumen funcionan, pero los controles Siguiente pista/Pista anterior no están disponibles en este modo).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versión Bluetooth: V5.4	Voltaje de carga: DC 5 V, 1A
Alcance: hasta 10 m	Batería recargable incorporada: 3.7 V, 1200 mAh
Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz	Autonomía: hasta 4.5 horas.
Frecuencia: 2402-2480 MHz	Dimensiones del producto: 145×114×138 mm
Unidades de altavoz: 66 mm/4Q/10 W	Compatible con Modo Bluetooth /Modo AUX IN
Potencia de salida: Máximo 10 W x 1	

CONSEJOS

- 1.Este producto no es un juguete.
2.Cuando se utiliza por primera vez, es recomendable cargar la batería durante más de 1-2 horas.
3.Cargar el producto si no lo ha utilizado durante un periodo prolongado (más de un mes).
4.Mantener alejado del fuego y el agua.
5.No tirar, desmontar ni perforar el producto.
Importador: Fabricado por: ADM group/www.adm-indicia.com/Fabricado en China

ALTIFALANTES SEM FIOS AZZARO

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


Um (1) Altifalante Sem Fios com Bluetooth
Um (1) Cabo de Carregamento USB de Tipo C
Um (1) Manual do Utilizador

FUNCIONALIDADES

Potência Máxima de Saída de 10 W / Modo de Bluetooth / Modo AUX IN de 3,5 mm

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES E DOS INDICADORES

1. Porta de carregamento USB de tipo C.
2. Porta AUX IN de 3,5 mm.
3. Indicador LED.
4. **Botão**: pressão longa para Ligar/Desligar.
5. **Botão**: pressão breve para Diminuir o Volume e pressão longa para ir para a Faixa Anterior.
6. **Botão**: pressão breve para Reproduzir/Pausar a música, pressão longa durante 2 segundos para desligar o dispositivo atual e ficar pronto para emparelhar um novo dispositivo de Bluetooth.
7. **Botão**: pressão breve para Aumentar o Volume e pressão longa para ir para a Faixa Seguinte.
8. Unidade de Altfalante Interna.

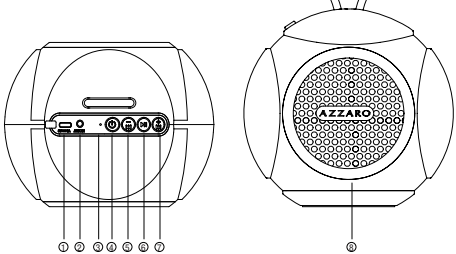

AS ILUSTRAÇÕES PODEM VARIAR

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

A) CARREGAR O ALTIFALANTE SEM FIOS

Com o altifalante desligado, ligue uma fonte de alimentação DC externa (5 V) a partir de um carregador de parede (não fornecido) ou diretamente à porta USB de um computador. Pode utilizar o cabo de carregamento USB de tipo C fornecido. O **indicador LED (3)** irá acender a luz vermelha. Quando o altifalante estiver totalmente carregado, o indicador irá desligar-se. O tempo aproximado de carregamento é de cerca de 2,5 a 3 horas. Também é possível carregar o altifalante enquanto reproduz música. Desta forma, o carregamento irá demorar mais tempo, dependendo do nível de volume.

B) MODO BLUETOOTH

Pressione de forma longa o **Botão de Ligar/Desligar (4)** para ligar o altifalante e entrar no mod de emparelhamento do Bluetooth. O indicador LED irá piscar com luz azul e vermelha e, ao mesmo tempo, será emitida a mensagem de voz **“Modo Bluetooth”**. Abra as configurações de Bluetooth no seu telefone/dispositivo e clique em “Procurar Dispositivo”. (Alguns dispositivos irão procurar automaticamente os dispositivos de Bluetooth disponíveis) Procure e selecione o nome **“AZZARO SPEAKER”** para emparelhar a ligação. Assim que o altifalante estiver ligado com sucesso, o indicador LED irá parar de piscar e acender-se com luz azul. Após a ligação bem-sucedida, poderá desfrutar e controlar a música através do Altifalante Sem Fios, conforme mostrado em **“DESCRIÇÃO DOS BOTÕES E DOS INDICADORES”**.

Da próxima vez, com o mesmo dispositivo, o altifalante irá emparelhar e ligar-se automaticamente quando for ligado. Se o tempo de emparelhamento demorar muito e passar de 10 minutos sem nenhuma ligação com o dispositivo, o altifalante será desligado automaticamente. Será necessário reiniciar o altifalante para utilizá-lo novamente.

C) MODO AUX IN

Insira um cabo AUX de 3,5 mm (não fornecido) na **Porta AUX IN de 3,5 mm (2)** e ligue-o a um dispositivo de saída de áudio de 3,5 mm. Pressione de forma longa o **Botão de Ligar/Desligar (4)** para ligar o altifalante e este irá emitir o aviso de voz **“AUX MODE”**, enquanto o **indicador LED (3)** acende a luz azul. Agora pode desfrutar de música a partir do dispositivo ligado. (Os controles Reproduzir/Pausa/Aumentar o Volume/Diminuir o Volume funcionam enquanto os controles Faixa Seguinte/Faixa Anterior não estão disponíveis neste modo)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão do Bluetooth: V5.4	Tensão de Carga: DC 5V, 1A
Distância de Funcionamento: até 10 metros	Bateria recarregável integrada: 3.7 V, 1200 mAh
Resposta de Frequência: 100 Hz - 20 KHz	Tempo de Reprodução: até 4,5 horas
Frequência: 2402-2480 MHz	Dimensões do Produto: 145*114*138 mm
Unidades do Altifalante: 66MM/4Q/10W	Suporte para o Modo Bluetooth/Modo AUX IN
Power Output: Maximum 10W x 1	

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS

- 1.Este produto não é um brinquedo.
2. Ao utilizá-lo pela primeira vez, carregue durante mais de 1-2 horas é bom para a bateria.
3. Carregue o produto se este não tiver sido utilizado durante muito tempo (mais de um mês).
4. Manter afastado do fogo e da água.
5. Não jogar, desmontar ou perfurar o produto.
Importador: Fabricado por: Grupo ADM / www.adm-indicia.com / Fabricado na China

Warning

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party. Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC Statement

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in the portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AXWJ-LG5640

Model No.: LG5640 , LG1718

Operating ambient temperature: 0 - 40°C,

Storage and transportation ambient temperature: -10 - 50°C,

altitude not higher than 2000m (air pressure not less than 80kPa).

WARNING:

- replacement of a battery with an incorrect type may defeat a safeguard;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, may result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment, such as sunshine, fire, or hot surface may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- The marking information is located at the bottom of apparatus.

CAUTION

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type!

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 0.1 Watts
- Maximum charging power: 5.0 Watts (for full speed)

Only use adapters rated for these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Batch Code : 2025-10-20