OHP-610说明书：
100g铜版纸，无膜，4C+1专印刷，折页
成品尺寸：85*120mm

Internal Use（内部公开）

PACKAGE CONTENTS

Wireless Headset x 1

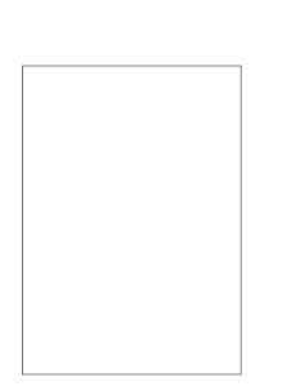
Welcome Guide x 1


Type-C Charging Cable x 1


3.5mm AUX Cable x 1

ES CONTENIDOS DEL PAQUETE
Auriculares Inalámbricos x 1, Cable de Carga Tipo C x 1, Cable AUX de 3,5 mm x 1, Guía de bienvenida x 1

ID ISI PAKET
Headset Nirkabel x 1, Kabel Pengisian Daya Tipe-C x 1, Kabel AUX 3,5 mm x 1, Panduan Selamat Datang x 1

AR محتويات العلبة
سماعة رأس لاسلكية × 1   كابل الشحن Type-C × 1   3.5 مم كابل AUX × 1   دليل الترحيب × 1

PRODUCT OVERVIEW

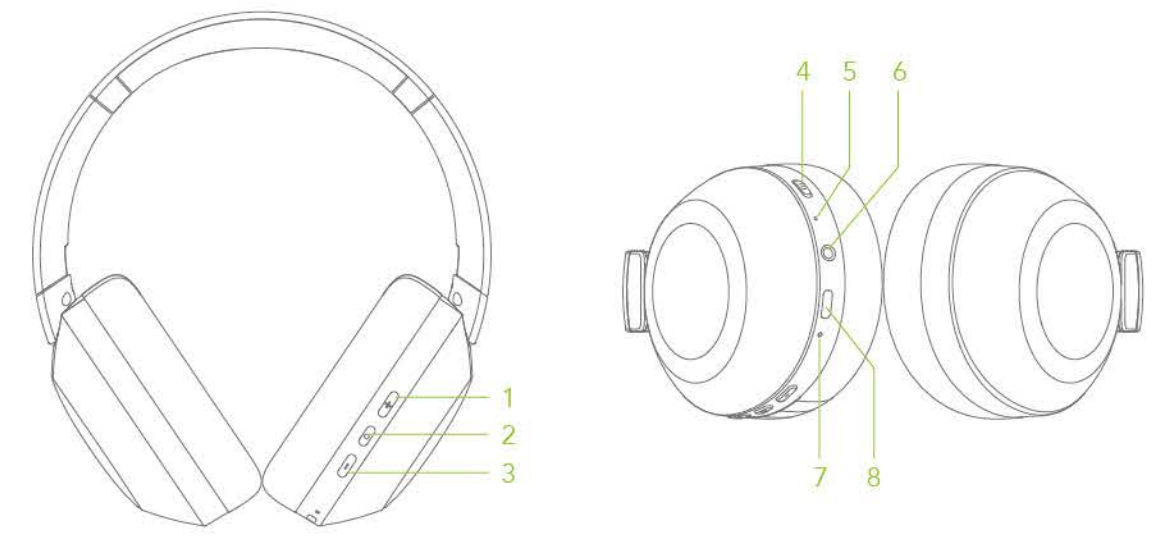

1. Button + (Volume Up / Last Track)
2. Button O (Play/Pause/Call)
3. Button - (Volume Down / Next Track)
4. Power Switch
5. Microphone
6. 3.5mm AUX Input
7. LED Indicator
8. Type-C Charging Port

ES RESUMEN DEL PRODUCTO
1. Botón + (Subir volumen / Última pista), 2. Botón O (Reproducir / Pausar / Llamar), 3. Botón - (Bajar volumen / Siguiente pista), 4. Interruptor de encendido, 5. Micrófono, 6. Entrada AUX de 3,5 mm, 7. Indicador de LED, 8. Puerto de carga Tipo C

ID GAMBARAN PRODUK
1. Tombol + (Volume Naik / Lagu Sebelumnya), 2. Tombol O (Putar/Jeda/Panggilan), 3. Tombol - (Volume Turun / Lagu Berikutnya), 4. Sakelar Daya, 5. Mikrofon, 6. Input AUX 3,5 mm, 7. Indikator LED, 8. Port Pengisian Daya Tipe-C

AR مكونات العبوة
1. الزر + (رفع الصوت/ آخر مسار)
2. الزر O (تشغيل/ إيقاف مؤقت/ اتصال)
3. الزر - (خفض الصوت/ المسار التالي)
4. مفتاح الطاقة
5. ميكروفون
6. 3.5 مم إدخال AUX
7. مؤشر LED
8. منفذ شحن من Type-C

USING YOUR HEADSET

1. Power on / off

Toggle the power switch to power on/off.

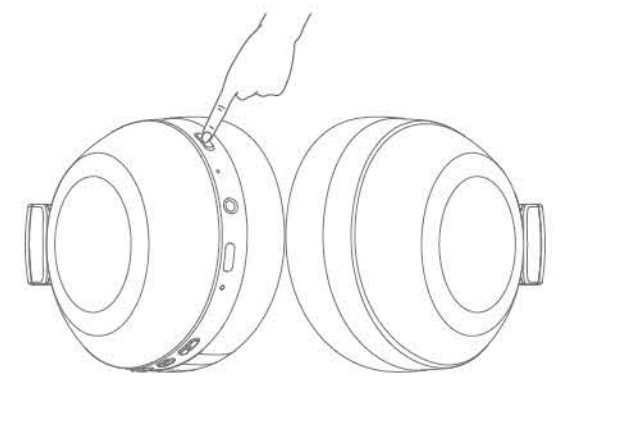

	LED Indicator	Status
●	Steady blue for 1 second with voice prompt saying "power on"	Power on
●	Steady red for 1 second with voice prompt saying "power off"	Power off

The headset will automatically turn off after 5 minutes if no device is connected.

ES USO DE LOS AURICULARES
1. Encender / apagar, Cambie el interruptor de encendido a encendido / apagado, Encendido: Azul constante durante 1 segundo con un mensaje de voz que dice "encendido" , Apagado: Rojo constante durante 1 segundo con un mensaje de voz que dice "apagado" , Los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos si no hay ningún dispositivo conectado.

ID MENGGUNAKAN HEADSET ANDA
1. Menghidupkan / mematikan, Alihkan sakelar daya untuk hidupkan/matikan. Hidupkan daya: Warna biru stabil selama 1 detik dengan prompt suara yang mengatakan "hidupkan daya" , Matikan daya: Merah stabil selama 1 detik dengan prompt suara yang mengatakan "matikan daya" . Headset akan mati secara otomatis setelah 5 menit jika tidak ada perangkat yang tersambung.

AR استخدام سماعة الرأس
1. تشغيل/ إيقاف التشغيل قم بتبديل مفتاح الطاقة للتشغيل/ إيقاف التشغيل.
أزرق ثابت لمدة 1 ثانية مع إشعار صوتي تقول "التشغيل" تشغيل
أحمر ثابت لمدة 1 ثانية مع إشعار صوتي تقول "إيقاف التشغيل" إيقاف التشغيل
سيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا بعد 5 دقائق إذا لم يتم توصيل أي جهاز.

2. Pair with your device

When power on, the Headset will enter pairing mode automatically. Open the Bluetooth function and connect the Bluetooth named as oraimo BoomPop2S on your device to finish the pair.

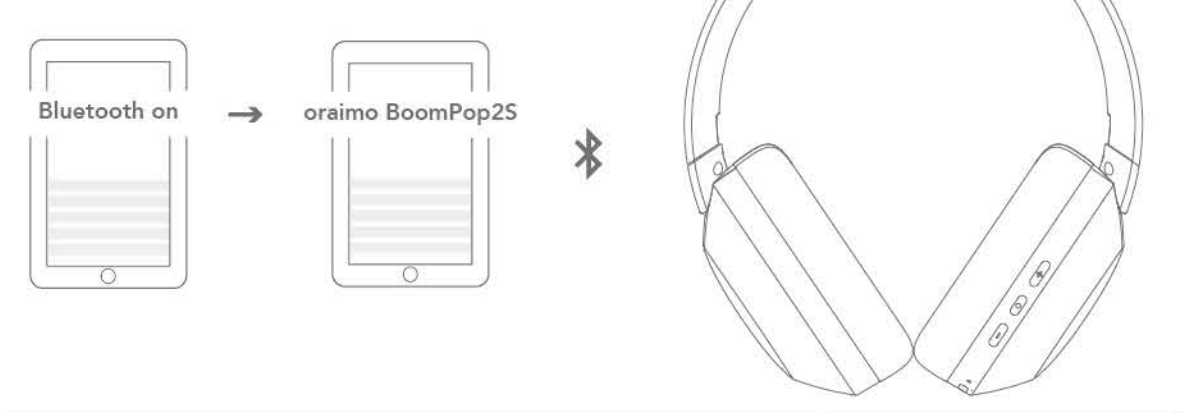

	LED Indicator	Status
✹	Fast flashing blue with voice prompt saying "pairing"	Enter pairing mode
●	Steady blue with voice prompt saying "connected"	Connected to a device

ES 2. Emparejar con su dispositivo
Cuando se enciende, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento automáticamente. Abra la función Bluetooth y conecte el Bluetooth llamado oraimo BoomPop2S en su dispositivo para terminar el emparejamiento. Entrar en modo de emparejamiento: Azul parpadeante rápido con aviso de voz que dice "emparejamiento", Conectado a un dispositivo: Azul constante con aviso de voz que dice "conectado"

ID 2. Pasangkan dengan perangkat Anda
Saat dihidupkan, Headset akan masuk ke mode berpasangan secara otomatis. Buka fungsi Bluetooth dan sambungkan Bluetooth yang dinamai oraimo BoomPop2S pada perangkat Anda untuk menyelesaikan pemasangan. Masuk ke mode berpasangan: Berkedip biru cepat dengan prompt suara yang mengatakan "berpasangan" , Terhubung ke perangkat: Warna biru stabil dengan prompt suara yang mengatakan "tersambung"

AR 2. الاقتران مع جهازك
عند التشغيل، ستدخل سماعة الرأس في وضع الاقتران تلقائيًا. افتح وظيفة البلوتوث وقم بتوصيل البلوتوث المسمى oraimo BoomPop2S على جهازك لإنهاء الاقتران.
وميض أزرق سريع مع إشعار صوتي تقول "اقتران" ادخل في وضع الاقتران
أزرق ثابت مع إشعار صوتي يقول "تم الاتصال" متصل بجهاز

3. How to connect to another device

1) Disconnect the Bluetooth connection with the last device:
a. Disconnect directly from your device.
b. Or press the button + and button - simultaneously for 3 seconds.

2) Enter the pairing mode to achieve the connection again.

Make sure the distance of the headset and your device is less than 1 meter / 3.3 feet at the first time of connection.

The headset will automatically connect to the last connected device if available. If not, the headset will enter pairing mode.

ES 3. Cómo conectarse a otro dispositivo
1) Desconecte la conexión Bluetooth con el último dispositivo: a. Desconecte directamente de su dispositivo. b. O pulse el botón + y el botón - simultáneamente durante 3 segundos.
2) Entre en el modo de emparejamiento para lograr la conexión de nuevo.
Asegúrese de que la distancia entre los auriculares y el dispositivo sea inferior a 1 metro / 3,3 pies en la primera conexión. Los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo conectado si está disponible. Si no es así, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.

ID 3. Cara menyambungkan ke perangkat lain
1) Putuskan koneksi Bluetooth dengan perangkat terakhir: a. Putuskan sambungan langsung dari perangkat Anda. b. Atau tekan tombol + dan tombol - secara bersamaan selama 3 detik.
2) Masuk ke mode berpasangan untuk mendapatkan koneksi lagi.
Pastikan jarak headphone dan perangkat Anda kurang dari 1 meter / 3,3 kaki pada saat pertama kali terhubung. Headphone akan secara otomatis tersambung ke perangkat terakhir yang tersambung jika tersedia. Jika tidak, headphone akan masuk ke mode berpasangan.

AR 3. كيفية التوصيل بجهاز آخر
1) قطع اتصال البلوتوث مع آخر جهاز:
أ. اقطع الاتصال مباشرة من جهازك.
ب. أو اضغط على الزر + والزر – معًا في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ.
2) ادخل في وضع الاقتران لتحقيق الاتصال مجددًا.
تأكد من أن المسافة بين السماعة الرأس وجهازك أقل من 1 متر/ 3.3 قدم عند الاتصال لأول مرة.
سوف تتصل سماعة الرأس تلقائيًا بآخر جهاز متصل إذا كان متاحًا. إذا لم يكن متاحًا، فسوف تدخل سماعة الرأس في وضع الاقتران.

4. Connected via AUX

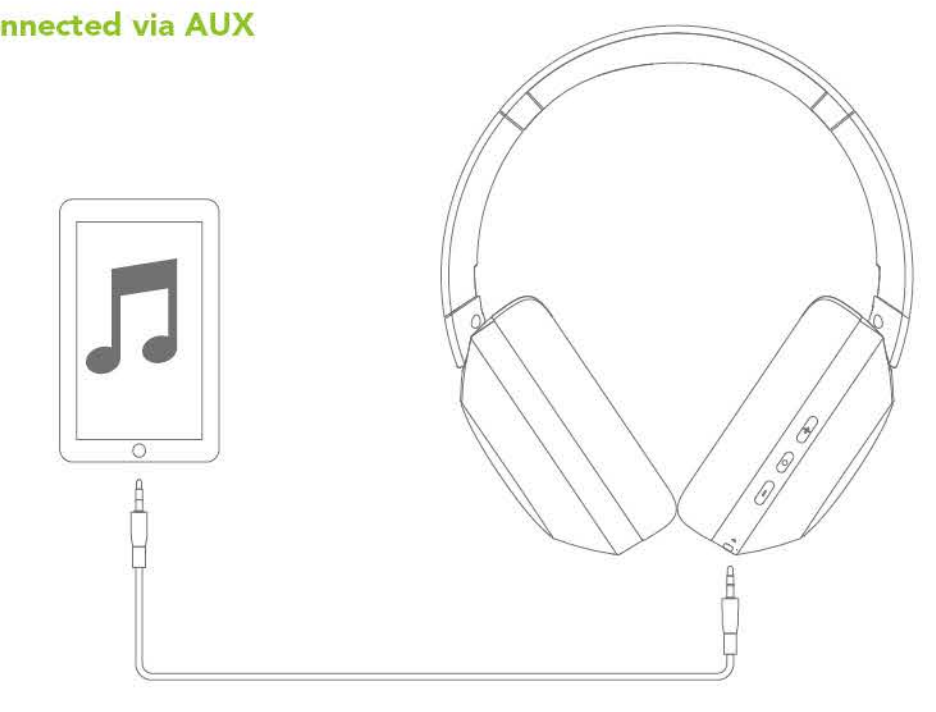

The speaker will enter AUX mode once the cable is plugged in.
(Mic will be banned when using AUX mode)

ES 4. Conectado a través de AUX
El altavoz entrará en modo AUX una vez que el cable esté enchufado.
(Al usar el modo AUX, el micrófono estará prohibido)

ID 4. Terhubung melalui AUX
Speaker akan masuk ke mode AUX setelah kabel dicolokkan.
(Mikrofon akan diblokir ketika menggunakan mode AUX)

AR 4. التوصيل عبر AUX
ستدخل السماعة في وضع AUX بمجرد توصيل الكابل.
(سيتم حظر الميكروفون عند استخدام وضع AUX)

5. Charge your Headset

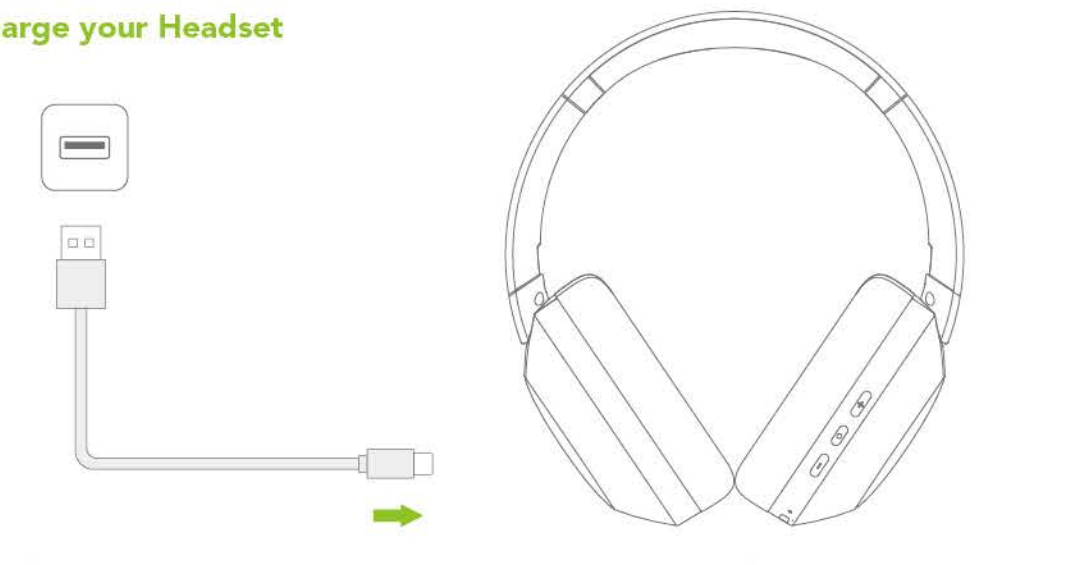

	LED Indicator	Status
✹	Quickly flashing red with voice prompt	Low battery
✹	Slowly flashing red	Being recharged
●	Light off	Fully recharged

Use the attached Type-C cable to charge the headset.
The headset will automatically power off when being charging.

ES 7. Cargar sus Auriculares
Batería baja: Rojo parpadeante lento con aviso de voz, Siendo recargado: Rojo parpadeante lento, Completamente recargado: Apagar la luz
8. Restablecer
Mantenga pulsado el botón O mientras se están cargando los auriculares.

ID 7. Mengisi Daya Headset Anda
Baterai lemah: Berkedip merah secara perlahan dengan prompt suara, Sedang diisi ulang: Berkedip merah secara perlahan, Terisi penuh: Matikan lampu
8. Setel ulang
Tekan Lama Tombol O saat Headset sedang diisi daya.

AR 7. قم بشحن سماعة الرأس خاصتك
وميض أحمر بطيء مع إشعار صوتي طاقة البطارية منخفضة, وميض أحمر بطيء قيد الشحن, أطفئ الضوء مشحون بالكامل
8. إعادة تعيين
اضغط مطولًا على الزر O أثناء شحن سماعة الرأس.

6. Control by gestures

1. Raise your hand from the front and touch the right headset directly to confirm its position.
2. Move your hand slightly to the right and about 6 cm away to start the gesture controls by fingers as below pictures.

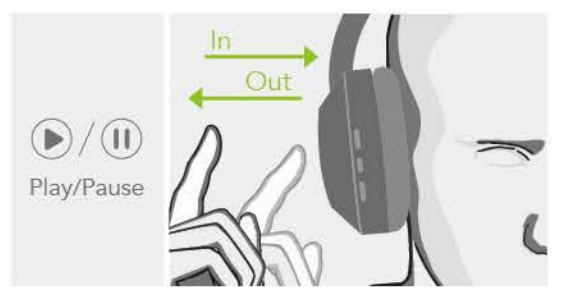

In-out X2 cycles till you hear 1 beep

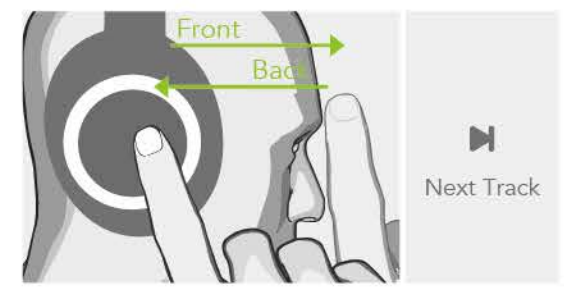

Front-Back X2 cycles till you hear 1 beep

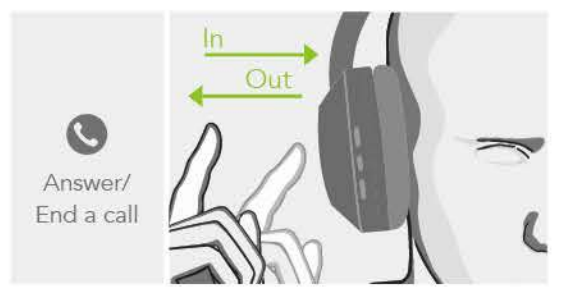

In-out X2 cycles till you hear 1 beep

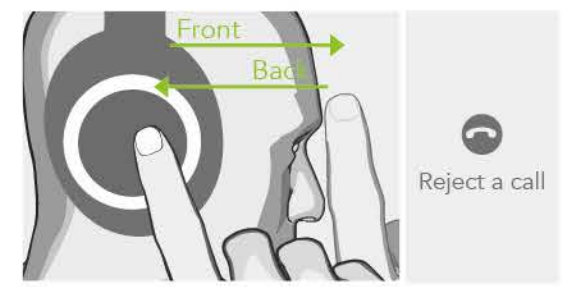

Front-Back X2 cycles till you hear 1 beep

Gesture controls only work on the right side of the headset.

ES 7. Cargar sus Auriculares
Batería baja: Rojo parpadeante lento con aviso de voz, Siendo recargado: Rojo parpadeante lento, Completamente recargado: Apagar la luz
8. Restablecer
Mantenga pulsado el botón O mientras se están cargando los auriculares.

ID 7. Mengisi Daya Headset Anda
Baterai lemah: Berkedip merah secara perlahan dengan prompt suara, Sedang diisi ulang: Berkedip merah secara perlahan, Terisi penuh: Matikan lampu
8. Setel ulang
Tekan Lama Tombol O saat Headset sedang diisi daya.

AR 7. قم بشحن سماعة الرأس خاصتك
وميض أحمر بطيء مع إشعار صوتي طاقة البطارية منخفضة, وميض أحمر بطيء قيد الشحن, أطفئ الضوء مشحون بالكامل
8. إعادة تعيين
اضغط مطولًا على الزر O أثناء شحن سماعة الرأس.

7. Control by buttons

♫		
●	Play/Pause	Short press once
+	Volume up	Short press once
	Last track	Long press for 1 second
—	Volume Down	Short press once
	Next track	Long press for 1 second
☎		
●	Answer/End a call	Short press once
	Reject a call	Long press for 1 second
	Answer/End a third-party call	Short press once
	Reject a third-party call	Long press for 1 second
	Switch between two calls *(After connecting to a third-party call)	Long press for 1 second
Others		
+ —	Disconnect and re-enter pairing mode	Long press for 3 seconds
●	Reset *(While the headset is being charged)	Long press for 3 seconds

ES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La función de encendido falla: 1. La batería está agotada, Utilice el kit del cargador para recargar completamente la batería; 2. El interruptor de encendido no está completamente conmutado, Vuelva a activar el interruptor de encendido. La función de recarga falla: El puerto de recarga no está conectado correctamente, Reconecte el puerto de carga. El auricular no se puede buscar o el emparejamiento falla: 1. Los auriculares no entran en el modo de emparejamiento, Vuelva a encender los auriculares para habilitar su entrada en el modo de emparejamiento; 2. La función Bluetooth del dispositivo es errónea, Reinicie el dispositivo y el Bluetooth y vuelva a emparejarlos con los auriculares.

ID PENYELESAIAN MASALAH
Fungsi penyalaan gagal: 1. Baterai sudah habis, Gunakan kit pengisi daya untuk mengisi ulang baterai hingga penuh; 2. Sakelar daya tidak dapat dialihkan sepenuhnya, Alihkan sakelar daya sekali lagi.
Fungsi pengisian ulang gagal: Port pengisian ulang tidak tersambung dengan benar, Sambungkan kembali port pengisian daya. Headphone tidak dapat dicari atau pemasangan gagal: 1. Headphone tidak masuk ke dalam mode pemasangan, Nyalakan kembali headphone untuk mengaktifkannya masuk ke mode berpasangan; 2. Fungsi Bluetooth perangkat mengalami kesalahan, Nyalakan ulang perangkat dan Bluetooth, lalu pasangkan dengan headphone lagi.

AR استكشاف الأخطاء وإصلاحها
وظيفة التشغيل تفشل: 1. البطارية مستنفدة, استخدم مجموعة الشاحن لإعادة شحن البطارية بالكامل; 2. لم يتم تبديل مفتاح الطاقة بالكامل, قم بتبديل مفتاح الطاقة مجددًا. وظيفة الشحن تفشل: منفذ الشحن غير متصل بشكل صحيح, أعد توصيل منفذ الشحن.
يتعذر البحث عن سماعة الرأس أو يفشل الاقتران: 1. سماعة الرأس لا تدخل في وضع الاقتران, قم بتشغيل سماعة الرأس مجددًا لتمكينها من الدخول في وضع الاقتران; 2. يوجد خطأ في وظيفة البلوتوث الخاصة بالجهاز, أعد تشغيل الجهاز والبلوتوث ثم قم بالاقتران مع سماعة الرأس مجددًا.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Bluetooth Version	V5.3
Bluetooth Range	⩾10m
Speaker Diameter	40mm
Battery Capacity	500mAh
Charging Time	1.5 hours
Playtime	Up to 50 hours
Supported Format	Mic Support / Aux-in Mode / Type-C

ES ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL PRODUCTO
Versión de Bluetooth: V5.3, Rango Bluetooth: ⩾10m, Diámetro del Altavoz: 40mm, Duración de carga: 1,5 horas, Duración de reproducción: Hasta 60 horas, Formato admitido: Soporte MIC / Aux en Modo / Tipo C

ID SPESIFIKASI PRODUK DASAR
Versi Bluetooth: V5.3, Jangkauan Bluetooth: ⩾10m, Diameter Speaker: 40mm, Waktu Pengisian Daya: 1,5 jam, Waktu bermain: Hingga 60 jam, Format yang Didukung: Dukungan mikrofon / Mode Aux in / Tipe-C

AR مواصفات المنتج الأساسية
إصدار البلوتوث: إصدار 5.3   زمن الشحن: 1.5 ساعة
نطاق البلوتوث: ≥ 10 متر   زمن التشغيل: حتى 60 ساعة
قطر السماعة: 40 مم   التنسيق المدعوم: دعم الميكروفون / وضع AUX / Type-C

ATTENTION

1. To preserve battery lifespan, fully charge at least once a month
2. Use original or certified cables
3. Do not expose to liquids
4. Do not disassemble
5. Avoid dropping
6. Avoid extreme temperatures
7. Do not use the product outdoors during a thunderstorm
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean

ES ATENCIÓN
1. Para preservar la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez al mes,
2. Uso de cables originales o certificados, 3. No exponer a líquidos, 4. No desmontar, 5. Evitar la caída
6. Evitar temperaturas extremas, 7. No utilice el producto al aire libre durante una tormenta eléctrica
8. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar

ID PERHATIAN
1. Untuk mempertahankan masa pakai baterai, isi daya penuh setidaknya sebulan sekali,
2. Gunakan kabel asli atau bersertifikat, 3. Jangan sampai terkena cairan, 4. Jangan dibongkar
5. Hindari menjatuhkan, 6. Hindari suhu ekstrem, 7. Jangan gunakan produk di luar ruangan saat terjadi badai petir,
8. Jangan gunakan pembersih/minyak yang bersifat korosif untuk membersihkan

AR انتبه
1. للحفاظ على عُمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل شهريًا
2. استخدم الكابلات الأصلية أو المعتمدة
3. لا تعرض المنتج للسوائل
4. لا تقم بتفكيكه
5. تجنب إسقاطه
6. تجنب درجات الحرارة المفرطة
7. لا تستخدم المنتج في الهواء الطلق أثناء العاصفة الرعدية
8. لا تستخدم منظف/ زيت مسبب للتآكل لتنظيف المنتج

TROUBLE SHOOTING

Problem Description	Cause	Solution
Power on function fails.	The battery is exhausted.	Use the charger kit to fully recharge the battery.
	The power switch is not fully toggled.	Toggle the power switch again.
Recharging function fails.	The recharging port is not properly connected.	Reconnect the charging port.
The headset cannot be searched or pairing fails.	The headset does not enter into the pairing mode.	Turn on the headset again to enable it enter into the pairing mode.
	The headset is connected by other device.	Long press button + & button - at the same time for 3 seconds to disconnect with the device and re-enter pairing mode.
	The Bluetooth function of the device is in error.	Restart the device and the Bluetooth and then pair with the headphone again.
Gesture control is unresponsive.	The distance of the gesture operation exceeds the optimal sensing zone.	Please raise your hand from the front and touch the right headset directly to confirm its position. Move your hand slightly to the right and about 6cm away (approximately the size of a fist) to start the gesture control.
	The gesture control poses are not standardized.	1. The gesture swing angle is about 60-90 degrees, with a time interval of about 0.5s between two operations; 2. The gesture swing needs to be completed fully twice untilyou hear a beep sound. 3. Please use your fingers to operate.

ES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La función de encendido falla: 1. La batería está agotada, Utilice el kit del cargador para recargar completamente la batería; 2. El interruptor de encendido no está completamente conmutado, Vuelva a activar el interruptor de encendido. La función de recarga falla: El puerto de recarga no está conectado correctamente, Reconecte el puerto de carga. El auricular no se puede buscar o el emparejamiento falla: 1. Los auriculares no entran en el modo de emparejamiento, Vuelva a encender los auriculares para habilitar su entrada en el modo de emparejamiento; 2. La función Bluetooth del dispositivo es errónea, Reinicie el dispositivo y el Bluetooth y vuelva a emparejarlos con los auriculares.

ID PENYELESAIAN MASALAH
Fungsi penyalaan gagal: 1. Baterai sudah habis, Gunakan kit pengisi daya untuk mengisi ulang baterai hingga penuh; 2. Sakelar daya tidak dapat dialihkan sepenuhnya, Alihkan sakelar daya sekali lagi.
Fungsi pengisian ulang gagal: Port pengisian ulang tidak tersambung dengan benar, Sambungkan kembali port pengisian daya. Headphone tidak dapat dicari atau pemasangan gagal: 1. Headphone tidak masuk ke dalam mode pemasangan, Nyalakan kembali headphone untuk mengaktifkannya masuk ke mode berpasangan; 2. Fungsi Bluetooth perangkat mengalami kesalahan, Nyalakan ulang perangkat dan Bluetooth, lalu pasangkan dengan headphone lagi.

AR استكشاف الأخطاء وإصلاحها
وظيفة التشغيل تفشل: 1. البطارية مستنفدة, استخدم مجموعة الشاحن لإعادة شحن البطارية بالكامل; 2. لم يتم تبديل مفتاح الطاقة بالكامل, قم بتبديل مفتاح الطاقة مجددًا. وظيفة الشحن تفشل: منفذ الشحن غير متصل بشكل صحيح, أعد توصيل منفذ الشحن.
يتعذر البحث عن سماعة الرأس أو يفشل الاقتران: 1. سماعة الرأس لا تدخل في وضع الاقتران, قم بتشغيل سماعة الرأس مجددًا لتمكينها من الدخول في وضع الاقتران; 2. يوجد خطأ في وظيفة البلوتوث الخاصة بالجهاز, أعد تشغيل الجهاز والبلوتوث ثم قم بالاقتران مع سماعة الرأس مجددًا.

CONSIDERATE HINTS

1. Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the USB cable to prevent further damage to the product or other components.
3. The wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

ES CONSEJOS CONSIDERADOS
1. No suba el volumen a un nivel bastante alto constantemente, ya que esto podría acortar la vida útil de este producto o perjudicar su audición. 2. Cuando se encuentre con cualquier falla durante el funcionamiento, corte la fuente de alimentación y desconecte el cable USB para evitar daños adicionales al producto u otros componentes. 3. El rango de transmisión inalámbrica o la conectividad podrían verse afectados por la baja energía de la batería. En ese caso, recargue inmediatamente.

ID PERHATIKAN PETUNJUK
1. Jangan menaikkan volume ke tingkat yang cukup tinggi secara terus-menerus karena hal ini dapat memperpendek masa pakai produk ini atau mengganggu pendengaran Anda. 2. Jika menemukan kesalahan apa pun selama pengoperasian, harap putuskan catu daya dan lepaskan kabel USB untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada produk atau komponen lainnya. 3. Jangkauan transmisi nirkabel atau konektivitas dapat dipengaruhi oleh daya baterai yang rendah. Jika demikian, segera isi ulang daya.

AR نصائح ينبغي مراعاتها
1. لا ترفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ مقبول باستمرار لأن هذا قد يقصر من عمر خدمة هذا المنتج أو يضعف سمعك.
2. عند مواجهة أي خطأ أثناء التشغيل، يرجى قطع التيار الكهربائي وفصل كابل USB لمنع المزيد من التلف للمنتج أو المكونات الأخرى.
3. يمكن أن يتأثر نطاق الإرسال اللاسلكي أو الاتصال بانخفاض طاقة البطارية. في هذه الحالة، الرجاء إعادة الشحن على الفور.

FCC Caution:
Labeling requirements.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Information to user.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Note: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Device types:OHP-610S（FCC ID：2AXYP-OHP-610S）

Wireless Headset
Model: OHP-610S
Hereby, ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Declares that this Wireless Headset is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

CAUTION
1. Use careful with the earphone maybe excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
– disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
– leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
– a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
3. The product shall only be connected to a USB interface of version USB 2.0.
4. EUT Temperature: 0℃ ~+45℃(Standalone).0℃~+40℃(with adapter).
5. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
6. USB cable is shielded.

High sound pressure with hearing damage risk.
Do not listen at high volume levels for long periods.

Frequency Range(RF):
BT: 2402-2480MHz (TX/RX);

Max RF output power :
BT(BDR): 2.70dBm   BLE: 2.48dBm

EU DECLARATION OF CONFORMITY
in accordance with
Annex VI of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council
1.For the following Radio equipment: Model: OHP-610S, Product: Wireless Headset, Trade name or Brand: oraimo
Software / Hardware number: V015/ V02
2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative: Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.
4. Object of the declaration (identification of the radio equipment allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the radio equipment):
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Directive 2014/53/EU (RED)
6.References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Article 3.1a Health:	Article 3.1a Electrical Safety:	Article 3.1b:	Article 3.2:
EN 62479:2010	EN62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

7. Notified Body Name: Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc.
Notified Body Number: 0980
Notified Body Assessment Performed: Module B/C on Article 3.1a, 3.1b, 3.2
Technical File Identification Number: N/A
8. Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity: User instructions are provided in the User Manual. The Software and Hardware versions are specified above.
9. Additional information:
Referring to Article 10.2 of the Directive, this equipment is so constructed that it can be operated in all Member States, without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.
Referring to Article 10.10 of the Directive, there are no restrictions on putting this equipment into service or of requirements for authorisation of use. Please refer to the User Manual for details.
On behalf of:
Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
(place and date of issue):Shenzhen, 2023-08-25
(name, function):Nengyong.Wu/ Manager
(signature): nengyong. wu
(Name and signature of person responsible)

CUSTOMER SERVICE

365 DAYS WARRANTY

Email:
India: care@oraimo.com
Nigeria: care.ng@oraimo.com
Kenya: care.ke@oraimo.com
Ghana: care.gh@oraimo.com
Morocco: care.ma@oraimo.com
Egypt: care.eg@oraimo.com
South Africa: care.za@oraimo.com
Cameroon: care.cmr@oraimo.com
Tanzania: care.tz@oraimo.com
UAE: care.ae@oraimo.com
Ivory Coast: care.ci@oraimo.com
Brazil: care.br@oraimo.com
Colombia: care.co@oraimo.com
Others: service@carlcare.com

1. All quality-related defects on items sold directly by oraimo or oraimo's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
2. oraimo's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
3. This warranty covers only original oraimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of this product.
4. Warranty is for the primary product only nor transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.
5. If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precaution, replacement will be provided free of charge.
6. To receive replacement, bring the warranty certificate and the product itself to the store from where you have purchased the product.

ES **365 GARANTÍA DE 365 DÍAS**
1. Todos aquellos defectos relacionados con la calidad de artículos vendido directamente por oraimo o por los distribuidores autorizados de oraimo están cubiertos por una amplia garantía que se inicia el día de la fecha de compra. 2. La garantía limitada de oraimo queda restringida al país de compra. La garantía limitada queda anulada en aquellos elementos que se hayan sacado del país en el que se compraron originariamente o se hayan enviado desde una compra online autorizada. 3. Esta garantía solo cubre los productos oraimo originales. No es aplicable al desgaste normal o a cualquier defecto que se deriven de los causados por el uso incorrecto de este producto. 4. No es transferible la garantía del producto original. Cualquier producto adicional gratuito no está cubierto por esta garantía. 5. Si el producto falla, independientemente del uso, cumpliendo con el manual de instrucciones y otras precauciones por escrito, se ofrecerá una sustitución gratuita. 6. Para recibir la sustitución, lleve el certificado de garantía, así como el producto al establecimiento donde haya adquirido el producto.

ID **GARANSI 365 HARI**
1. Semua kecacatan terkait kualitas benda yang dijual secara langsung oleh oraimo atau pengecer oraoimo yang sah telah tercakup oleh garansi ekstensif, mulai sejak tanggal pembelian. 2. Garansi terbatas oraimo hanya terdapat dalam negara pembelian produk. Garansi terbatas hangus pada barang yang dibawa keluar negara tempat barang tersebut semula dibeli atau dikirim secara langsung dari pembelian resmi secara online. 3. Garansi ini hanya mencakup produk-produk asli oraimo. Garansi tidak berlaku pada pemakaian dan robekan normal, atau kecacatan apapun yang muncul dari kerusakan akibat penyalahgunaan produk ini.
4. Garansi hanya untuk produk utama dan tidak bisa dipindahkan. Produk tambahan apapun yang gratis tidak disertakan dalam garansi ini. 5. Bila produk gagal terlepas dari penggunaan yang telah mematuhi buku panduan instruksi dan peringatan tertulis lainnya, akan disediakan penggantian produk yang bebas biaya. 6. Untuk menerima penggantian produk, bawalah sertifikat garansi dan produknya ke toko dimana anda sudah melakukan pembelian produk.

AR ضمان لمدة 365 يومًا
1. جميع العيوب المتعلقة بجودة العناصر المباعة مباشرة من قبل شركة أورايمو أو البائعين المعتمدين من أورايمو مشمولةٌ في ضمان شامل، بدءًا من تاريخ الشراء. 2. يقتصر ضمان شركة أورايمو ليمتد على بلد الشراء. يعتبر الضمان المحدود باطلاً على العناصر التي تم أخذها خارج البلد الذي تم شراؤها منها في الأصل أو التي تم شحنها مباشرةً من عملية شراء معتمدة عبر الإنترنت. 3. يشمل هذا الضمان منتجات أورايمو الأصلية فقط. ولا ينطبق على البلي والتلف العادي أو أي عيوب تنشأ من التلف الناجم عن سوء استخدام هذا المنتج. 4. الضمان للمنتج الأساسي فقط وغير قابل للتحويل. لا يشمل هذا الضمان أي منتج (منتجات) إضافية مجانية. 5. في حالة وجود عيب في المنتج بغض النظر عن الاستخدام وفقًا لدليل التعليمات والاحتياطات المكتوبة الأخرى، فسيتم توفير الاستبدال مجانًا.
6. للحصول على الاستبدال، أحضر شهادة الضمان والمنتج نفسه إلى المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

WARRANTY CERTIFICATE

Name:	
Address:	
Tel. No.:	
Date of purchase(dd/mm/yy)**:**	
Store name:	
Warranty period:	

PT Nome ____________ Endereço ____________
Tel. ____________ Nome da loja ____________
Data da compra (dd/mm/aa) ____________ Período da garantia ____________

ES Nombre ____________ Dirección ____________
N° de teléfono ____________ Nombre del establecimiento ____________
Fecha de compra (dd/mm/aa) ____________ Periodo de garantía ____________

ID Nama ____________ Alamat ____________
No. Tel. ____________ Nama toko ____________
Tanggal pembelian (dd/mm/yy) ____________ Periode garansi ____________

AR الاسم ____________ العنوان ____________
رقم الهاتف ____________ تاريخ الشراء (يوم/شهر/عام) ____________
اسم المتجر ____________ فترة الضمان ____________

oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

BoomPop2S | OHP-610S |

* For safety issue, the product remains low capacity during shipping.
Please fully charge the product before initial use!