

Förstärkare:

1. Strömindikator
2. Bluetooth-indikator
3. Optisk indikator
4. Linje 1-indikator
5. Linje 2 indikator
6. TV-ARC-indikator
7. Sensor för fjärrkontroll
8. Volymknapp/ingångsväljare
9. Antenn
10. TV-ARC-ingång
11. Linje 1 RCA L/R-ingång
12. SUB-utgång
13. Optisk ingång
14. USB-laddning 5VDC/1A
15. Linje 2 RCA L/R-ingång
16. Extern IR
17. Högtalarutgång L/R
18. Ingång för strömförsörjning
19. På/Av-omkopplare


Inkluderat i paketet:
Fjärrkontroll
Instruktionsbok



(S)

Fjärrkontroll:

1. Av-knapp
2. Källknappar
(BT-Optisk-Linje 1-Linje 2-TV)
3. Volym +/-
4. Föregående/Nästa
(BT/CD-läge)
5. Spela upp/pausa
(BT/CD-läge)
6. EQ-justering
(se guide nästa sida)
7. EQ-återställning
(se guide nästa sida)
8. Förinställning 1-6
(För användning med Tuner III eller CD III)

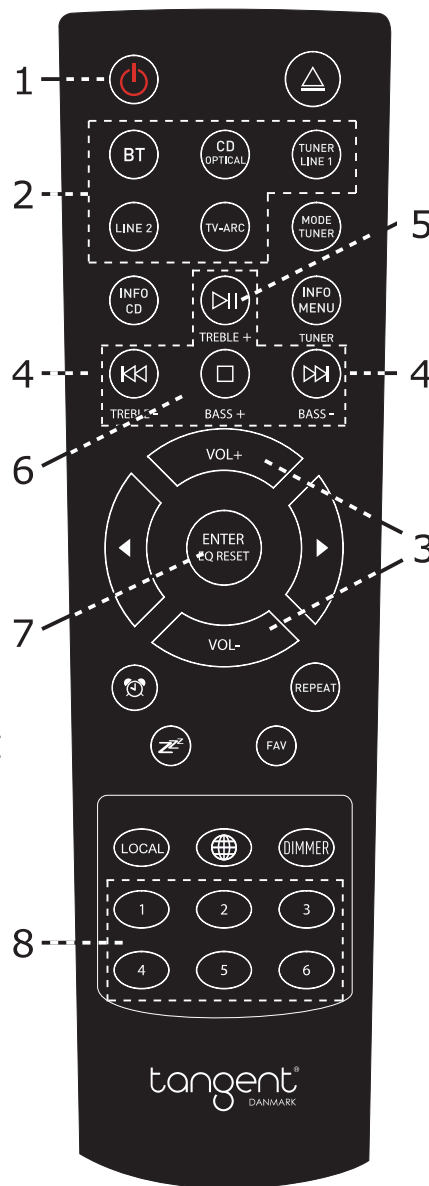

Anslut:

1. Anslut nätsladden på förstärkarens baksida och till ett vägguttag.
2. Anslut dina enheter till önskad ingång.
3. Sätt På strömbrytarknappen gå går den i arbetsläge och ingångsindikatorn tänds.
4. Tryck på knappen Bluetooth, OPT, LINE 1 / 2 eller TV på fjärrkontrollen eller volymknappen för att välja önskad ljudkälla.

Kontrollera uppspelningen med fjärrkontrollen genom att trycka på knapparna.

Bluetooth-hopkoppling:

1. Tryck på Bluetooth på fjärrkontrollen (eller tryck på valknappen) för att aktivera Bluetooth-källan.
2. Aktivera Bluetooth på din telefon/surfplatta och börja söka efter nya Bluetooth-enheter.
3. När din telefon/surfplatta hittar Tangent Ampster BT II, välj denna enhet och starta hopkopplingen. (Du kan tvinga Ampster till parningsläge, med lång tryckning på BT)

OBS: Förstärkaren stängs av automatiskt om temperaturen går över 85°C. För att indikera detta blir strömindikatorn orange. Förstärkaren startar automatiskt om när temperaturen sjunkit under 60±10°C.

Anslut din enhet:

Anslut dina högtalare till högtalarutgången. Se till att du ansluter kablarna för -/+ och V/H till rätt ingång.

Anslut din subwoofer till SUB-ut.

Anslut en enhet via dess RCA-kabel till RCA L/R-ingången.

Se till att du ansluter "L"-kontakten till den vänstra ingångskanalen och "R"-kontakten till den högra ingångskanalen.

Använd den optiska ingången genom att ansluta en enhet med en optisk fiberkabel till den optiska ingången.

Anslut din TV med en HDMI-kabel, kom ihåg att välja HDMI ARC/CEC på din TV. (fungerar endast på kompatibla TV-apparater)

Notera:

Kom ihåg att byta till önskad källa på amplifier.

Om din enhet är i automatisk standby på en annan ingång än TV:n och du slår på TV:n måste du manuellt ändra ingång till TV-ingång!

EQ-inställning:

Öka diskanten:

Lång tryckning (2-3 sekunder) på uppspelning / pausökning med 2dB varje gång. (Max.8dB)

Minska diskanten:

Lång tryckning (2-3 sekunder) på Föregående minskning med 2dB varje gång. (Max.8dB)

Öka bas:

Lång tryckning (2-3sec) på Stoppökning med 2dB varje gång. (Max.8dB)

Minska bas: Lång tryckning (2-3sec) på Nästa minskning med 2dB varje gång. (Max.8dB)

Återställ EQ:

Lång tryckning (2-3) på Enter återställer EQ-inställningarna.

Vi rekommenderar att EQ-justeringar görs i BT-läge och om du har CD III eller Tuner III ska de stängas av under EQ-justeringar för att förhindra avbrott av dessa under justeringen.



(S)

Indikatorfunktion

Ström-/standbyindikator

Ström: Ström på-Produkten är i strömlöst läge. Tryck då på strömbrytaren på bakre panelen till "PÅ". LED-indikatorn blinkar en gång och reläets startljud hörs från enheten. Efter ca. 2 sekunder går förstärkaren att använda. Notera att enheten kommer ihåg några inställningar från innan den stängdes av.

Avstängd:

Tryck strömbrytarknappen till "AV" så att du hör avstängningsljudet från reläet och enheten går i strömlöst läge.

Standby:

Tryck på standbyknappen på fjärrkontrollen, eller tryck på volym-/valknappen(3-4sek), så går enheten i standbyläge och standbyindikatorn lyser rött. Enheten är i standbyläge.

(När Ampster går i automatiskt standbyläge efter 15 minuters inaktivitet kan du väcka den med en bluetoothsignal)

Starta (från standbyläge): Tryck på önskad ingång på fjärrkontrollen eller tryck på volym-/väljarknappen och efter ca 2 sekunder kommer förstärkaren att vara i det sista arbetsläget före standby.

Indikator för bluetoothingång

Tryck för att välja bluetooth som din ljudkälla.

Indikator för optisk ingång

Tryck för att välja ljudkälla med optisk fiber som önskad inmatningsmetod.

Linjeingångsindikator 1

Tryck för att välja RCA-linjeingång som inmatningsmetod.

Linjeingångsindikator 2

Tryck för att välja RCA-linjeingång som inmatningsmetod.

Volym och ingångsvalknapp

Denna knapp kan anpassa volymen (vrid vänster eller höger) och också byta inmatningsläge (tryck) (För standby, tryck och håll in knappen)

(S)

Viktiga säkerhetsinstruktioner:

För att minska risken för elektriska stötar, brand, etc.:

1. Placera inte enheten nära värmekällor såsom element, värmeutsläpp, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
2. Blockera inte ventilationsöppningarna på enheten.
3. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras på enheten.
4. Placera inte tung belastning på enheten, och kliv inte på den, belastningen kan falla och orsaka allvarlig skada på enheten.
5. Koppla aldrig ur din enhet genom att dra i nätsladden. Håll alltid ordentligt i kontakten och dra rakt ut från uttaget.
6. Reparera eller byt ut alla elsladdar som blivit nötta eller skadade på annat sätt omedelbart. Använd inte en sladd som uppvisar sprickor eller slitskador längs dess längd, kontakten eller kontaktänden.
7. För att förhindra brand eller elektriska stötar utsätt inte denna enhet för regn eller fukt.
8. Vid åskväder eller regniga dagar, koppla från enheten för extra skydd under åskväder eller när enheten inte används under längre perioder. Detta förhindrar skador på enheten från blixtar och överspänningar.
9. Försök inte att utföra något servicearbete själv. Genom att öppna eller ta bort höljet kan du utsättas för farlig spänning eller andra risker. Allt servicearbete ska utföras av kvalificerade tekniker.
10. Av säkerhetsskäl och för att undvika onödig energiförbrukning, lämna aldrig enheten påslagen obevakad under långa perioder, t.ex. över natten, när du är på semester eller när du är ute ur huset. Stäng av den och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
11. Rengör endast med torr trasa.
12. Observera miljöaspekterna vid kassering av batterier. Batterier måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt. Denna produkt får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Denna produkt måste kasseras på en behörig plats för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att samla in och återvinna avfall hjälper du till att spara naturens resurser och se till att produkten kasseras på ett miljövänligt och hälsosamt sätt.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att elektrisk eller elektronisk utrustning vid slutet av sin livslängd ska kasseras separat från hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta lokala myndigheter eller den återförsäljare du köpte produkten av.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Vahvistin:

1. Virran merkkivalo
2. Bluetooth-ilmaisin
3. Optinen merkkivalo
4. Linjan 1 merkkivalo
5. Linjan 2 ilmaisim
6. TV-ARC-ilmaisim
7. Kaukosäätimen anturi
8. Äänenvoimakkuuden nuppi/
tulonvalitsin
9. Antenni
10. TV-ARC-tulo
11. Line 1 RCA L/R -tulo
12. SUB Out
13. Optinen tulo
14. USB-lataus 5VDC/1A
15. Line 2 RCA L/R -tulo
16. Ulkoinen IR
17. Kaiutinlähtö L/R
18. Virtatulo
19. On/Off-kytkin


Pakkauksen sisältö:
Kaukosäädin
Käyttöohje



(FIN)

Kaukosäädin:

1. Off-painike
2. Lähdepainikkeet
(BT-Optical-Line 1-Line 2-TV)
3. Äänenvoimakkuus +/-
4. Edellinen/seuraava
(BT/CD-tila)
5. Toisto/tauko
(BT/CD-tila)
6. EQ-säätö
(katso opas seuraavalla sivulla)
7. EQ Reset
(katso opas seuraavalla sivulla)
8. Esiasetus 1-6
(käytettäväksi Tuner III:n tai CD
III:n kanssa)

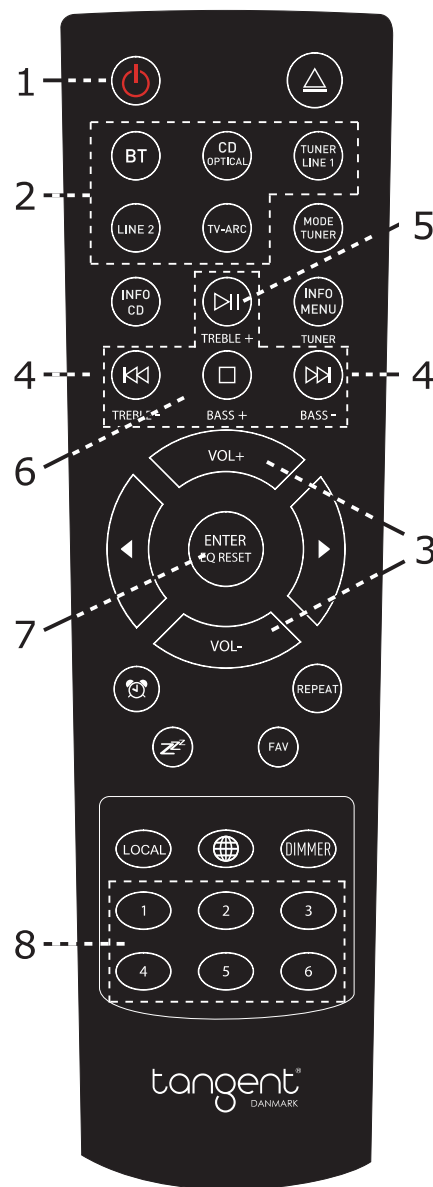

Liitäntä:

1. Liitä verkkojohto vahvistimen takaosassa olevaan liittimeen.
2. Kytke haluamasi laitteet niille tarkoitettuihin liittimiin.
3. Käännä virtapainike On-asentoon. Laite alkaa toimia kahden sekunnin kuluttua ja virtavallo syttyy.
4. Paina kaukosäätimestä Bluetooth, OPT, LINE tai AUX tai äänenvoimakkuuspainiketta ja valitse haluamasi audiolähde.

Ohjaa toistoa kaukosäätimen painikkeista.

Bluetooth-yhteys:

1. Paina kaukosäätimestä Bluetooth-painiketta (tai paina valitsinpainiketta) aktivoiaksesi Bluetooth-lähteen.
2. Aktivoi Bluetooth puhelimesta tai tabletista ja käynnistä uuden Bluetooth-laitteen haku.
3. Kun puhelin/tabletti löytää Tangent Ampster BT III, valitse se yhdistämisen aloittamiseksi. (Voit pakottaa Ampsterin pariliitotilaan, pitämällä BT: n pitkään painettuna)

Huomaa: Vahvistin sammuu automaattisesti, jos lämpötila ylittää 85 °C, jolloin virtavallo muuttuu oranssiksi. Vahvistin käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut alle 60 ±10 °C.

(FIN)

Oman laitteen yhdistäminen:

Kytke kaiuttimet kaiutin-liitäntään.
Varmista, että kytket kaapelit -/+ ja L/R oikeisiin liittimiin.

Kytke alibassokaiutin SUB-liittimeen.

Kytke laite RCA-kaapelilla RCA L/R -tuloon.
Varmista, että liität "L"-pistokkeen vasemman tulokanavaan ja "R"-pistokkeen oikeaan tulokanavaan.

Käytä optista tuloa liittämällä laite optista kuitukaapelia käyttäen optiseen tuloon.

Liitä televisio HDMI-kaapelilla,
muista valita televisiosta HDMI ARC/CEC
(toimii vain yhteensopivissa televisioissa).

Huom:
Muista vaihtaa vahvistimessa haluttuun lähteeseen.

Jos laitteesi on automaattisessa valmiustilassa
muussa tulossa kuin TV:ssä, ja kytket TV:n päälle,
sinun on vaihdettava tulo manuaalisesti TV-tuloon!

EQ-asetus:

Korota diskanttia:

Pitkä painallus (2-3 sekuntia) Play / Pause -painikkeella kasvaa 2 dB: llä joka kerta. (Max.8dB)

Vähennä diskanttia:

Pitkä painallus (2-3 sekuntia) Edellinen vähennys 2 dB: llä joka kerta. (Max.8dB)

Lisää bassoa:

Pitkä painallus (2-3 sekuntia) Pysäytä kasvaa 2 dB: llä joka kerta. (Max.8dB)

Pienennä bassoa:

Pitkä painallus (2-3 sek) Seuraava pienennys 2 dB: llä joka kerta. (Max.8dB)

Nollaa EQ:

Pitkä painallus (2-3) Enter-toiminnolla nollaa EQ-asetukset.

Suosittelemme, että EQ-säätö tehdään BT-tilassa ja jos sinulla on CD III tai Tuner III, ne on kytkettävä pois päältä EQ-säätöjen aikana, jotta näiden säätöjen keskeytykset estetään.



(FIN)

Merkkivalon toiminta

Virta-/valmiustilavallo

Virta: Virran kytkeminen päälle - Jos tuotteesta on virta pois päältä, paina takapaneelin virtapainike ON-asentoon. Merkkivalo välähtää kerran, ja laitteesta kuuluu käynnistysääni. Noin 2 sekunnin kuluttua vahvistin on käyttövalmis. Huomaa, että laite ei muista edellisen sammutuksen aikaisia asetuksia.

Virran sammuttaminen:

Työnnä virtapainike OFF-asentoon. Kuulet sulkemisäänen ja laitteen virta sammuu.

Valmiustila:

Paina valmiustilapainiketta kaukosäätimestä tai paina äänenvoimakkuuden valintaa. Laite siirtyy valmiustilaan, ja punainen merkkivalo syttyy. Laite on valmiustilassa.

(Kun Ampster siirtyy automaattiseen valmiustilaan olleessaan käyttämättä 15 minuuttia, voit herättää sen Bluetooth-signaalilla)

Käynnistäminen (valmiustilasta): Noin 2 sekunnin kuluttua vahvistin on viimeisen kerran toimintatilassa ennen valmiustilaa.

Bluetooth-merkkivalo

Valitse painamalla Bluetooth radiolähteeksi.

Opt-merkkivalo

Valitse painamalla syötöksi valokuitu-audiolähde.

Line 1 -merkkivalo

Valitse painamalla tavaksi RCA Line-in -valinta.

Line 2 -merkkivalo

Valitse painamalla tavaksi RCA Line-in -valinta.

Äänenvoimakkus ja tulokytkimen painike

Tämä valitsin voi säätää äänenvoimakkuutta (käännä vasemmalle tai oikealle) ja myös vaihtaa tulotilan (push)

(Valmiustila = paina ja pidä painiketta)

(FIN)

Tärkeitä turvaohjeita:

Vähennä sähköiskun, tulipalon yms. vaaraa:

1. Älä aseta laitetta lämmönlähteiden kuten pattereiden, lämmittimien, liesien tai muiden laitteiden (kuten vahvistimien) lähelle.
2. Laitteen ilmankiertoaukkoja ei saa tukkia.
3. Laitteelle ei saa kaataa tai roiskuttaa mitään nesteitä, eikä sen päälle saa sijoittaa nestettä sisältäviä esineitä kuten maljakoita.
4. Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle, sillä se voi vaurioittaa laitetta merkittävästi.
5. Verkkojohtoa ei irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
6. Korjaa tai vaihda vaurioituneet tai rispaantuneet virtajohtot välittömästi. Älä käytä virtajohtoa, jossa on merkkejä hankauksesta koko matkalta, pistotulpan kohdalta tai liitinpäässä.
7. Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
8. Suosittelemme käyttämään ukkossuojattua pistorasiaa sateella ja ukkosella ja aina, kun laite on pidempään käyttämättä. Näin estät ukkosen aiheuttamien virtapiikkien laitteelle aiheuttamat vauriot.
9. Älä yritä korjata laitetta itse. Kotelon avaaminen altistaa korkealle jännitteelle ja voi aiheuttaa muita vaaratilanteita. Kaikki korjaustyöt on annettava osaavan korjaamin tehtäviksi.
10. Turvallisuuden vuoksi ja tarpeettoman sähkönkulutuksen estämiseksi ei laitetta koskaan saa jättää päälle pitkäksi aikaa valvomatta esim. yöksi, loman ajaksi tai kun olet poissa kotoa. Sammuta laite ja irrota verkkojohto pistorasiasta.
11. Puhdista vain kuivalla liinalla.
12. Huomioi ympäristö akkua hävitettäessä. Akku pitää kierrättää tai hävittää oikein. Tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tuote pitää hävittää toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Keräämällä ja kierrättämällä jätteet voit auttaa säästämään luonnonvaroja sekä varmistamaan, että tuote hävitetään ympäristöystävällisellä ja terveellisellä tavalla.



Tämä merkki tuotteessa tai ohjeissa osoittaa, että sähkö- tai elektroniikkatuote tulee sen käyttöön lopuksi hävittää erillään talousjätteestä.



EU:ssa on käytössä erilliset keräysjärjestelmät kierrätystä varten.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

(FIN)

Amplificador:

1. Indicador de encendido
2. Indicador Bluetooth
3. Indicador óptico
4. Indicador de línea 1
5. Indicador de línea 2
6. Indicador TV-ARC
7. Sensor remoto
8. Selector de volumen/entrada
9. Antena
10. Entrada TV-ARC
11. Línea 1 Entrada RCA L/R
12. Salida SUB
13. Entrada óptica
14. Carga USB 5VDC/1A
15. Línea 2 Entrada RCA L/R
16. IR externo
17. Salida de altavoz L/R
18. Entrada de alimentación
19. Interruptor de encendido/apagado


En el embalaje se incluye:
Mando a distancia
Manual de instrucciones



(ES)

Mando a distancia:

1. Botón de apagado
2. Botones de la fuente
(BT-Optical-Line, 1-Line, 2-TV)
3. Volumen +/-
4. Anterior/Siguiente
(modo BT/CD)
5. Reproducir/Pausa
(modo BT/CD)
6. Ajuste del ecualizador
(consulte la guía en la página siguiente)
7. Restablecimiento del ecualizador
(consulte la guía en la página siguiente)
8. Preajuste 1-6
(para usar con sintonizador III o CD III)

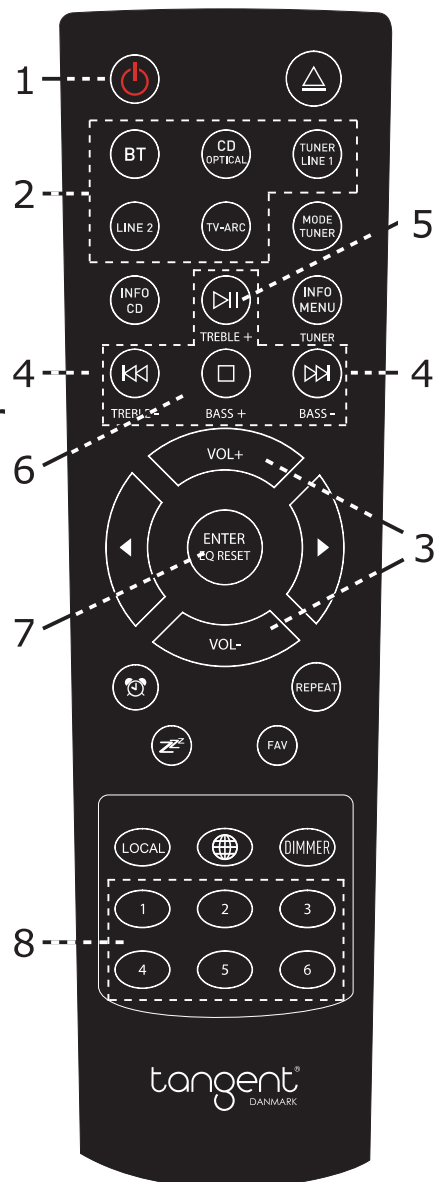

Conexión:

1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del amplificador y después conéctelo a una toma de pared.
2. Conecte sus dispositivos a la entrada que desee.
3. Ponga el botón de encendido en la posición On. Dos segundos después, la unidad entrará en estado de funcionamiento y el indicador de entrada se iluminará.
4. Pulse el botón Bluetooth, OPT, LINE 1 / 2 o TV en el mando a distancia o el selector de volumen para elegir el origen de audio que desee.

Controle la reproducción mediante el mando a distancia pulsando los botones.

Sincronización con Bluetooth:

1. Pulse la tecla Bluetooth en el mando (o pulse el botón selector) para activar el origen de Bluetooth.
2. Active el Bluetooth en su teléfono/tableta y empiece a buscar nuevos dispositivos Bluetooth.
3. Cuando su teléfono/tableta encuentre Tangent Ampster, elija esta unidad y comience la sincronización.

Nota: El amplificador se apagará automáticamente si la temperatura supera los 85 °C. Para indicarlo, el indicador de energía se iluminará en naranja. El amplificador se reiniciará automáticamente cuando la temperatura caiga por debajo de los 60±10 °C.

(ES)

Conexión del dispositivo:

Conecte los altavoces a la salida de altavoz. Asegúrese de conectar los cables -/+ y L/R a la entrada correcta.

Conecte el subwoofer a la salida SUB.

Conecte un dispositivo mediante su cable RCA a la entrada RCA L/R.

Asegúrese de conectar la clavija "L" al canal de entrada izquierdo y la clavija "R" al canal de entrada derecho.

Utilice la entrada óptica conectando un dispositivo mediante un cable de fibra óptica a la entrada óptica.

Conecte el televisor con un cable HDMI, Recuerde seleccionar HDMI ARC/CEC en su televisor (sólo funciona en televisores compatibles).

Nota:

Recuerde cambiar a la fuente deseada en el amplificador.

Si su unidad está en modo de espera automático en otra entrada que no sea TV, y enciende la TV, itendrá que cambiar manualmente la entrada a la entrada de TV!

Ajuste de ecualización:

Aumentar los agudos: mantenga presionado (2-3 seg.) En Reproducir / Pausa aumentar con 2dB cada vez. (max.8dB)

Disminuir los agudos: presione prolongadamente (2-3 seg.) En Disminución previa con 2dB cada vez. (max.8dB)

Aumentar los graves: mantenga pulsado (2-3 seg.) En Stop aumentar con 2dB cada vez. (max.8dB)

Disminuir los graves: mantenga pulsado (2-3 seg.) En Siguiente disminuir con 2dB cada vez. (max.8dB)

Restablecer EQ: Mantenga presionado (2-3) en Enter para restablecer los ajustes de EQ.

Recomendamos que los ajustes de EQ se realicen en el modo BT y si tiene CD III o Tuner III, estos deben apagarse durante los ajustes de EQ para evitar interrupciones de estos, durante el ajuste.



(ES)

Función de indicador

Indicador de nivel de energía/espera

Energía: Encendido: El producto está en estado de apagado. A continuación, ponga el botón de origen de energía del panel trasero en la posición "ON". El indicador LED parpadeará una vez y se oirá el sonido de arranque de relé eléctrico de la unidad. Tras unos 2 segundos, el amplificador estará en modo de funcionamiento. Tenga en cuenta que la unidad recordará los ajustes de antes de apagarse.

Apagado:

Ponga el botón de origen de energía en posición "OFF" y oirá el sonido de cierre del relé eléctrico. La unidad pasará a estado apagado.

Espera:

Pulse el botón de espera en el mando a distancia (Standby) o pulse el botón de selector/volumen (3-4seg. A continuación, la unidad pasará a modo espera y el LED se iluminará en color rojo. La unidad entra en estado de espera. (Cuando Ampster entre en espera automática al permanecer inactivo 15 minutos, podrá reactivarlo mediante una señal Bluetooth.)

Encendido (desde el modo de espera): Pulse la entrada deseada en el mando a distancia o pulse el botón de volumen/selector y, transcurridos 2 segundos, el amplificador entrará en modo de espera.

Indicador de entrada Bluetooth

Pulse para seleccionar Bluetooth como origen de audio.

Indicador de entrada óptica

Pulse para seleccionar el método de entrada como origen de audio con cable de fibra óptica.

Indicador de entrada de línea 1

Pulse para seleccionar el método de entrada como línea RCA con cable.

Indicador de entrada de línea 2

Pulse para seleccionar el método de entrada como línea RCA con cable.

Botón de interruptor de entrada y volumen

Este selector puede ajustar el volumen (girar a izquierda o derecha) y también cambiar el modo de entrada (pulsar) (Para el modo de espera, mantenga pulsado el botón.)

(ES)

Instrucciones importantes de seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio, etc.:

1. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, fogones ni cualquier otro aparato que genere calor (incluidos los amplificadores).
2. No bloquee las aperturas de ventilación de la unidad.
3. Evite que la unidad quede expuesta a goteo o salpicaduras de líquidos y no coloque sobre ella ningún objeto que contenga líquidos, como por ejemplo, jarrones.
4. No coloque objetos pesados sobre la unidad y no se suba en ella. La carga podría caer y provocar daños graves en la unidad.
5. No desenchufe nunca la unidad tirando del cable de alimentación. Coja siempre el enchufe con firmeza y tire recto hacia atrás para extraerlo de la toma.
6. Repare o cambie inmediatamente todos los cables de dispositivos eléctricos que se hayan deshilachado o dañado de cualquier otra manera. No utilice ningún cable que muestre grietas o daños por abrasión en alguna parte de su recorrido, en el enchufe o en el extremo de conexión.
7. Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
8. En días de lluvia o con tormentas eléctricas, desenchufe la unidad para tener una mayor protección contra los rayos. Esto también es aconsejable si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará que la unidad pueda sufrir daños a causa de los relámpagos y los picos de tensión.
9. No intente reparar la unidad usted mismo. Si abre o quita la carcasa, podría estar expuesto a tensiones peligrosas o a otros peligros. Todas las reparaciones deberán ser realizadas por personal cualificado.
10. Por motivos de seguridad y para evitar un consumo de energía innecesario, no deje nunca la unidad encendida si la va a dejar desatendida durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, por la noche, cuando se vaya de vacaciones o cuando esté fuera de casa. Apáguela y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
11. Límpiela solo con un paño seco.
12. Preste atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería. La batería debe ser reciclada o eliminada apropiadamente. Este producto no debe eliminarse con la basura doméstica. Este producto tiene que eliminarse en un lugar autorizado para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando se recoge y se recicla basura, se ayuda a ahorrar recursos naturales, asegúrese de que el producto se elimina de una manera sana y amigable con el medio ambiente.



Este símbolo, en el producto o en las instrucciones, significa que el equipo eléctrico o electrónico debe eliminarse al final de su vida por separado de la basura doméstica. En la UE hay sistemas de recogida aparte para el reciclaje. Para obtener más información, contacte con las autoridades locales o con el vendedor en el que adquirió el producto.


(ES)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Forsterker:

1. Strømindikator
2. Bluetooth-indikator
3. Optisk indikator
4. Linje 1-indikator
5. Linje 2-indikator
6. TV-ARC-indikator
7. Sensor for fjernkontroll
8. Volumknapp/inngangsvelger
9. Antenne
10. TV-ARC-inngang
11. Linje 1 RCA L/R-inngang
12. SUB Out
13. Optisk inngang
14. USB-lading 5VDC/1A
15. Linje 2 RCA L/R-inngang
16. Ekstern IR
17. Høyttalerutgang L/R
18. Strøminngang
19. Av/på-bryter


Inkludert i pakken:
Fjernkontroll
Bruksanvisningen

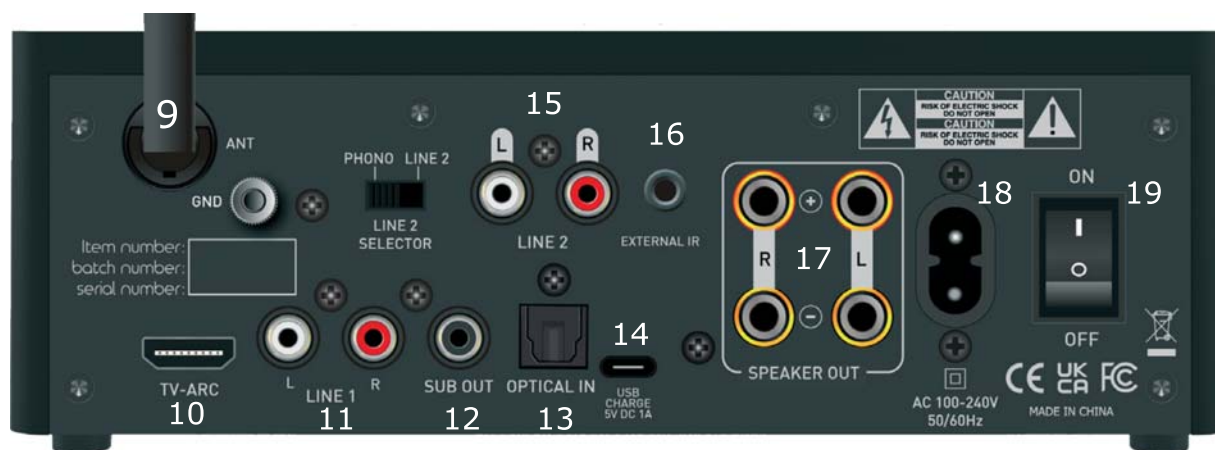

(N)

Fjernkontroll:

1. Av-knapp
2. Kildeknapper
(BT-Optisk-Linje 1-Linje 2-TV)
3. Volum +/-
4. Forrige/Neste
(BT/CD-modus)
5. Play/Pause
(BT/CD-modus)
6. EQ-justering
(se veiledningen på neste side)
7. Tilbakestilling av EQ
(se veiledningen på neste side)
8. Forhåndsinnstilling 1-6
(For bruk med Tuner III eller CD III)

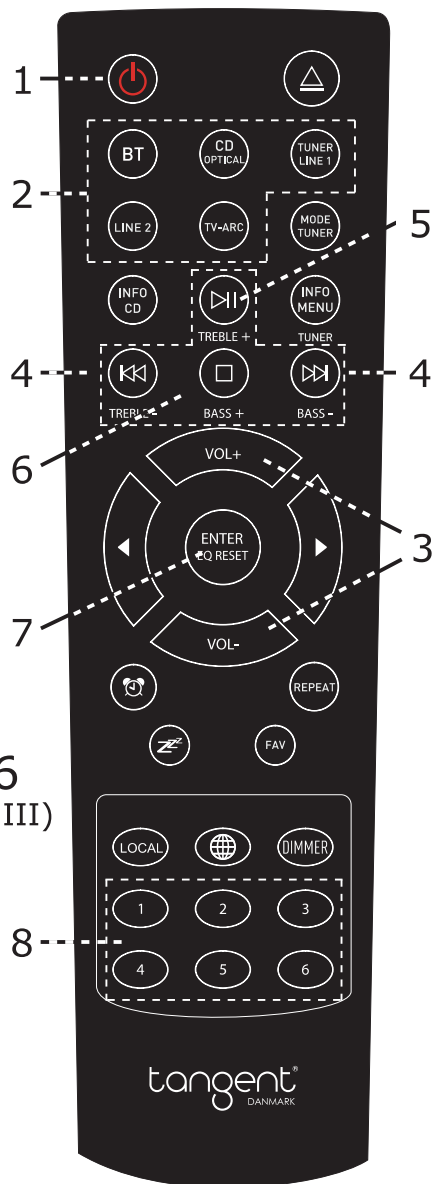

Koble:

1. Koble strømledningen til baksiden av forsterker og koble den til en stikkontakt.
2. Koble enhetene til ønsket inngang.
3. Slå på strømknappen til På-stilling, etter to sekunder vil enheten gå inn i arbeidsstatus og inntaksindikatoren lyser.
4. Trykk på Bluetooth, OPT, LINE 1 / 2 eller TV-knappen på fjernkontrollen eller volumknappen for å velge ønsket lydkilde.

Kontroller avspillingen via fjernkontrollen med trykke på knappene.

Bluetooth-paring:

1. Trykk på Bluetooth på fjernkontrollen (eller trykk på velgeren) for å aktivere Bluetooth-kilden.
2. Aktiver Bluetooth på telefonen / nettbrettet, og start å søke etter nye Bluetooth-enheter.
3. Når du finner telefon / nettbrett, finner du Tangent Ampster BT III, velger du denne enheten og begynner å koble sammen.
(Du kan tvinge Ampster til parringsmodus, med lang trykk på BT)

Merk: Forsterkeren slår seg av automatisk hvis temperaturen overstiger 85 ° C, for å indikere dette vil strømindikatoren bli oransje. De forsterkeren starter automatisk igjen når temperaturen har falt under 60 ± 10 ° C.

Koble enheten din:

Koble høyttalerne til Høyttalerutgang. Pass på at du kobler - / + og L / R-kablene til riktig inngang.

Koble subwooferen din til SUB ut.

Koble en enhet via RCA-kabelen til RCA L/R-inngangen. Pass på at du kobler "L"-pluggen til venstre inngangskanal og "R"-pluggen til høyre inngangskanal.

Bruk den optiske inngangen ved å koble en enhet med en optisk fiberkabel til den optiske inngangen.

Koble til TV-en med en HDMI-kabel, husk å velge HDMI ARC/CEC på TV-en (fungerer bare på kompatible TV-er).

Vær oppmerksom på følgende:
Husk å bytte til ønsket kilde på forsterkeren.

Hvis enheten er i automatisk standby på en annen inngang enn TV-en, og du slår på TV-en, må du manuelt endre inngangen til TV-inngangen!

EQ Innstilling:

Øk diskant:

Langt trykk (2-3 sekunder) på Play / Pause økning med 2dB hver gang. (Max.8dB)

Reduser diskant:

Langt trykk (2-3 sekunder) på Forrige reduksjon med 2dB hver gang. (Max.8dB)

Øk bass:

Lang trykk (2-3 sekunder) på Stopp økning med 2dB hver gang. (Max.8dB)


Reduser bass:

Lang trykk (2-3 sekunder) på Neste reduseres med 2dB hver gang. (Max.8dB)

Tilbakestill EQ:

Langt trykk (2-3) på Enter vil nullstille EQ-innstillingene.

Vi anbefaler at EQ-justeringer gjøres i BT-modus, og hvis du har CD III eller Tuner III, bør de slås av under EQ-justeringer for å forhindre avbrudd av disse under justeringen.

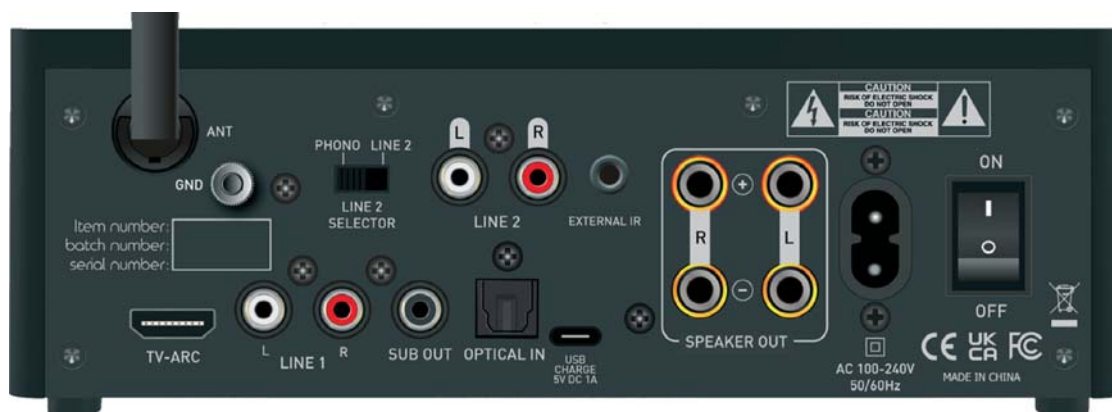

(N)

Indikator Funksjon

Strøm / ventemodus

Strøm: Slå på - Produktet er slått av, og trykk deretter på strømkilden på bakpanelet i "ON" -posisjon LED-indikatoren blinker en gang og oppstartslåsen fra elektrisk relé i enheten, etter ca. 2 sekunder vil forsterkeren være i arbeidsstatus Merk at enheten vil huske innstillingene fra før den ble slått av.

Slå av:

Skyv strømkilde-knappen i "OFF" -posisjon, og lukk lyden fra det elektriske reléet og enheten går i strømmen.

Vent litt:

Trykk på standby-knappen på fjernkontrollen, eller trykk Volum / velg-knappen (3-4sek). så går enheten i ventemodus, og standby-lysdioden vil bli rød farge. Enheten er i standby-status.

(Når forsterkeren går i automatisk standby når den er inaktiv (ikke-signal) om 15 minutter, kan du vekke det opp via Bluetooth / linje inn / AUX-signal) Vekk på samme inngang som automatisk strømmen på.

Slå på (fra standby-modus): Trykk på ønsket inngang på fjernkontrollen eller trykk på volum-/velgerknappen, og etter ca. 2 sekunder vil forsterkeren være i siste gangs driftsstatus før standby.

Bluetooth-inngangsindikator

Trykk for å velge Bluetooth som lydkilde.

Optisk inngangsindikator

Trykk for å velge inngangsmetode som ledet lydkilde med optisk fiber.

Line-1 inngangsindikator

Trykk for å velge inngangsmetode som kablet RCA-linjeinngang.

Line-2 inngangsindikator

Trykk for å velge inngangsmetode som kablet RCA-linjeinngang.

Volum og inngangskontaktknapp

Denne velgeren kan justere volumet (sving til venstre eller høyre) og også bytte inngangsmodus (trykk) (For standby trykk og hold knappen nede)

(N)

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann osv.:

1. Ikke plasser enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller annet apparat (inkludert forsterkere) som produserer varme.
2. Ikke blokker ventilasjonsåpninger på enheten.
3. Enheten skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander som er fylt med væsker, som vaser, skal plasseres på enheten.
4. Legg ikke tung belastning på enheten, og ikke trakk på det, lasten kan falle og forårsake alvorlig skade på enheten.
5. Trekk aldri ut støpselet ved å trekke på strømledningen. Ta alltid støpselet fast og trekk rett ut fra stikkontakten.
6. Reparer eller bytt ut alle elektriske ledninger som har blitt slått eller skadet på annen måte umiddelbart. Ikke bruk en ledning som viser sprekker eller slitasje i lengden, kontakten eller kontakten.
7. Ikke utsett enheten for regn eller fuktighet for å unngå fare for brann eller støt.
8. Under lynet eller regnperioden må du trekke ut støpselet for ekstra beskyttelse under tordenvær eller når enheten ikke brukes i lengre perioder. Dette forhindrer skade på enheten fra lyn og strømstøt.
9. Forsøk ikke å utføre noen tjeneste selv. Ved å åpne eller fjerne kabinettet kan du bli utsatt for farlig spenning eller andre farer. Eventuelt arbeid skal utføres av kvalifiserte teknikere.
10. For å unngå sikkerhet og for å unngå unødvendig energiforbruk, la aldri enheten være slått på uten tilsyn uten lengre tid, f.eks. over natten, mens du er på ferie eller mens du er ute av huset. Slå av og koble fra støpselet fra stikkontakten.
11. Rengjør kun med tørr klut
12. Vær oppmerksom på de miljømessige aspektene ved bortskaffelse av batterier. Batteriet må resirkuleres eller kasseres på riktig måte. Dette produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette produktet må avhendes på et autorisert sted for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Ved å samle og gjenvinne avfall, hjelper du med å redde naturressurser, og sørg for at produktet er plassert på en miljøvennlig og sunn måte.



Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal avhendes ved slutten av livet, separat fra husholdningsavfall. Det finnes separate innsamlingssystemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, vennligst kontakt den lokale myndigheten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

(N)

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG „ Inc. og enhver bruk av slike merker er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn er de tilhørende respektive eiere.

Specifications:

Model:	Tangent Ampster BT III
Bluetooth:	Qualcomm QCC3031 Bluetooth v5.1 APTX-HD
DAC:	Built-in 24-Bit, 192kHz Stereo Audio
Amplifier power:	2x50Watt @4Ohm
Sub Output:	250Hz cutoff
Speaker terminals:	Binding posts
Standby function:	Autostandby after 15min (No signal)
Standby power consumption:	< 0,5W standby (EUP 2013)
Mains Voltage:	100-240V AC 50/60Hz
Dimensions:	200x65x200mm (WxHxD)
Weight:	2,0Kg
SKU:	TANAMPBTIII

Preliminary data Tangent reserves the right to make changes without notice

Tangent A/S
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Denmark
www.tangent.dk



WWW.TANGENT-AUDIO.COM

