

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a specific installation. If interference does occur to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult customer care, the dealer, or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Model: TT11
Made in China
Version: V1.0



ÍNDICE

Información De Seguridad Importante:

ADVERTENCIA

No debe utilizarse con perros agresivos. No utilice este producto si su perro es agresivo o propenso a comportarse de forma agresiva. Los perros agresivos pueden causar lesiones graves e incluso la muerte a su dueño y a otras personas. Si no está seguro de si este producto es adecuado para su perro, consulte a su veterinario o a un adiestrador certificado.


- ◆ Para uso con perros de más de 6 meses de edad y más de 8 libras.
- ◆ NO utilizar cuando el perro o el collar estén mojados.
- ◆ NO mantenga pulsado el electrochoque o la vibración durante más de 10 segundos para evitar daños físicos o psicológicos a su perro.
- ◆ Su perro NO DEBE QUEJARSE NI ENTRAR EN PÁNICO cuando reciba la estimulación. Si esto ocurre, el nivel de estimulación es demasiado alto y debe volver al nivel anterior y repetir el proceso.
- ◆ NO cargue el aparato cerca de sustancias inflamables.
- ◆ SÓLO para uso canino. No debe usarse con niños.
- ◆ No es un juguete y sólo debe ser manejado por un adulto responsable.

PRECAUCIÓN

Antes de su primer entrenamiento, lea y siga cuidadosamente las instrucciones de este manual. Las precauciones a continuación ayudarán a mantener a su perro seguro y cómodo. Millones de perros se sienten cómodos usando collares, mientras que algunos son sensibles a la presión de los contactos.

- ◆ Es de vital importancia que tú y tu perro permanezcan seguros mientras aprenden durante el entrenamiento con correa. Tu perro debe estar con una correa fuerte (no conectar la correa al receptor). La correa debe ser lo suficientemente larga para que tu perro intente perseguir un objeto, pero lo suficientemente corta para evitar que alcance carreteras u otros peligros. También debes ser físicamente lo suficientemente fuerte para contener a tu perro cuando intente perseguir.
- ◆ Riesgo de daño en la piel. Un ajuste adecuado del receptor es importante. Un receptor que se use durante demasiado tiempo o que esté demasiado apretado en el cuello del perro puede causar daño en la piel, que va desde enrojecimiento hasta úlceras por presión; esta condición es comúnmente conocida como úlceras por presión.
- ◆ NO dejes el receptor en el perro por más de 12 horas al día.
- ◆ Vérifier l'ajustement pour éviter toute pression excessive ; suivre les instructions de ce manuel.
- ◆ Cuando sea posible, reposiciona el receptor en el cuello del perro cada 1 a 2 horas.
- ◆ Verifica el ajuste para prevenir presión excesiva; sigue las instrucciones en este manual.
- ◆ Nunca conectes una correa extra al receptor; causará presión excesiva en los contactos.
- ◆ Limpia el área del cuello del perro y los picos metálicos del receptor semanalmente con un paño húmedo.
- ◆ Examina el área de contacto diariamente en busca de signos de erupción o llaga.
- ◆ Si se encuentra una erupción o llaga, interrumpe el uso del receptor hasta que la piel haya sanado. Si la condición persiste más de 48 horas, consulta a tu veterinario.
- ◆ El collar receptor tiene una clasificación de impermeabilidad IP67, lo que permite sumergirlo en agua hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Si se sumerge y se moja, no lo utilice.

II.Contenido Del Paquete

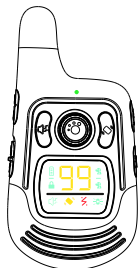

Transmisor remoto




Collar receptor



Bombilla de prueba



Púas metálicas

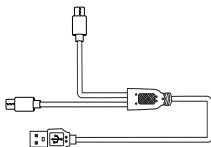

Cable de carga USB tipo C



Tapas de silicona conductora



Manual del usuario



Correa de muñeca

III.Descripción Del Producto

Transmisor remoto




Nota:

(1) Cuando el Transmisor Remoto pasa al estado de bloqueo, el Transmisor Remoto sólo mostrará el nivel de batería.

(2) El Transmisor Remoto pasará al modo de reposo si no se realiza ninguna operación en un minuto.


Pantalla

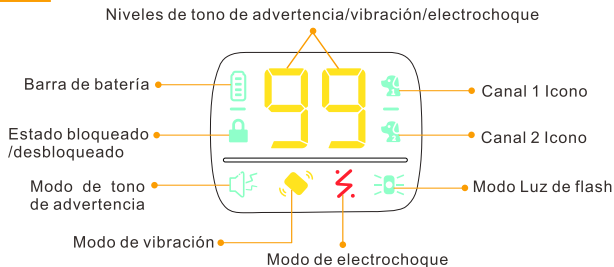


Nota: El Transmisor Remoto pasará al modo de reposo si no se realiza ninguna operación en un minuto.

Receptor


Botón de encendido/apagado
(botón de emparejamiento)

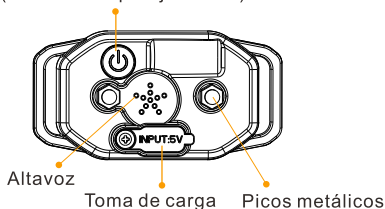

Indicador luminoso

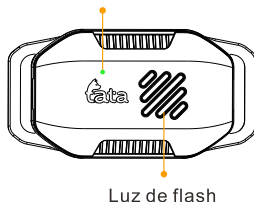


IV. Guía De Inicio Rápido

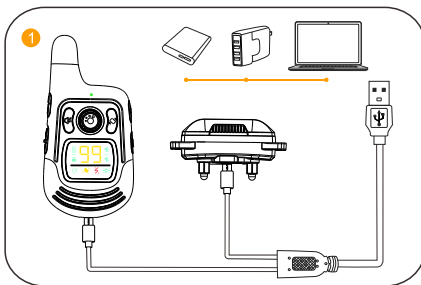


Cargue el receptor y el transmisor remoto durante 2-3 horas con el cable USB tipo C de la caja del paquete.

Nota: El cargador, el banco de energía y otros dispositivos de carga que se muestran en la imagen anterior no están incluidos en la caja.

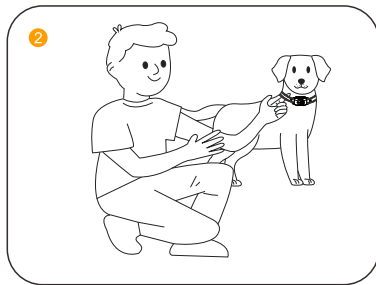


Haga que su perro se sienta y ajuste el receptor a su perro dejando un espacio de un dedo entre el collar y el cuello de su perro. Centre los picos metálicos debajo del cuello de su perro, tocando la piel.

3




Encienda el receptor presionando y manteniendo el botón de encendido durante 2 segundos con una vibración para indicar que el receptor está encendido. La luz indicadora LED verde ahora continúa parpadeando regularmente.

4

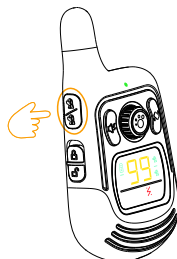

Encienda el transmisor remoto presionando y manteniendo el botón ON/OFF (Canal) durante 2 segundos.


5

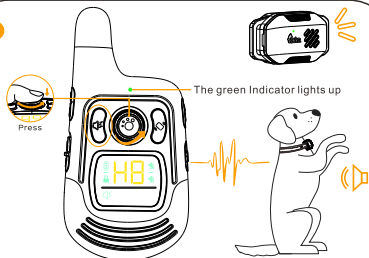

Comando de tono de advertencia: Presione el botón de tono de advertencia, y la luz indicadora verde en el transmisor remoto se ilumina rápidamente. El receptor emitirá un tono de advertencia, y la luz indicadora verde en el receptor se encenderá simultáneamente.


Para ajustar el nivel del tono de advertencia, presione el botón de ajuste para seleccionar primero el modo de tono de advertencia, luego gire el botón de ajuste a la izquierda y a la derecha para aumentar/disminuir al nivel deseado, y finalmente presione el botón para confirmar la modificación.

6

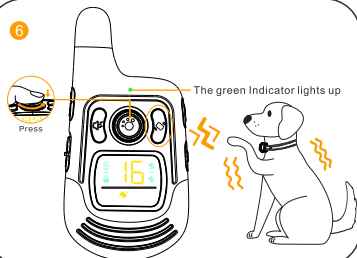


Comando de vibración: Presione el botón de vibración, y la luz indicadora verde en el transmisor remoto se ilumina rápidamente. El receptor emitirá vibración, y la luz indicadora verde en el receptor se encenderá simultáneamente.

Para ajustar el nivel de vibración, presione el botón de ajuste para seleccionar primero el modo de vibración, luego gire el botón de ajuste a la izquierda y a la derecha para aumentar/disminuir al nivel deseado, y finalmente presione el botón para confirmar la modificación.

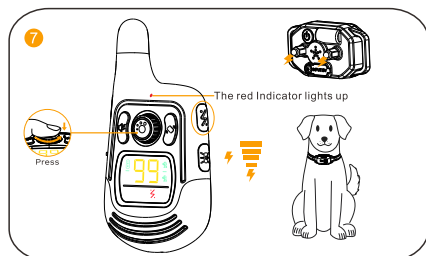


Comando de electrochoque: Presione el botón de electrochoque, y la luz indicadora roja en el transmisor remoto se ilumina rápidamente. El receptor emitirá un electrochoque y la luz indicadora verde en el receptor se encenderá simultáneamente.

Para ajustar el nivel de electrochoque, presione el botón de ajuste para seleccionar primero el modo de electrochoque, luego gire el botón de ajuste a la izquierda y a la derecha para aumentar/disminuir al nivel deseado, y finalmente presione el botón  para confirmar la modificación.

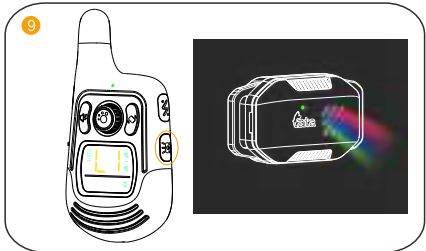

Modo Luz de flash: Pulse el botón de la linterna y la linterna del receptor se encenderá, mientras que el icono «L1» aparecerá en el transmisor. Pulse de nuevo el botón de la linterna para apagarla. Una vez encendida la linterna, se apagará automáticamente transcurridos 30 minutos si no se realiza ninguna operación en el transmisor remoto. Para ajustar el tipo de Linterna, pulse primero el Botón de Ajuste para seleccionar el Modo Linterna, luego gire el Botón de Ajuste a izquierda y derecha para subir/bajar al tipo de luz deseado, y finalmente pulse el botón  para confirmar la modificación.

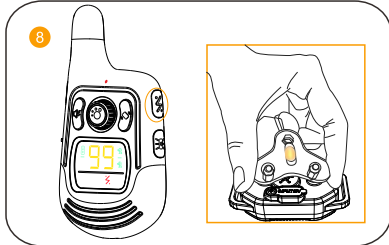

Pruebe el receptor con la bombilla de prueba:

1. Encienda el receptor.
2. Sostenga la bombilla de prueba contra los pines metálicos en el receptor. Asegúrese de que el cable metálico en la bombilla de prueba tenga contacto directo con ambas puntas de los pines metálicos.
3. Presione el botón de electrochoque en el transmisor remoto.
4. La luz de prueba roja parpadeará si el receptor funciona normalmente. A niveles de electrochoque más altos, la bombilla de prueba parpadeará más intensamente.

Nota:

- (1) Mientras pruebas el receptor con tus dedos, por favor coloca tus dos dedos en la parte superior de los pines metálicos por separado para formar un círculo cerrado.
- (2) Por favor, siempre comience desde el nivel de electrochoque más bajo para evitar lesiones accidentales.