

Este producto puede adiestrar hasta 2 perros. Puede adiestrar a 2 perros simultáneamente pulsando el botón de canal en 1 o 2, o adiestrar a dos perros simultáneamente pulsando el botón de canal en 3. Este receptor está emparejado al Canal 1 por defecto, si tiene un receptor extra para emparejar, por favor siga las instrucciones de la sección Emparejamiento en la página 36.

Cómo Funciona El Sistema

El collar de entrenamiento remoto es fácil de usar con una pantalla digital avanzada que le indica el nivel exacto de estimulación que está utilizando.

El collar de entrenamiento remoto le ayuda a controlar a su perro sin correa. Con solo presionar un botón, su transmisor remoto envía una señal que activa el receptor de su perro. Él recibe una estimulación segura pero molesta.


Él aprenderá rápidamente la asociación entre su comportamiento y su corrección, y pronto tendrá un perro mejor educado. El collar de entrenamiento remoto ha demostrado ser seguro, cómodo y efectivo tanto para razas de perros pequeñas como grandes.

Si utiliza el collar de entrenamiento remoto de manera consistente y correcta, se pueden enseñar comandos básicos de obediencia y ayudará a corregir cualquier mal comportamiento que su perro exhiba.

V.Configuración

1.Cargue el producto

Cargue tanto el receptor como el transmisor remoto con el cable de carga USB Tipo-C que se encuentra en la caja del paquete hasta que su indicador se vuelva verde sólido, lo que tomará alrededor de 2-3 horas.

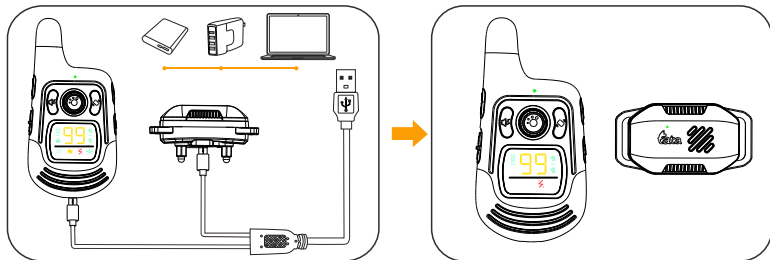


Nota:


- (1) El cargador, el banco de energía y otros dispositivos de carga que se muestran en la imagen anterior no están incluidos en la caja.
- (2) Utilice el cable de carga incluido en el paquete al cargar. Otros cables de carga pueden no ser adecuados para este Collar de Entrenamiento para Perros, lo que puede causar daños eléctricos.
- (3) El Collar de Entrenamiento para Perros SOLO admite una fuente de alimentación de 5V. Si se carga con un cargador inadecuado:
Receptor Collar—emite un tono de advertencia rápido y deja de cargar automáticamente.
Transmisor Remoto—deja de cargar automáticamente con el Indicador parpadeando rápidamente en rojo.

2.Encender/Apagar el Transmisor Remoto


Encienda el Transmisor Remoto presionando y manteniendo el botón ON/OFF (Canal) durante 2 segundos.

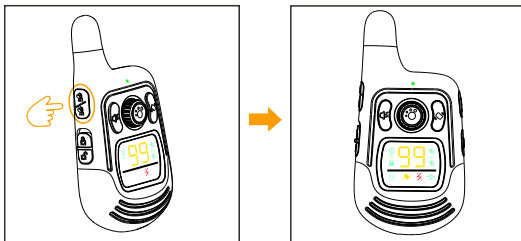


Apague el Transmisor Remoto presionando y manteniendo el botón ON/OFF (Canal) durante 2 segundos.

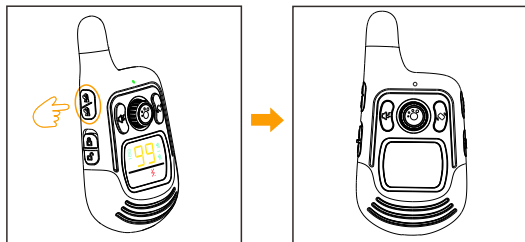

Encienda el Receptor presionando y manteniendo el botón de encendido durante 3 segundos con una vibración para indicar que el Receptor está encendido, mientras la luz del Indicador LED verde parpadea regularmente.

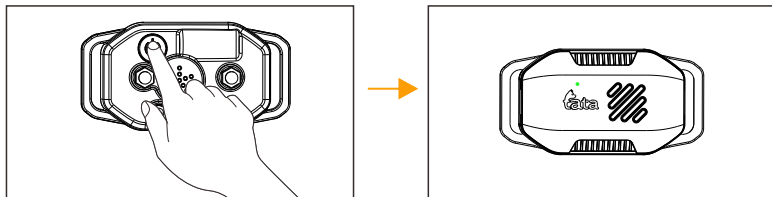

Apague el Receptor presionando y manteniendo el botón de encendido durante 3 segundos con un pitido largo para indicar que el Receptor se ha apagado, mientras la luz del Indicador LED verde deja de parpadear.

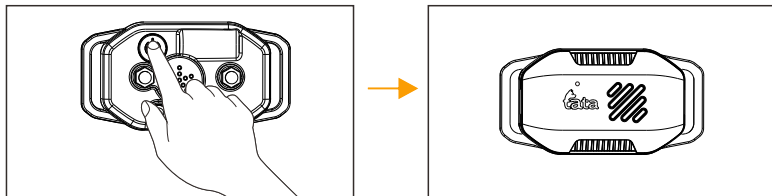


VI.Modos de Entrenamiento


1.Modos de Tono de Advertencia

Presione el botón de tono de advertencia y el collar receptor emitirá un tono de advertencia. Se cortará automáticamente si mantiene presionado el botón de tono de advertencia durante 10 segundos. Hay un total de 8 niveles de tono de advertencia para el entrenamiento.

Para ajustar el nivel del tono de advertencia, presione el Botón de Ajuste para seleccionar primero el Modo de Tono de Advertencia, luego gire el Botón de Ajuste a la izquierda y a la derecha para aumentar/disminuir al nivel deseado, y finalmente presione el botón  para confirmar la modificación.

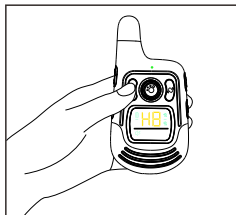


Press

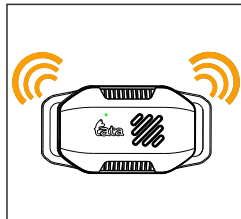


2.Modos de Vibración

Presione el Botón de Vibración y el Receptor entregará una vibración. Se cortará automáticamente si presiona y mantiene presionado el Botón de Vibración durante 10 segundos. Hay un total de 16 niveles de Vibración.

Para ajustar el nivel de vibración, presione el Botón de Ajuste para seleccionar primero el Modo de Vibración, luego gire el Botón de Ajuste a la izquierda y a la derecha para aumentar/disminuir al nivel deseado, y finalmente presione el botón  para confirmar la modificación.

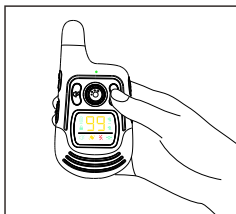


Press


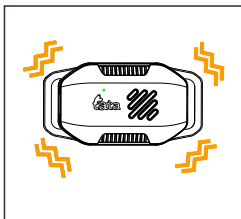


3. Modo de Electrochoque

Presione el Botón de electrochoque y el Receptor entregará una descarga estática. Se cortará automáticamente si presiona y mantiene presionado el Botón de electrochoque durante 10 segundos. Hay un total de 99 niveles de electrochoque. Para ajustar el nivel de electrochoque, presione el Botón de Ajuste para seleccionar primero el Modo de electrochoque, luego gire el Botón de Ajuste a la izquierda y a la derecha para aumentar/disminuir al nivel deseado, y finalmente presione el botón  para confirmar la modificación.

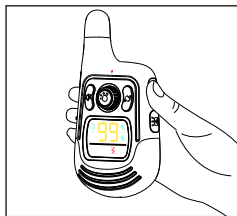

Press

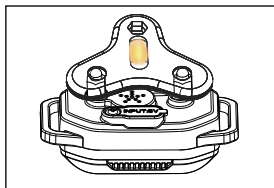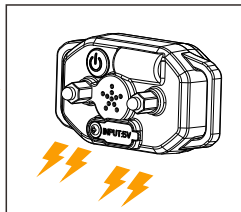

Cuando pruebe la función de electrochoque por primera vez, coloque la Bombilla de Prueba en los Picos Metálicos. La Bombilla de Prueba se ilumina para indicar que la función de electrochoque está funcionando, y se volverá más brillante a niveles de electrochoque más altos.


4.Modos Luz de flash

Hay siete tipos de modos de luz de flash.


Icono del transmisor or remoto	Color del flash	Pulse el botón de la luz de flash, el receptor iluminará el color de la luz de flash correspondiente según el icono mostrado en el transmisor remoto.
L1	Azul, Verde, Rojo 	
L2	Blanco 	
L3	Verde 	
L4	Rojo 	
L5	Azul 	
L6	Amarillo 	
L7	Púrpura 	

Pulse de nuevo el botón de la luz de flash y el modo de luz de flash se apagará. Una vez encendida la luz, se apagará automáticamente después de 30 minutos si no hay ninguna operación en el Transmisor Remoto.

Para ajustar los diferentes tipos de Linterna, pulse primero el Botón de Ajuste para seleccionar el Modo de Luz de Flash, luego gire el Botón de Ajuste a izquierda y derecha para subir/bajar al tipo de luz deseado, y finalmente pulse el botón  para confirmar la modificación.

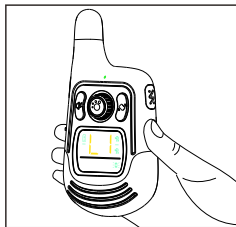


Press

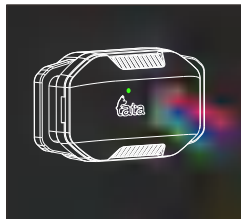

Nota: Cuando el collar de entrenamiento para perros está en Modo Luz de flash, presionar cualquiera de los botones para los otros tres modos de entrenamiento apagará temporalmente la luz. Una vez que la operación esté completa, el receptor volverá automáticamente al Modo Luz de flash y reanudará la iluminación.

5. Cambio de Canales

Utilice el botón de canal en el lado izquierdo del transmisor remoto para seleccionar el receptor que desea controlar si ha emparejado dos receptores.

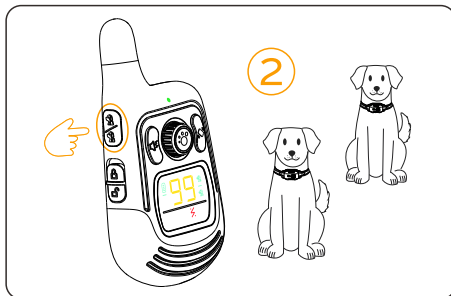

Nota:

El transmisor remoto entrará en modo de reposo si no se realiza ninguna operación en un minuto para ahorrar batería.

VII. Ajuste Del Receptor

IMPORTANTE:


El ajuste y la colocación adecuados de su receptor son importantes para un entrenamiento efectivo. Los picos metálicos con Tapas de silicona conductora conductora deben tener contacto directo con la piel de su perro en la parte inferior de su cuello. Para asegurar un ajuste adecuado, siga estos pasos: Asegúrese de que el receptor esté apagado.

1. Asegúrese de que el receptor esté apagado.
2. Deje que su perro esté de pie sobre cuatro patas o se acueste completamente (A).
3. Coloque el receptor en el cuello de su perro cerca de las orejas. Centre los picos metálicos debajo del cuello de su perro, tocando la piel (B).


Nota: A veces es necesario recortar el pelo alrededor de los picos metálicos para asegurarse de que el contacto sea constante.

4. El receptor debe ajustarse de manera ceñida, pero lo suficientemente suelto como para permitir que un dedo quepa entre la correa y el cuello de su perro (C).

5. Permita que su perro use el receptor durante varios minutos y luego verifique nuevamente el ajuste. Verifique el ajuste nuevamente a medida que su perro se sienta más cómodo con el receptor.

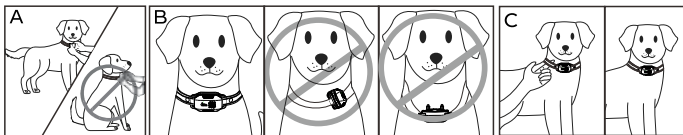

6. Para adjuntar el collar al receptor, siga los siguientes pasos según las instrucciones para enhebrar la correa.

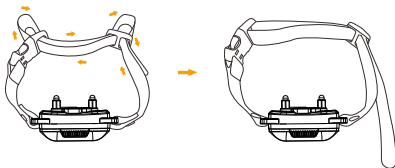

PRECAUCIÓN:

- NO deje el receptor en el cuello de su perro durante 12 horas continuas.
- Nunca adjunte una correa al collar.
- Nunca ajuste el receptor demasiado apretado al cuello de su perro.
- NO afeite el cuello del perro, ya que esto puede aumentar el riesgo de irritación de la piel.
- Verifique el ajuste regularmente para que su perro se sienta más cómodo con el receptor.

VIII. Emparejamiento

En caso de que el receptor no responda al transmisor remoto, siga estos pasos para emparejarlos: Presione y mantenga presionado el botón de encendido en el receptor durante 3 segundos para encenderlo. Encienda el transmisor remoto presionando y manteniendo presionado el botón ON /OFF (Canal) durante 2 segundos, y la pantalla de color se iluminará.