








1. Presione el botón de encendido en el receptor 3 veces para ingresar al modo de emparejamiento. Escuchará un tono de beep y la luz indicadora LED se volverá de color verde sólido. Ahora tendrá 10 segundos para completar el emparejamiento.

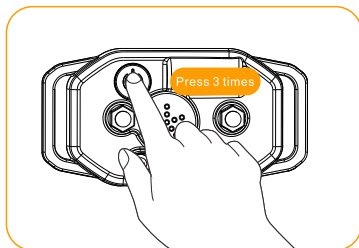

2. Presione el botón de tono de advertencia, el botón de vibración, el botón de electrochoque o el botón luz de flash en el transmisor remoto, y el receptor emitirá 3 pitidos y responderá respectivamente después de que presione cualquiera de los botones anteriores, indicando que el proceso de emparejamiento se ha completado.



3. Presione el botón tono de advertencia, vibración, choque o linterna en el transmisor remoto, Y el receptor emitirá un pitido 3 veces y responderá respectivamente después de presionar cualquiera de las anteriores Botones que indican que el proceso de emparese ha completado.

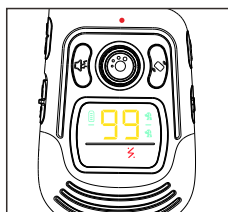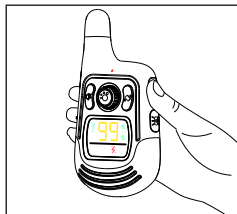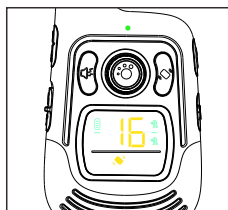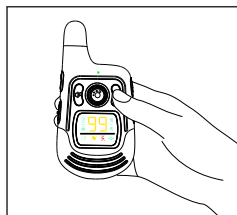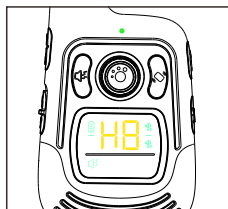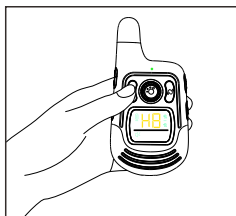


Consejos:


(1) El receptor está emparejado al transmisor remoto en el canal 4 por defecto.

(2) Si adquiere un receptor adicional, siga las instrucciones anteriores para emparejarlo con el canal 4. A continuación, podrá controlar dos receptores simultáneamente pulsando el botón ON/OFF (Canal) en 4.

(3) Si cambias al canal  , podrás controlar dos receptores simultáneamente.

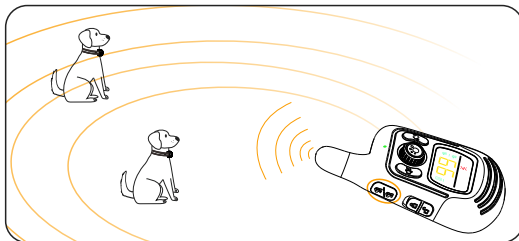

(4) NO empareje los receptores cuando el transmisor remoto esté en el canal  , de lo contrario el receptor NO responderá cuando el transmisor remoto esté en el canal  o .

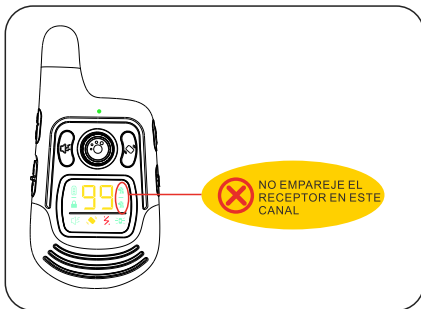

Si no puedes emparejar tu dispositivo correctamente, puede deberse a interferencias en la señal. Intenta emparejarlo de nuevo en otro lugar o ponte en contacto con nuestro centro de servicio.

IX.Definiciones De Pantalla LCD e Indicadores

Transmisor Remoto:

	Modo de Tono de Advertencia
	Modo de Vibración
	Modo de Electrochoque
	Modo Luz de flash
	Nivel para Tono de Advertencia/Vibración/Electrochoque
	Ícono de batería

Indicador de luz del transmisor remoto:

Cargando	La luz indicadora verde parpadea regularmente
Cargado completamente	La luz indicadora verde se vuelve sólida
Presione 	La luz indicadora verde se enciende
Presione 	La luz indicadora verde se enciende
Presione 	La luz indicadora verde se enciende
Presione 	La luz indicadora roja se enciende

Indicador de luz del receptor:

	Parpadeo lento indica que el receptor está encendido
	Parpadeo rápido indica que el receptor está en carga
	Parpadeo más rápido indica que la batería del receptor está baja

X. Consejo de entrenamiento

¿Cómo encontrar la mejor estimulación para tu perro?

Importante: Siempre comienza en el nivel más bajo y ve aumentando. El collar de entrenamiento remoto tiene 8 tipos de tonos de advertencia, 16 niveles de vibración y 99 niveles de electrochoque. Para los tonos de advertencia, hay 8 tipos de tonos, con solo diferencias de frecuencia entre los diferentes tipos. Para la vibración y el electrochoque, el nivel 1 es el más bajo; el nivel más alto para la vibración es el nivel 16, y el nivel 99 para el electrochoque.

Esto te permite elegir el nivel de estimulación que es mejor para tu perro. Una vez que hayas colocado el receptor en tu perro, es hora de encontrar el nivel de estimulación que es mejor para él. Esto se llama el nivel de reconocimiento. Un ligero cambio en el comportamiento de tu perro, como mirar a su alrededor con curiosidad, rascarse el collar o mover las orejas, indica el nivel de reconocimiento que es mejor para tu perro.

Siga los pasos a continuación para encontrar el Nivel de Reconocimiento de su perro:

1. Comenzando en el Nivel 1, mantenga presionado el Botón de Tono de Advertencia/Vibración/Electrochoque de forma continua durante 1 a 2 segundos.
Nota: Cuando el Botón de Tono de Advertencia/Vibración/Electrochoque se mantiene presionado durante 10 segundos consecutivos, el Transmisor Remoto "se apagará", y debe soltar y presionar el botón nuevamente antes de que se pueda entregar estimulación adicional.
2. Si su perro no muestra reacción, repita el Nivel de Estimulación varias veces antes de pasar al siguiente nivel.
3. SU PERRO NO DEBE QUEJARSE O ENLOQUECER CUANDO RECIBE ESTIMULACIÓN. SI ESTO OCURRE, EL NIVEL DE ESTIMULACIÓN ES DEMASIADO ALTO Y DEBE VOLVER AL NIVEL ANTERIOR Y REPETIR EL PROCESO.

4. Aumente a través de los Niveles de Estimulación hasta que su perro responda de manera confiable a la estimulación.

5. Si su perro continúa sin mostrar respuesta en el nivel más alto de Vibración o Electrochoque Estático, verifique el ajuste del Receptor. Si su perro tiene el pelo largo o grueso, puede cambiar a un juego más largo de púas metálicas incluido en el paquete. Luego regrese al #1 y repita el proceso. Si esto aún no produce resultados, será necesario recortar el pelo de su perro alrededor de las Púas Metálicas.

Si después de completar todos estos pasos, su perro aún no indica que está sintiendo la estimulación, comuníquese con nuestro servicio al cliente.

¿Cómo maximizar la distancia?

El terreno, el clima, la vegetación, la transmisión de otros dispositivos de radio y otros factores afectarán el alcance máximo.

Sostenga el Transmisor Remoto en una posición horizontal alejada de su cuerpo para lograr un alcance óptimo. Para una máxima fuerza de señal, mantenga el dispositivo correctamente cargado.



Alcance máximo



Alcance típico



Alcance mínimo

*Evite tocar la antena o el alcance puede disminuir sustancialmente.

XI. Preguntas Frecuentes

Q: ¿Es segura la estimulación para mi perro?

A: Aunque la estimulación es desagradable, no es dañina para su perro. Los dispositivos de entrenamiento electrónicos requieren interacción y entrenamiento por parte del propietario para lograr los resultados deseados.

Q: ¿Qué edad debe tener mi perro para utilizar el collar de adiestramiento?

A: Su perro debe ser capaz de reconocer comandos básicos de obediencia como "Sentado" o "Quieto". Los perros deben tener al menos 6 meses de edad antes de usar el entrenador.

Q: Una vez que mi perro esté entrenado y haya estado obedeciendo mis comandos, ¿tendrá que seguir usando el receptor?

A: Probablemente no. Puede que necesite reforzar el entrenamiento con el receptor de vez en cuando.

Q: ¿Es el receptor impermeable?

A: Sí. El receptor cumple con la clasificación de impermeabilidad IP67, pero asegúrese de mantener el área seca al cargar.

Nota: El transmisor remoto no es impermeable.

Q: ¿Tendré un rango máximo con el Collar de Entrenamiento Remoto?

A: El rango del Modo de Collar de Entrenamiento para Perros variará según el terreno, el clima, la vegetación, así como la transmisión de otros dispositivos de radio. Consulte "Cómo Maximizar la Distancia" en la página 42 para obtener consejos sobre cómo maximizar su rango.

Q: ¿Cuánto tiempo puedo entregar estimulación continuamente a mi perro?

A: La cantidad máxima de tiempo que puede presionar el botón de Tono de Advertencia/Vibración /Electrochoque y entregar estimulación a su perro de manera continua es de 10 segundos. Después de esto, el Transmisor Remoto se apagará, y estos botones de estimulación deben ser liberados y presionados nuevamente.

Q: ¿Cómo sé si puedo usar este producto para mi perro?

A: El producto está diseñado para perros sanos mayores de 6 meses. Lo más importante es que este producto no puede ser utilizado en perros no saludables o agresivos, y si no está seguro de si este producto es apropiado para su mascota, consulte a su veterinario o a un entrenador certificado.

Q: ¿Puedo cargar este producto con cualquier tipo de cargador?

A: No, se sugiere cargar este producto con un cargador de 5V de voltaje de salida, porque un cargador con un voltaje de salida superior a 5V puede causar daños al producto. El producto dejará de cargarse automáticamente si el voltaje de entrada se vuelve demasiado alto y emitirá un tono de advertencia.

XII.Solución de Problemas

1.Mi perro no responde cuando presiono un botón.

- Asegúrate de que el receptor esté encendido.
- Si los periodos de adiestramiento han disminuido desde la primera vez que utilizó el collar de adiestramiento para perros, es posible que las pilas del transmisor o del receptor estén bajas.
- Muchos factores pueden afectar la cantidad de rango. Para una lista de estos factores, consulta "Cómo maximizar la distancia" en la página 42.

- Prueba el receptor con la bombilla de prueba.

NOTA: Si la bombilla de prueba no parpadea, recarga el receptor y vuelve a probar. Si la herramienta de la bombilla de prueba aún no parpadea, por favor contacta a nuestro servicio al cliente.

- Aumenta el nivel de estimulación. Consulta "Cómo encontrar la mejor estimulación para tu perro" en la página 41 para más información.
- Asegúrate de que los picos metálicos del receptor estén colocados firmemente contra la piel de tu perro. Consulta "Ajuste del receptor" en la página 35 para más información.

2.El receptor no se encenderá.

- Asegúrate de que el receptor haya sido cargado. Para la carga inicial, asegúrate de cargarlo durante 4 horas. Las cargas posteriores solo tardan de 2 a 3 horas.

3.El receptor no está respondiendo al transmisor remoto.

- Verifique que el receptor esté encendido.
- Si el indicador parpadea rápidamente, cargue completamente el receptor.
- Si las dos primeras soluciones no resolvieron sus problemas, consulte la "Emparejamiento" en la página 36 para volver a emparejar el receptor con el transmisor remoto.

Modelo: TT11
Hecho en China
Versión: V1.0