

2. Si tu perro no muestra ninguna reacción, repite el Nivel de Estimulación varias veces antes de pasar al siguiente nivel.
 3. NO DEBE LADRAR NI TENER PÁNICO SU PERRO AL RECIBIR ESTIMULACIÓN. SI ESTO OCURRE, EL NIVEL DE ESTIMULACIÓN ES DEMASIADO ALTO Y DEBE REGRESAR AL NIVEL ANTERIOR Y REPETIR EL PROCESO.
 4. Moverse a través de los Niveles de Estimulación hasta que su perro responda de manera confiable a la estimulación.
 5. Si tu perro sigue sin mostrar respuesta al nivel más alto de Vibración o Choque Estático, revisa el ajuste del Receptor. Si tu perro tiene pelo largo o grueso, puedes cambiar a un conjunto más largo de puntas metálicas incluidos en el paquete. Luego regresa al paso 1 y repite el proceso. Si esto aún no da ningún resultado, necesitarás cortar el pelo de tu perro alrededor de los puntas metálicas.
- Si después de completar todos estos pasos, tu perro aún no indica que está sintiendo la estimulación, por favor contacta con nuestro servicio al cliente.

Cómo captar la atención de tu perro con sonido ultrasónico?

Presione el modo Ultrasónico para emitir un sonido ultrasónico que pueda captar la atención de su perro de manera efectiva. Esto facilitará que entienda y responda a sus comandos de entrenamiento. Mientras su perro se encuentre en comportamientos indeseables como ladrar, saltar, robar comida o morder inapropiadamente, presione rápidamente el Botón Ultrasónico. Al mismo tiempo, dé un comando verbal como "NO", "CALMA", "SIÉNTATE", "QUÉDATE" o "APAGA" para ayudar a entrenar a su perro a detener el comportamiento indeseado.

Nota: Esta función está diseñada específicamente para perros. Puede no ser audible para todos los humanos. Evite colocarlo cerca de los oídos de las personas.

Cómo maximizar la distancia de transmisión ultrasónica?


Elige un área clara y abierta sin sombra. Evita bosques densos, edificios, vientos fuertes y humedad. Limita su uso en altas temperaturas y humedad para asegurar una mejor transmisión. Dirige el portátil del transmisor ultrasónico directamente hacia el perro, manteniendo la alineación en una línea recta.

Limpia regularmente el puerto del transmisor en el collar de adiestramiento del perro para evitar el polvo y la humedad, asegurando una salida óptima de sonido ultrasónico.

Cómo maximizar la distancia de transmisión inalámbrica?

El terreno, el clima, la vegetación, la transmisión desde otros dispositivos de radio y otros factores afectarán el rango máximo.

Mantén el transmisor remoto en posición horizontal alejado de tu cuerpo para lograr la distancia óptima. Para una señal de máxima fuerza, mantén el dispositivo adecuadamente cargado.

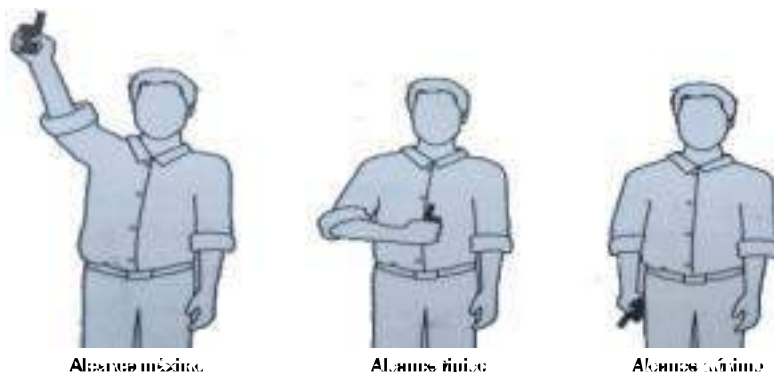

*Evita tocar la antena o la distancia puede disminuir sustancialmente.

XI. Preguntas Frecuentes

Q: ¿Es segura la estimulación para mi perro?

A: Aunque la estimulación es desagradable, no es dañina para su perro. Los dispositivos de entrenamiento electrónicos requieren interacción y entrenamiento por parte del propietario para lograr los resultados deseados.

Q: ¿Qué edad debe tener mi perro para utilizar el collar de adiestramiento?

A: Su perro debe ser capaz de reconocer comandos básicos de obediencia como "Sentado" o "Quieto". Los perros deben tener al menos 6 meses de edad antes de usar el entrenador.

Q: Una vez que mi perro esté entrenado y haya estado obedeciendo mis comandos, ¿tendrá que seguir usando el receptor?

A: Probablemente no. Puede que necesite reforzar el entrenamiento con el receptor de vez en cuando.

Q: ¿Es el receptor impermeable?

A: Sí. El receptor cumple con la clasificación de impermeabilidad IP67, pero asegúrese de mantener el área seca al cargar.

Nota: El transmisor remoto no es impermeable.

Q: ¿Funciona eficazmente el modo Ultrasónico para todos los perros?

A: El producto emite un sonido ultrasónico, puede que no sea efectivo para perros viejos o con problemas de audición. Diferentes razas de perros reaccionan de manera distinta al sonido ultrasónico. Por favor, úsalo como un auxiliar de entrenamiento junto con comandos verbales y ten paciencia durante el proceso de entrenamiento.

Q: ¿Tendré un rango máximo con el Collar de Entrenamiento Remoto?

A: El rango del Modo de Collar de Entrenamiento para Perros variará según el terreno, el clima, la vegetación, así como la transmisión de otros dispositivos de radio. Consulte "Cómo maximizar la distancia de transmisión inalámbrica?" en la página 45 para obtener consejos sobre cómo maximizar su rango.

Q: ¿Cuánto tiempo puedo entregar estimulación continuamente a mi perro?

A: La cantidad máxima de tiempo que puede presionar el botón de Tono de Advertencia /Vibración/Electrochoque y entregar estimulación a su perro de manera continua es de 10 segundos. Después de esto, el Transmisor Remoto se apagará, y estos botones de estimulación deben ser liberados y presionados nuevamente.

Q: ¿Cómo sé si puedo usar este producto para mi perro?

A: El producto está diseñado para perros sanos mayores de 6 meses. Lo más importante es que este producto no puede ser utilizado en perros no saludables o agresivos, y si no está seguro de si este producto es apropiado para su mascota, consulte a su veterinario o a un entrenador certificado.

Q: ¿Puedo cargar este producto con cualquier tipo de cargador?

A: No, se sugiere cargar este producto con un cargador de 5V de voltaje de salida, porque un cargador con un voltaje de salida superior a 5V puede causar daños al producto. El producto dejará de cargarse automáticamente si el voltaje de entrada se vuelve demasiado alto y emitirá un tono de advertencia.

XII. Solución de Problemas

1. Mi perro no responde cuando presiono un botón.

- Asegúrate de que el receptor esté encendido.
- Si el alcance (de control) se ha reducido desde la primera vez que usó el collar de adiestramiento para perros, es posible que las pilas del transmisor o del receptor estén bajas.
- Muchos factores pueden afectar la cantidad de rango. Para una lista de estos factores, consulta "Cómo maximizar la distancia de transmisión inalámbrica?" en la página 45.
- Prueba el receptor con la bombilla de prueba.

NOTA: Si la bombilla de prueba no parpadea, recarga el receptor y vuelve a probar. Si la herramienta de la bombilla de prueba aún no parpadea, por favor contacta a nuestro servicio al cliente.

- Aumenta el nivel de estimulación. Consulta "Cómo encontrar la mejor estimulación para su perro?" en la página 43 para más información.
- Asegúrate de que los picos metálicos del receptor estén colocados firmemente contra la piel de tu perro. Consulta "Ajuste del receptor" en la página 37 para más información.

2. El receptor no se encenderá.

- Asegúrate de que el receptor haya sido cargado. Para la carga inicial, asegúrate de cargarlo durante 4 horas. Las cargas posteriores solo tardan de 2 a 3 horas.

3. El receptor no está respondiendo al transmisor remoto.

- Verifique que el receptor esté encendido.
- Si el indicador parpadea rápidamente, cargue completamente el receptor.
- Si las dos primeras soluciones no resolvieron sus problemas, consulte la "Emparejamiento" en la página 38 para volver a emparejar el receptor con el transmisor remoto.

Model: TT31
Made in China
Version: V1.0