



Features

1. Turn on the power switch.

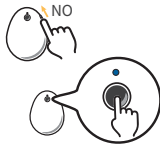

2. Short press the button to switch between different functions.

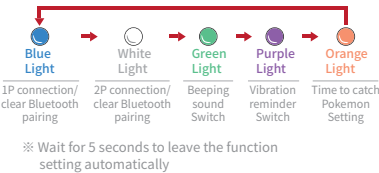

For the first-time use, please clear the Bluetooth pairing.

Clear the Bluetooth pairing for 1P device

Short press until ● Blue Light is on

Long press until ● Blue and ● Yellow Lights are flashing

● Green Light flashing three times indicates success in clearing

● Red Light flashing three times indicates failure in clearing

Failure in clearing (Please try again)

Clear the Bluetooth pairing for 2P device

Short press until ○ White Light is on

Long press until ○ White and ● Yellow Lights are flashing

● Green Light flashing three times indicates success in clearing

● Red Light flashing three times indicates failure in clearing

Connection pairing

1. Turn on the Bluetooth on the device.



2. Open the Pokemon Go App Click 【Main Menu】.



3. Click 【Settings】.



4. Select 【Pokemon Go Plus】 at the bottom of the settings page.



5. Short press to ● Blue Light



※ Short press to ○ White Light for 2P device


6. Select a device that can be connected to



7. Wait for the connection to complete. When the icon changes color, the connection is successful.



Follow the above steps to connect the 2P device

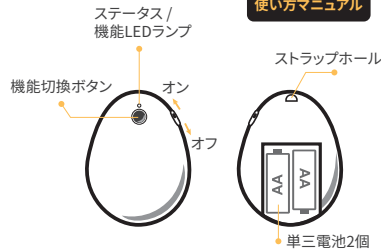


機能紹介

1. 電源スイッチをオンにする



2. ボタンを押して機能を切り換える

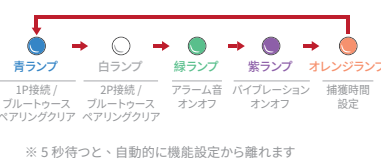

初回使用時はまずブルートゥースペアリングをクリアしてください

1P デバイスブルートゥースペアリングをクリア

● 青ランプになるまで短く押す

● 青 / ● 黄色ランプが点滅するまで長押し

● 緑ランプが3回点滅したらクリア成功

● 赤ランプが3回点滅したらクリア失敗

クリア失敗 (もう一度やり直してください)

2P デバイスブルートゥースペアリングをクリア

○ 白ランプになるまで短く押す

○ 白 / ● 黄色ランプが点滅するまで長押し

● 緑ランプが3回点滅したらクリア成功

● 赤ランプが3回点滅したらクリア失敗

接続ペアリング

1. デバイスブルートゥースをオンにする。



2. Pokémon Go Appを開き【メニュー】をタップ。



3. 【設定】をタップ。



4. 設定ページ下部で【Pokémon Go Plus】をタップ。



5. ● 青ランプになるまで短く押す

※ 2P デバイスは ○ 白ランプになるまで短く押す



6. 接続可能な


● Pokémon Go Plus デバイスをサーチ。



7. 接続完了を待つ。アイコンが変色したら接続完了。




2Pデバイスの接続も、上記ステップにしたがって行ないます

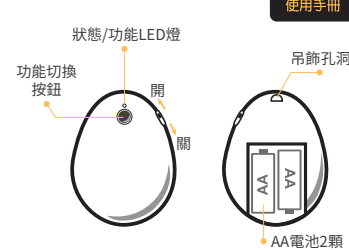

功能介紹

1. 開啟電源開關

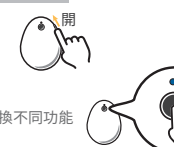

2. 短按按钮以切换不同功能



第一次使用請先清除藍芽配對

清除 1P 裝置藍芽配對

短按至 ● 藍燈

長按至 ● 藍 / ● 黃 燈閃爍

看到綠燈 ● 閃爍 3 次表示清除成功

看到紅燈 ● 閃爍 3 次表示清除失敗

清除失敗 (請重新操作一次)

清除 2P 裝置藍芽配對

短按至 ○ 白燈

長按至 ○ 白 / ● 黃 燈閃爍

看到綠燈 ● 閃爍 3 次表示清除成功

看到紅燈 ● 閃爍 3 次表示清除失敗

連線配對

1. 開啟裝置藍芽。



2. 打開 Pokémon Go App 點選【主選單】。



3. 點選【設定】。



4. 在設定頁面下方選擇【Pokémon Go Plus】。



5. 短按至 ● 藍燈。

※ 2P 裝置短按至 ○ 白燈



6. 尋找可連線 的 Pokémon Go Plus 裝置。




7. 等待完成連線，當圖示變色即表示連線成功。



2P裝置連線，依上述步驟即可

● Beeping sound ON/OFF

Short press until Green Light is on
 Long press until Green Light flashes 3 times to turn on
 Long press until Red Light flashes 3 times to turn off



● アラーム音オンオフ

● 緑ランプになるまで短く押す
 ● 緑ランプが3回点滅するまで長押しでオン
 ● 赤ランプが3回点滅するまで長押しでオフ



● 提示音開關

短按至 綠燈
 長按至 綠燈閃爍 3 次開啟
 長按至 紅燈閃爍 3 次關閉



● Vibration reminder ON/OFF

Short press until Purple Light is on
 Long press until Purple Light flashes 3 times to turn on
 Long press until Red Light flashes 3 times to turn off



● バイブレーションのオンオフ

● 紫ランプになるまで短く押す
 ● 紫ランプが3回点滅するまで長押しでオン
 ● 赤ランプが3回点滅するまで長押しでオフ



● 震動提示開關

短按至 紫燈
 長按至 紫燈閃爍 3 次開啟
 長按至 紅燈閃爍 3 次關閉



Turn off **Beeping sound** and **Vibration** at the same time

Off status Long press the button → Turn on Red Light flashes 3 times to turn off

アラーム音 **バイブレーション** 同時オフにするには

電源オフ状態 → スイッチオン
 ボタン長押し → 赤ランプ 3 回点滅でオフ

提示音 **震動** 可同時關閉的方式

關機狀態 → 開啟開關
 長按按鈕 → 紅燈閃爍 3 次關閉

● Turn on the simulate mode

After turning on, it will start to simulate catching Pokemon. It will randomly catch Pokemon in 0 to 2 seconds.

Short press until Orange Light is on

Long press until Orange Light flashes 3 times to turn on
 Long press until Red Light flashes 3 times to turn off

● マニュアルモードを起動します

起動後マニュアルモード自動的に運行
 0~2 秒の間にランダムで捕獲

● オレンジランプになるまで短く押す

● オレンジランプが3回点滅するまで長押しでオン
 ● 赤ランプが3回点滅するまで長押しでオフ

● 開啟模擬手動模式抓寶

開啟後，會模擬手動抓寶
 在 0 - 2 秒間隨機丟球抓寶

短按至 橘燈

長按至 橘燈閃爍 3 次開啟手動模擬
 長按至 紅燈閃爍 3 次關閉手動模擬

● Description of Light / Beeping sound / Vibration status

Status	Light	Beeping sound / Vibration
Low Battery	Flashing Red Light	No beeping sound and vibration reminder during game play.
Waiting to connect with your phone	Flashing (not yet paired) Flashing (1P is paired) Flashing (2P is paired) Flashing (connected)	The first 0~3 minutes Every 15 seconds Lets out one long and two short beeping sounds Vibrates 3 times 3~10 minutes Every 30 seconds Lets out one long and two short beeping sounds Vibrates 3 times
Unable to connect to the network	Red Light is on for a long time	After 10 minutes Reminder stops
Your bag is full		Beep 8 times + vibrate 8 times Pauses for 1 second every interval
No Pokemon balls	Red Light flashes 3 times	After three cycles Automatically stops
The number of Pokemon has reached the upper limit / Far away from the supply station		

● ランプ / アラーム音 / バイブレーションステータス説明

項目	ランプ	アラーム音 / バイブレーション
バッテリー不足	赤ランプ点滅	プレイ中にアラーム音やバイブレーションによるリマインダーが無くなります。
スマホへの接続待機中	点滅 (ペアリング未完成) 点滅 (1Pペアリング済) 点滅 (2Pペアリング済) 点滅 (接続済)	最初の0~3分 15秒毎 ビー長音1回短音2回 バイブレーション3回 3~10分 30秒毎 ビー長音1回短音2回 バイブレーション3回
ネットワークに接続できません	赤ランプ点灯	10分後 アラーム停止
アイテムがいっぱいです		ビープ8回 + バイブレーション8回 間隔毎に1秒停止
モンスターボールがありません	赤ランプ 3回点滅	3循環後 自動停止
ポケモン数が上限に達しています/ポケモンセンターから離れています		

● 燈號 / 提示音 / 震動狀態說明

項目	燈號	提示音 / 震動
電量不足	紅燈閃爍	遊玩中將不會有提示音與震動提醒
等待與手機連線	閃爍 (尚未配對) 閃爍 (1P已配對) 閃爍 (2P已配對) 閃爍 (已連線)	前0~3分鐘 每15秒 嗶一聲二短聲 震動3下 3~10分鐘 每30秒 嗶一聲二短聲 震動3下
無法連線至網路	紅燈長亮	10分鐘後 停止提醒
道具已滿		嗶8下 + 震動8下 每間隔停頓1秒
沒有精靈球	紅燈閃3下	三個循環後 自動停止
寶可夢數量已達上限 / 遠離補給站		

● Battery and recommended days of use

AA Battery type	Milliampere mAh	Days of use (8hrs/day)	Days of use (24hrs/day)
Carbon zinc Battery	1100	≈ 30	≈ 12
Alkaline Battery	2700	≈ 90	≈ 30

※ Remarks: the days may vary depending on actual battery conditions

● バッテリーおよび推奨使用日数

単三電池種類	アンペア時 mAh	使用日数 (8hrs/日)	使用日数 (24hrs/日)
マンガン乾電池	1100	≈ 30	≈ 12
アルカリ電池	2700	≈ 90	≈ 30

※ 備考: 実際のバッテリー状況によって差があります

● 電池與建議使用天數

AA電池種類	毫安培 mAh	使用天數 (8hrs/天)	使用天數 (24hrs/天)
碳鋅電池	1100	≈ 30	≈ 12
鹼性電池	2700	≈ 90	≈ 30

※ 備註: 依實際電池狀況而有差異


● Supplement tips

When there are not enough Pokemon balls, follow the steps below to speed up the addition of the Pokemon balls.

1. Enter Pokemon Go Plus



2. Close the nearby Pokemon notice



This way you can focus on supplying Pokemon balls.


● 補給の裏ワザ

モンスターボールが不足した場合、下記ステップでモンスターボールの補給を加速させることが可能です。

1. Pokemon Go Plus に入る



2. 近くのポケモン通知をオフにする



そうすればモンスターボールの補給に専念できます。

● 補充小技巧

當寶可夢球不夠用，可依照下列步驟加速寶可夢球的補充。

1. 進入Pokemon Go Plus



2. 關閉附近的寶可夢通知



這樣一來就可以專注的補給寶可夢球。

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.