

+メッセージ

携帯電話番号を宛先にして、テキストメッセージだけでなく、画像、動画、スタンプ等をチャット形式で送受信できます。また、1対1でのメッセージのやりとりだけではなく、複数人でのグループメッセージのやりとりもできます。

+メッセージを利用していない相手とは、+メッセージアプリでショートメッセージサービス(SMS)での送受信をすることができます。また、公式アカウントを利用することで企業とのメッセージのやりとりを行うことができます。+メッセージの詳細については、ホーム画面で[+メッセージ] ▶ [マイページ] ▶ [ヘルプ] ▶ [使い方ガイド]を参照するか、ドコモのホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/plus_message/

1 ホーム画面で[メール/SMS] ▶ [+メッセージ]

- を押すと連絡先一覧画面が、を押すとメッセージ一覧画面が表示されます。



① 切替タブ

プレスすることで、すべての連絡先を表示するか、+メッセージの利用者（のアイコンが表示されている連絡先）のみを表示するか、切り替えることができます。

② マイプロフィール

お客様の連絡先が表示されています。プレスすることでマイプロフィールを表示・編集できます。

③ 公式アカウントを探す

プレスすると公式アカウントストアが表示されます。

④ お気に入りの連絡先

お気に入りの設定した連絡先が連絡先一覧の上段、「公式アカウントを探す」の下に表示されます。

⑤ 連絡先

プレスすることで、連絡先の詳細を確認することができます。

⑥

+メッセージを利用している連絡先を表すアイコンです。このアイコンが表示されている連絡先とグループメッセージのやりとりができたり、写真、スタンプ等をやりとりしたりすることができます。

⑦

プレスすることで連絡先を追加できます。

⑧ プロフィール画像

相手のプロフィール画像が表示されます。連絡先に登録されたプロフィール画像より、相手が登録したプロフィールの画像が優先して表示されます。

⑨ メッセージ

プレスするとメッセージ画面を表示することができます。

⑩ 公式アカウント

企業が運営しているアカウントです。アイコンが丸囲いの四角（□）で表示されます。

⑪

ドコモの審査を通過したことを示す認証済みマークです。

⑫

サブメニューを表示します。

- すべて既読：未読メッセージをすべて既読にします。
- メッセージの並べ替え：メッセージの並べ替えを行います。
- マイページ：マイページを表示します。マイページではプロフィールの編集、設定、スタンプストアなどが利用できます。


⑬

新しいメッセージと新しいグループメッセージを作成できます。

◆メッセージを送信する

- 1 ホーム画面で[メール／SMS] ▶ [+メッセージ]
- 2 [新しいメッセージ]／[新しいグループメッセージ]
 - ・グループメッセージとは、+メッセージサービス利用者（連絡先に👤マークがついている人）複数人でメッセージのやりとりができる機能です。
- 3 宛先を選択
 - ・連絡先に登録されていない宛先に送信する場合は、[名前や電話番号を入力] をプレスし、電話番号を直接入力してください。
 - ・グループメッセージの場合は、宛先を複数選択後 [OK] をプレスしてください。
- 4 メッセージ入力欄をプレスして文字を入力
 - ▶ ➡

- ・宛先が+メッセージ利用者であれば、写真や動画、スタンプを送信できます。

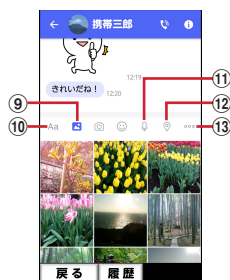

- ① 配信状態
メッセージの配信状態を表示します。
 - ✓：相手がメッセージを閲覧済み
 - ・送受信者両方の「メッセージの既読機能」設定がオンの場合のみ、お互いの既読状態を確認できます。
 - ✓：相手が端末にメッセージを受信済み（アイコン表示なし）：サーバにメッセージを送信済み

✕：メッセージ送信に失敗

- ② 📷
プレスするとカメラが起動します。ロングプレスすると、写真が撮影されそのまま送信することができます。
- ③ +
写真やスタンプ、位置情報などを送信するためのシェアトレイを表示します。
 - ・シェアトレイを表示すると、画像送信や音声録音などの機能が使用できます。
- ④ 📞
電話アプリが起動し、発信できます。
- ⑤ ⓘ
サブメニューを表示します。
 - ・連絡先の登録や、通知設定の変更などができます。
- ⑥ メッセージ入力欄
メッセージを入力することができます。
- ⑦ 😊
スタンプ選択画面への切り替えができます。
- ⑧ ➡
入力したメッセージを送信します。
- ⑨ 🖼️
画像選択画面への切り替えができます。
- ⑩ Aa
テキスト入力画面への切り替えができます。
- ⑪ 🎤
音声録音画面への切り替えができます。
- ⑫ 📍
地図画面への切り替えができます。
- ⑬ ...
連絡先／スケッチ／ファイル共有が選択できます。

✓お知らせ

ショートメッセージサービス（SMS）についてのお知らせ

- ・海外通信事業者をご利用のお客様の間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ・宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は、先頭の「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。
- ・宛先に「#」または「*」がある場合、SMSを送信できません。
- ・宛先の電話番号に184／186を付与した場合はSMSを送信できません。

◆+メッセージについてのお知らせ

- 海外ローミングにより+メッセージアプリをご利用いただくには、+メッセージアプリにて海外ローミング時の+メッセージ利用設定を「オン」に設定していただく必要があります（初期設定は「オフ」に設定されています）。また、端末のデータローミングの設定を「オン」にしてください。
- 機種変更前、またはMNPによる転入前端末で+メッセージを利用されていた場合であっても、メッセージの受信を行うには+メッセージアプリを起動し、+メッセージ利用規約等に同意いただく必要があります。

◆メッセージを読む

送受信したメッセージは、宛先／送信者ごとにスレッドにまとめて表示されます。

- 1 ホーム画面で[メール／SMS] ▶ [+メッセージ]
- 2  ▶ 読みたいメッセージのスレッドを選択
 - メッセージを返信する際に使用する各機能については、「メッセージを送信する」をご参照ください。→p.63

◆メッセージを転送する

- 1 ホーム画面で[メール／SMS] ▶ [+メッセージ]
- 2  ▶ スレッドを選択
- 3 転送するメッセージをロングプレス▶  ▶ [転送]
- 4 宛先を選択し、メッセージを入力▶ 

◆メッセージを削除する

- 1 ホーム画面で[メール／SMS] ▶ [+メッセージ]
- 2  ▶ スレッドを選択
- 3 削除するメッセージをロングプレス▶  ▶ [削除] ▶ [削除]
 - 本端末上のメッセージのみ削除され、相手側のメッセージは削除されません。なお、削除したメッセージは元に戻すことができません。
 - 画像選択時等、ごみ箱アイコンが表示されない場合があります。その場合は、 ▶ [削除] ▶ [削除] の順に操作ください。

◆スレッドを削除する

- 1 ホーム画面で[メール／SMS] ▶ [+メッセージ]
- 2  ▶ 削除するスレッドをロングプレス
- 3  ▶ [削除]
 - グループメッセージのスレッドを削除すると、グループから退出されます。

◆+メッセージの設定を変更する

- 1 ホーム画面で[メール／SMS] ▶ [+メッセージ]
- 2  ▶ [マイページ] ▶ [設定]
- 3 各項目を設定

メッセージ：メッセージに関する設定や、バックアップ・復元などができます。
公式アカウント：公式アカウントの通知音設定ができます。
写真や動画：送受信時の写真や動画などの添付ファイルなどに関する設定ができます。
テーマカラー・背景：テーマカラーやメッセージ画面の背景が設定できます。
通知：通知に関する設定ができます。
プライバシー：パスコードやブロックなどが設定できます。
その他：ユーザー情報引継ぎの設定や+メッセージサービスの初期化などができます。

◆公式アカウント機能を利用する

- 1 ホーム画面で[メール／SMS] ▶ [+メッセージ]
- 2  ▶ [公式アカウントを探す]
- 3 「公式アカウント」画面にて利用したいアカウントをプレス
- 4 「利用規約に同意し、この公式アカウントを利用します」にチェックを付ける
- 5 [利用する]

Google のメールサービスや一般のプロバイダが提供するEメールを利用できます。

- Google アカウントやEメールアカウントを設定していない場合は、画面の案内に従って設定してください。

◆ Gmail の表示

1 ホーム画面で【Google】▶【Gmail】

受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されます。

- Gmail の詳細については、Gmail 画面の三をプレス ▶【ヘルプとフィードバック】をプレスしてヘルプをご覧ください。

緊急速報「エリアメール」

エリアメールは、気象庁が配信する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報、国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信できるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 次の場合はエリアメールを受信できません。
 - 電源オフ時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ソフトウェアアップデート中
 - PINコード入力画面表示中
 - 音声通話中（VoLTEを利用した音声通話中を除く）
- 端末のメモリの空き容量が少ないとき、3Gエリアにおいてテザリング設定中およびパケット通信を利用している場合は、エリアメールを受信できないことがあります。

◆ 緊急速報「エリアメール」の受信

エリアメールを受信すると、内容通知画面が表示され、専用ブザー音または専用着信音とバイブレーションでお知らせします。

- 専用ブザー音および専用着信音は変更できません。

1 エリアメールを自動的に受信する

2 受信すると専用ブザー音または専用着信音が鳴り、ステータスバーにアイコンが表示される

3 エリアメールの本文が表示される

❖受信したエリアメールを後で確認

- 1 ホーム画面で[あんしんツール] ▶ [災害用キット]
- 2 [緊急速報「エリアメール」] ▶ [エリアメール]
- 3 エリアメール一覧から、任意のエリアメールを選択

❖エリアメールの削除

削除したエリアメールは元に戻せません。

- 1 ホーム画面で[あんしんツール] ▶ [災害用キット]
- 2 [緊急速報「エリアメール」] ▶ [エリアメール]
- 3 エリアメール一覧から、削除するエリアメールをロングプレス ▶ [削除] ▶ [削除]

インターネット

パソコンと同じようにインターネットのWebページをご覧になれます。パケット通信またはWi-Fi機能を利用して、ブラウザ（Webページを閲覧するためのアプリ）でインターネットに接続します。

◆Webページ表示中の画面操作

■Webページを縦表示／横表示に切り替え

本端末を縦または横に持ち替えて、縦／横画面表示を切り替えます。

■Webページの拡大／縮小

次の方法で拡大／縮小します。

- ピンチアウト／ピンチイン：拡大／縮小します。
- 画面によっては拡大／縮小の操作ができません。
- ズームコントロール：画面をフリックしてしばらくすると   が表示されます。 をプレスして拡大し、 をプレスして縮小します。
- 画面によっては表示されない場合があります。

■画面のスクロール／パン

画面を上下／左右にスクロールまたは全方向にパン（→p.29）して見たい部分を表示します。

■Webページを戻す／進める

表示したWebページで [戻る] で戻り、[メニュー] ▶ [進む] で進みます。

■Webページのタブ一覧を表示

[メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [タブ一覧を表示する]

◆インターネットを起動してWebページを表示

❖キーワードからWebページを表示

- 1 ホーム画面で[インターネット]
ホームページに設定されているWebページが表示されます。→p.69
- 2  検索
dメニューの検索サイトが表示されます。
 - ブラウザの詳細設定の検索サービスを「dメニュー」以外に設定している場合は、キーワード入力画面が表示されます。
- 3 検索ボックスをプレス▶キーワードを入力▶[検索]
検索結果が表示されます。

❖URLを入力してWebページを表示

- 1 ホーム画面で[インターネット]▶[メニュー]▶[その他の操作を行う]▶[URLを入力して接続する]
- 2 URLを入力▶[接続]
入力したURLのWebページが表示されます。

❖履歴からWebページを表示

- 1 Webページ表示中に[メニュー]▶[閲覧履歴を見る]
- 2 閲覧履歴を選択▶[接続する]
 - 閲覧履歴一覧で「メニュー」をプレスすると、ブックマークへの登録や閲覧履歴の削除、URLの表示やコピーの操作ができます。

✓お知らせ

- ページの情報が正常に受信できなかった場合に、Webページ表示中に「メニュー」▶「再読み込みする」をプレスすると、再読み込みを行います。

◆ブックマークを登録して簡単にWebページにアクセス

ブックマークとは、後から再度表示したいWebページをブラウザに登録しておく機能です。

- ブックマークの最大保存件数は100件です。

❖ブックマークの登録

- 1 Webページ表示中に▶[現在のページを登録]▶[登録する]
 - すでに同じブックマークがある場合は、登録するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 登録したブックマークをホーム画面の「よく使うブックマーク」カテゴリに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されますので、「貼る」／「貼らない」を選択して設定できます。

✓お知らせ

- ブックマークの削除や名称変更などをするには、Webページ表示中に▶「メニュー」をプレスして各項目を選択し、画面の案内に従って操作してください。

❖ブックマークからWebページを表示

- 1 Webページ表示中に
- 2 ブックマークを選択

❖ブックマークをホーム画面に貼付

ブックマークをホーム画面に貼り付けておくと、ホーム画面から簡単にWebページを表示できます。

- 1 Webページ表示中に
- 2 [メニュー]▶[ホーム画面に貼る]▶ブックマークを選択▶[ホーム画面に貼る]
カテゴリ別アプリ（→p.43）の「よく使うブックマーク」カテゴリにブックマークが貼り付けられます。

✓お知らせ

- ブックマークの貼り付けを解除するには、ホーム画面で「ホームカスタマイズ」▶「ブックマークの貼付け解除」▶ブックマークを選択▶「貼付けを解除する」▶「解除する」▶[OK]をプレスします。また、ブックマーク一覧で「メニュー」▶「ホーム画面から解除」をプレスしても解除できます。ただし、ブックマークの貼り付けを解除しても、ブックマークは削除されません。
- ブックマークの貼り付けがすべて解除されると、ホーム画面の「よく使うブックマーク」カテゴリは消去されます。再度ブックマークを貼り付けると、「よく使うブックマーク」カテゴリが表示されます。
- ブックマークを削除しても、ホーム画面に貼り付けられたブックマークは消去されません。

◆ Webページのリンクを操作

Webページに表示されているリンクを操作します。

URLの場合

- プレスしてWebページを開きます。
- ロングプレスしてテキストまたはURLをコピーします。

電子メールアドレスの場合

- プレスしてメールを作成します。
- ロングプレスしてテキストをコピー、またはメールを作成します。

電話番号の場合

- プレスして電話番号に発信します。
- ロングプレスしてテキストをコピー、または電話番号を電話帳に登録します。

ファイルの場合

- プレスしてファイルをダウンロードして保存します。

✓お知らせ

- 保存したファイルは、Webページ表示中に [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ダウンロード履歴] で確認できます。

◆ Webページに表示されている画像を保存

1 Webページ表示中に画像を選択(ロングプレス) ▶ [保存する] / [保存しない]

- 表示される項目は、Webページや画像によって異なります。

2 [OK]

保存された画像が表示されます。

✓お知らせ

- 保存した画像は、アルバム (→p.88) または、Webページ表示中に [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ダウンロード履歴] で確認できます。なお、画像によっては、アルバムに保存されないものもあります。

◆ 画面メモ

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存します。

※画面メモの保存

表示中のサイトを画面メモとして保存します。

1 Webページ表示中に [メニュー] ▶ [画面メモを保存]

2 [保存する] ▶ [OK]

※画面メモの表示

保存した画面メモを表示します。

1 Webページ表示中に [メニュー] ▶ [画面メモを見る]

2 画面メモを選択

画面メモが表示されます。

■ 画面メモ一覧での主な操作

画面メモの題名を変更する: [メニュー] ▶ [題名を変更する] ▶ 題名を変更する画面メモを選択 ▶ 題名を入力 ▶ [完了] ▶ [OK]

画面メモをブックマークに登録する: [メニュー] ▶ [ブックマークに登録] ▶ ブックマークに登録する画面メモを選択 ▶ [貼る] / [貼らない]

画面メモを削除する: [メニュー] ▶ [削除する] ▶ 削除する画面メモを選択 ▶ [削除する] ▶ [削除する] ▶ [OK]

画面メモを保護/解除する: [メニュー] ▶ [保護・解除する] ▶ 保護・解除する画面メモを選択 ▶ [実行する] ▶ [実行する] ▶ [OK]

画面メモのURLを表示する: [メニュー] ▶ [URLを表示] ▶ [OK]

画面メモのURLをコピーする: [メニュー] ▶ [URLをコピー] ▶ [OK]

✓お知らせ

- 画面メモを表示中の場合でも、パケット通信料がかかる場合があります。
- 保存したWebページを表示したとき、コンテンツによっては以下の動作となります。
 - 広告などWebページ中の一部が表示されない場合があります。
 - Webページ中のJavaScriptは動作しません。

◆ ブラウザの設定

ブラウザに関するさまざまな設定を行います。

※Webページの文字の大きさ

1 Webページ表示中に [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ブラウザを設定する]

2 [文字の大きさ] ▶ 大きさを選択 ▶ [OK]

✓お知らせ

- 文字の大きさを [大] に設定すると、Webページによっては正しく表示されない場合があります。

❖ ホームページの設定

- お買い上げ時は、ホームページ（最初に表示されるページ）にdメニューが設定されています。

1 Webページ表示中に[メニュー] ▶ [ホームページに登録]

- Webページ表示中に [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ブラウザを設定する] ▶ [ホームページの設定] をプレスしても操作できます。

2 各項目を設定

現在のページを使用：現在表示しているWebページをホームページに設定します。

ブックマークから選択：登録されたブックマークをホームページに設定します。

初期状態に戻す：お買い上げ時に設定されているホームページの設定に戻します。

✓お知らせ

- ホームページを表示するには、Webページ表示中に  をプレスします。

❖ ブラウザの詳細設定

1 Webページ表示中に[メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ブラウザを設定する] ▶ [詳細設定]

2 各項目を設定

ファイル保存先：Webページからダウンロードしたファイルや画像の保存先を設定します。

画像表示：画像を表示するかどうかを設定します。

Cookie：Cookieを端末に保存して、Webページで使用するかどうかを設定します。

JavaScript：WebページでJavaScriptを使用するかどうかを設定します。

位置情報：Webページに位置情報のアクセスを許可するかどうかを設定します。

検索サービス：利用する検索サービスを設定します。

文字コード：文字コードを選択します。

タブ・リンク設定：リンク先のWebページを開くときの方法を設定します。

タブ削除設定：Webページをタブで開いた数がある上限に達したときの削除方法を設定します。

設定を初期状態に戻す：ブラウザの設定を初期状態に戻します。

らくらくコミュニティ

「らくらくコミュニティ」は、かんたん操作で使いやすく、誰でも気軽に趣味の話題で楽しめるSNS（インターネット上の交流の場）です。

- らくらくコミュニティは無料のサービスです。ただし、サービス利用には、利用登録が必要です。また、パケット通信料がかかります。
- 登録番号とパスワードは、端末の修理や機種変更の際などに必要となります。メモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。

1 ホーム画面で「らくらくコミュニティ」

- アプリ（機能）初期設定の画面が表示された場合は、内容を確認し、「次へ」を選択してください。

2 「はじめる(無料)」 ▶ 「かんたん登録する」

登録が完了して、登録番号とパスワードが表示されます。

- 登録番号とパスワードをすでにお持ちの場合は「ログインする」をプレスしてください。

3 「はじめよう！」

らくらくコミュニティのトップページが表示されます。

興味のあるコミュニティを選び、趣味や生活に役立つさまざまな記事を読んだり、他の利用者と交流したりできます。

- らくらくコミュニティの使いかたなどを確認するときは、トップページの「メニュー」 ▶ 「ヘルプ」をプレスします。

Bluetooth®通信

本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

- Bluetooth接続を行うと電池の消費が早くなりますのでご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

✓お知らせ

- 対応バージョン、プロファイルなどについては「主な仕様」をご覧ください。→p.133
- Bluetooth機器のご使用にあたっては、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

◆Bluetooth機能取り扱い上のご注意

- 他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内に接続してください。本端末とBluetooth機器の間に障害物がある場合や周囲の環境（壁、家具など）、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。
- 電気製品／AV機器／OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。他の機器の電源が入っているときは正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
- 放送局や無線線などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、電車内、航空機内、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する可能性のある場所では本端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

◆無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。この場合、無線LANの電源を切るか、本端末やBluetooth機器を無線LANから10m以上離してください。

◆Bluetooth機能オン／オフ

Bluetooth機能を利用するときは、Bluetooth機能を「オン」に設定してください。利用しないときは、電池の減りを防ぐため「オフ」に設定してください。

- Bluetooth機能オン／オフの設定は、電源を切っても変更されません。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth]を「オン」／「オフ」

◆Bluetooth機器との接続

Bluetooth機器を接続します。Bluetooth機器で通話したり、音声や音楽を再生したり、Bluetooth機器からデータを受信したりすることができます。

- あらかじめBluetooth機器を検出できる状態にしてください。
- 接続中はステータスバーに (Bluetooth機器接続中) が表示されます。
- プロファイルがHFP／HSP／A2DPの場合、同時に接続できるBluetooth機器は5台です。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]

- 接続するBluetooth機器が表示されないときは、「デバイスの検索」をプレスします。

- 2 検出されたBluetooth機器をプレス ▶ 必要に応じてパスコード（パスキー、PIN）を入力して[OK]または[ペア設定する]

- Bluetooth機器との接続後、接続した機器を使用してインターネット接続や連絡先の共有を行う場合は、ペアリングされたBluetooth機器をプレス ▶ 接続オプション（使用目的）を選択 ▶ [接続する] をプレスしてください。

■他のBluetooth機器から接続要求を受けた場合

Bluetoothのペア設定リクエスト画面が表示された場合は、必要に応じてパスコード（パスキー、PIN）を入力して [OK] をプレスするか、[ペア設定する] をプレスしてください。

◆Bluetooth機器からのデータ受信

- 1 Bluetooth機器からファイルを送信
- 2 「Bluetoothで受信」画面で[受信する] ▶ [OK] ▶ [OK]
- 3 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]
- 4 [メニュー] ▶ [受信済みファイル表示]

◆Bluetooth機器との接続解除

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]
- 2 Bluetooth機器をプレス ▶ [接続を解除する]

◆Bluetooth機器とのペアリング解除

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]
- 2 Bluetooth機器をプレス ▶ [メニュー] ▶ [ペア解除する] ▶ [ペア解除する]

NFC通信

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やReader／Writer機能、P2P機能などが本端末でご利用いただけます。

NFCの機能を利用して、他の対応機器とデータのやりとりができます。

- ・ 対向機にかざす際の注意事項については、「対向機にかざす際の注意事項」をご覧ください。→p.77

◆NFC設定

利用するNFCの設定を行います。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [NFC設定]
- 2 [Reader／Writer, P2P]を[オン]
- 3 NFCモジュールが内蔵された機器、またはスマートポスターなどに $\odot$ マークをかざす

✓お知らせ

- ・ 充電中やFMラジオを聴いているときは、NFCの「Reader／Writer, P2P」はオフになります。

外部機器接続

◆本端末のデータをパソコンから操作

USBケーブル A to C 02（別売）で本端末とパソコンを接続すると、本端末のデータをパソコンから操作できます。

- ・ Windows 8.1、Windows 10に対応しています。ただし、すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

- 1 USBケーブル A to C 02のType-Cプラグを本端末のUSB Type-C接続端子に、USB ケーブル A to C 02のUSBプラグをパソコンのUSBコネクタに差し込む

- ・ microSDカードを利用する場合は、ホーム画面で [本体設定] ▶ [その他] ▶ [保存領域] ▶ [microSDカードをマウント] ▶ [マウント] をプレスしてマウントします。

- 2 通知パネルを開く ▶ USBオプションの通知をプレス

- 3 USB接続の用途を選択

ファイル転送：MTP対応のファイル管理用ソフトウェアで音楽や動画などを転送できます。

USBテザリング：→p.106

PTP：MTP非対応のパソコンなどに静止画や動画を転送できます。

データ転送なし：充電のみ行います。

- 4 目的的操作を行う

◆ その他の機器との接続

❖ Wi-Fi接続でWi-Fi Miracast対応機器に表示

本端末とWi-Fi Miracast対応機器をWi-Fi接続して、テレビやディスプレイなどに動画、画像などを表示します。

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他の設定] ▶ [高度な設定] ▶ [メンテナンス用設定] ▶ [変更する] ▶ [接続済みのデバイス] ▶ [接続の設定] ▶ [キャスト]
- 2 \$縦3点メニューアイコン\$ → [ワイヤレスディスプレイの有効化]にチェックを付ける
- 3 検出されたWi-Fi Miracast対応機器をタップ
Wi-Fi Miracast対応機器と切断：接続済みの機器をタップ ▶ [接続を解除]

✓お知らせ-----

- 接続中に電話着信があった場合、着信画面が接続した機器にも表示されます。
- 接続中に電話着信があった場合、着信画面が接続した機器にも表示されます。
- 一部のアプリでは、接続した機器にコンテンツが表示され、本端末で再生などの操作ができます。

dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめるサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。

1 ホーム画面で[dメニュー／検索]

ブラウザが起動し、「dメニュー」が表示されます。

- 「アプリケーションを選択」画面が表示された場合は、アプリのアイコンをプレスし、[常時] / [1回のみ] をプレスしてください。

✓お知らせ

- dメニューをご利用になる場合は、ネットワークに接続されていることをご確認ください。→p.38
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリには、一部有料のアプリが含まれます。

dマーケット

音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。

1 ホーム画面で[ドコモサービス] ▶ [dマーケット]

✓お知らせ

- dマーケットの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
<https://d.dmkt-sp.jp/common/about/index.html>

Play ストア

Play ストアを利用して Google Play のサイトへ接続すると、便利なアプリや楽しいゲームを検索して、本端末にダウンロード、インストールできます。また、映画コンテンツをレンタル視聴することができます。

- Google Play を利用するには、本端末に Google アカウントを設定する必要があります。Google アカウントが未設定の場合は、Play ストアの初回起動時に画面の案内に従って設定してください。
- Google Play の詳細については、Google Play 画面の三をタッチ ▶ [ヘルプとフィードバック] をタッチしてヘルプをご覧ください。
- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

◆アプリのインストール

1 ホーム画面で[Play ストア]

Google Play 画面が表示されます。

2 アプリを検索 ▶ アプリを選択

3 [インストール] (無料アプリの場合) / [金額] (有料アプリの場合)

- アプリによって表示される内容は異なります。
- アプリが本端末のデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリがどの機能を利用するかを示す画面が表示されます。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリにはご注意ください。この画面で [同意する] をプレスすると、本端末でのこのアプリの使用に関する責任を負うことになります。
- 有料アプリの購入、返品、払い戻し請求などについて詳しくは、Google Play 画面の三をタッチ ▶ [ヘルプとフィードバック] をタッチしてヘルプをご覧ください。
- 有料アプリをアンインストールする場合は、払い戻し画面が表示されることがあります。詳しくは、Google Play 画面の三をタッチ ▶ [ヘルプとフィードバック] をタッチしてヘルプをご覧ください。

4 ダウンロードの進捗状況を確認

「ダウンロードしたアプリ」カテゴリにインストールしたアプリのアイコンが表示されます。

✓お知らせ

- アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。

- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- お客様がインストールした Google が提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- お客様が Play ストアでインストールした Google が提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。
- アプリによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。
- インストールしたユーザー補助アプリは、ユーザー補助から有効にすることができます。→p.121

◆ Google Play のアプリの削除

- 1 Google Play 画面の **≡** をタッチ ▶ [マイアプリ&ゲーム]
- 2 「インストール済み」タブをタッチ ▶ アプリを選択
- 3 [アンインストール] ▶ [OK]
 - 有料アプリで [払い戻し] が表示されない場合、試用期間が終了しています。

dポイント

dポイントを「確認する」「ためる」「つかう」ことができるアプリです。

- 1 ホーム画面で [ドコモサービス] ▶ [dポイント]

マイマガジン

マイマガジンはお客様が選んだジャンルの記事が表示される検索サービスです。読む記事の傾向やプロフィール情報によって使えば使うほどお客様の好みに近づいていきます。お知らせの通知や位置情報、ドコモサービス契約情報などを利用したマイマガジンのカスタマイズが利用できるように設定することもできます。

◆ 記事の見かた

- 1 ホーム画面で [ドコモサービス] ▶ [マイマガジン]
 - 表示するジャンル選択画面が表示された場合は、ジャンルを選択し [OK] をプレスします。
 - ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。
 - 左右にフリックするとジャンルを切り替えられます。
- 2 読みたい記事をプレス
 - **H** をプレスすると、マイマガジンの設定を変更したり、ヘルプを確認したりできます。

◆ 表示ジャンル設定

- 1 ホーム画面で [ドコモサービス] ▶ [マイマガジン]

ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。
- 2 **H** ▶ [表示ジャンル設定]
 - チェックを入れたジャンルがマイマガジン上に表示されるようになります。
 - 右上の **+** をプレスし、ジャンル名の横に表示される **≡** を移動したい位置までドラッグして [OK] をプレスすると、ジャンルの並べ替えをすることができます。

my daiz (マイデイズ)

my daiz (マイデイズ) は、行動や状況を学習し、一人ひとりの暮らしに必要な情報やサービスを「my daiz (マイデイズ)」アプリのトップ画面、および対話を通して、その時々にお知らせします。

◆音声での使用方法

調べたいことややりたいことなどを本端末に話しかけると、その言葉の意図を読み取り、dメニューの情報やサービス、または使いかたガイドの中から最適な回答を画面に表示します。

1 ホーム画面で[声で調べる・操作する]

- 初回起動時は、[はじめる] をプレスし、アクセス権限許可の操作をします。「ご利用にあたって」を確認し、「上記事項に同意する」にチェックを付け [同意する] をプレスし、画面の案内に従って操作してください。

2 ④ をプレス

3 してほしいことをマイクに向かって話す

- 話しかけてしばらくすると、回答画面が表示されます。表示された画面に従って操作してください。
- 再度検索したい場合は、回答画面で④をプレスしてください。

◆便利な情報の確認

my daiz (マイデイズ) を起動してトップ (NOW) 画面を開くと、現在地やプロフィールに基づいて、お客様に合った情報がまとめて表示されます。

- NOW画面とは、my daiz (マイデイズ) 起動時に一番最初に表示される画面のことです。

1 ホーム画面で[情報・メディア] ▶ [my daiz (マイデイズ)]

- NOW画面にはお客様の今に合った情報が表示されます。



NOW画面

① カテゴリ

- 画面を左右にスライド (スワイプ) すると、「NOW」「出かける」「買う」「楽しむ」「暮らす」の各カテゴリに関する情報が表示されます。

◆プロフィールの設定

プロフィールを設定すると、より最適な情報を表示することができます。

1 ホーム画面で[情報・メディア] ▶ [my daiz (マイデイズ)]

2 ≡▶ [設定] ▶ [プロフィール]

- dアカウントのパスワードまたはネットワーク暗証番号の確認画面が表示された場合は、画面の案内に従って操作してください。

3 各項目を設定 ▶ X をプレス

✓お知らせ

- my daiz (マイデイズ) トップ画面で≡をプレスし、[設定] ▶ [キャラ] をプレスして「キャラ表示」の  をプレスすると、ホーム画面にキャラを表示するかどうかを設定できます。
- my daiz (マイデイズ) の機能やご利用時の注意事項など、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧ください。
<https://www.nttdocomo.co.jp/service/mydaiz/>

おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやポイントカードなどとして使える「おサイフケータイ対応サービス」がご利用いただける機能です。

電子マネーやポイントなどを本端末のICカード内に保存し、画面上で残高やポイントの確認などができます。また、おサイフケータイの機能をロックすることにより、盗難、紛失時に無断で使用されることを防ぐこともできます。

おサイフケータイの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリでの設定が必要です。

◆おサイフケータイのご利用にあたって

- 本端末の故障により、ICカード内データ※が消失・変化してしまう場合があります（修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては、必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
※ おサイフケータイ対応端末に搭載されたICカードに保存されたデータ
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- 本端末の盗難、紛失時は利用停止などの対応方法について、速やかに当社およびご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者へお問い合わせください。

◆「おサイフケータイ対応サービス」の利用

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ アプリよりサービスを設定してください。

1 ホーム画面で[健康・ショッピング]▶[おサイフケータイ]

おサイフケータイのトップ画面が表示されます。

- 初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が表示されます。画面の案内に従って操作してください。

2 サービスを選択

3 サービスに関する設定を行う

- サービスのサイトまたはアプリから設定してください。

4 本端末のマークを読み取り機にかざす

✓お知らせ

- おサイフケータイ対応のアプリを起動せずに、読み取り機にかざして利用することができます。
- 本端末の電源を切っていても利用できますが、電源を長時間入れなかったり、電池残量が少ない場合や電源を入れてから一定時間は、利用できなくなることがあります。
- 本端末のデータセーバーやエコモードの設定に関わらず、おサイフケータイ対応のアプリはおサイフケータイ対応サービスの提供に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります。→p.106、p.112
- 本端末の電源を入れた後、再起動後およびソフトウェアアップデート後は、画面ロックを解除してから読み取り機にかざしておサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- spモード以外での通信において、ご利用のおサイフケータイ対応サービスによっては一部機能がご利用にならない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
なお、ahamoプランはspモードに対応しておりません。

◆非接触型決済

おサイフケータイ対応サービスなど、読み取り機にかざして利用できるサービスの有効・無効の設定ができます。


- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他の設定] ▶ [高度な設定] ▶ [メンテナンス用設定] ▶ [変更する] ▶ [接続済みのデバイス] ▶ [接続の設定]

2 [NFC／おサイフケータイ] ▶ [非接触型決済]

非接触型決済で使用するアプリ画面が表示されます。

◆対向機にかざす際の注意事項

読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、対向機にかざすときは、次のことにご注意ください。

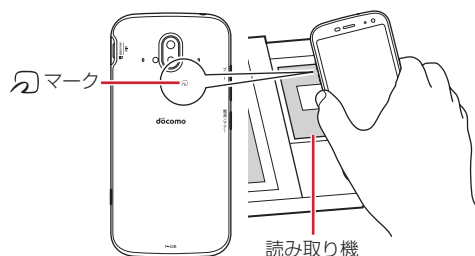

- ・マークを対向機にかざす際には、強くぶつけないで、ゆっくりと近づけてください。
- ・マークを対向機の中心へ平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かしたり、前後左右にずらしたりしてかざしてください。
- ・マークと対向機の間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

◆おサイフケータイの機能をロック

おサイフケータイの機能をロックすると、本端末をかざしての利用や、おサイフケータイ対応アプリの利用ができなくなります。

- 1 ホーム画面で[健康・ショッピング] ▶ [おサイフケータイ]

2

- ・初回起動時はパスワードの設定が必要です。画面の案内に従って、パスワードを設定してください。

3 [NFC／おサイフケータイ ロック] ▶ パスワードを入力 ▶ [OK]

✓お知らせ

- ・NFC／おサイフケータイ ロック設定中は、ステータスバーに (NFC／おサイフケータイ ロック設定中) が表示されます。
- ・NFC／おサイフケータイ ロック設定中に電池が切れると、NFC／おサイフケータイ ロックが解除できなくなりますので、電池残量にご注意ください。電源が切れた場合は充電後に、NFC／おサイフケータイ ロックを解除してください。
- ・NFC／おサイフケータイ ロック設定中にNFC／おサイフケータイのメニューをご利用になるには、ロック解除のパスワード入力が必要になります。
- ・NFC／おサイフケータイのロックパスワードは、本端末を初期化しても削除されません。

❖ロックの解除

- 1 ホーム画面で[健康・ショッピング] ▶ [おサイフケータイ]

2

- 3 [NFC／おサイフケータイ ロック] ▶ パスワードを入力 ▶ [OK]

◆iDアプリ

「iD」とは、ドコモが提供する電子マネーです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。カード情報は複数枚登録できるので、特典などに応じて使い分けることもできます。

- ・おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDアプリ等で設定を行う必要があります。発行の方法については、各カード会社にお問い合わせください。
- ・iDサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、カード発行会社により異なります。
- ・海外でiDアプリの設定・確認を行う場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ・iDに関する情報については、iDのホームページ (<https://id-credit.com/>) をご覧ください。

テレビ

テレビ（ワンセグ）は、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。

また、モバイル機器の通信機能を使った双方向サービス、通信経由の詳細な情報もご利用いただけます。「ワンセグ」サービスの詳細については、以下のホームページでご確認ください。

一般社団法人 放送サービス高度化推進協会

<https://www.apab.or.jp/>

◆テレビのご利用にあたって

- テレビ（ワンセグ）は、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送エリアに表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

◆放送波について

テレビ（ワンセグ）は、放送サービスの1つであり、LTEサービスおよびFOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、LTEサービスおよびFOMAサービスの圏外／圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。


- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

付属のテレビアンテナケーブル（試供品）は本端末のステレオイヤホン端子に接続することでアンテナとして機能します。ケーブルの向きを変えたり、人体から離したり、また場所を移動したりすることで受信状態が良くなることがあります。

■付属のテレビアンテナケーブル（試供品）について

テレビ（ワンセグ）を視聴するときは、付属のテレビアンテナケーブル（試供品）を接続して放送電波を受信します。

- テレビアンテナケーブル（試供品）のプラグを本端末のステレオイヤホン端子に「カチッ」と音がするまで水平に差し込んでください。
- イヤホンをご利用になる場合は、市販のイヤホンなどのプラグ（直径3.5mm）をテレビアンテナケーブル（試供品）のイヤホン端子に接続してください。

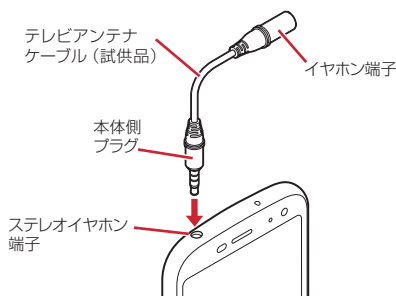

- テレビアンテナケーブル（試供品）の端子が汚れていると接触が悪くなります。端子は乾いた綿棒などで拭いてください。清掃の際は端子が変形しないように十分ご注意ください。

◆テレビの起動

1 ホーム画面で[エンターテインメント]▶[テレビ]

テレビ視聴画面が表示されます。

- 初回起動時は、「ご利用にあたって」を確認して [OK] をプレスし、視聴する地域に対応したチャンネルリストを作成します。→p.80

テレビの終了：テレビ視聴画面で [戻る]

- ホーム画面に戻ります。

✓お知らせ

- 起動時や起動中に動作を継続するのに最低限必要な電池残量は6%です。充電中は電池残量に関わらず、起動や動作の継続ができます。
- テレビを起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- 国際ローミング中は、テレビを起動できません。
- 電波状態によって映像や音声途切れたり、停止したりする場合があります。
- ⏮ ボタンを押してホーム画面に戻った場合など、テレビ画面がバックグラウンドに遷移した場合には、音声出力は停止します。ただし、視聴中に⏮ ボタンを押すなどして画面がスリープモードになった場合は、音声出力は継続します。

- ・テレビ視聴画面はコピー禁止のデータであるため、視聴中にスクリーンショットは実行できません。
- ・テレビ視聴中に電話を着信した場合は、テレビ（ワンセグ）が中断されます。[電話に出る] をプレスすると、電話に応答することができます。通話を終了すると、テレビ視聴が再開されます。

◆テレビ画面について



① チャンネル、番組名

② テレビ映像エリア

- ・テレビは横画面での視聴も可能です。
- ・タッチ（タップ）するとテレビ操作画面を表示します。
- ・左右にフリックしてチャンネルを切り替えることができます。

③ 字幕／データ放送エリア

- ・タッチ（タップ）するとテレビ操作画面を表示します。
- ・左右にフリックしてチャンネルを切り替えることができます。
- ・横画面では表示されません。

④ データ放送の操作アイコン

- ・データ放送エリアを表示しているときのみ表示されます。
- ・字幕表示時は、データ放送エリアに字幕が表示され、データ放送の操作アイコンは表示されません。
- ・データ放送内の選択項目に対して [▼] / [▲] をプレスして移動・選択し、[決定] をプレスして実行します。[戻る] をプレスすると前の画面に戻ります。
- ・データ放送によっては [テンキー] の選択・操作ができます。
- ・横画面では表示されません。

⑤ 戻る／終了

- ・テレビを終了してホーム画面に戻ります。

⑥ どこでもヘルプ

- ・使いかたのヒントが表示されます。

⑦ メニュー

- ・メニューを表示します。番組情報の表示、チャンネルの切り替え、チャンネルを探す、テレビリンクの表示、チャンネルリストの設定、テレビの設定、チャンネルの追加の操作ができます。

⑧ 履歴

- ・最近使ったアプリが表示されます。

⑨ チャンネル選局

⑩ 音量変更

- ・[−] / [+] をプレスして音量を調節します。

⑪ チャンネル切替

- ・[<] / [>] をプレスしてチャンネルを切り替えます。
- ・テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルを変える] とプレスしても、登録されたチャンネル一覧から選局できます。
- ・テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルを探す] をプレスすると、チャンネルサーチを開始できます。未登録の放送局が見つかったときは、[メニュー] ▶ [チャンネルを追加する] ▶ [追加する] ▶ [OK] をプレスすると、チャンネルリストに追加できます。

⑫ 戻る

- ・テレビ視聴画面に戻ります。

⑬ 画面切替

- ・テレビ映像エリアと字幕／データ放送エリアの表示を切り替えます。

⑭ 横画面固定／横画面解除

◆テレビリンク

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報（テレビリンク）が表示される場合があります。テレビリンクを登録すると、関連サイトを直接表示できます。

◆テレビリンクの登録

1 データ放送エリアでテレビリンク登録可能な項目を選択

- ・テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

◆テレビリンクの表示

1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[テレビリンクを見る]

登録されたテレビリンクの一覧が表示されます。

2 テレビリンクをプレス▶[データを見る]

- ・[詳細を見る] をプレスすると、テレビリンクのタイトル名やリンク先などの基本情報を確認できます。

3 [接続する]

登録されたサイトに接続します。

- テレピンクには [接続する] が表示されず、メモ情報が表示されるものもあります。

❖ テレビリンクを削除

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [テレビリンクを見る]
- 2 テレビリンクをプレス ▶ [データを削除する] ▶ [削除する] ▶ [OK]

◆ テレビの各種設定

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [テレビの設定をする]
- 2 各項目を設定
字幕言語の設定をする：複数の字幕がある番組で、どの字幕を表示するかを設定します。
音声の設定をする：複数の音声を放送している番組で、どの音声を聴くかを設定したり、副音声を放送している番組で主音声と副音声を切り替えたりします。
サービスの切替えをする：視聴するサービスを選択します。同じチャンネル内で、複数の番組（サービス）が提供されている場合にのみ操作できます。
放送用メモリを初期化する：データ放送で登録した情報やテレピンクなどを消去します。

◆ チャンネルリストの設定

視聴する地域ごとのチャンネルリストを10件まで登録できます。チャンネルリストを切り替えて、視聴する地域に合ったチャンネル選びができます。

❖ チャンネルリストの登録

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する] ▶ [未登録]
- 2 現在の地域を選択
チャンネルスキャンを開始します。
- 3 [OK]

❖ チャンネルリストを選ぶ

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]
チャンネルリストが表示されます。
- 2 チャンネルリストをプレス ▶ [視聴チャンネルに登録する] ▶ [OK]

❖ チャンネルリスト名の変更

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]
- 2 チャンネルリストを選択 ▶ [チャンネルリスト名を変更する]
編集画面が表示されます。
- 3 チャンネルリスト名を編集 ▶ [OK] ▶ [OK]

❖ チャンネルリストを削除

現在、視聴チャンネルに設定しているチャンネルリスト以外で操作できます。

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]
チャンネルリストが表示されます。
- 2 チャンネルリストを選択 ▶ [チャンネルリストを削除する]
- 3 [削除する] ▶ [OK]

❖ チャンネルのリモコン番号を入れ替える

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]
- 2 チャンネルリストを選択 ▶ [リモコン番号を変更する]
- 3 入れ替えるリモコン番号を選択 ▶ 入れ替える先のリモコン番号を選択
- 4 [入れ替える] ▶ [OK]

❖ チャンネルのリモコン番号を削除する

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]
- 2 チャンネルリストを選択 ▶ [リモコン番号を削除する]
- 3 削除するリモコン番号を選択
- 4 [削除する] ▶ [削除する] ▶ [OK]

◆撮影時の注意事項


- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が現れることがあります。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとする、画質が暗くなったり画像が乱れたりする場合があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかな布で拭いてください。
- カメラ利用時は電池の消費が早くなりますのでご注意ください。
- 本端末の電池残量が少なくなると、カメラを利用できなくなる場合があります。十分に充電してからカメラをご利用ください。
- 本端末の電池残量が少なくなると、フラッシュの光量が制限される場合があります。
- 本端末の温度が高い状態が続くと、カメラを利用できなくなる場合があります。本端末の温度が下がってからカメラをご利用ください。
- 待機中に約5分間（撮影モードが「拡大鏡」の場合は約30分間）操作をしないとカメラは終了し、ステータスバーに🔒が表示されます。
- 被写体との距離を約10cm以上にすると、オートフォーカスで自動的にピントを合わせます。

著作権・肖像権について


本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでご注意ください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでご注意ください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

◆撮影画面の見かた

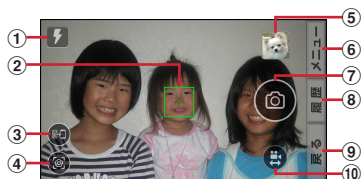

静止画撮影画面

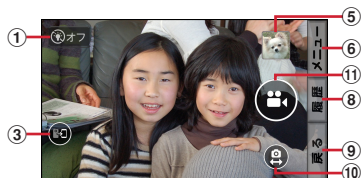

動画撮影画面

- ① フラッシュ（静止画撮影時、オート／オン／オフ）、ライト（動画撮影時、オン／オフ）**
 - オートまたはオフの場合は、暗い場所での撮影時にアイコンが表示されます。
 - アイコンをプレスしてオート／オン／オフの設定を切り替えることができます。
- ② フォーカス枠**
 - ピントが合うと緑色のフォーカス枠が表示されます。
- ③ 内側カメラ／外側カメラ切替**
 - プレスして切り替えます。
- ④ 花認識モード**
 - プレスすると撮影画面を縦画面の花認識モードに切り替えます。→p.86
- ⑤ 直前に撮影した静止画／動画**
 - 直前に撮影した画像が表示されます。プレスすると撮影した静止画や動画を確認できます。
- ⑥ メニュー**
 - 撮影サイズの変更やセルフタイマーの設定などができます。
- ⑦ シャッター**
 - タッチして撮影します。
- ⑧ 履歴**
 - 最近使ったアプリが表示されます。
- ⑨ 戻る**
 - カメラを終了してホーム画面に戻ります。
- ⑩ 静止画撮影／動画撮影切替**
 - 動画／静止画の撮影モードを切り替えます。
 - 静止画撮影時はスマイルムービー機能により、人の顔を検出したときに、📷に変わります。そのまま撮影するとスマイルムービーが同時に撮影されます。
- ⑪ 録画開始／録画停止**