

User Manual

M300

WIRELESS SPEAKER



Party Wireless Speaker
Let's Dance At The Party Everywhere

Packing List



EN

1. M300 Party Speaker
2. Type-C Cable
3. Strap
4. User Manual

DE

1. M300 Lautsprecher
2. Kabel Typ-C
3. Gurt
4. Benutzerhandbuch

FR

1. M300 Enceinte
2. Câble de Type-C
3. Sangle
4. Manuel de l'Utilisateur

Specification

Version:	5.1
Wireless Range :	66ft
Input:	DC-5V/2A
Charging Time:	3-4H

English

Diagram




Powering On/Off



- Press and hold for 2 seconds to power on/off
- Click it once to change the model

Charging

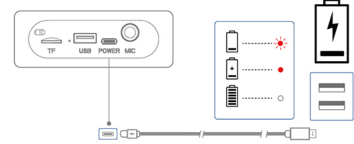

- Use a certified C type cable and charger (5V/2A) to prevent any damage.
- Please fully charge before the first time you use it, to prolong the lifespan of the built-in battery.
- Do not charge for extended periods after fully charge.
- Red light on when charging, red light off when fully charged

Connecting a Microphone



- Plug in 6.5mm Microphone interface to the speaker

English

How to use your speaker

Wireless Connection

1. Long pressing the power button for 2 seconds
2. Pair the M300 speaker with your device



Wireless Disconnection

- Press and hold for 2 seconds to close the connection to your device
- Or close the connection on your phone



TF/USB Model

- Insert TF/USB card into the port
- Press the ' ' button for 1 second to change the playback model. Max support TF card 32GB/USB.

English



Hotkey

- Press volume '+' or '-' for 2s, then can skip to the next previous song.



TWS Wireless Pairing

1. Turn on two M300 speakers.
2. Disconnect all devices with M300 Speakers.
3. Single Click the TWS button ('TWS') on the one of speakers into TWS Pairing Mode.



4. TWS Pairing will be auto finished after "Beep".
5. Click the Device name "M300" to pair on.



English

Alexa Connection

1. Disconnect wireless speaker with all devices.
2. Put your wireless device in pairing mode.
3. Open the Alexa app, click the "Settings".
4. Click Echo Dot device name.
5. Click the "Wireless".
6. Click the speaker name "M300" to pair the wireless speaker with Alexa.

How to change the RGB light

- Click the light button to change the RGB light model
- There are five lighting models, you can choose what you like
- The sixth lighting model is that close the RGB light



Warm Note:

Thank you for choosing us!
Every order will enjoy following after-sale policy:

- 30 Days refund,
- 180 Days worry-free warranty,
- Lifetime technical support.

Use Tips:

- Full charge for first use.
- Disconnect all devices for Alexa pairing.

Share advise for product and design, you will get 365 Days Extended Warranty, contact us to collect it. We hope you are satisfied with our products, more questions and problems, feel free contact us for help.

Deutsch

Diagramm




Ein-/Aus-switchen



- Zum Ein-/Aus-switchen 2 Sekunden lang gedrückt halten
- Klicken Sie einmal darauf, um das Modell zu ändern


Deutsch

Aufladen

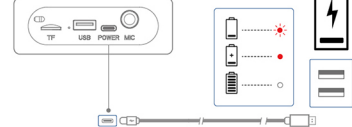

- Verwenden Sie ein zertifiziertes Typ-C-Kabel und -Ladegerät (5 V/2 A), um Schäden zu vermeiden.
- Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um die Lebensdauer des eingebauten Akkus zu verlängern.
- Nach vollständiger Aufladung nicht für längere Zeit aufladen.
- Rotes Licht leuchtet beim Laden, rotes Licht aus, wenn vollständig aufgeladen

Anschließen eines Mikrofons

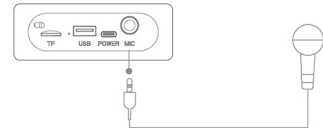

- Schließen Sie die 6,5-mm-Mikrofonanschlussstelle an den Lautsprecher an

Deutsch

So verwenden Sie Ihren Lautsprecher


Kabellose Verbindung

1. Langes Drücken des Netzschalters für 2 Sekunden
2. Kopplern Sie den M300-Lautsprecher mit Ihrem Gerät



Drahtlose Trennung

- Sekunden lang gedrückt halten, um die Verbindung zu Ihrem Telefon zu beenden
- Oder trennen Sie die Verbindung auf Ihrem Gerät



TF/USB-Modell

- Stecken Sie die TF-Karte/USB in den Anschluss
- Drücken Sie die ' ' Taste 1 Sekunde lang, um das Wiedergabemodell zu ändernMaximale Unterstützung für 32 GB TF-Karte/USB.

Deutsch



Hotkey

- Drücken Sie die Lautstärke '+' oder '-' für 2 Sekunden, dann können Sie zum nächsten vorherigen Lied springen.



Drahtlose TWS-Kopplung

1. Schalten Sie zwei M300-Lautsprecher ein.
2. Trennen Sie alle Geräte mit M300-Lautsprechern.
3. Klicken Sie einmal auf die TWS-Schaltfläche „ (TWS) “ auf einem der Lautsprecher, um in den TWS-Pairing-Modus zu wechseln.



4. Die TWS-Kopplung wird nach einem „Beep“ automatisch beendet.
5. Klicken Sie zum Kopplern auf den Gerätenamen „M300“.



Deutsch

6. Bitte beachten! Wenn die Host- und Slave-TWS gekoppelt sind, müssen Sie die TF-Karte oder den USB-Stick des Hosts einstecken, um Songs synchron zwischen Host und Slave abzuspielen.

Alexa Connection

1. Trennen Sie den drahtlosen Lautsprecher von allen Geräten.
2. Versetzen Sie Ihr drahtloses Gerät in den Kopplungsmodus.
3. Öffnen Sie die Alexa-App, klicken Sie auf „Einstellungen“.
4. Klicken Sie auf den Namen des Echo Dot-Geräts.
5. Klicken Sie auf „Wireless“.
6. Klicken Sie auf den Lautsprechernamen „M300“, um den kabellosen Lautsprecher mit Alexa zu koppeln.

So ändern Sie das RGB-Licht

- Klicken Sie einmal darauf, um das RGB-Lichtmodell zu ändern
- Es gibt fünf Beleuchtungsmodi, die Sie nach Belieben auswählen können
- Die sechs Beleuchtungsmodi schließen das RGB-Licht ein



Français

Diagramme



Allumer / éteindre



- Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer/éteindre
- Cliquez une fois pour changer de modèle

