

front

SIZE:90x90mm

90mm

90mm

QUICK START GUIDE

BOOM Z10

PORTABLE LED BLUETOOTH® | TWS SPEAKERS


ZIZO BUILT FOR ADVENTURE

PACKAGE CONTENTS

IN THE BOX

- 1x BOOM Z10 Speaker
- 1x USB-Cable Charger
- 1x 3.5mm Audio Cable
- 1x Remote Controller
- 1x Quick Start Guide
- 1x Warranty Card

LAYOUT

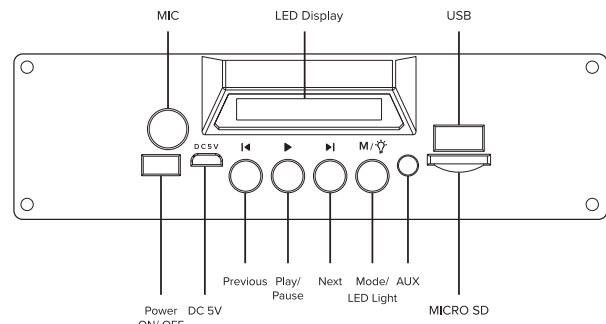

GETTING STARTED

Before using your speakers the first time, fully charge the speakers.

CHARGING

- 1 Plug the charging cable into the speakers DC 5V charging jack with the included USB charging cable.
- 2 Connect to any standard USB power adapter.

When the charging cable is inserted into the USB charger the LED Indicator Light will light up red. After charging is complete the red light turns off.

When charging the speakers, turn off the power switch, to avoid battery damage. Don't use the machine for too long to keep the battery in a good condition. It is recommended to charge and discharge the battery for every 30 days.

POWER ON/ OFF

- 1 To turn on speakers, press the power button on.
- 2 To turn off, press the power button off.

BLUETOOTH® PAIRING

- 1 Once powered on, press **Mode** to select Bluetooth®.
- 2 Navigate to your device's Bluetooth® settings.
- 3 Select **"ZIZO BOOM Z10"** from the available device list.

USING YOUR DEVICE

MODE

Press **M** to cycle through Bluetooth®, Micro SD Card, USB, AUX Line in, and FM function. Press and Hold **M** button to turn on/off the LED flashlight.

MUSIC PLAY/ PAUSE

Press **⏮** to play music. Press **⏸** again to pause music. Press **⏭** to play the previous song. **⏮** to play the next.

FM RADIO

Press the **M** button to switch to FM mode. Press and hold **⏮** button for 2 seconds to enter automatic FM channel searching. Press the **M** button again to exit FM mode. Press the **⏮** to play the previous radio station, **⏭** to play the next. Automatically stores the latest radio station.

TWS

Turn on Bluetooth® mode, then double press the **⏮** button to enter TWS function. Once confirmed, link two **ZIZO BOOM Z10** speakers together with the same bluetooth device. Double press the **⏮** button again to cancel TWS function.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Model: SPK-BMZ10

Output Power: Maximum 50 W
Power Supplied: DC 5.0V / 1A
Speaker Size: 8 inches * 2
Dimensions: 10.82 x 10.43 x 2.917 inches
Weight: 9.92 lbs
Transmission Distance: Up to 35 ft.
Battery Capacity: 4500 mAh rechargeable battery
SNR: ≥ 85 dB
Frequency Response: 150 Hz - 18000 Hz
Charging Time: 2 - 3 Hours
Playback Time: Up to 3 Hours

Important Safeguards:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Children should be supervised while operating this device.
3. If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
4. Do not shake the product.
5. Do not place the unit in water.
6. Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
7. Do not place heavy objects on the unit.

WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO speakers.

Should you find your item to be defective, simply visit zizowireless.com/warranty to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

CONTACT US

ZIZO CUSTOMER SERVICE

EMAIL
info@zizowireless.com

TELEPHONE
+1 (909) 444-7992 (English)

WEBSITE
zizowireless.com/support

#ZIZOWIRELESS | [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) | ZIZOWIRELESS.COM



© 2022 ZIZO. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Baby Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
*Images on packaging used for illustration purposes. Actual product may vary due to continuous refinements.

200709boomZ10_eng

back

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

BOOM Z10

PORTABLE LED BLUETOOTH® | TWS HAUT-PARLEURS


ZIZO CONSTRUIT POUR L'AVENTURE

CONTENU DU COLIS

DANS LA BOÎTE

- 1x BOOM Z10 Haut-parleurs
- 1x USB Câble de Charge
- 1x 3.5mm Câble Audio
- 1x Télécommande
- 1x Guide de Démarrage Rapide
- 1x Carte de Garantie

DISPOSITION

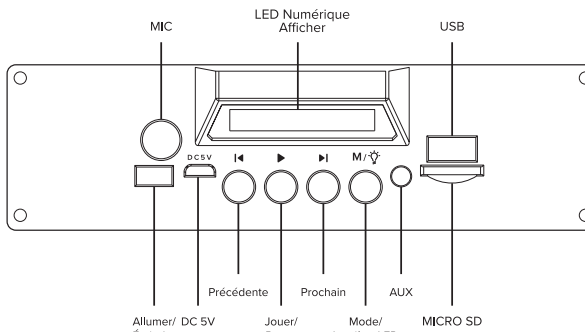

COMMENCER

Avant d'utiliser vos enceintes pour la première fois, chargez complètement l'enceinte.

CHARGE

- 1 Branchez le câble de charge dans la prise de charge DC 5V des haut-parleurs avec le câble de charge USB inclus.
- 2 Connectez-vous à n'importe quel adaptateur d'alimentation USB standard.

Lorsque le câble de charge est inséré dans le chargeur USB, le voyant LED s'allume en rouge. Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

Lors de la charge des haut-parleurs, éteignez l'interrupteur d'alimentation pour éviter d'endommager la batterie. N'utilisez pas la machine trop longtemps pour garder la batterie en bon état. Il est recommandé de charger et décharger la batterie tous les 30 jours.

ALLUMER/ ÉTEINDRE

- 1 Pour allumer les haut-parleurs, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 2 Pour éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation.

BLUETOOTH® APPARIEMENT

- 1 Une fois allumé, appuyez sur Mode pour sélectionner Bluetooth®.
- 2 Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil.
- 3 Sélectionner **"ZIZO BOOM Z10"** dans la liste des appareils disponibles.

UTILISER VOTRE APPAREIL

MODE

Appuyez sur **M** pour parcourir Bluetooth®, la carte Micro SD, l'USB, l'entrée de ligne AUX et la fonction FM. Appuyez et maintenez le bouton **M** pour allumer / éteindre la lampe de poche LED.

MUSIQUE JOUER / PAUSE

Appuyez sur **⏮** pour jouer de la musique. Appuyez à nouveau sur **⏮** pour mettre la musique en pause. Appuyez sur **⏮** pour lire la chanson précédente. **⏮** pour lire la suivante.

RADIO FM

Appuyez sur le bouton **M** pour passer en mode FM. Appuyez et maintenez **⏮** pendant 2 secondes pour accéder à la recherche automatique des chaînes FM. Appuyez à nouveau sur le bouton **M** pour sélectionner la station actuelle. Appuyez sur le **⏮** pour écouter la station de radio précédente, **⏮** pour jouer le suivant. Stocke automatiquement la dernière station de radio.

TWS

Activez le mode Bluetooth®, puis appuyez deux fois sur **⏮** pour entrer dans la fonction TWS. Une fois confirmé, reliez deux haut-parleurs **ZIZO BOOM Z10** avec le même périphérique Bluetooth. Appuyez deux fois sur la **⏮** pour annuler la fonction TWS.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Model: SPK-BMZ10

Puissance de Sortie: Maximum 50 W
Alimentation Fournie: DC 5.0V / 1A
Taille du Haut-parleur: 8 pouces * 2
Dimensions: 10.82 x 10.43 x 2.917 pouces
Poids: 9.92 lb
Distance de Transmission: Jusqu'à 35 pieds
Capacité de la Batterie: Batterie Rechargeable de 4500 mAh
SNR: ≥ 85 dB
Réponse en Fréquence: 150 Hz - 18000 Hz
Temps de Charge: 2 à 3 heures
Durée de Lecture: Jusqu'à 3 heures

GARANTIES IMPORTANTES:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de cet appareil.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique, dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.
4. Ne secouez pas le produit.
5. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
6. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.
7. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous soutenons nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de votre nouvelle enceinte ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement zizowireless.com/warranty pour envoyer un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

CONTACTEZ NOUS

SERVICE CLIENT ZIZO

ADRESSE ÉLECTRONIQUE
info@zizowireless.com

SITE INTERNET
zizowireless.com/support

#ZIZOWIRELESS | [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) | ZIZOWIRELESS.COM



© 2022 ZIZO. Tous les droits sont réservés. Le marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Baby Trading Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
*Images sur l'emballage utilisées à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier en raison des améliorations continues.

200709boomZ10_french

ZIZO

REJOIGNEZ L'AVENTURE

ZIZOWIRELESS.COM | [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) | @ZIZOWIRELESS