


TECKNET

Alarm System

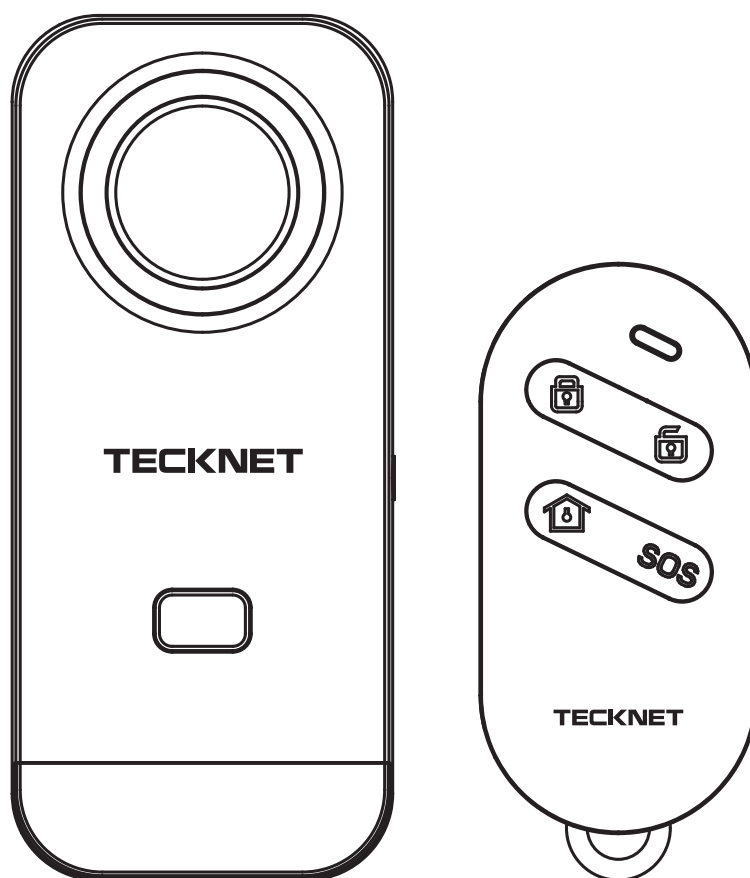

Model: TK-BA001

User Manual

EN

DE

FR

ES

IT

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Battery Safety and Disposal Information:

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Battery type: CR2032
- e) Nominal battery voltage: 3V
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Battery Installation and Usage Guidelines:

- a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- b) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.



WARNING

- Keep all batteries out of the reach of children.
- Do not swallow batteries. If swallowed or ingested, seek immediate medical attention.
- This product is intended for use by adults only.

WARNUNG

- Halten Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Batterien nicht verschlucken. Bei Verschluckung oder Einnahme sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt.

AVERTISSEMENT

- Tenir toutes les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler de piles. En cas d'avalement ou d'ingestion, consulter immédiatement un professionnel de santé.
- Ce produit est destiné exclusivement à l'usage des adultes.

ADVERTENCIA




- Mantener todas las baterías fuera del alcance de los niños.
- No tragar baterías. En caso de succión o ingesta, buscar atención médica de inmediato.
- Este producto está destinado exclusivamente para uso de adultos.

AVVERTENZA

- Tenere tutte le batterie fuori dal raggio d'azione dei bambini.
- Non ingerire le batterie. In caso di ingestione o deglutizione, chiedere immediatamente assistenza medica.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso degli adulti.

Thank you for purchasing TECKNET Alarm System. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@ylinksworld.com.

Package Contents

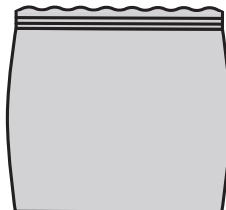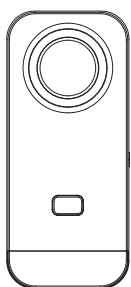


Bike Alarm ×1 Remote Control ×1 Double-Sided Tape ×2 Installation Kit ×1 User Manual ×1


Product Overview

Bike Alarm

- 1.Speaker
- 2.Mode Button
- 3.LED Indicator
- 4.Bottom Screw
- 5.Back Cover
- 6.Setting Button
- 7.Zip-Tie Mounting Holes

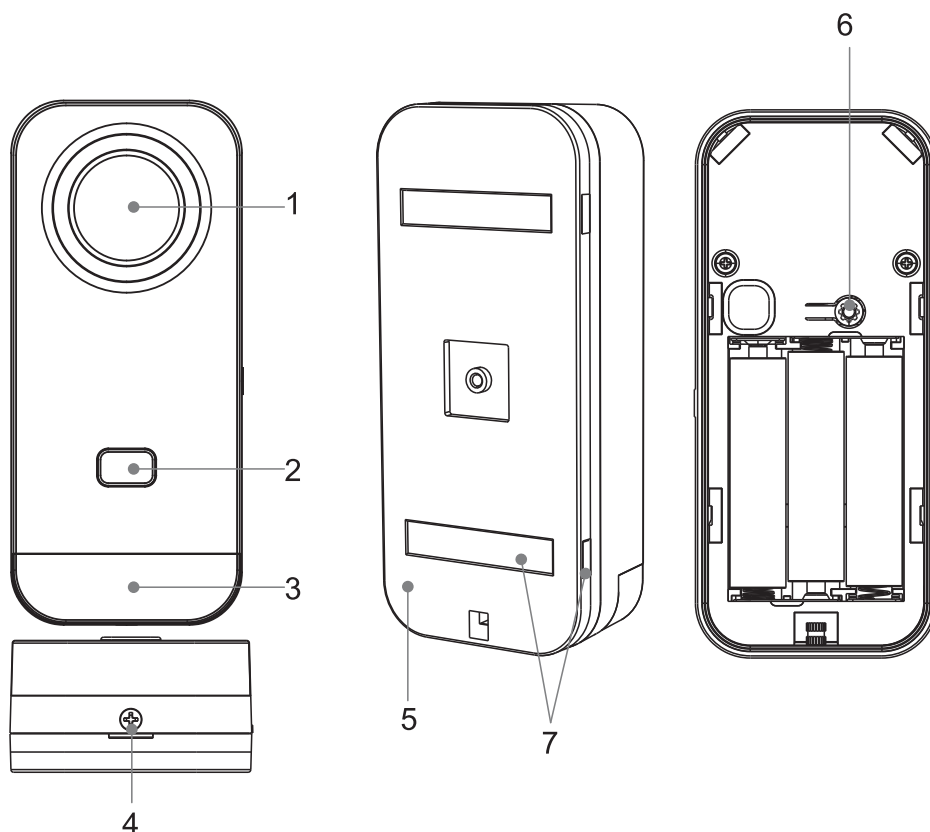


Remote Control

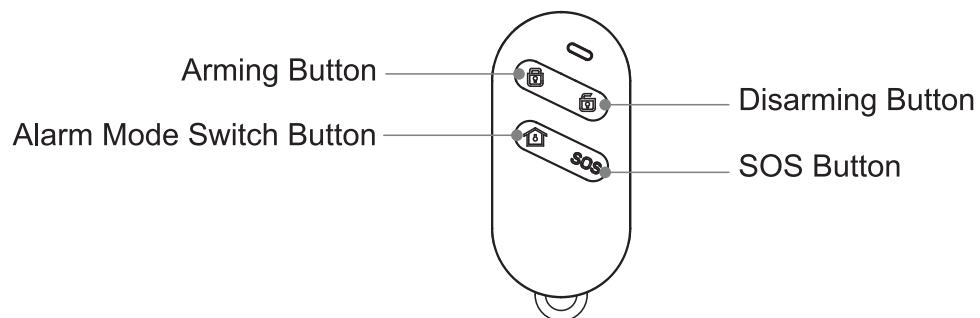


Installing Batteries Before Use


1. Remove the bottom screw using the included mini screwdriver.

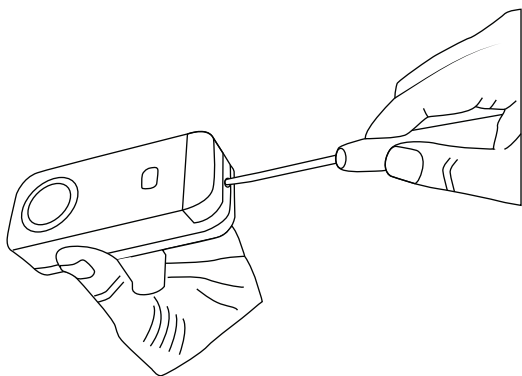


2. Use the pry tool to gently pry open the back cover from the crevice and remove it.

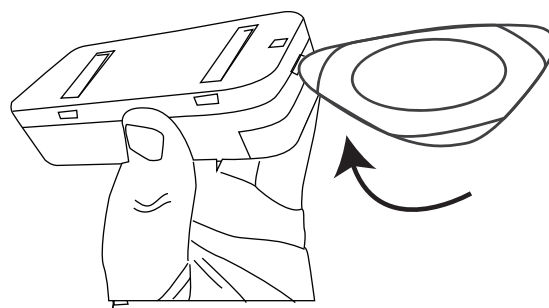

3. Check the battery polarity and insert 3 AAA batteries (included). The LED indicator will flash red once with a beep. The bike alarm turns on automatically when the batteries are installed correctly, and turns off when they are removed.

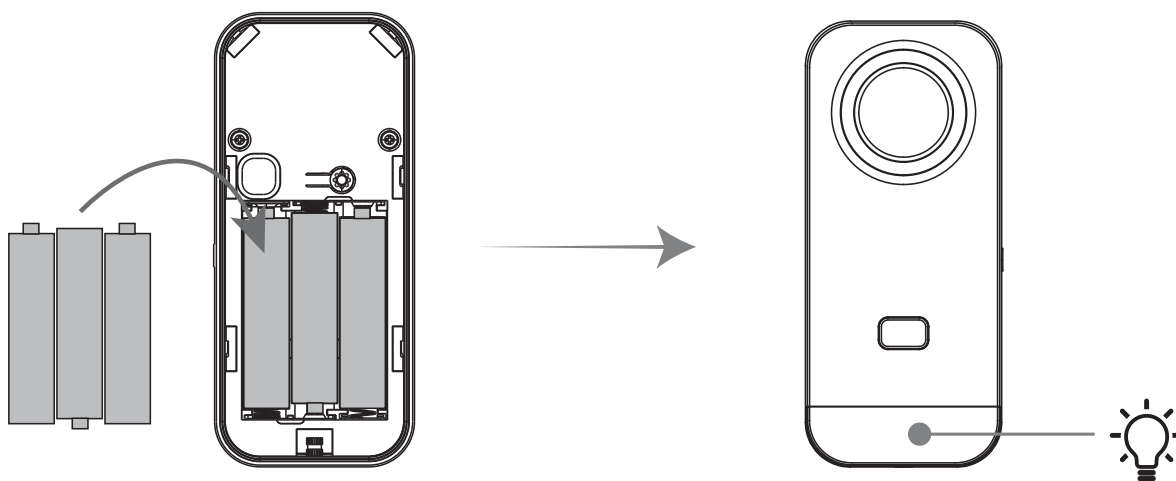


4.Align and gently press down to close the back cover securely. Tighten the bottom screw.

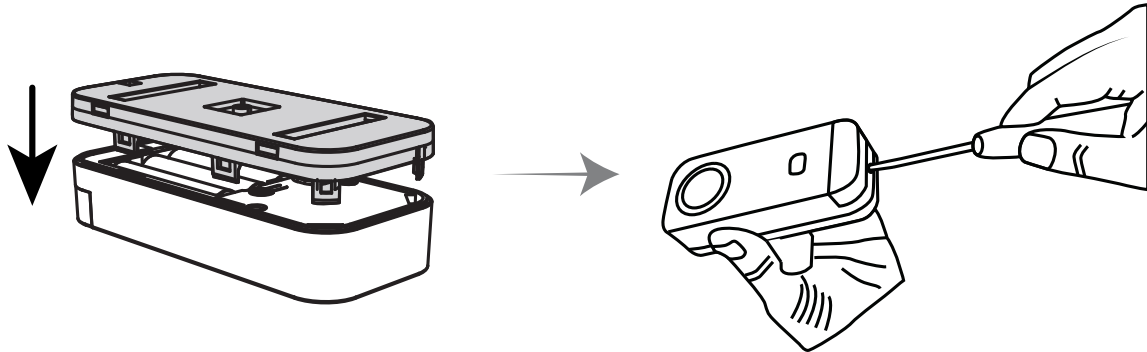

Testing & Setting Up Before Installation

Warning: To avoid hearing damage, do not test or use the bike alarm near your ears. Cover the bike alarm with a cloth or your hand to lower the volume.

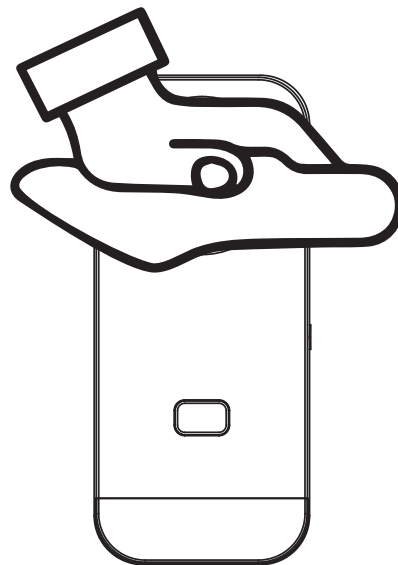

Basic Operation Instructions

1. Power On/Off: The bike alarm powers on automatically when batteries are installed correctly, indicated by one beep with a flash. To power off the bike alarm, remove the batteries.

2. Operations On the Remote Control

Note: After powering on, test the bike alarm using the remote control. If it works properly, it is ready for use.



(1)Arming Button: Short press to enter the armed state, indicated by one beep with a flash. After 5 seconds, a second beep with a flash confirms that the vibration detection is activated successfully. In the armed state, when triggered by vibration, the bike alarm responds according to the alarm mode (Alarm Mode 1–5) selected on the remote control.



(2)Disarming Button: Short press to enter the disarmed state. Two beeps with two flashes indicate that vibration detection is deactivated. No response will be triggered if vibration occurs in the disarmed state.



(3)Alarm Mode Switch Button: Short press to cycle through 5 alarm modes:

- **Alarm Mode 1:** Loud alarm sound + flashing light
- **Alarm Mode 2:** Silent alarm (no sound) + flashing light
- **Alarm Mode 3:** Low alarm sound + flashing light
- **Alarm Mode 4:** Low alarm sound + no flashing light
- **Alarm Mode 5:** Loud alarm sound + no flashing light

Note: When Alarm Mode 2 is selected, only the LED indicator (no sound) signifies setting changes on the remote control and bike alarm.



(4)SOS Button: Press to trigger the alarm sound and flashing light immediately.

3. Operations On the Bike Alarm

(1)Setting Button: Short press the Setting Button (covered by the back cover) to switch between the armed state and disarmed state:

- **Armed State:** One beep with a flash. After 5 seconds, a second beep with a flash confirms that the vibration detection is activated successfully.
- **Disarmed State:** Two beeps with two flashes.

(2)Mode Button: In disarmed state, short press to switch between the three modes below (This button does not function in the armed state):

- **Alarm Mode (Armed State only):** No response in standby. When vibration triggers the bike alarm in armed state, it responds according to the alarm mode (Alarm Mode 1–5) selected on the remote control.
- **Flashing Light Mode (Disarmed State only):** LED indicator flashes continuously. Vibration does not trigger the alarm sound.
- **Constant Light Mode (Disarmed State only):** LED indicator remains on continuously. Vibration does not trigger the alarm sound.


Note: In the armed state, the bike alarm automatically switches to the Alarm Mode. Flashing Light Mode and Constant Light Mode are available only in the disarmed state.

Adjusting Vibration Sensitivity Level


There are 7 vibration sensitivity levels (1–7, low to high) that can be adjusted, following one of the methods below:

1. Via the Remote Control

(1) Disarm the bike alarm.

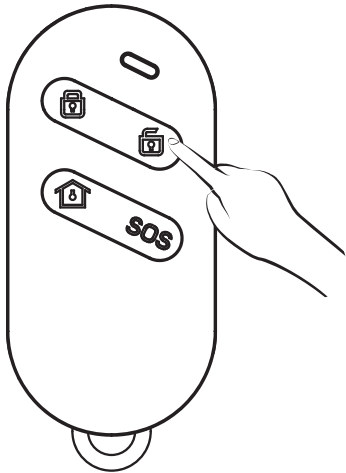

(2) Press and hold the Arming Button and Disarming Button simultaneously to enter the sensitivity adjustment mode. The LED indicator stays solid red and the bike alarm emits beeps.

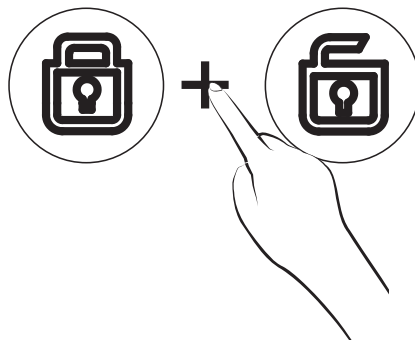

(3) Then, adjust the vibration sensitivity level:




- Press the Arming Button to increase the sensitivity level.



- Press the SOS Button to decrease the sensitivity level.


- Each sensitivity level is indicated by the corresponding number of beeps.

(4) Press the Alarm Mode Switch Button and SOS Button simultaneously to exit.

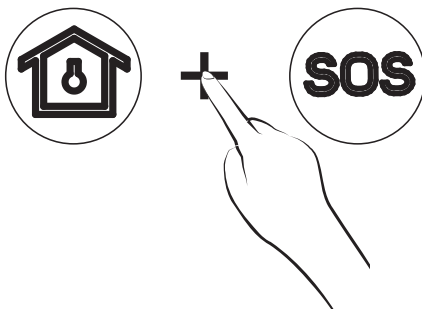


2. Via the Bike Alarm


(1) Disarm the bike alarm.

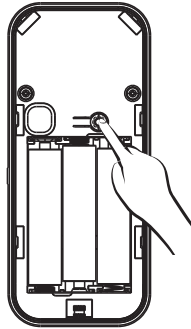


(2) Press the Mode Button and Setting Button simultaneously. The LED indicator stays solid red and the bike alarm emits beeps.

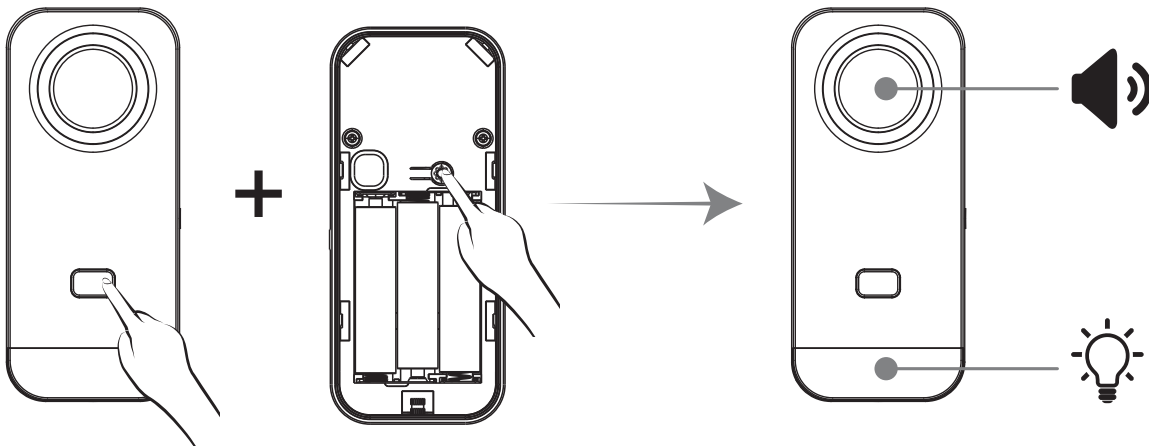

(3) Then, short press the Mode Button to cycle through 7 sensitivity levels. Each level is indicated by the corresponding number of beeps.

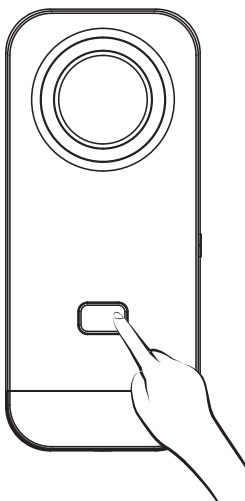

(4) Short press the Setting Button, or leave the bike alarm idle to exit.

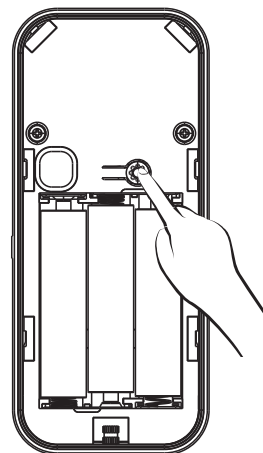


Setting the Tilt Alarm


Note: Enable or disable the tilt alarm via the bike alarm.

1. Enabling Tilt Alarm

(1) Disarm the bike alarm.

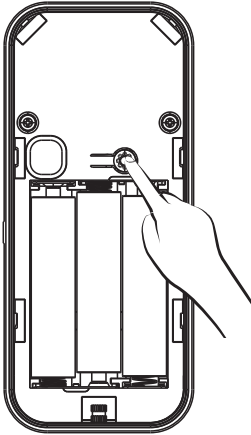


(2) Select an installation angle (for example, horizontal placement). Then, short press the Mode Button twice to switch to Constant Light Mode.

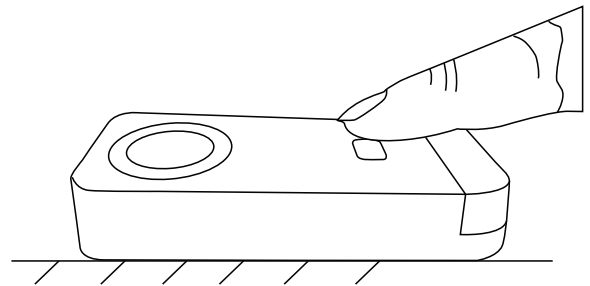


(3) Press and hold the Mode Button to enable the tilt alarm, indicated by one beep with one flash.

(4) Short press the Mode Button again to exit Constant Light Mode.

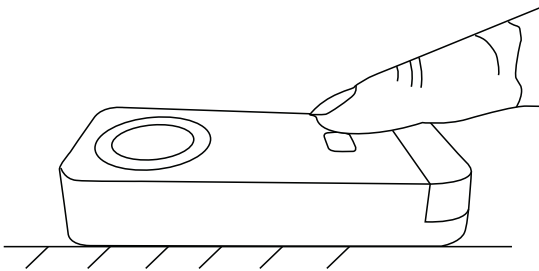


(5) After setting the tilt alarm, in Alarm Mode:

- The bike alarm will emit continuous beeps when tilted more than 45° from the currently set angle.
- If the tilt angle remains exceeding 45° from the currently set angle, the continuous beeps will sound every 30 seconds.
- The continuous beeps stop once the tilt angle is less than 45° from the currently set angle.

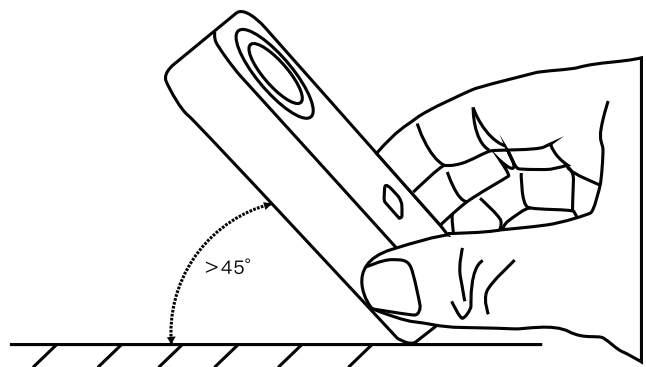

2. Disabling Tilt Alarm


(1) Disarm the bike alarm.

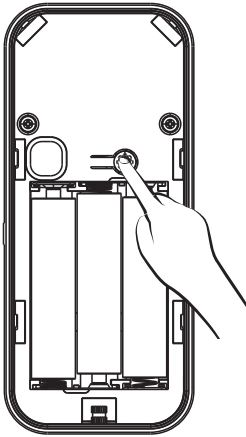

(2) Short press the Mode Button twice to switch to Constant Light Mode.

(3) Press and hold the Mode Button to disable the tilt alarm, indicated by two beeps with two flashes.

(4) Short press the Mode Button to exit.

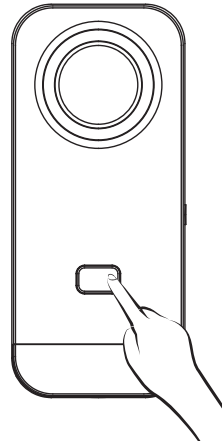


Installing the Bike Alarm

Important Notes:


- Please test and set up the bike alarm before installation, following the **"Testing & Setting Up Before Installation"** section above.
- Choose one of the following methods to install the bike alarm. Ensure it is firmly secured and does not move after installation.

Method 1: Using Mounting Brackets (recommended)


(1) Align the mounting bracket onto the back cover and secure with the provided screw and mini screwdriver.

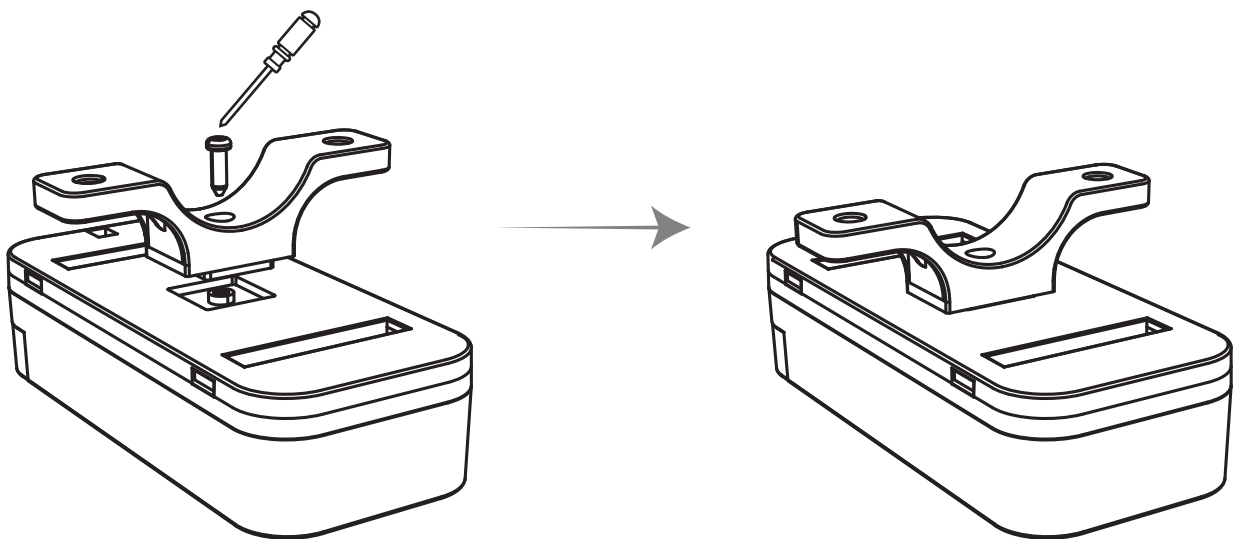

(2) Peel off the backing of the anti-slip adhesive strips. Stick them onto the inner side of the mounting brackets.

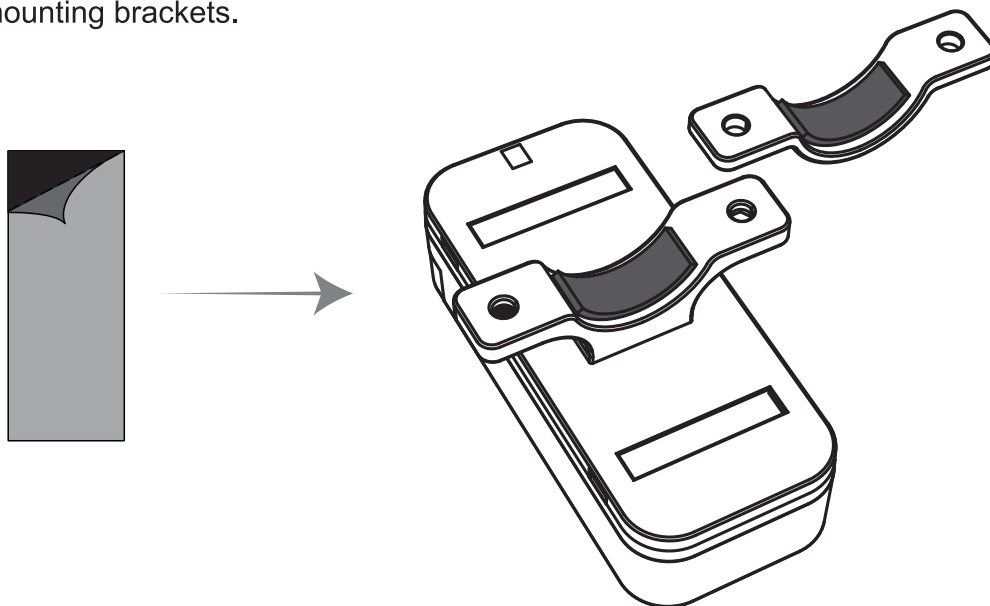


(3) Attach the bike alarm with the mounting brackets to the bike frame, and secure them using the provided thumb screws and nuts.

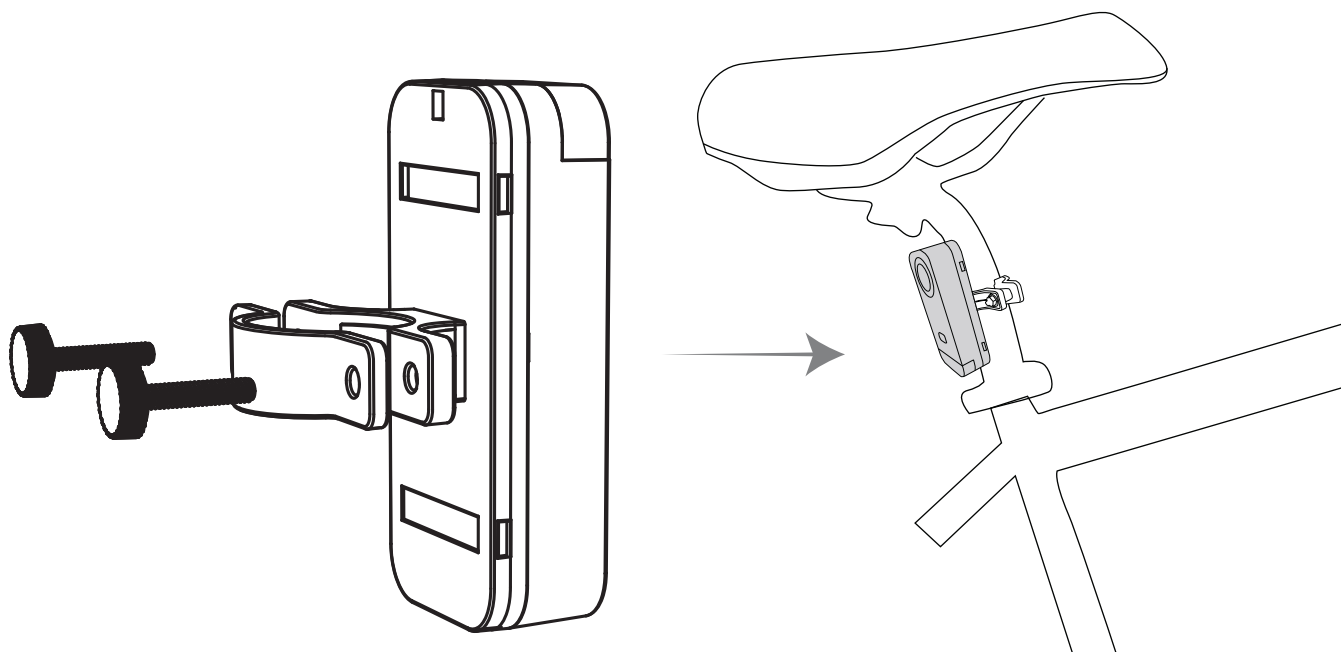


Method 2: Using Double-Sided Tape + Zip Ties

(1) Clean the bike frame and the back cover of the bike alarm with a cloth.

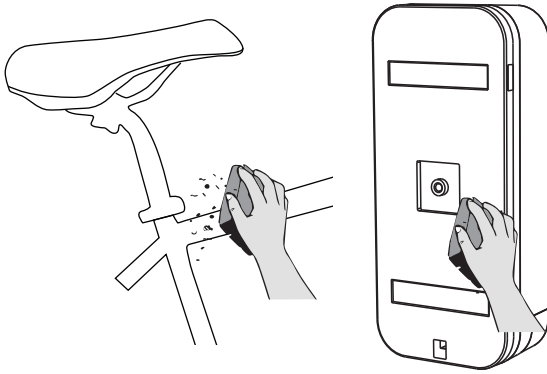


(2) Peel off the tape backing and stick the double-sided tape to the back cover.

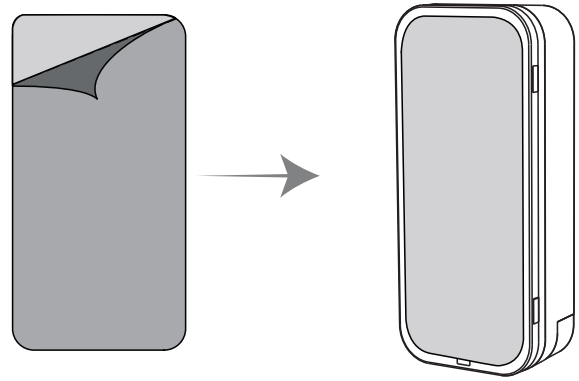

(3) Stick the bike alarm onto the bike frame.

(4) Further secure the bike alarm on the bike frame with zip ties through the zip tie mounting holes.

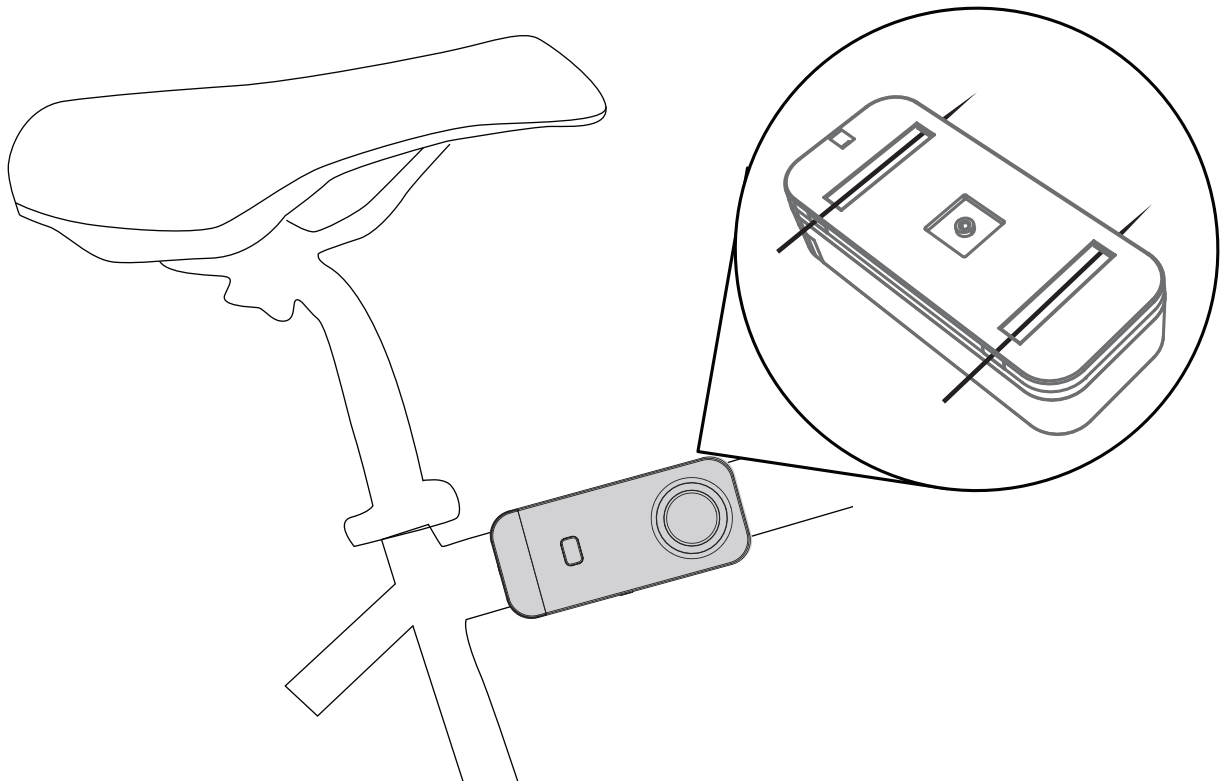

Pairing a Remote Control

The remote control is pre-paired and ready to use out of the box. To add or re-pair a remote control, follow the steps below:

(1) Press and hold the Setting Button to enter pairing mode. The bike alarm emits a beep and the LED indicator remains solid on.

(2) Then, press any button on the remote control:

- 2 beeps = Pairing successful
- 1 beep = Duplicate remote control code
- 3 beeps = Maximum number of paired remote controls reached

Note: Up to 20 remote controls can be paired with the bike alarm.

(3) Wait for the LED indicator to turn off.

Deleting Paired Remote Controls

(1) Press and hold the Setting Button to enter pairing mode. The bike alarm emits a beep and the LED indicator remains solid on.

(2) Then, press and hold the Setting Button again until the bike alarm emits 5 beeps, confirming all paired remote controls have been deleted.

Note: The pairing mode exits automatically if no operation is performed or if any button is pressed briefly.

Factory Reset

(1) Remove batteries.

(2) Press and hold the Mode Button. While holding the Mode Button, reinstall the batteries. The LED indicator remains solid red and 10 slow beeps are emitted, followed by rapid beeps, which indicate a successful factory reset.

(3) Release the Mode Button. All paired accessories and settings are cleared. The bike alarm will default to the Alarm Mode and enter the disarmed state.

Low Battery Alert

When the voltage drops below 3.3 V, the bike alarm will emit a “beep, beep, beep” sound every 30–35 seconds. Replace the batteries promptly when the low battery alert occurs.

FAQs

1. Why does the bike alarm have no beep signals when adjusting settings, or no alarm sound when triggered by vibration in the armed state?

Please check whether the bike alarm is set to the Alarm Mode 2 via the remote control. When Alarm Mode 2 (silent alarm + flashing light) is selected, there will be no beep signals or alarm sound.

2. Why does the Flashing Light Mode or Constant Light Mode set via the bike alarm not work properly?

Please check whether the bike alarm is in the armed state. In the armed state, it automatically switches to the Alarm Mode. Flashing Light Mode and Constant Light Mode are available only in the disarmed state.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. For proper insertion, please observe polarity indicators (+/-).
7. Remove the batteries if the product is not going to be used for a long period.
8. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
9. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
10. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
11. Do not throw or shake the product.
12. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

Limited 12-Month Warranty



What this warranty covers.

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: “Unichain”) warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.

Unichain warrants the TECKNET product for **12 Months**.

What will we do to correct problems?

Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?

All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain’s request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty

Please contact retailers or visit TECKNET website or email

support@ylinksworld.com for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within **90 days** of purchase.

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)



This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

IC Caution:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.


SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-BA001 is in compliance with Directive 2014/53/EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://teckneteu.com/>

Vielen Dank für den Kauf des TECKNET Alarmsystems. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Sollten Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns per E-Mail unter support@ylinksworld.com.

Inhalt der Verpackung

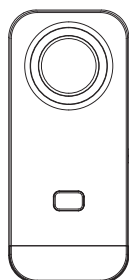


Fahrrad-Alarm ×1



Fernbedienung ×1



Doppelseitiges Klebeband ×2

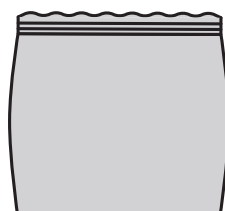

Installationsset ×1




Bedienungsanleitung ×1


Produktübersicht

Fahrrad-Alarm

- 1.Lautsprecher
- 2.Modustaste
- 3.LED-Anzeige
- 4.Untere Schraube
- 5.Rückdeckel
- 6.Einstellungstaste
- 7.Montagelöcher für Kabelbindern

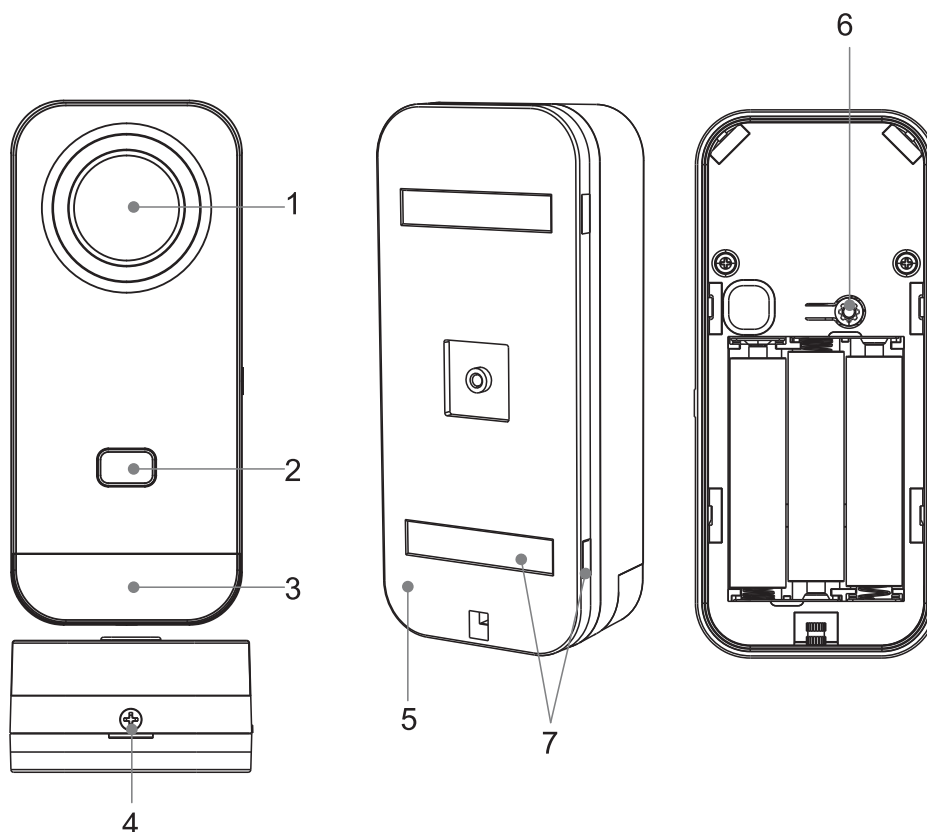


Fernbedienung

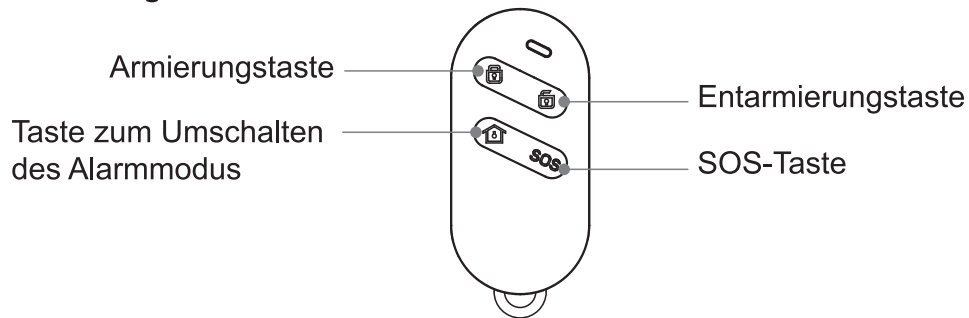


Einbau der Batterien vor der Verwendung


1. Entfernen Sie die untere Schraube mit dem beigelegten kleinen Schraubenzieher.

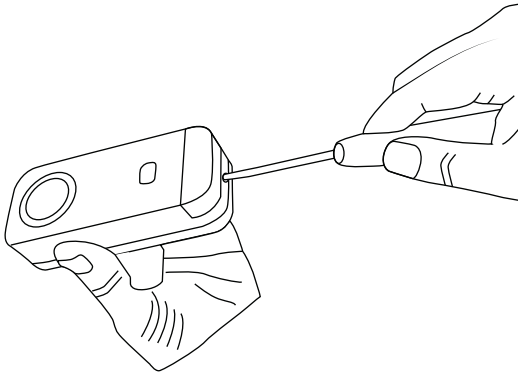

2. Öffnen Sie vorsichtig den Rückdeckel an der Naht mit dem Hebewerkzeug und entfernen Sie ihn.

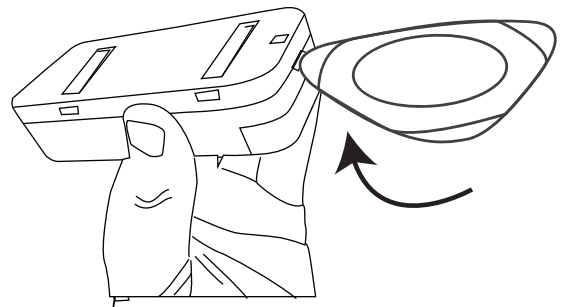


3. Prüfen Sie die Polarität der Batterien und stecken Sie 3 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) ein. Die LED-Anzeige blinkt einmal rot und gibt einen Piepton von sich. Der Fahrrad-Alarm schaltet sich automatisch ein, wenn die Batterien korrekt eingebaut sind, und ausschaltet, wenn sie entfernt werden.

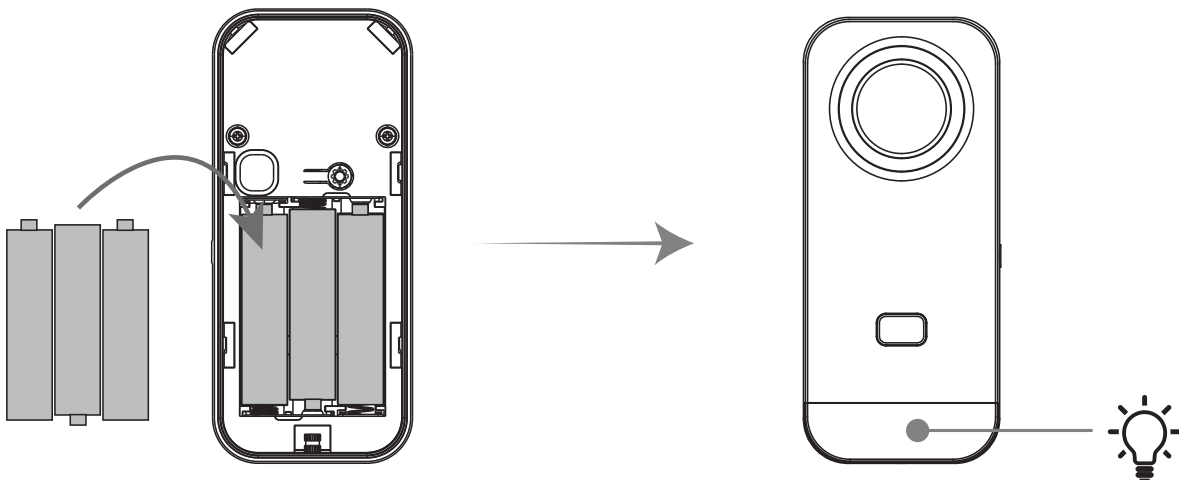


DE-02

4. Ausrichten und vorsichtig nach unten drücken, um den Rückdeckel sicher zu schließen. Ziehen Sie die untere Schraube fest.

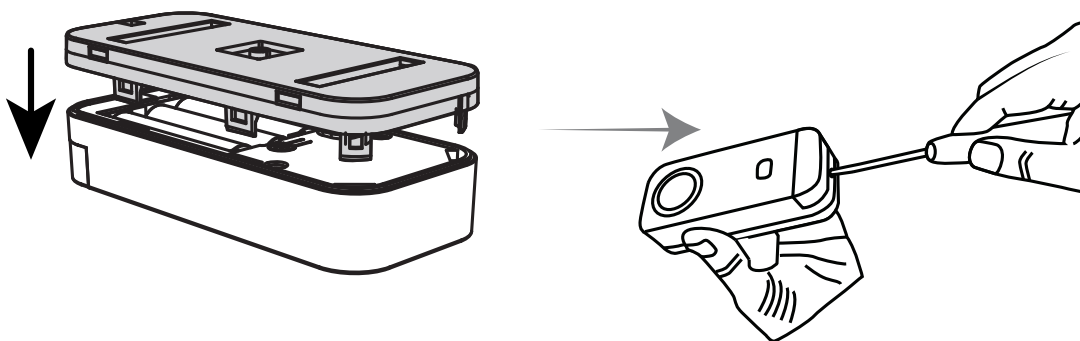

Testen und Einrichten vor der Installation

Warnung: Um Hörschäden zu vermeiden, testen oder verwenden Sie den Fahrrad-Alarm nicht in der Nähe der Ohren. Bedecken Sie den Fahrrad-Alarm mit einem Tuch oder Ihrer Hand, um die Lautstärke zu senken.

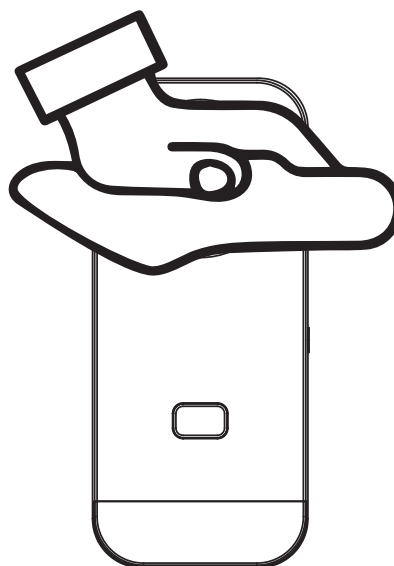

Grundlegende Bedienungsanweisungen

1. Ein/Ausschalten: Der Fahrrad-Alarm schaltet sich automatisch ein, wenn die Batterien korrekt eingebaut sind – dies wird durch einen Piepton und einen Blinkvorgang signalisiert. Um den Fahrrad-Alarm ausschalten, entfernen Sie die Batterien.

2. Bedienung über die Fernbedienung

Hinweis: Nach dem Einschalten testen Sie den Fahrrad-Alarm mit der Fernbedienung. Funktioniert er ordnungsgemäß, ist er betriebsbereit.



(1) **Armierungstaste:** Kurzer Druck, um den armierten Zustand einzusteigen – dies wird durch einen Piepton und einen Blinkvorgang signalisiert. Nach 5 Sekunden bestätigt ein zweiter Piepton und ein zweiter Blinkvorgang, dass die Schwingungserfassung erfolgreich aktiviert wurde. Im armierten Zustand reagiert der Fahrrad-Alarm bei Auslösung durch Schwingung entsprechend dem über die Fernbedienung ausgewählten Alarmmodus (Alarmmodus 1–5).



(2) **Entarmierungstaste:** Kurzer Druck, um den entarmierten Zustand einzusteigen. Zwei Pieptöne und zwei Blinkvorgänge signalisieren, dass die Schwingungserfassung deaktiviert wurde. Im entarmierten Zustand löst eine Schwingung keine Reaktion aus.



(3) **Taste zum Umschalten des Alarmmodus:** Kurzer Druck, um zwischen 5 Alarmmodi zu wechseln:

- **Alarmmodus 1:** Lauter Alarmsound + blinkendes Licht
- **Alarmmodus 2:** Geräuschloser Alarm + blinkendes Licht
- **Alarmmodus 3:** Alarmsound mit niedriger Lautstärke + blinkendes Licht
- **Alarmmodus 4:** Alarmsound mit niedriger Lautstärke + kein blinkendes Licht
- **Alarmmodus 5:** Lauter Alarmsound + kein blinkendes Licht

Hinweis: Wird der Alarmmodus 2 ausgewählt, signalisiert nur die LED-Anzeige (ohne Ton) Einstellungsänderungen an der Fernbedienung und am Fahrrad-Alarm.



(4) **SOS-Taste:** Drucken, um sofort den Alarmsound und das blinkende Licht auszulösen.

3. Bedienung am Fahrrad-Alarm

(1) **Einstellungstaste:** Kurzer Druck auf die Einstellungstaste (vom Rückdeckel verdeckt), um zwischen dem armierten Zustand und entarmierten Zustand zu wechseln:

- **Armierter Zustand:** Ein Piepton und ein Blinkvorgang. Nach 5 Sekunden bestätigt ein zweiter Piepton und ein zweiter Blinkvorgang, dass die Schwingungserfassung erfolgreich aktiviert wurde.
- **Entarmerter Zustand:** Zwei Pieptöne und zwei Blinkvorgänge.

(2) **Modustaste:** Im entarmierten Zustand kurzer Druck, um zwischen den folgenden drei Modi zu wechseln (Diese Taste funktioniert im armierten Zustand nicht):

- **Alarmmodus (nur im armierten Zustand):** Keine Reaktion im Standby-Modus. Wird der Fahrrad-Alarm im armierten Zustand durch Schwingung ausgelöst, reagiert er entsprechend dem über die Fernbedienung ausgewählten Alarmmodus (Alarmmodus 1–5).
- **Blinklichtmodus (nur im entarmierten Zustand):** Die LED-Anzeige blinkt kontinuierlich. Schwingung löst keinen Alarmsound aus.
- **Dauerlichtmodus (nur im entarmierten Zustand):** Die LED-Anzeige leuchtet kontinuierlich. Schwingung löst keinen Alarmsound aus.


Hinweis: Im armierten Zustand schaltet der Fahrrad-Alarm automatisch auf den Alarmmodus um. Der Blinklichtmodus und der Dauerlichtmodus sind nur im entarmierten Zustand verfügbar.

Einstellung der Schwingungssensitivitätsstufe


Es gibt 7 Schwingungssensitivitätsstufen (1–7, von niedrig bis hoch), die über eine der folgenden Methoden eingestellt werden können:

1. Über die Fernbedienung

(1) Setzen Sie den Fahrrad-Alarm in den entarmierten Zustand.

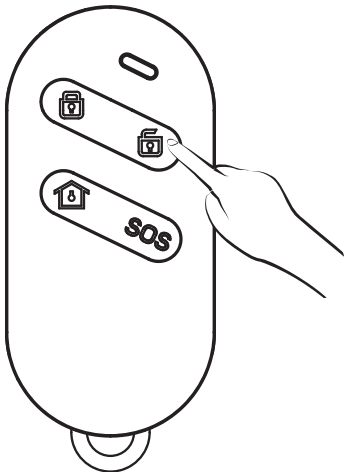

(2) Halten Sie die Armierungstaste und die Entarmierungstaste gleichzeitig gedrückt, um den Sensitivitäts-Einstellungsmodus zu aktivieren. Die LED-Anzeige leuchtet konstant rot, und der Fahrrad-Alarm gibt Pieptöne von sich.

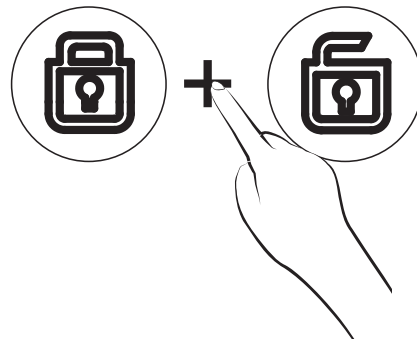

(3) Passen Sie dann die Schwingungssensitivitätsstufe an:




- Drücken Sie die Armierungstaste, um die Sensitivitätsstufe zu erhöhen.



- Drücken Sie die SOS-Taste, um die Sensitivitätsstufe zu senken.


- Jede Sensitivitätsstufe wird durch die entsprechende Anzahl von Pieptönen signalisiert.

(4) Drücken Sie die Taste zum Umschalten des Alarmmodus und die SOS-Taste gleichzeitig, um den Modus zu beenden.

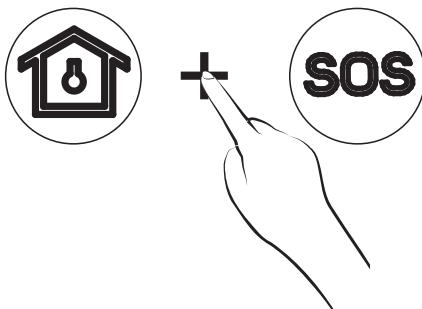


2. Über den Fahrrad-Alarm


- (1) Setzen Sie den Fahrrad-Alarm in den entarmierten Zustand.

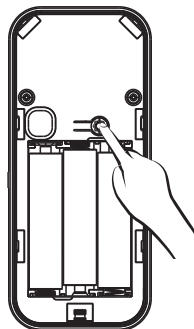


- (2) Drücken Sie die Modustaste und die Einstellungstaste gleichzeitig. Die LED-Anzeige leuchtet konstant rot, und der Fahrrad-Alarm gibt Pieptöne von sich.

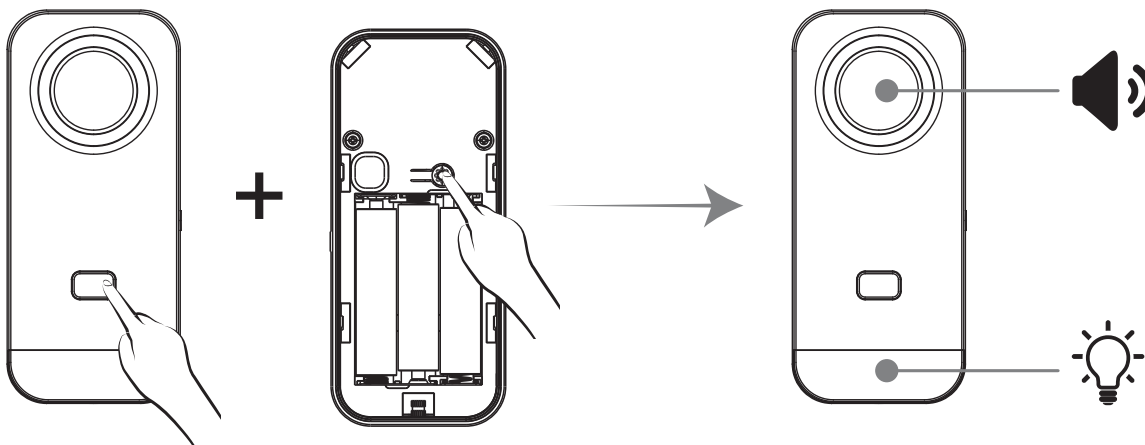

- (3) Drücken Sie dann die Modustaste kurz, um zwischen den 7 Sensitivitätsstufen zu wechseln. Jede Stufe wird durch die entsprechende Anzahl von Pieptönen signalisiert.

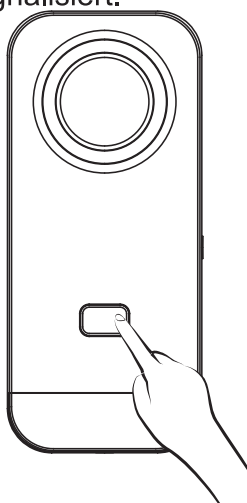

- (4) Drücken Sie die Einstellungstaste kurz oder lassen Sie den Fahrrad-Alarm unberührt, um den Modus zu beenden.

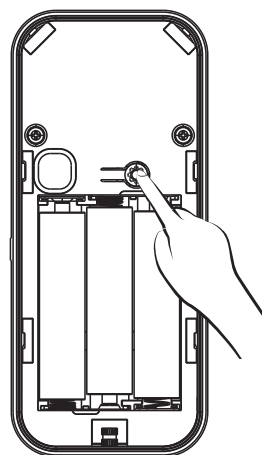


Einstellung des Kippalarms


Hinweis: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Kippalarm über den Fahrrad-Alarm.

1. Aktivierung des Kippalarms

(1) Setzen Sie den Fahrrad-Alarm in den entarmierten Zustand.

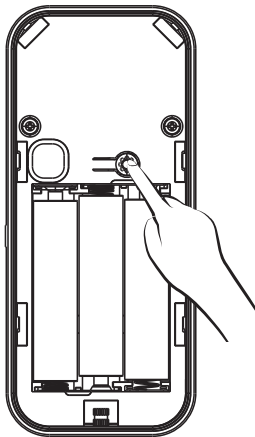


(2) Wählen Sie einen Installationswinkel (z. B. horizontale Platzierung) aus. Drücken Sie dann die Modustaste zweimal, um auf den Dauerlichtmodus umzuschalten.

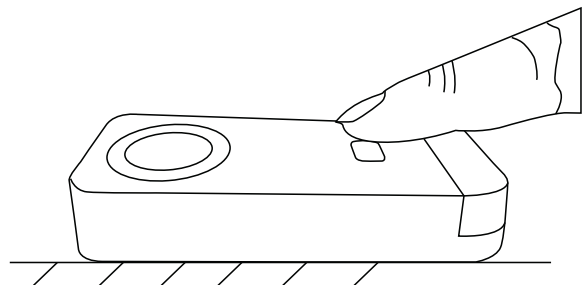


(3) Halten Sie die Modustaste gedrückt, um den Kippalarm zu aktivieren – dies wird durch einen Piepton und einen Blinkvorgang signalisiert.

(4) Drücken Sie die Modustaste erneut kurz, um den Dauerlichtmodus zu beenden.

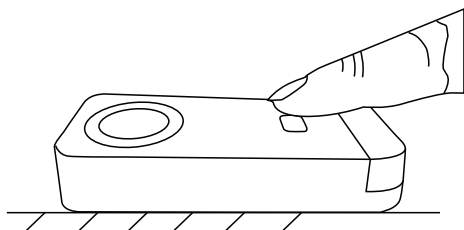


(5) Nach der Einstellung des Kippalarms, im Alarmmodus:

- Wenn der Fahrrad-Alarm um mehr als 45° vom aktuell eingestellten Winkel geneigt wird, gibt er kontinuierliche Pieptöne von sich.
- Bleibt der Fahrrad-Alarm um mehr als 45° vom aktuell eingestellten Winkel geneigt, ertönen die kontinuierlichen Pieptöne in Intervallen von 30 Sekunden.
- Sobald der Fahrrad-Alarm um weniger als 45° vom aktuell eingestellten Winkel geneigt ist, hören die kontinuierlichen Pieptöne auf.

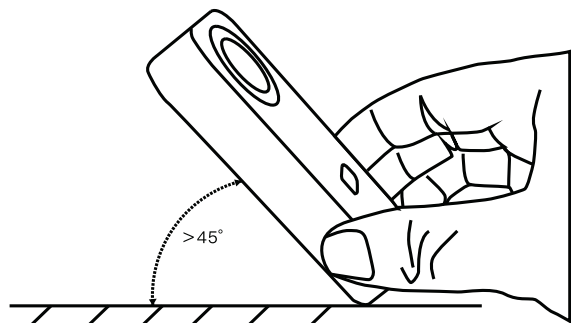

2. Deaktivierung des Kippalarms


(1) Setzen Sie den Fahrrad-Alarm in den entarmierten Zustand.

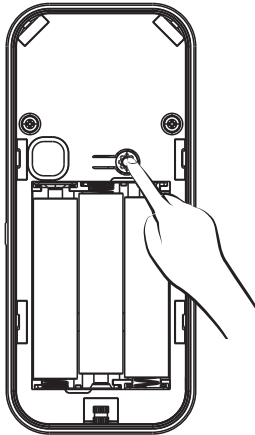

(2) Drücken Sie die Modustaste zweimal, um auf den Dauerlichtmodus umzuschalten.

(3) Halten Sie die Modustaste gedrückt, um den Kippalarm zu deaktivieren – dies wird durch zwei Pieptöne und zwei Blinkvorgänge signalisiert.

(4) Drücken Sie die Modustaste kurz, um den Modus zu beenden.

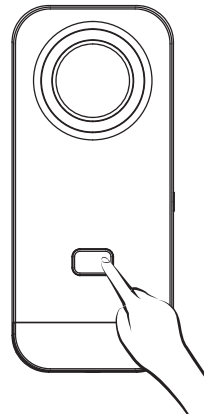


Installierung des Fahrrad-Alarms

Wichtige Hinweise:


- Bitte testen und einrichten Sie den Fahrrad-Alarm vor der Installation, und befolgen Sie hierfür den Abschnitt **“Testen und Einrichten vor der Installation”** oben.
- Wählen Sie eine der folgenden Methoden zur Installation des Fahrrad-Alarms. Stellen Sie sicher, dass er fest befestigt ist und nach der Installation nicht bewegt wird.

Methode 1: Verwendung von Montagehaltern (empfohlen)


(1) Ausrichten Sie den Montagehalter am Rückdeckel und sichern Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube und dem kleinen Schraubenzieher.

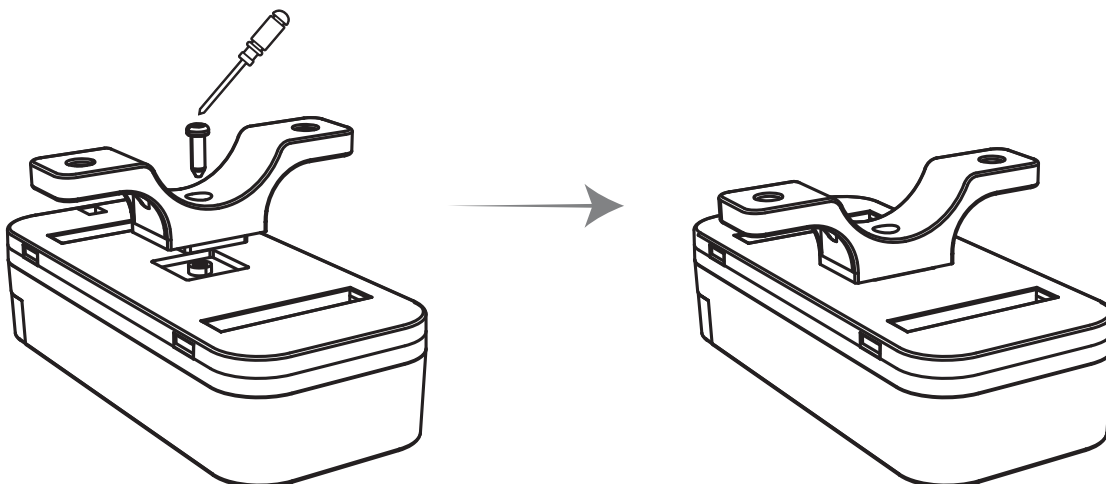

(2) Ziehen Sie die Schutzfolie von den rutschfesten Klebefolien ab. Kleben Sie sie auf die Innenseite der Montagehalter.

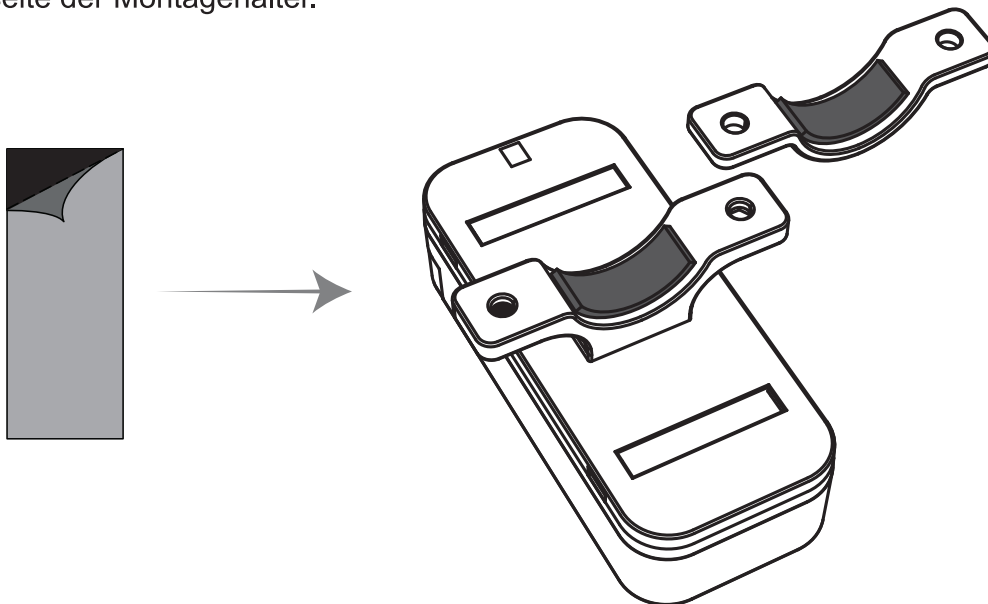


(3) Befestigen Sie den Fahrrad-Alarm mit den Montagehaltern am Fahrradrahmen und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Handschrauben und Muttern.

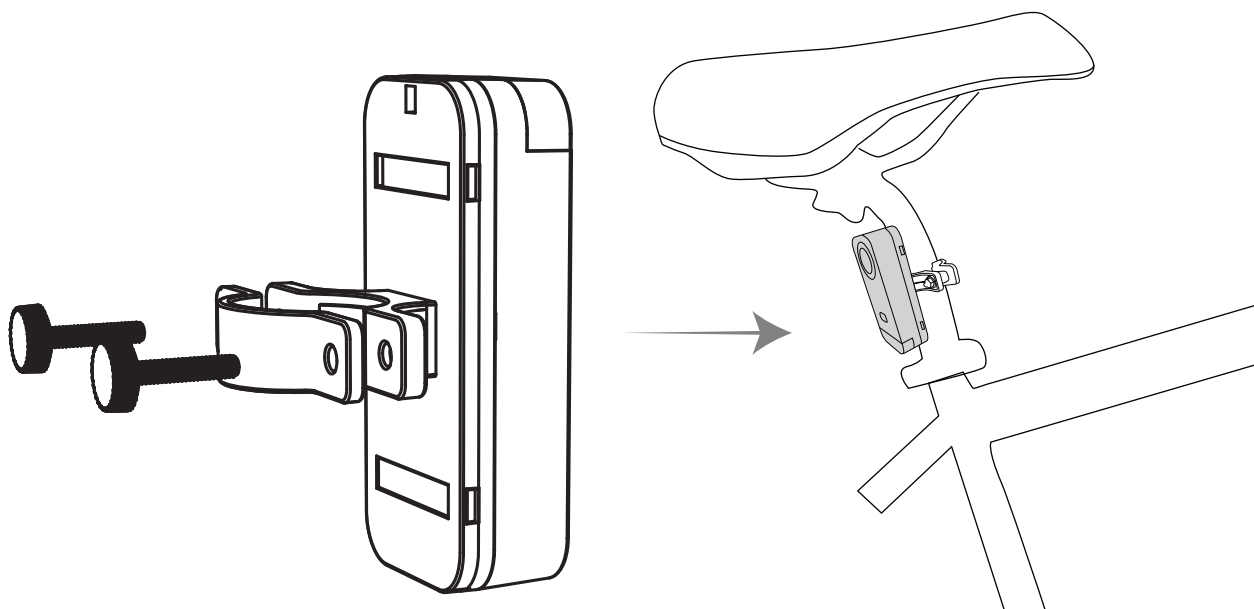


Methode 2: Verwendung von doppelseitigem Klebeband + Kabelbindern

(1) Reinigen Sie den Fahrradrahmen und den Rückdeckel des Fahrrad-Alarms mit einem Tuch.

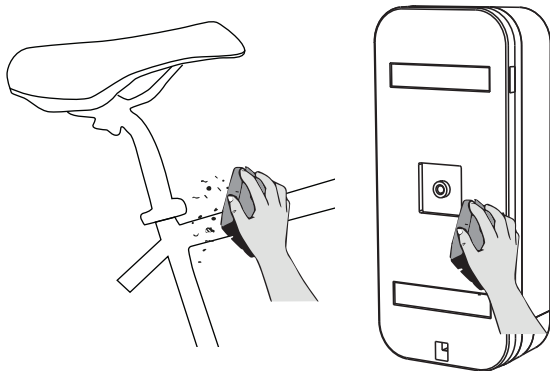


(2) Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab und kleben Sie das doppelseitige Klebeband am Rückdeckel.

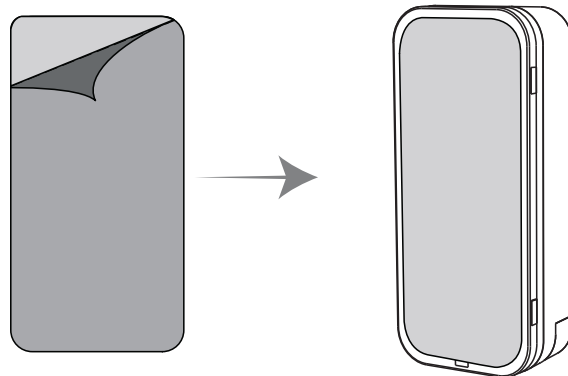

(3) Kleben Sie den Fahrrad-Alarm am Fahrradrahmen an.

(4) Sichern Sie den Fahrrad-Alarm zusätzlich am Fahrradrahmen mit Kabelbindern durch die Montagelöcher für Kabelbindern.

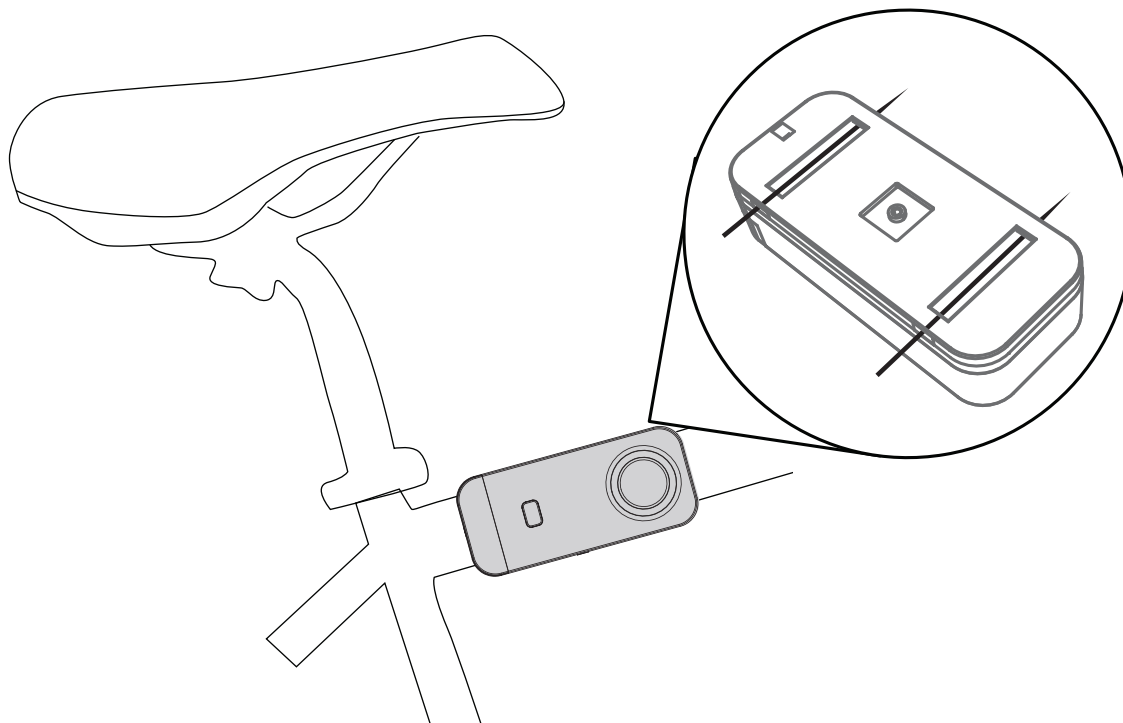

Kopplung einer Fernbedienung

Die Fernbedienung ist bereits korkoppelt und sofort nach dem Auspacken betriebsbereit. Um eine weitere Fernbedienung hinzuzufügen oder neu zu koppeln, folgen Sie den nachstehenden Schritten:

(1) Halten Sie die Einstellungstaste gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Der Fahrrad-Alarm gibt einen Piepton von sich, und die LED-Anzeige leuchtet konstant.

(2) Drücken Sie dann eine beliebige Taste an der Fernbedienung:

- 2 Pieptöne = Kopplung erfolgreich
- 1 Piepton = Doppelte Fernbedienungscode
- 3 Pieptöne = Maximale Anzahl an gekoppelten Fernbedienungen erreicht

Hinweis: Am Fahrrad-Alarm können bis zu 20 Fernbedienungen gekoppelt werden.

(3) Warten Sie, bis die LED-Anzeige erlischt.

Löschen gekoppelter Fernbedienungen

(1) Halten Sie die Einstellungstaste gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Der Fahrrad-Alarm gibt einen Piepton von sich, und die LED-Anzeige leuchtet konstant.

(2) Halten Sie die Einstellungstaste dann erneut gedrückt, bis der Fahrrad-Alarm 5 Pieptöne von sich gibt – dies bestätigt, dass alle gekoppelten Fernbedienungen gelöscht wurden.

Hinweis: Der Kopplungsmodus beendet sich automatisch, wenn keine Operation durchgeführt wird oder eine Taste kurz gedrückt wird.

Werkseinstellungen wiederherstellen

(1) Entfernen Sie die Batterien.

(2) Halten Sie die Modustaste gedrückt. Halten Sie die Modustaste weiterhin gedrückt und bauen Sie die Batterien erneut ein. Die LED-Anzeige leuchtet konstant rot, und es werden 10 langsame Pieptöne ertönen, gefolgt von schnellen Pieptönen – dies signalisiert eine erfolgreiche Wiederherstellung der Werkseinstellungen.

(3) Lassen Sie die Modustaste los. Alle gekoppelten Zubehörteile und Einstellungen werden gelöscht. Der Fahrrad-Alarm wechselt standardmäßig zum Alarmmodus und wechselt in den entarmierten Zustand.

Niedrigbatterie-Warnung

Wenn die Spannung unter 3,3 V fällt, gibt der Fahrrad-Alarm alle 30–35 Sekunden einen „Piepton, Piepton, Piepton“-Ton von sich. Ersetzen Sie die Batterien umgehend, wenn die Niedrigbatterie-Warnung erscheint.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Warum gibt der Fahrrad-Alarm bei der Einstellung von Einstellungen keine Pieptöne von sich oder löst bei Auslösung durch Schwingung im armierten Zustand keinen Alarmsound aus?

Bitte überprüfen Sie, ob der Fahrrad-Alarm über die Fernbedienung auf den Alarmmodus 2 eingestellt ist. Wird der Alarmmodus 2 (geräuschloser Alarm + blinkendes Licht) ausgewählt, gibt es keine Pieptöne oder Alarmsounds.

2. Warum funktioniert der über den Fahrrad-Alarm eingestellte Blinklichtmodus oder Dauerlichtmodus nicht ordnungsgemäß?


Bitte überprüfen Sie, ob der Fahrrad-Alarm im armierten Zustand ist. Im armierten Zustand schaltet er automatisch auf den Alarmmodus um. Der Blinklichtmodus und der Dauerlichtmodus sind nur im entarmierten Zustand verfügbar.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.


1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Beachten Sie zum korrekten Einsetzen die Polaritätsanzeigen (+/-).
7. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
8. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
9. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
10. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
11. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
12. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

Merci d'avoir acheté le système d'alarme TECKNET. Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser le produit et le conserver pour consultation ultérieure. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse support@ylinksworld.com.

Contenu de l'emballage

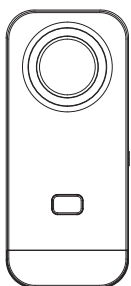


Alarme pour
vélo ×1



Télécommande ×1



Ruban adhésif
double face ×2

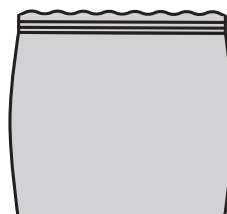

Kit d'installation ×1




Manuel d'utilisation ×1


Présentation du produit

Alarme pour vélo

1. Haut-parleur
2. Bouton Mode
3. Indicateur LED
4. Vis inférieure
5. Couvercle arrière
6. Bouton de réglage
7. Trous de fixation pour attaches de serrage

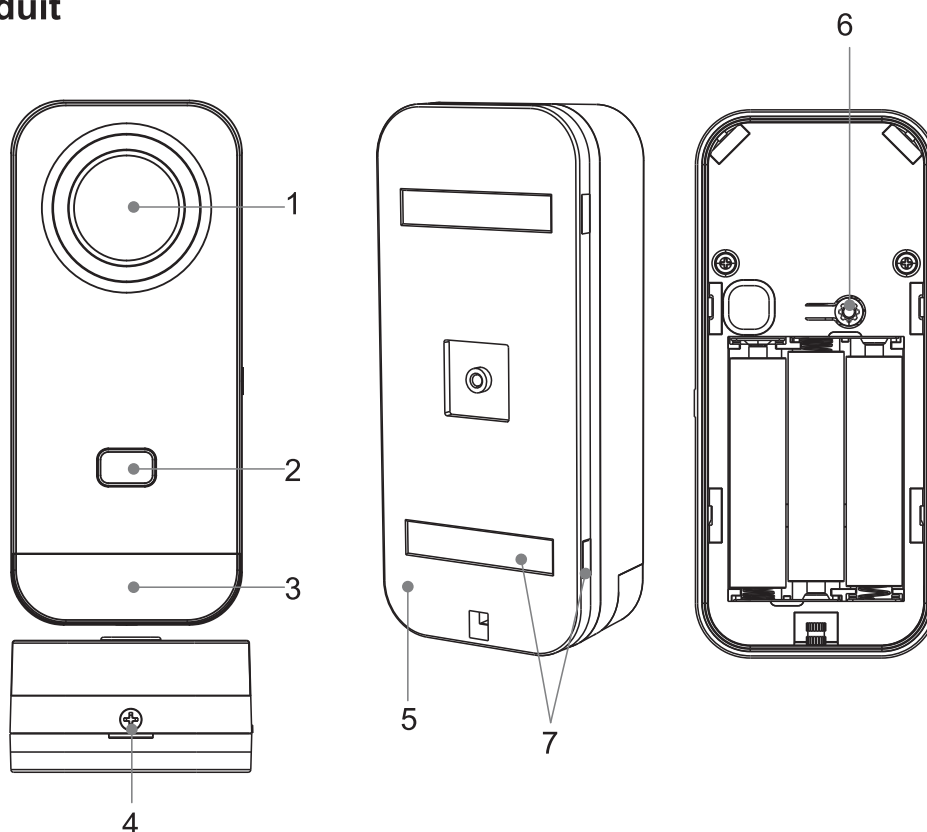


Télécommande

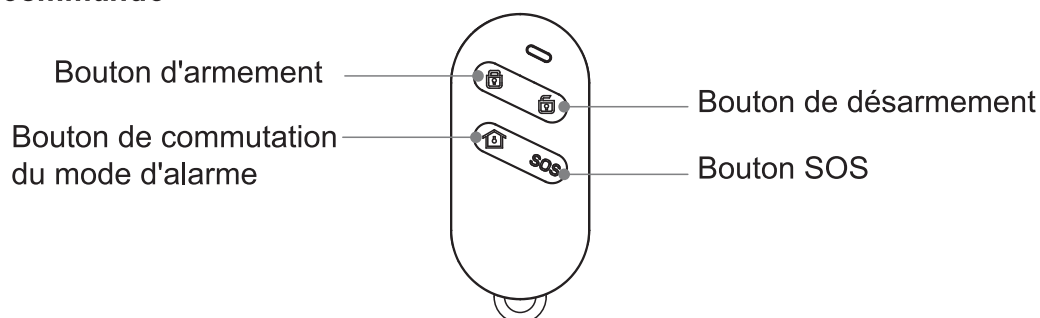


Installation des piles avant utilisation


1. Retirez la vis inférieure à l'aide du tournevis miniature fourni.

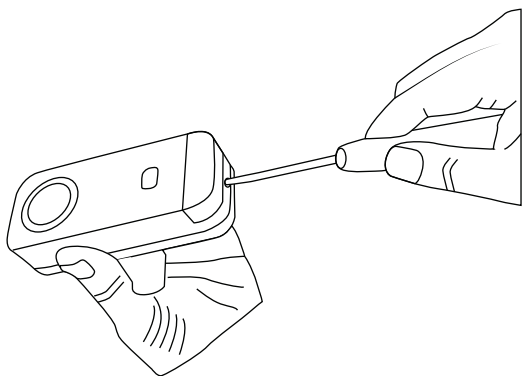

2. Utilisez l'outil à décoinçer pour soulever délicatement le couvercle arrière par la fente et retirez-le.

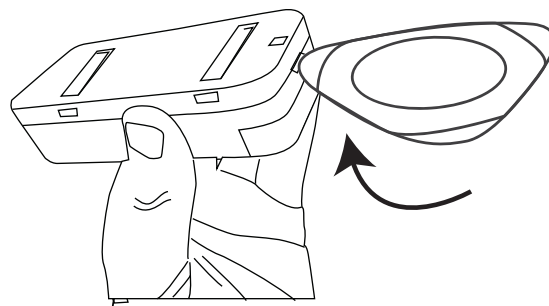


3. Vérifiez la polarité des piles et insérez 3 piles AAA (fournies). L'indicateur LED clignote une fois en rouge et émet un bip. L'alarme pour vélo s'allume automatiquement lorsque les piles sont installées correctement et s'éteint lorsque celles-ci sont retirées.

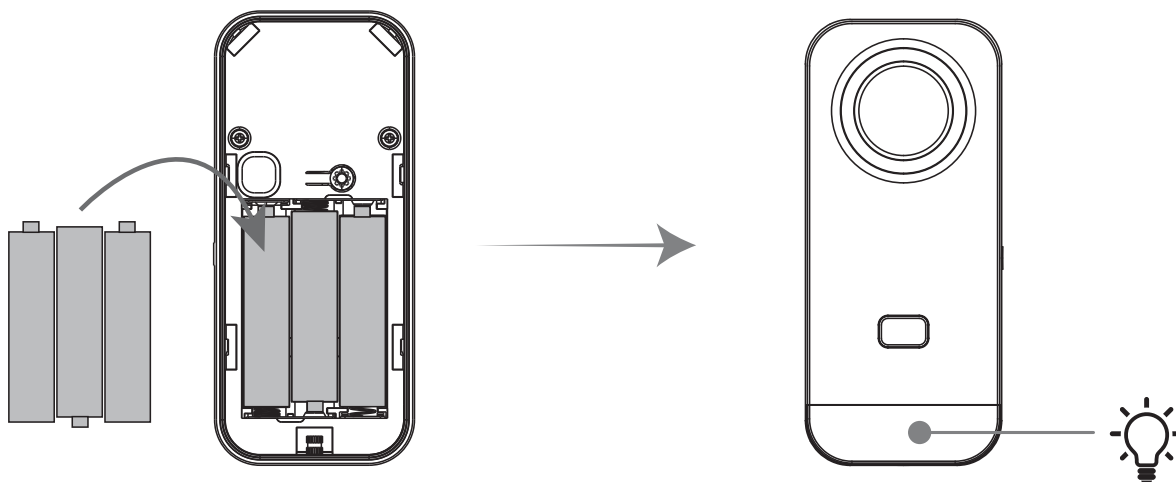


FR-02

4. Alignez et appuyez doucement vers le bas pour fermer solidement le couvercle arrière. Serrez la vis inférieure.

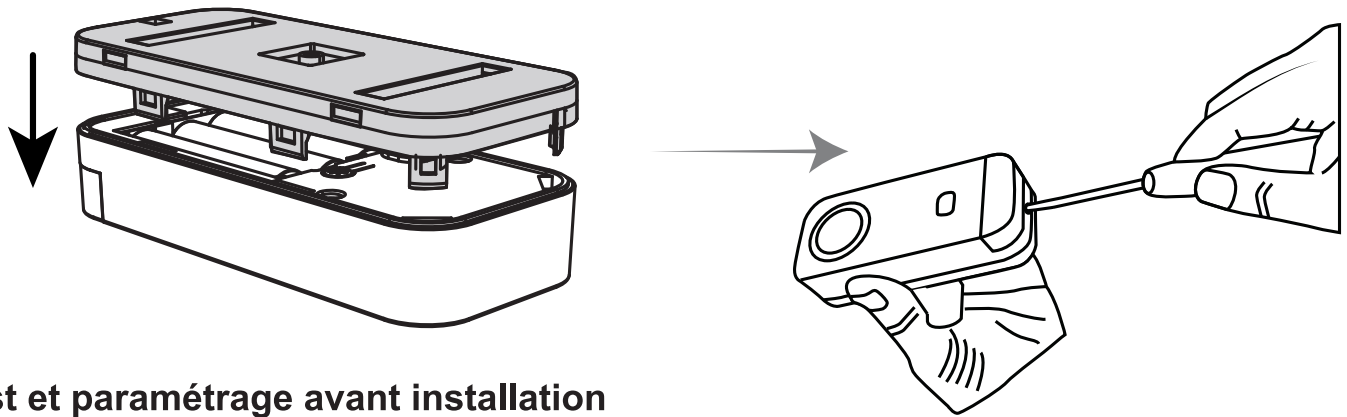

Test et paramétrage avant installation

Avertissement : Pour éviter tout dommage auditif, ne testez ni n'utilisez l'alarme pour vélo près de vos oreilles. Couvrez l'alarme pour vélo avec un tissu ou votre main pour réduire le volume.

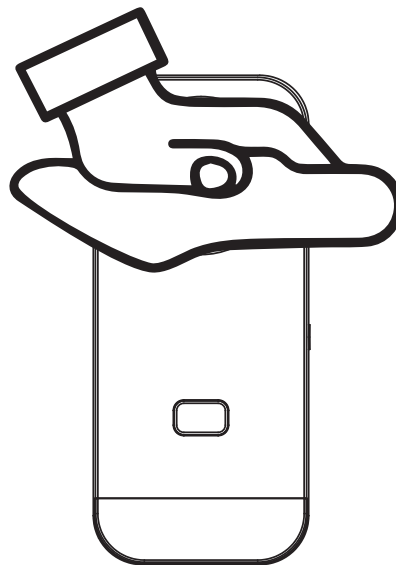

Instructions de fonctionnement de base

1. Allumage/Éteignage : L'alarme pour vélo s'allume automatiquement lorsque les piles sont installées correctement — ceci est indiqué par un bip et un clignotement. Pour éteindre l'alarme pour vélo, retirez les piles.

2. Fonctionnement via la télécommande

Remarque : Après l'allumage, testez l'alarme pour vélo à l'aide de la télécommande. Si elle fonctionne correctement, elle est prête à l'emploi.



(1) Bouton d'armement : Appuyez brièvement pour passer en état armé — ceci est indiqué par un bip et un clignotement. Après 5 secondes, un deuxième bip et un deuxième clignotement confirment que la détection de vibration est activée avec succès. En état armé, lorsque l'alarme pour vélo est déclenchée par une vibration, elle réagit selon le mode d'alarme (Mode d'alarme 1–5) sélectionné sur la télécommande.



(2) Bouton de désarmement : Appuyez brièvement pour passer en état désarmé. Deux bips et deux clignotements indiquent que la détection de vibration est désactivée. Aucune réaction ne sera déclenchée si une vibration se produit en état désarmé.



(3) Bouton de commutation du mode d'alarme : Appuyez brièvement pour parcourir les 5 modes d'alarme :

- **Mode d'alarme 1** : Son d'alarme fort + lumière clignotante
- **Mode d'alarme 2** : Alarme silencieuse + lumière clignotante
- **Mode d'alarme 3** : Son d'alarme faible + lumière clignotante
- **Mode d'alarme 4** : Son d'alarme faible + pas de lumière clignotante
- **Mode d'alarme 5** : Son d'alarme fort + pas de lumière clignotante

Remarque : Lorsque le Mode d'alarme 2 est sélectionné, seul l'indicateur LED (sans son) signale les modifications de paramétrage sur la télécommande et l'alarme pour vélo.



(4) Bouton SOS : Appuyez pour déclencher immédiatement le son d'alarme et la lumière clignotante.

3. Fonctionnement sur l'alarme pour vélo

(1) Bouton de réglage : Appuyez brièvement sur le Bouton de réglage (caché par le couvercle arrière) pour passer entre l'état armé et l'état désarmé :

- **État armé** : Un bip et un clignotement. Après 5 secondes, un deuxième bip et un deuxième clignotement confirment que la détection de vibration est activée avec succès.
- **État désarmé** : Deux bips et deux clignotements.

(2) Bouton Mode : En état désarmé, appuyez brièvement pour passer entre les trois modes suivants (Ce bouton ne fonctionne pas en état armé) :

- **Mode Alarme (seulement en état armé)** : Aucune réaction en veille. Lorsque l'alarme pour vélo est déclenchée par une vibration en état armé, elle réagit selon le mode d'alarme (Mode d'alarme 1–5) sélectionné sur la télécommande.
- **Mode Lumière clignotante (seulement en état désarmé)** : L'indicateur LED clignote en continu. Les vibrations ne déclenchent pas le son d'alarme.
- **Mode Lumière constante (seulement en état désarmé)** : L'indicateur LED reste allumé en continu. Les vibrations ne déclenchent pas le son d'alarme.


Remarque : En état armé, l'alarme pour vélo passe automatiquement en Mode Alarme. Le Mode Lumière clignotante et le Mode Lumière constante ne sont disponibles qu'en état désarmé.

Réglage du niveau de sensibilité à la vibration


Il existe 7 niveaux de sensibilité à la vibration (1–7, de faible à fort) qui peuvent être réglés selon l'une des méthodes suivantes :

1. Via la télécommande

(1) Désarmez l'alarme pour vélo.

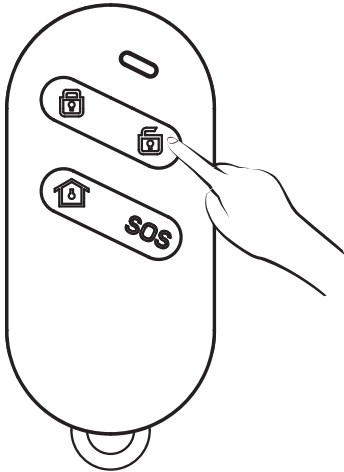

(2) Appuyez et maintenez simultanément le Bouton d'armement et le Bouton de désarmement pour entrer en mode de réglage de sensibilité. L'indicateur LED reste allumé en rouge et l'alarme pour vélo émet des bips.

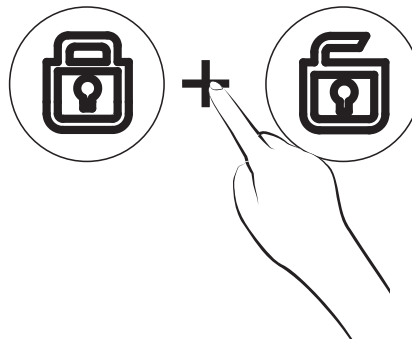

(3) Ensuite, réglez le niveau de sensibilité à la vibration :




- Appuyez sur le Bouton d'armement pour augmenter le niveau de sensibilité.



- Appuyez sur le Bouton SOS pour réduire le niveau de sensibilité.


- Chaque niveau de sensibilité est indiqué par le nombre correspondant de bips.

(4) Appuyez simultanément sur le Bouton de commutation du mode d'alarme et le Bouton SOS pour quitter le mode.

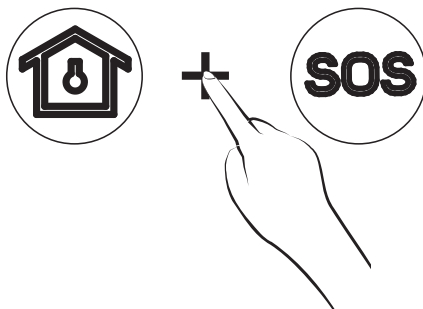


2. Via l'alarme pour vélo


(1) Désarmez l'alarme pour vélo.

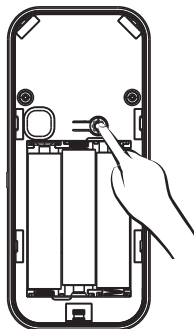


(2) Appuyez simultanément sur le Bouton Mode et le Bouton de réglage. L'indicateur LED reste allumé en rouge et l'alarme pour vélo émet des bips.

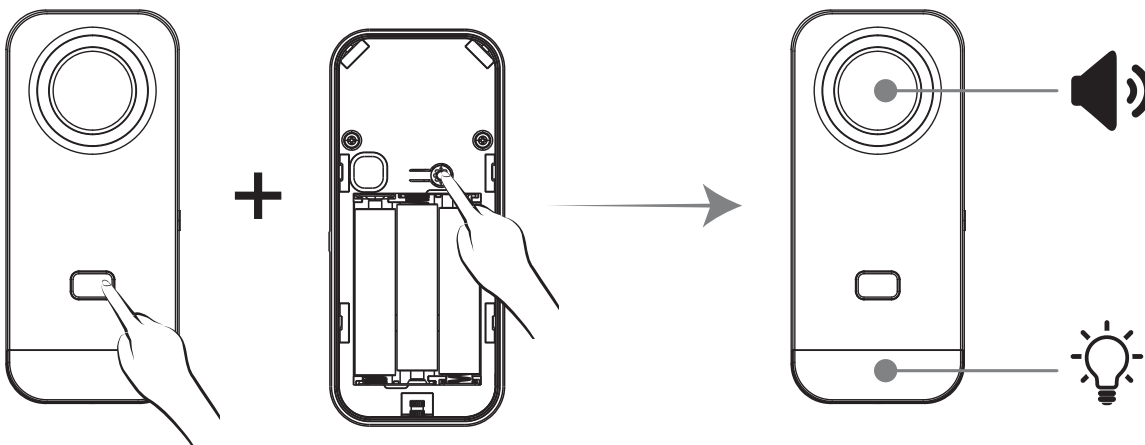

(3) Ensuite, appuyez brièvement sur le Bouton Mode pour parcourir les 7 niveaux de sensibilité. Chaque niveau est indiqué par le nombre correspondant de bips.

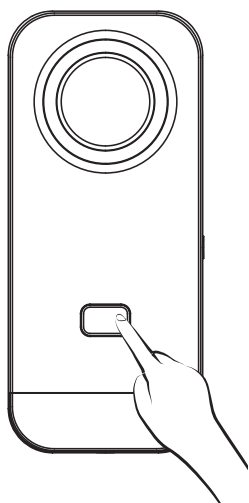

(4) Appuyez brièvement sur le Bouton de réglage, ou laissez l'alarme pour vélo inactive pour quitter le mode.

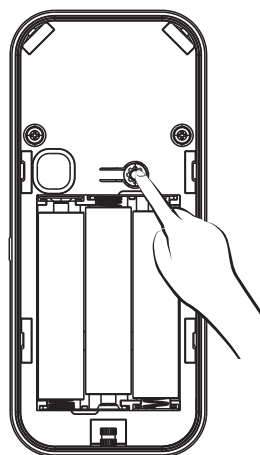


Réglage de l'alarme d'inclinaison


Remarque : Activez ou désactivez l'alarme d'inclinaison via l'alarme pour vélo.

1. Activation de l'alarme d'inclinaison

(1) Désarmez l'alarme pour vélo.

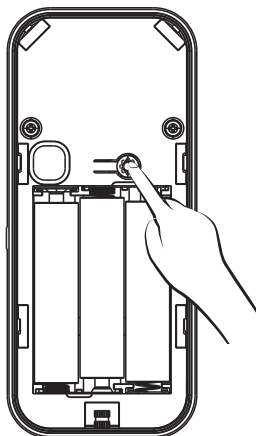


(2) Sélectionnez un angle d'installation (par exemple, position horizontale). Ensuite, appuyez deux fois sur le Bouton Mode pour passer en Mode Lumière constante.

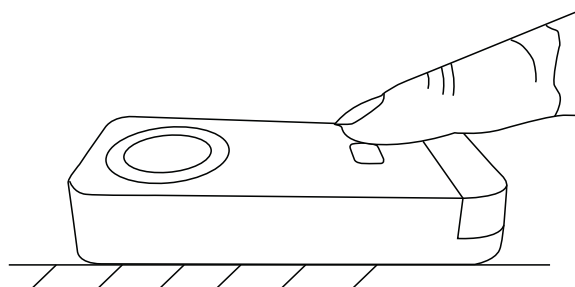


(3) Appuyez et maintenez le Bouton Mode pour activer l'alarme d'inclinaison — ceci est indiqué par un bip et un clignotement.

(4) Appuyez à nouveau brièvement sur le Bouton Mode pour quitter le Mode Lumière constante.

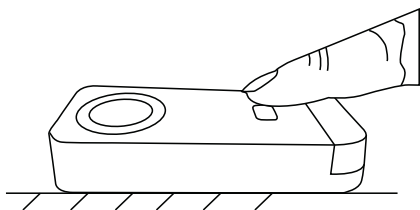



(5) Après le réglage de l'alarme d'inclinaison, en Mode Alarme :

- L'alarme pour vélo émet des bips continus lorsqu'elle est inclinée de plus de 45° par rapport à l'angle actuellement réglé.
- Si l'angle d'inclinaison reste supérieur à 45° par rapport à l'angle actuellement réglé, les bips continus retentissent toutes les 30 secondes.
- Les bips continus s'arrêtent dès que l'angle d'inclinaison est inférieur à 45° par rapport à l'angle actuellement réglé.

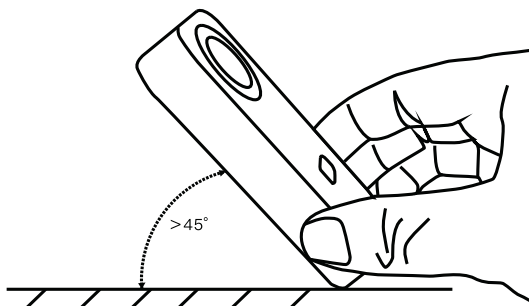

2. Désactivation de l'alarme d'inclinaison

- (1) Désarmez l'alarme pour vélo.
- (2) Appuyez deux fois sur le Bouton Mode pour passer en Mode Lumière constante.
- (3) Appuyez et maintenez le Bouton Mode pour désactiver l'alarme d'inclinaison — ceci est indiqué par deux bips et deux clignotements.
- (4) Appuyez brièvement sur le Bouton Mode pour quitter le mode.

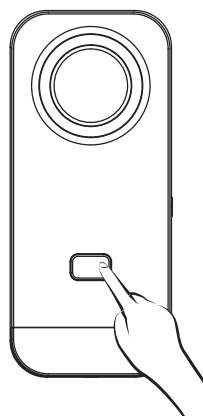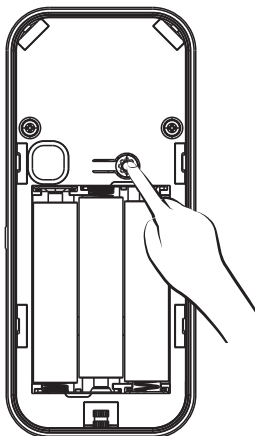



Installation de l'alarme pour vélo

Notes Importantes :


- Veuillez tester et paramétrer l'Alarme pour vélo avant l'installation, en suivant la section **“Test et paramétrage avant installation”** ci-dessus.
- Choisissez l'une des méthodes suivantes pour installer l'alarme pour vélo. Assurez-vous qu'elle est solidement fixée et ne bouge pas après installation.

Méthode 1 : À l'aide de supports de fixation (recommandé)


- (1) Alignez le support de fixation sur le couvercle arrière et fixez-le à l'aide de la vis fournie et du tournevis miniature.

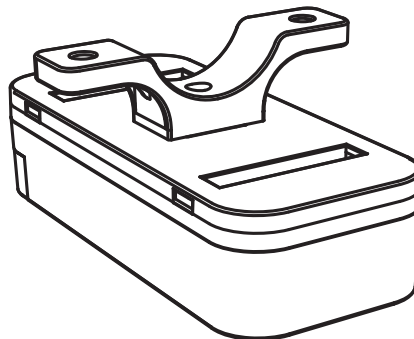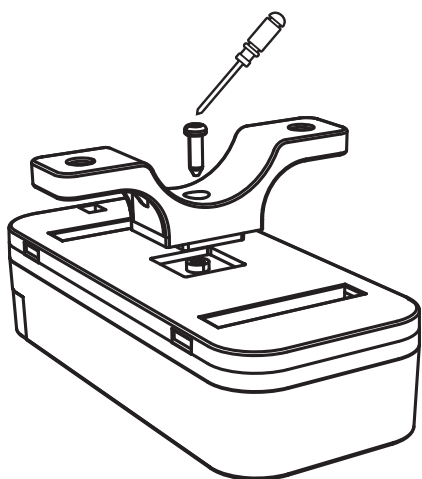

(2) Détachez la protection du ruban adhésif antidérapant. Collez-les sur la face intérieure des supports de fixation.

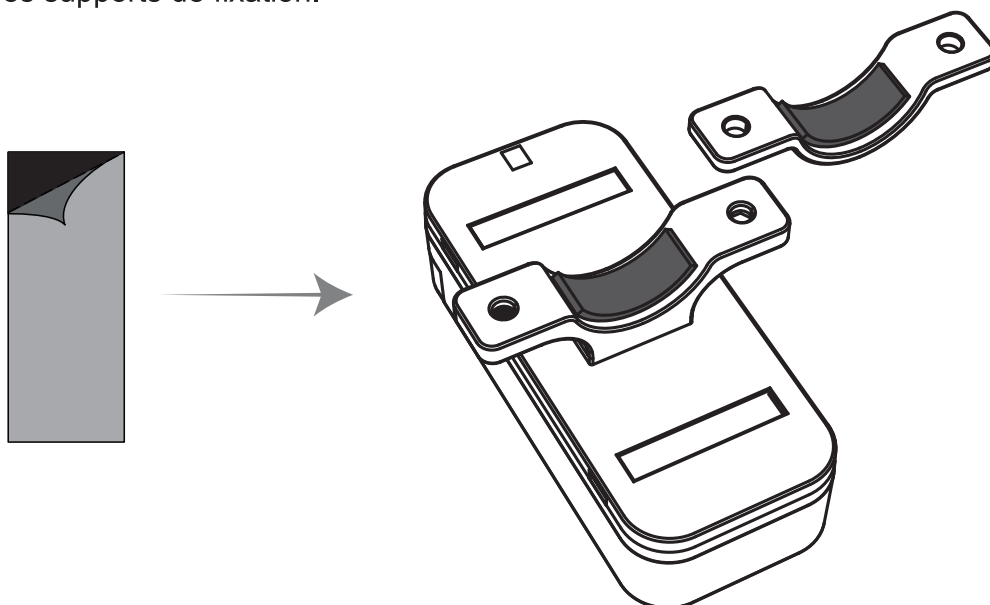


(3) Fixez l'alarme pour vélo avec les supports de fixation sur le cadre du vélo, puis sécurisez-les à l'aide des vis à main et écrous fournis.

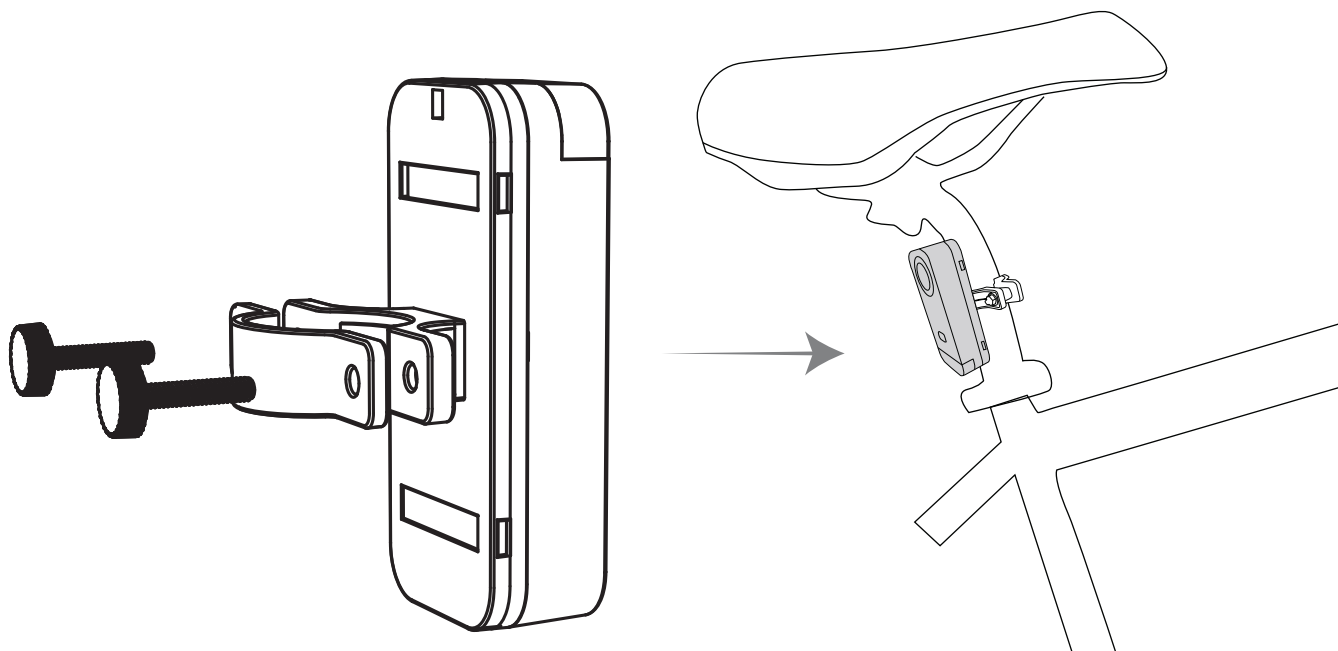


Méthode 2 : À l'aide de ruban adhésif double face + attaches de serrage

(1) Nettoyez le cadre du vélo et le couvercle arrière de l'alarme pour vélo avec un tissu.

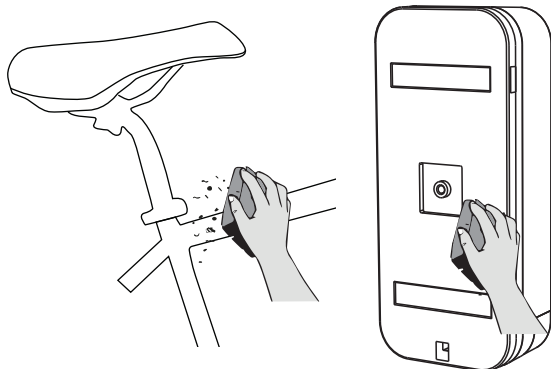


(2) Détachez la protection du ruban adhésif et collez le ruban adhésif double face sur le couvercle arrière.

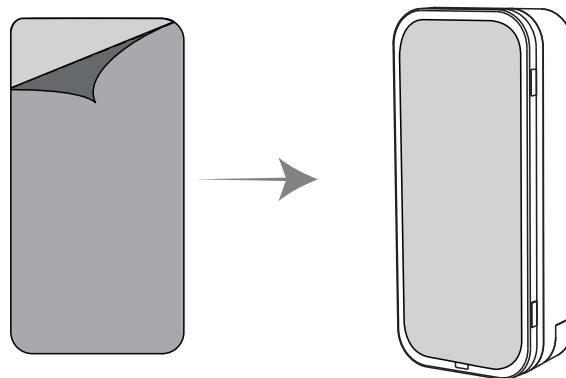

(3) Collez l'alarme pour vélo sur le cadre du vélo.

(4) Fixez davantage l'alarme pour vélo sur le cadre du vélo à l'aide d'attaches de serrage passées à travers les trous de fixation pour attaches de serrage.

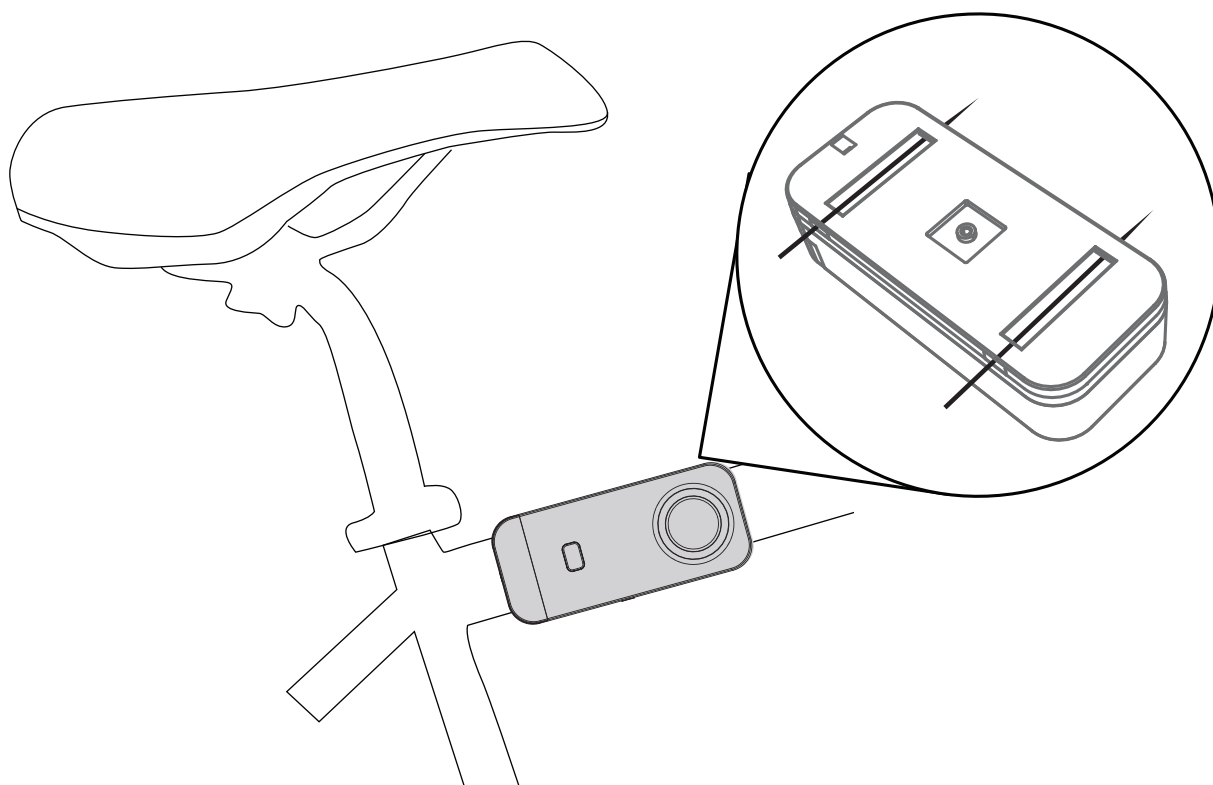

Appairage d'une télécommande

La télécommande est pré-appariée et prête à l'emploi dès l'ouverture de l'emballage.

Pour ajouter ou réappairer une télécommande, suivez les étapes ci-dessous :

(1) Appuyez et maintenez le Bouton de réglage pour entrer en mode d'appairage. L'alarme pour vélo émet un bip et l'indicateur LED reste allumé.

(2) Ensuite, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande :

- 2 bips = Appairage réussi
- 1 bip = Code de télécommande dupliqué
- 3 bips = Nombre maximal de télécommandes appariées atteint

Remarque : Jusqu'à 20 télécommandes peuvent être appariées à l'alarme pour vélo.

(3) Attendez que l'indicateur LED s'éteigne.

Suppression des télécommandes appariées

(1) Appuyez et maintenez le Bouton de réglage pour entrer en mode d'appairage. L'alarme pour vélo émet un bip et l'indicateur LED reste allumé.

(2) Ensuite, appuyez et maintenez à nouveau le Bouton de réglage jusqu'à ce que l'alarme pour vélo émette 5 bips, ce qui confirme que toutes les télécommandes appariées ont été supprimées.

Remarque : Le mode d'appairage se termine automatiquement si aucune opération n'est effectuée ou si un bouton est appuyé brièvement.

Réinitialisation à l'état d'usine

(1) Retirez les piles.

(2) Appuyez et maintenez le Bouton Mode. Tout en maintenant le Bouton Mode, réinstallez les piles. L'indicateur LED reste allumé en rouge et 10 bips lents sont émis, suivis de bips rapides — ceci indique une réinitialisation à l'état d'usine réussie.

(3) Relâchez le Bouton Mode. Tous les accessoires appariés et les paramètres sont effacés. L'alarme pour vélo passe par défaut en Mode Alarme et entre en état désarmé.

Avertissement de faible niveau de batterie

Lorsque la tension tombe en dessous de 3,3 V, l'alarme pour vélo émet un son « bip, bip, bip » toutes les 30–35 secondes. Remplacez les piles immédiatement lorsque l'avertissement de faible niveau de batterie apparaît.

Questions fréquentes (FAQ)

1. Pourquoi l'alarme pour vélo n'émet-elle pas de bips lors du réglage des paramètres, ou pas de son d'alarme lorsqu'elle est déclenchée par une vibration en état armé ?

Veuillez vérifier si l'alarme pour vélo est réglée sur le Mode d'alarme 2 via la télécommande. Lorsque le Mode d'alarme 2 (alarme silencieuse + lumière clignotante) est sélectionné, il n'y aura pas de bips ni de son d'alarme.

2. Pourquoi le Mode Lumière clignotante ou le Mode Lumière constante réglé via l'alarme pour vélo ne fonctionne-t-il pas correctement ?


Veuillez vérifier si l'alarme pour vélo est en état armé. En état armé, elle passe automatiquement en Mode Alarme. Le Mode Lumière clignotante et le Mode Lumière constante ne sont disponibles qu'en état désarmé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.


1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion.
6. Pour une insertion appropriée, veuillez respecter les indicateurs de polarité (+/-).
7. Retirez les piles si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période.
8. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
9. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé.
10. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité.
11. Ne pas jeter ou secouer le produit.
12. Ne placez pas le produit dans ou près de l'eau, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême.

Gracias por comprar el Sistema de Alarma TECKNET. Lea atentamente este Manual de Usuario antes de usar el producto y guárdelo para consultas futuras. Si tiene algún problema al usar este producto, contáctenos por correo electrónico a support@ylinksworld.com.

Contenido del Embalaje

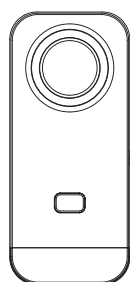


Alarma para Bicicleta ×1



Control Remoto ×1



Cinta Adhesiva de Doble Cara ×2

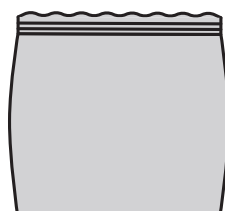

Kit de Instalación ×1



Manual de Usuario ×1

Descripción del Producto

Alarma para Bicicleta

1. Altavoz
2. Botón de Modo
3. Indicador LED
4. Tornillo Inferior
5. Tapa Trasera
6. Botón de Configuración
7. Orificios de Montaje para Bidas

