



Control Remoto

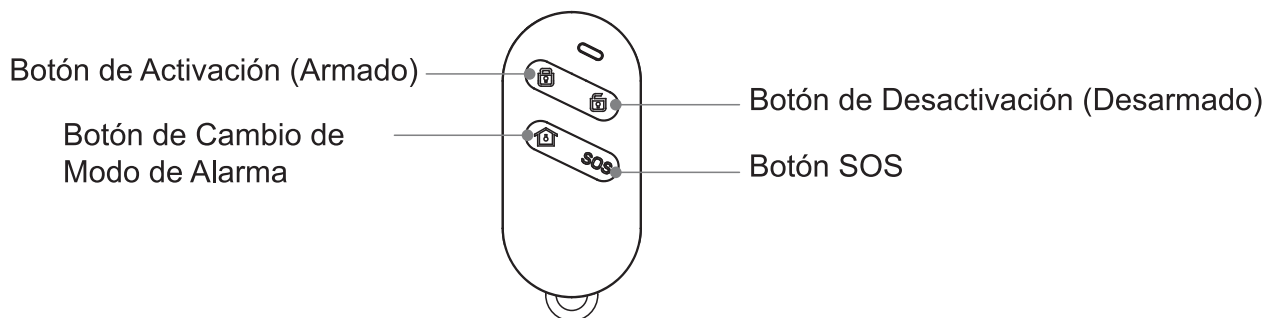


Instalación de Pilas Antes del Uso


1.Retire el tornillo inferior con el destornillador miniatura incluido.

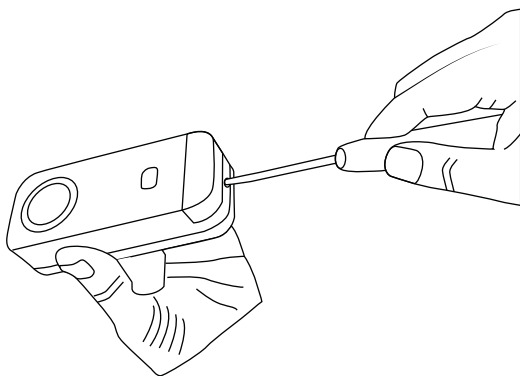


2.Use la herramienta de pellizco para abrir suavemente la tapa trasera por la grieta y retírela.

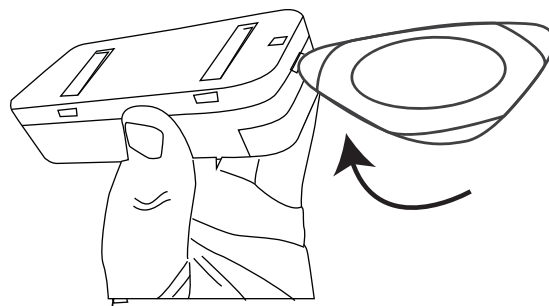

3.Verifique la polaridad de las pilas e inserte 3 pilas AAA (incluidas). El indicador LED parpadeará una vez en rojo y emitirá un pitido. La alarma para bicicleta se enciende automáticamente cuando las pilas se instalan correctamente y se apaga cuando se retiran.

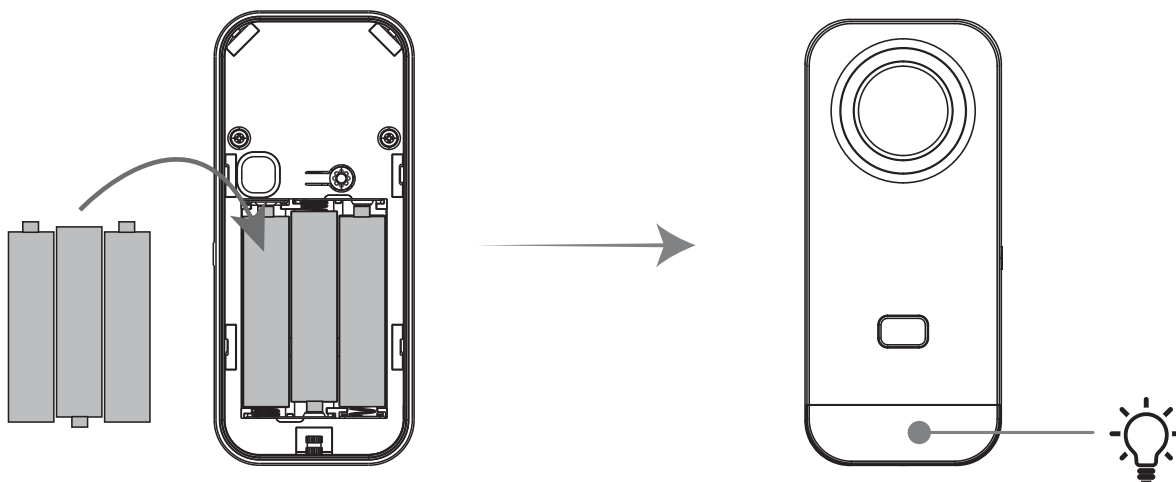


4. Alinee y presione suavemente hacia abajo para cerrar la tapa trasera de forma segura. Apriete el tornillo inferior.

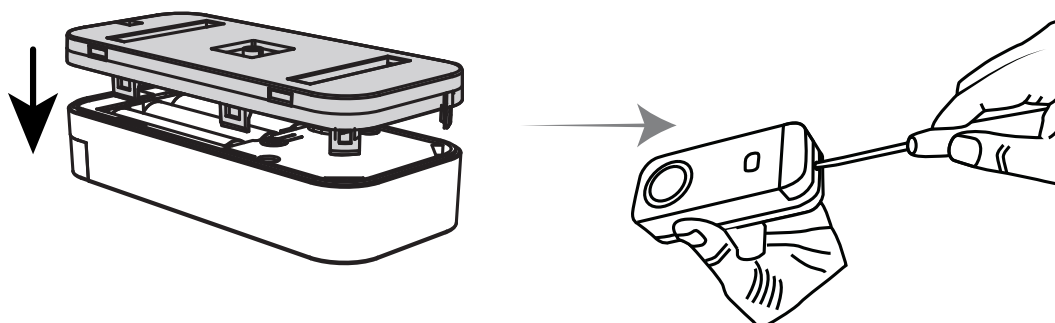

Prueba y Configuración Antes de la Instalación

Advertencia: Para evitar daños auditivos, no pruebe ni use la alarma para bicicleta cerca de sus oídos. Cubra la alarma para bicicleta con una toalla o su mano para reducir el volumen.

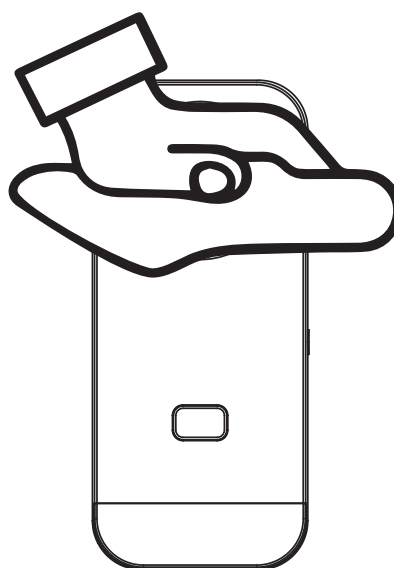

Instrucciones Básicas de Operación

1. Encendido/Apagado: La alarma para bicicleta se enciende automáticamente cuando las pilas se instalan correctamente — lo indica un pitido y un parpadeo. Para apagar la alarma para bicicleta, retire las pilas.

2. Operación por Control Remoto

Nota: Después de encender, pruebe la alarma para bicicleta con el control remoto. Si funciona correctamente, está lista para usar.



(1) Botón de Activación (Armado): Presione brevemente para entrar en estado armado — lo indica un pitido y un parpadeo. Después de 5 segundos, un segundo pitido y un segundo parpadeo confirman que la detección de vibraciones se activó correctamente. En estado armado, cuando la alarma para bicicleta se activa por vibración, responde según el modo de alarma (Modo de Alarma 1–5) seleccionado en el control remoto.



(2) Botón de Desactivación (Desarmado): Presione brevemente para entrar en estado desarmado. Dos pitidos y dos parpadeos indican que la detección de vibraciones se desactivó. No se activará ninguna respuesta si ocurre una vibración en estado desarmado.



(3) Botón de Cambio de Modo de Alarma: Presione brevemente para alternar entre 5 modos de alarma:

- **Modo de Alarma 1:** Sonido de Alarma Fuerte + Luz Parpadeante
- **Modo de Alarma 2:** Alarma Silenciosa + Luz Parpadeante
- **Modo de Alarma 3:** Sonido de Alarma Débil + Luz Parpadeante
- **Modo de Alarma 4:** Sonido de Alarma Débil + Sin Luz Parpadeante
- **Modo de Alarma 5:** Sonido de Alarma Fuerte + Sin Luz Parpadeante

Nota: Cuando se selecciona el Modo de Alarma 2, solo el indicador LED (sin sonido) indica los cambios de configuración en el control remoto y la alarma para bicicleta.



(4) Botón SOS: Presione para activar inmediatamente el sonido de alarma y la luz parpadeante.

3. Operación en la Alarma para Bicicleta

(1) Botón de Configuración: Presione brevemente el Botón de Configuración (oculto por la tapa trasera) para cambiar entre el estado armado y el estado desarmado:

- **Estado Armado:** Un pitido y un parpadeo. Después de 5 segundos, un segundo pitido y un segundo parpadeo confirman que la detección de vibraciones se activó correctamente.
- **Estado Desarmado:** Dos pitidos y dos parpadeos.

(2) Botón de Modo: En estado desarmado, presione brevemente para cambiar entre los siguientes tres modos (Este botón no funciona en estado armado):

- **Modo Alarma (solo en estado armado):** Sin respuesta en modo de espera. Cuando la alarma para bicicleta se activa por vibración en estado armado, responde según el modo de alarma (Modo de Alarma 1–5) seleccionado en el control remoto.
- **Modo Luz Parpadeante (solo en estado desarmado):** El indicador LED parpadea continuamente. Las vibraciones no activan el sonido de alarma.
- **Modo Luz Constante (solo en estado desarmado):** El indicador LED permanece encendido continuamente. Las vibraciones no activan el sonido de alarma.


Nota: En estado armado, la alarma para bicicleta cambia automáticamente al Modo Alarma. El Modo Luz Parpadeante y el Modo Luz Constante solo están disponibles en estado desarmado.

Ajuste del Nivel de Sensibilidad a Vibraciones


Hay 7 niveles de sensibilidad a vibraciones (1–7, de bajo a alto) que se pueden ajustar siguiendo uno de los métodos siguientes:

1. Por Control Remoto

(1) Desarme la alarma para bicicleta.

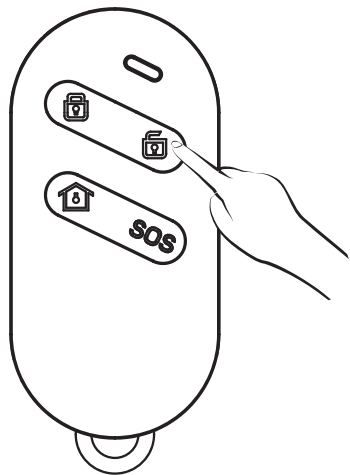

(2) Presione y mantenga simultáneamente el Botón de Activación (Armado) y el Botón de Desactivación (Desarmado) para entrar en el modo de ajuste de sensibilidad. El indicador LED permanece encendido en rojo y la alarma para bicicleta emite pitidos.

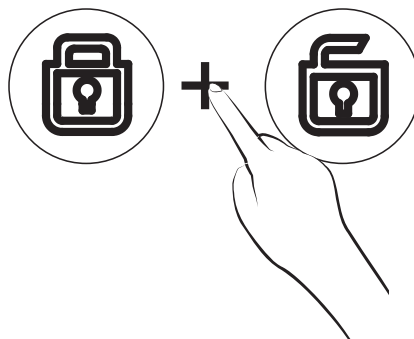

(3) Luego, ajuste el nivel de sensibilidad a vibraciones:




- Presione el Botón de Activación (Armado) para aumentar el nivel de sensibilidad.



- Presione el Botón SOS para reducir el nivel de sensibilidad.


- Cada nivel de sensibilidad se indica por el número correspondiente de pitidos.

(4) Presione simultáneamente el Botón de Cambio de Modo de Alarma y el Botón SOS para salir del modo.

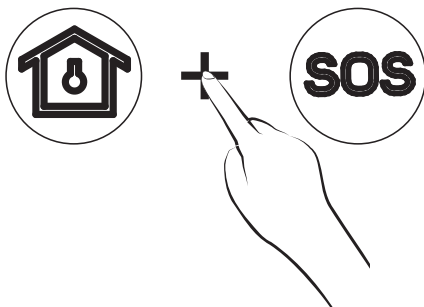


2. Por la Alarma para Bicicleta


- (1) Desarme la alarma para bicicleta.

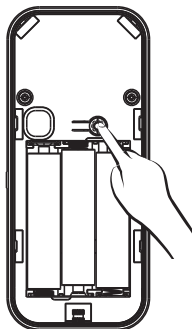


- (2) Presione simultáneamente el Botón de Modo y el Botón de Configuración. El indicador LED permanece encendido en rojo y la alarma para bicicleta emite pitidos.

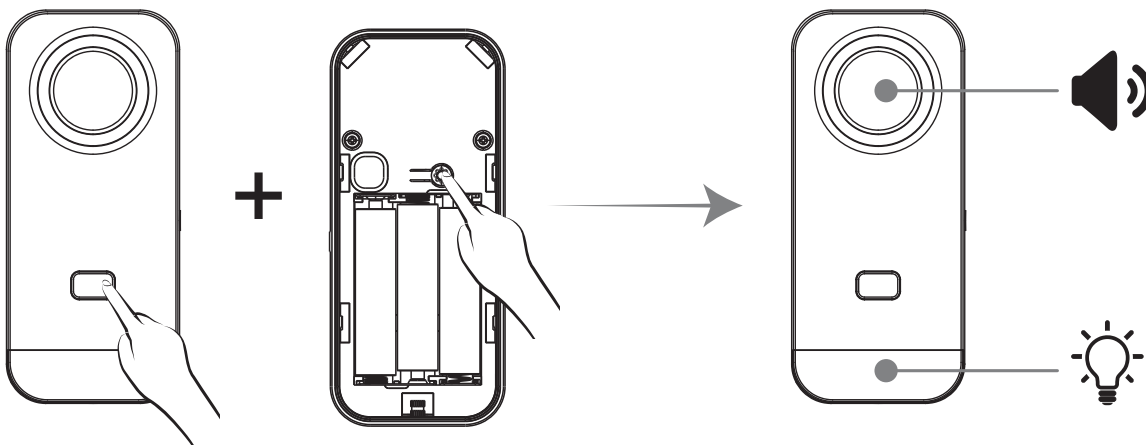

- (3) Luego, presione brevemente el Botón de Modo para alternar entre los 7 niveles de sensibilidad. Cada nivel se indica por el número correspondiente de pitidos.

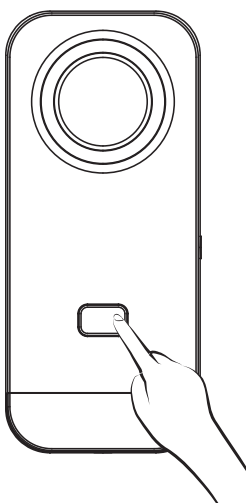

- (4) Presione brevemente el Botón de Configuración o deje la alarma para bicicleta inactiva para salir del modo.

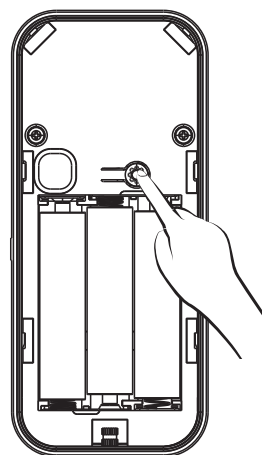


Configuración de la Alarma de Inclinación


Nota: Active o desactive la alarma de inclinación por medio de la alarma para bicicleta.

1. Activación de la Alarma de Inclinación

(1) Desarme la alarma para bicicleta.

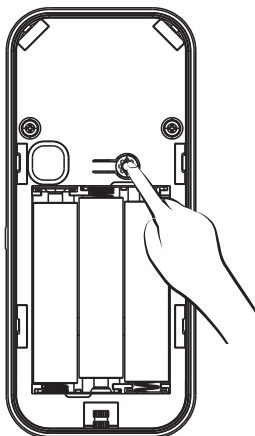


(2) Seleccione un ángulo de instalación (por ejemplo, colocación horizontal). Luego, presione dos veces el Botón de Modo para cambiar al Modo Luz Constante.

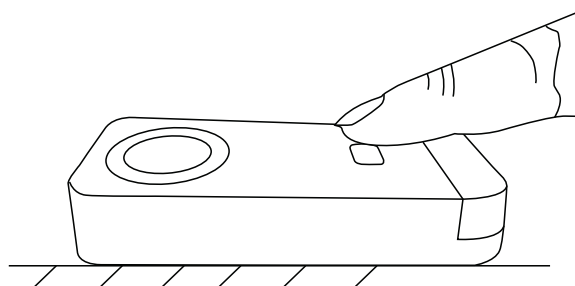


(3) Presione y mantenga el Botón de Modo para activar la alarma de inclinación — lo indica un pitido y un parpadeo.

(4) Presione nuevamente brevemente el Botón de Modo para salir del Modo Luz Constante.

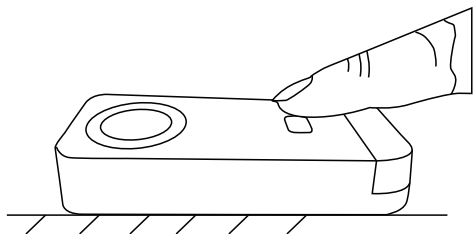


(5) Después de configurar la alarma de inclinación, en Modo Alarma:

- La alarma para bicicleta emitirá pitidos continuos cuando se incline más de 45° con respecto al ángulo actualmente configurado.
- Si el ángulo de inclinación sigue superando los 45° con respecto al ángulo actualmente configurado, los pitidos continuos se escucharán cada 30 segundos.
- Los pitidos continuos se detendrán tan pronto como el ángulo de inclinación sea menor de 45° con respecto al ángulo actualmente configurado.

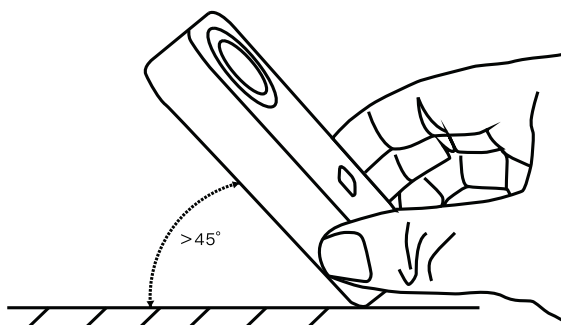

2. Desactivación de la Alarma de Inclinación


(1) Desarme la alarma para bicicleta.

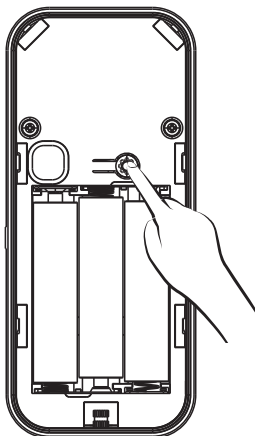

(2) Presione dos veces el Botón de Modo para cambiar al Modo Luz Constante.

(3) Presione y mantenga el Botón de Modo para desactivar la alarma de inclinación — lo indican dos pitidos y dos parpadeos.

(4) Presione brevemente el Botón de Modo para salir del modo.

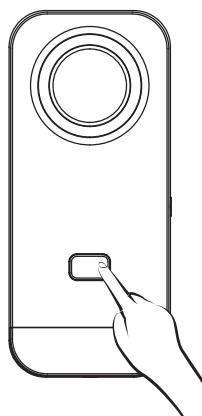


Instalación de la Alarma para Bicicleta

Notas Importantes:


- Pruebe y configure la Alarma para Bicicleta antes de la instalación, siguiendo la sección **“Prueba y Configuración Antes de la Instalación”** anterior.
- Elija uno de los siguientes métodos para instalar la alarma para bicicleta. Asegúrese de que esté fijada firmemente y no se mueva después de la instalación.

Método 1: Usando Soportes de Fijación (recomendado)


(1) Alinee el soporte de fijación con la tapa trasera y fíjelo con el tornillo incluido y el destornillador miniatura.

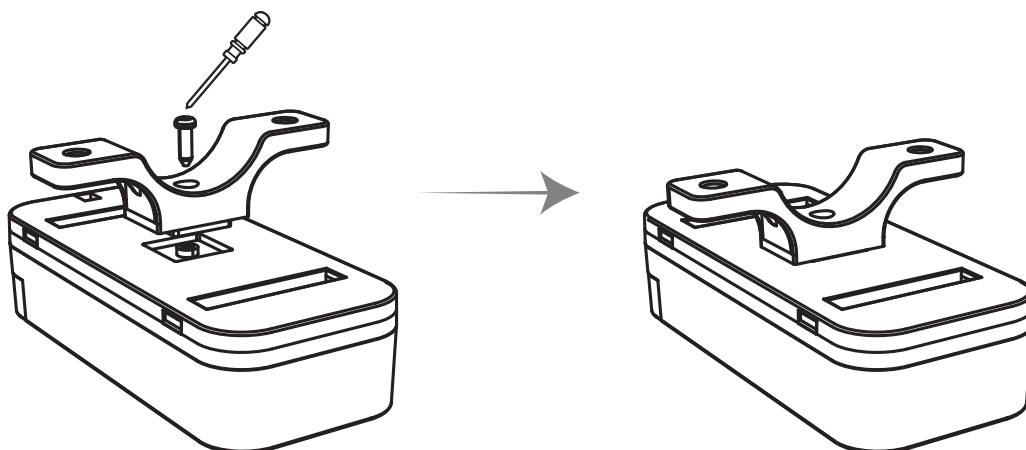

(2) Retire la película protectora de las tiras adhesivas antideslizantes. Péguelas en la cara interior de los soportes de fijación.

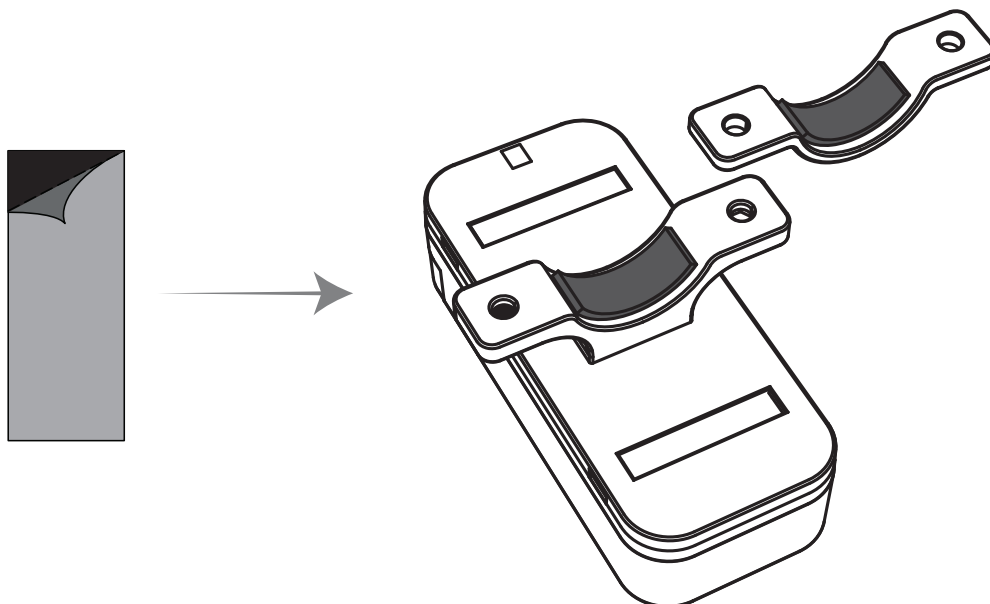


(3) Fije la alarma para bicicleta con los soportes de fijación en el cuadro de la bicicleta y asegúrelos con los tornillos de mano y tuercas incluidos.

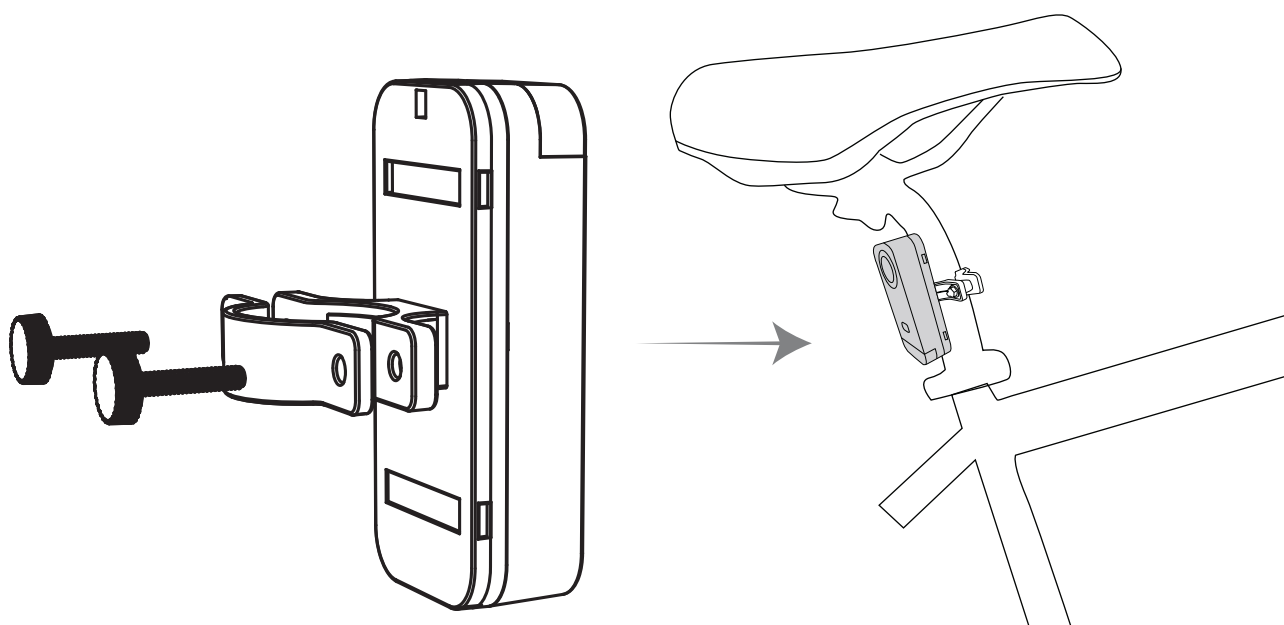


Método 2: Usando Cinta Adhesiva de Doble Cara + Bridas

(1) Limpie el cuadro de la bicicleta y la tapa trasera de la alarma para bicicleta con un paño.

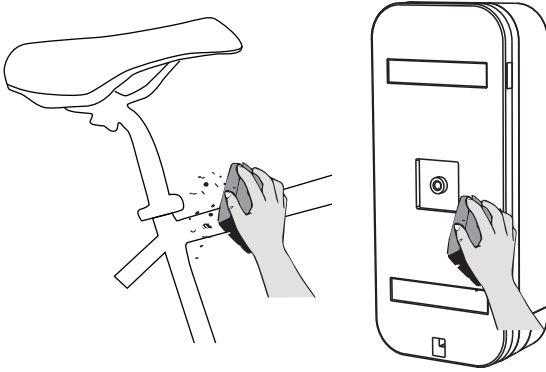


(2) Retire la película protectora de la cinta adhesiva y pegue la cinta adhesiva de doble cara en la tapa trasera.

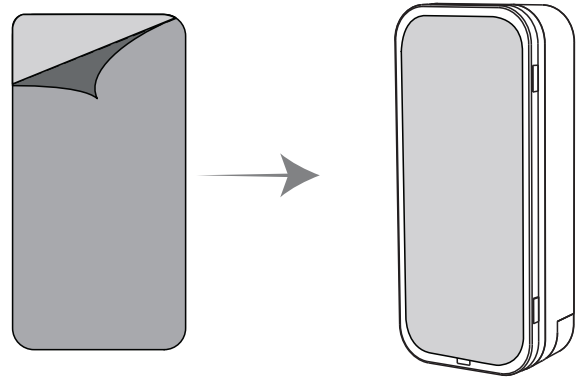

(3) Pegue la alarma para bicicleta en el cuadro de la bicicleta.

(4) Asegúre la alarma para bicicleta adicionalmente en el cuadro de la bicicleta con bridas a través de los orificios de montaje para bridas.

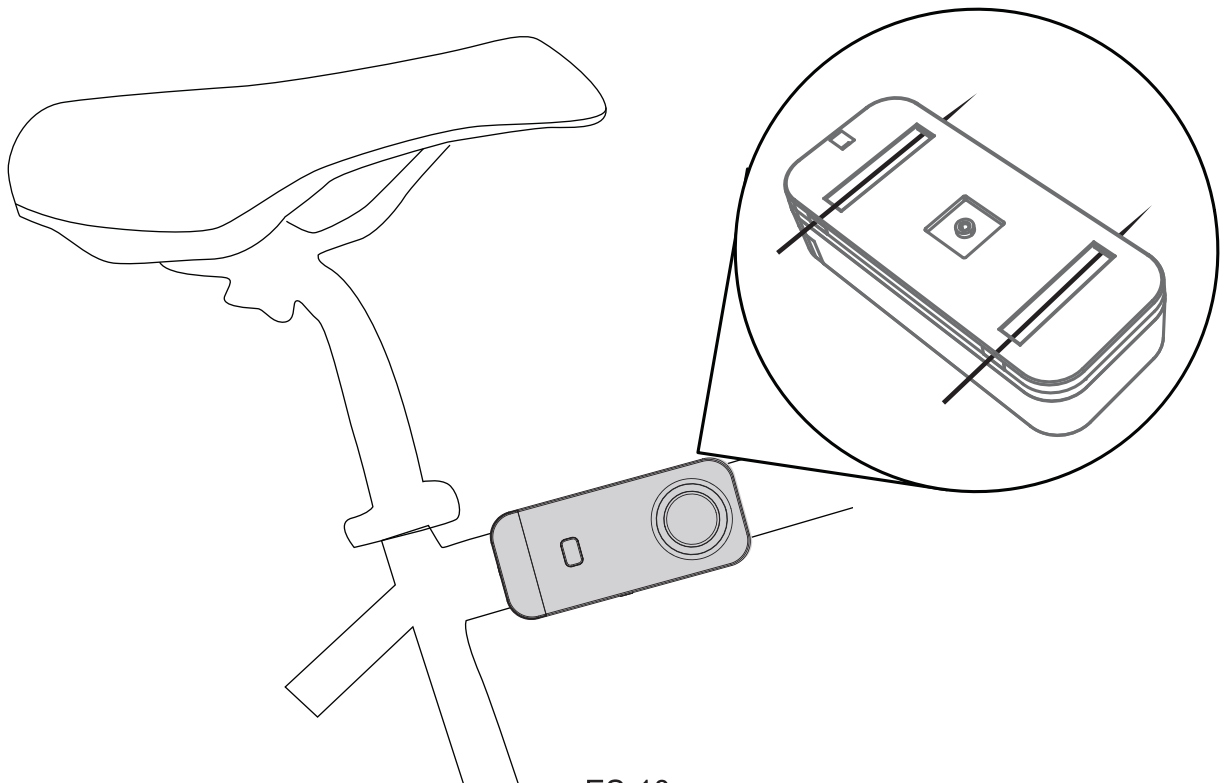

Emparejamiento de un Control Remoto

El control remoto viene preemparejado y listo para usar desde la apertura del embalaje.

Para agregar o reemparejar un control remoto, siga los pasos a continuación:

(1) Presione y mantenga el Botón de Configuración para entrar en el modo de emparejamiento.

La alarma para bicicleta emite un pitido y el indicador LED permanece encendido.

(2) Luego, presione cualquier botón del control remoto:

- 2 pitidos = Emparejamiento exitoso
- 1 pitido = Código de control remoto duplicado
- 3 pitidos = Se alcanzó el número máximo de controles remotos emparejados

Nota: Se pueden emparejar hasta 20 controles remotos con la alarma para bicicleta.

(3) Espere a que el indicador LED se apague.

Eliminación de Controles Remotos Emparejados

(1) Presione y mantenga el Botón de Configuración para entrar en el modo de emparejamiento. La alarma para bicicleta emite un pitido y el indicador LED permanece encendido.

(2) Luego, presione y mantenga nuevamente el Botón de Configuración hasta que la alarma para bicicleta emita 5 pitidos, lo que confirma que se eliminaron todos los controles remotos emparejados.

Nota: El modo de emparejamiento se cierra automáticamente si no se realiza ninguna operación o si se presiona un botón brevemente.

Restablecimiento de Fábrica

(1) Retire las pilas.

(2) Presione y mantenga el Botón de Modo. Mientras mantiene presionado el Botón de Modo, reinstale las pilas. El indicador LED permanece encendido en rojo y se emiten 10 pitidos lentos, seguidos de pitidos rápidos — lo que indica un restablecimiento de fábrica exitoso.

(3) Suelte el Botón de Modo. Se eliminan todos los accesorios emparejados y las configuraciones. La alarma para bicicleta pasa por defecto al Modo Alarma y entra en estado desarmado.

Alerta de Batería Baja

Cuando el voltaje desciende por debajo de 3,3 V, la alarma para bicicleta emite un sonido de «pitido, pitido, pitido» cada 30–35 segundos. Reemplace las pilas inmediatamente cuando aparezca la alerta de batería baja.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Por qué la alarma para bicicleta no emite pitidos al ajustar las configuraciones, o no emite sonido de alarma cuando se activa por vibración en estado armado?

Verifique si la alarma para bicicleta está configurada en el Modo de Alarma 2 por medio del control remoto. Cuando se selecciona el Modo de Alarma 2 (alarma silenciosa + luz parpadeante), no habrá pitidos ni sonido de alarma.

2. ¿Por qué el Modo Luz Parpadeante o el Modo Luz Constante configurado por medio de la alarma para bicicleta no funciona correctamente?


Verifique si la alarma para bicicleta está en estado armado. En estado armado, cambia automáticamente al Modo Alarma. El Modo Luz Parpadeante y el Modo Luz Constante solo están disponibles en estado desarmado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.


1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso. la seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión.
6. Para una inserción adecuada, observe los indicadores de polaridad (+/-).
7. Retire las baterías si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado.
8. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.
9. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera.
10. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad.
11. No arroje ni sacuda el producto.
12. No coloque el producto dentro o cerca del agua, lluvia, exceso de humedad o calor extremo.

Grazie per aver acquistato il Sistema di Allarme TECKNET. Leggere attentamente questo Manuale Utente prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per consultazioni future. In caso di problemi durante l'uso di questo prodotto, contattaci via e-mail all'indirizzo support@ylinksworld.com.

Contenuto della Confezione

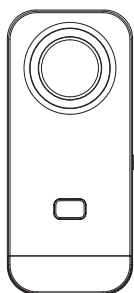


Allarme per Bici ×1



Telecomando ×1



Cinta Adesiva a Doppio Faccio ×2

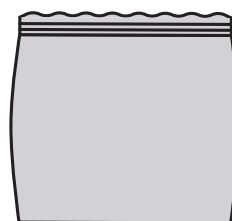

Kit di Installazione ×1




Manuale Utente ×1


Descrizione del Prodotto

Allarme per Bici

1. Altoparlante
2. Tasto Modalità
3. Indicatore LED
4. Vite Inferiore
5. Copertura Posteriore
6. Tasto di Configurazione
7. Fori di montaggio per fascette

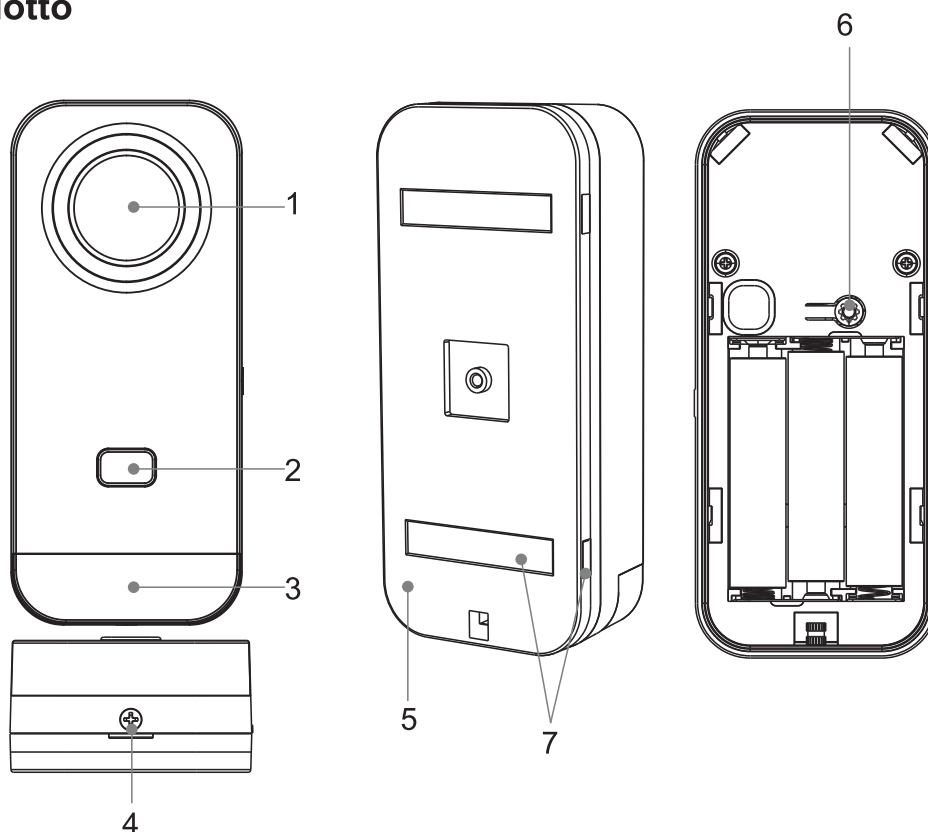


Telecomando

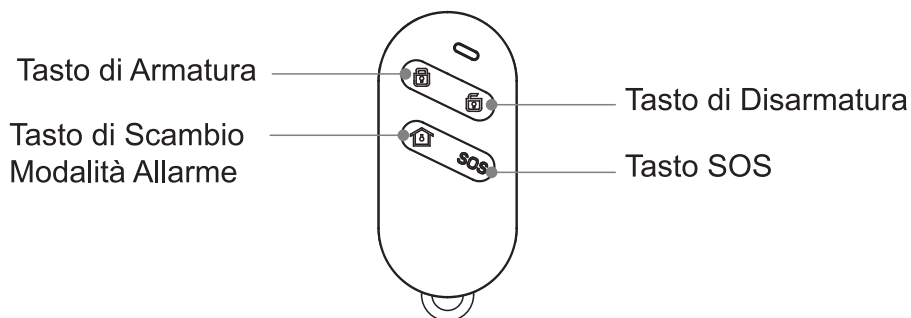


Installazione delle Pile Prima dell'Uso


1. Rimuovere la vite inferiore con il cacciavite miniatura incluso.

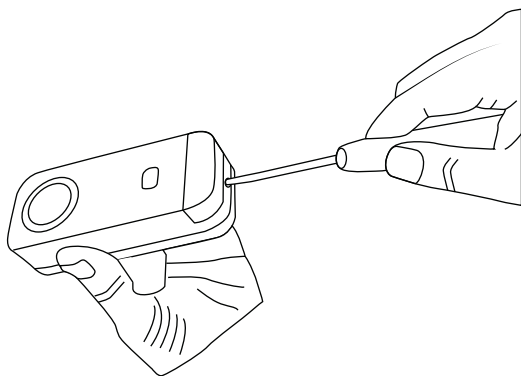


2. Usare lo strumento per staccare per sollevare delicatamente la copertura posteriore per il gap e rimuoverla.

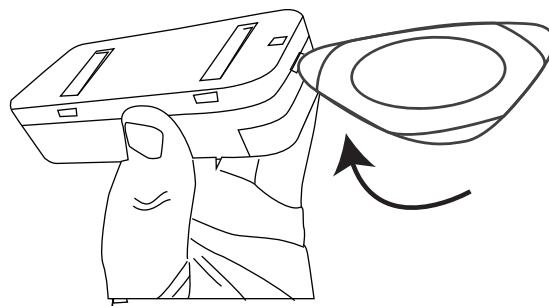

3. Verificare la polarità delle pile e inserire 3 pile AAA (incluse). L'indicatore LED lampeggerà una volta in rosso e emetterà un beep. L'allarme per bici si accende automaticamente quando le pile sono installate correttamente e si spegne quando vengono rimosse.

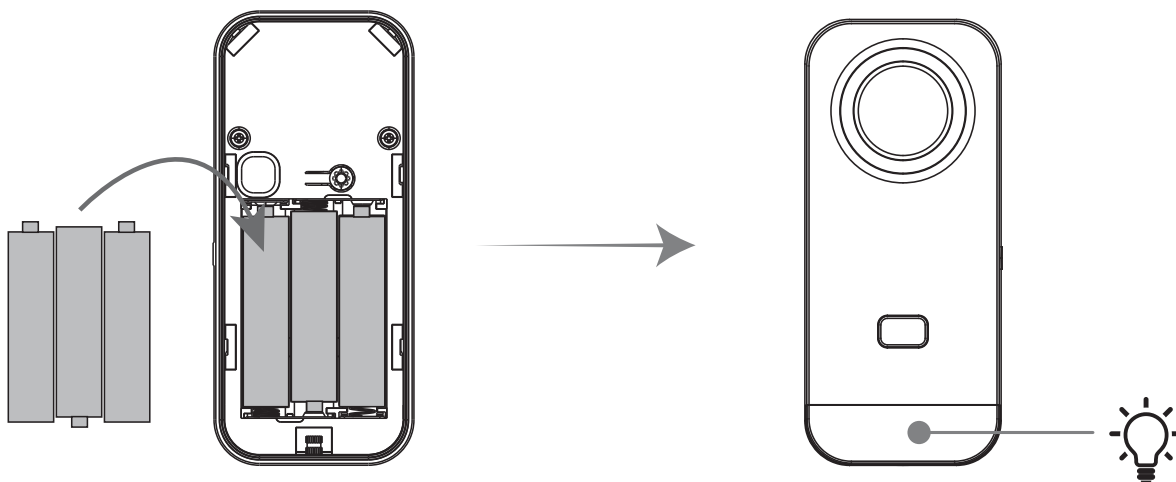


4. Allineare e premere delicatamente verso il basso per chiudere saldamente la copertura posteriore. Avvitare la vite inferiore.

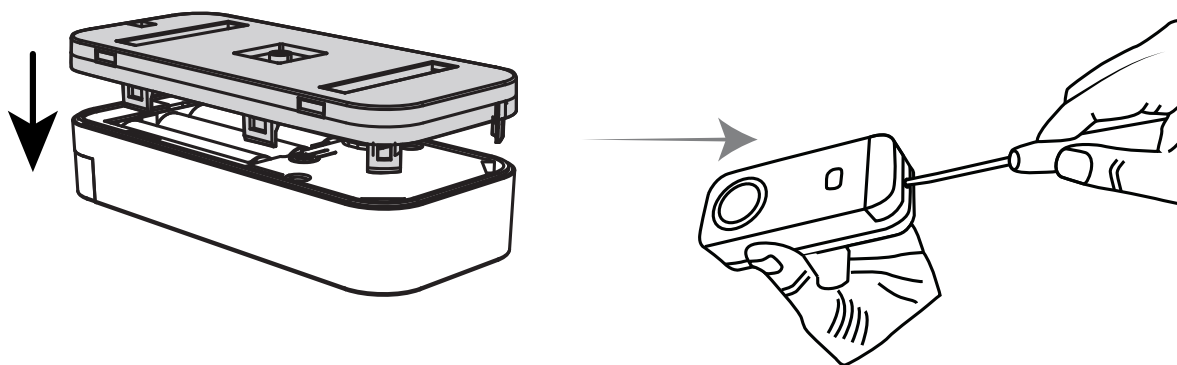

Test e Configurazione Prima dell'Installazione

Avvertenza: Per evitare danni all'udito, non testare né usare l'allarme per bici vicino alle orecchie. Coprire l'allarme per bici con un asciugamano o la mano per ridurre il volume.

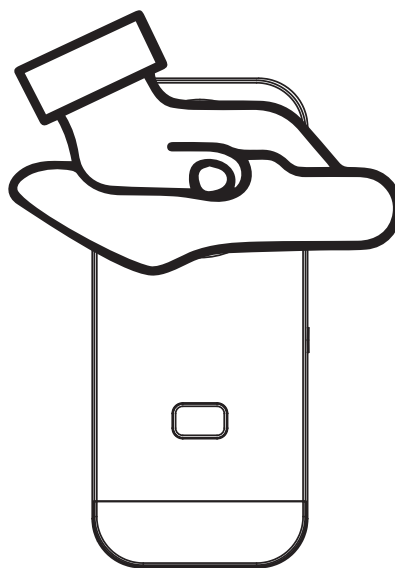

Istruzioni di Funzionamento Base

1. Accensione/Spegnimento: L'allarme per bici si accende automaticamente quando le pile sono installate correttamente — questo è indicato da un beep e un lampeggio. Per spegnere l'allarme per bici, rimuovere le pile.

2. Funzionamento via Telecomando

Nota: Dopo l'accensione, testare l'allarme per bici con il telecomando. Se funziona correttamente, è pronto per l'uso.



(1) Tasto di Armatura: Premere brevemente per passare in stato armato — questo è indicato da un beep e un lampeggio. Dopo 5 secondi, un secondo beep e un secondo lampeggio confermano che il rilevamento delle vibrazioni è stato attivato correttamente. In stato armato, quando l'allarme per bici viene attivato da una vibrazione, risponde secondo la modalità di allarme (Modalità Allarme 1–5) selezionata nel telecomando.



(2) Tasto di Disarmatura: Premere brevemente per passare in stato disarmato. Due beep e due lampeggi indicano che il rilevamento delle vibrazioni è stato disattivato. Nessuna risposta verrà attivata se si verifica una vibrazione in stato disarmato.



(3) Tasto di Scambio Modalità Allarme: Premere brevemente per scorrere tra le 5 modalità di allarme:

- **Modalità Allarme 1:** Suono Allarme Forte + Luce Lampeggiante
- **Modalità Allarme 2:** Allarme Silenzioso + Luce Lampeggiante
- **Modalità Allarme 3:** Suono Allarme Debole + Luce Lampeggiante
- **Modalità Allarme 4:** Suono Allarme Debole + Senza Luce Lampeggiante
- **Modalità Allarme 5:** Suono Allarme Forte + Senza Luce Lampeggiante

Nota: Quando viene selezionata la Modalità Allarme 2, solo l'indicatore LED (senza suono) segnala i cambiamenti di configurazione nel telecomando e nell'allarme per bici.



(4) Tasto SOS: Premere per attivare immediatamente il suono di allarme e la luce lampeggiante.

3. Funzionamento dell'Allarme per Bici

(1) Tasto di Configurazione: Premere brevemente il Tasto di Configurazione (nascosto dalla copertura posteriore) per passare tra lo stato armato e lo stato disarmato:

- **Stato Armato:** Un beep e un lampeggio. Dopo 5 secondi, un secondo beep e un secondo lampeggio confermano che il rilevamento delle vibrazioni è stato attivato correttamente.
- **Stato Disarmato:** Due beep e due lampeggi.

(2) Tasto Modalità: In stato disarmato, premere brevemente per passare tra le seguenti tre modalità (Questo tasto non funziona in stato armato):

- **Modalità Allarme (solo in stato armato):** Nessuna risposta in modalità standby. Quando l'allarme per bici viene attivato da una vibrazione in stato armato, risponde secondo la modalità di allarme (Modalità Allarme 1–5) selezionata nel telecomando.
- **Modalità Luce Lampeggiante (solo in stato disarmato):** L'indicatore LED lampeggia continuamente. Le vibrazioni non attivano il suono di allarme.
- **Modalità Luce Costante (solo in stato disarmato):** L'indicatore LED rimane acceso continuamente. Le vibrazioni non attivano il suono di allarme.


Nota: In stato armato, l'allarme per bici passa automaticamente alla Modalità Allarme. La Modalità Luce Lampeggiante e la Modalità Luce Costante sono disponibili solo in stato disarmato.

Regolazione del Livello di Sensibilità alle Vibrazioni


Esistono 7 livelli di sensibilità alle vibrazioni (1–7, da basso ad alto) che possono essere regolati seguendo uno dei metodi seguenti:

1. Via Telecomando

(1) Disarmare l'allarme per bici.

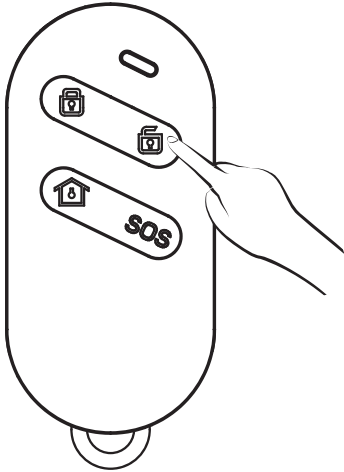

(2) Premere e mantenere contemporaneamente il Tasto di Armatura e il Tasto di Disarmatura per entrare nella modalità di regolazione della sensibilità. L'indicatore LED rimane acceso in rosso e l'allarme per bici emette beep.

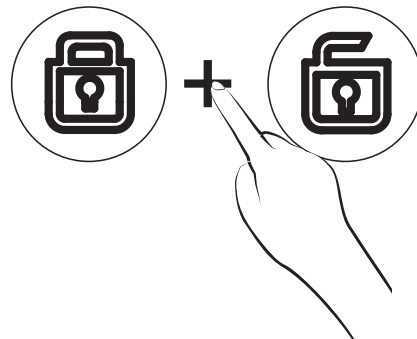

(3) Successivamente, regolare il livello di sensibilità alle vibrazioni:




- Premere il Tasto di Armatura per aumentare il livello di sensibilità.



- Premere il Tasto SOS per ridurre il livello di sensibilità.


- Ogni livello di sensibilità è indicato dal numero corrispondente di beep.

(4) Premere contemporaneamente il Tasto di Scambio della Modalità Allarme e il Tasto SOS per uscire dalla modalità.

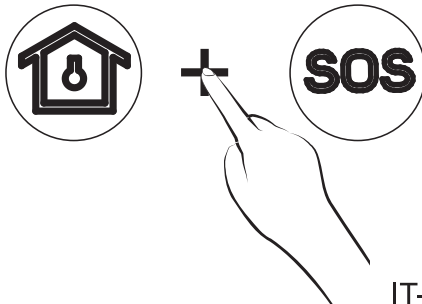


2. Via Allarme per Bici


(1) Disarmare l'allarme per bici.

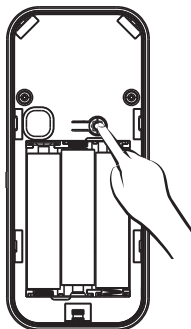


(2) Premere contemporaneamente il Tasto Modalità e il Tasto di Configurazione. L'indicatore LED rimane acceso in rosso fisso e l'allarme per bici emette beep.

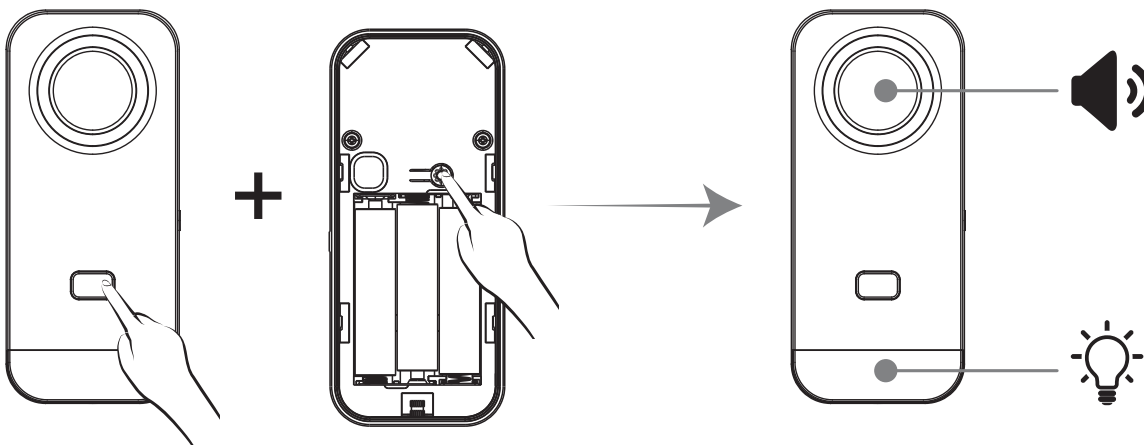

(3) Successivamente, premere brevemente il Tasto Modalità per scorrere tra i 7 livelli di sensibilità. Ogni livello è indicato dal numero corrispondente di beep.

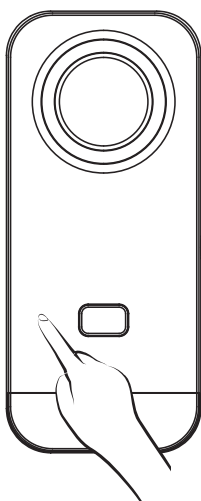

(4) Premere brevemente il Tasto di Configurazione o lasciare inattivo l'allarme per bici per uscire dalla modalità.

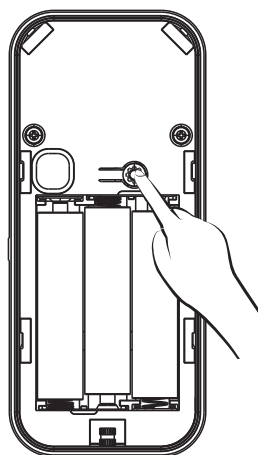


Configurazione dell'Allarme di Inclinazione


Nota: Attivare o disattivare l'allarme di inclinazione via allarme per bici.

1. Attivazione dell'Allarme di Inclinazione

(1) Disarmare l'allarme per bici.

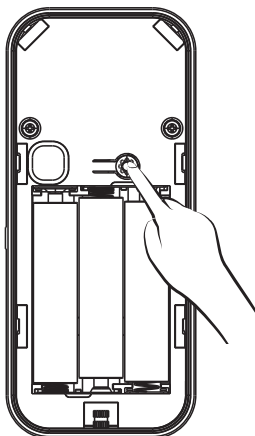


(2) Selezionare un angolo di installazione (ad esempio, posizionamento orizzontale). Successivamente, premere due volte il Tasto Modalità per passare alla Modalità Luce Costante.

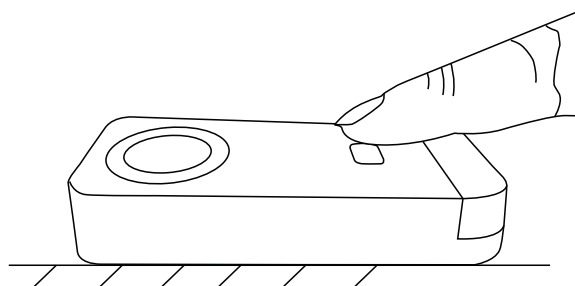


(3) Premere e mantenere il Tasto Modalità per attivare l'allarme di inclinazione — questo è indicato da un beep e un lampeggio.

(4) Premere nuovamente brevemente il Tasto Modalità per uscire dalla Modalità Luce Costante.

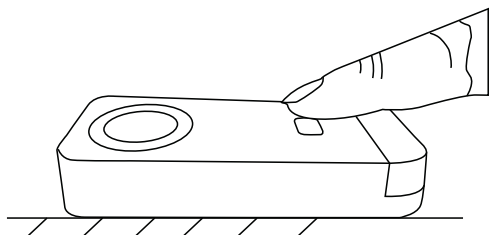


(5) Dopo la configurazione dell'Allarme di Inclinazione, in Modalità Allarme:

- L'allarme per bici emetterà beep continui quando viene inclinato di più di 45° rispetto all'angolo attualmente configurato.
- Se l'angolo di inclinazione rimane superiore a 45° rispetto all'angolo attualmente configurato, i beep continui si sentiranno ogni 30 secondi.
- I beep continui si interrompono non appena l'angolo di inclinazione è inferiore a 45° rispetto all'angolo attualmente configurato.

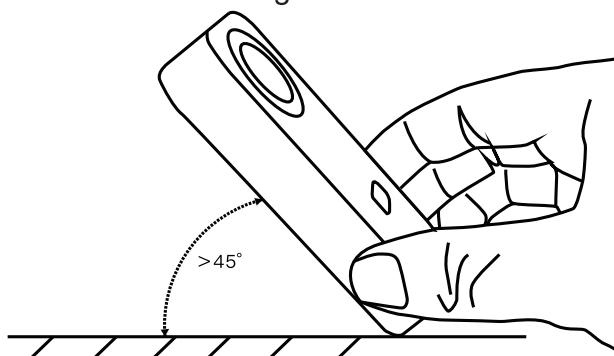

2. Disattivazione dell'Allarme di Inclinazione


(1) Disarmare l'allarme per bici.

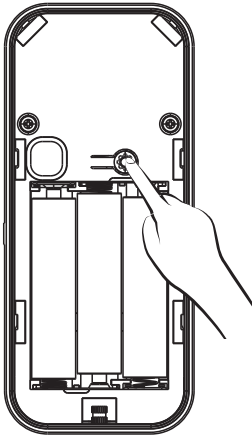

(2) Premere due volte il Tasto Modalità per passare alla Modalità Luce Costante.

(3) Premere e mantenere il Tasto Modalità per disattivare l'allarme di inclinazione — questo è indicato da due beep e due lampeggi.

(4) Premere brevemente il Tasto Modalità per uscire dalla modalità.

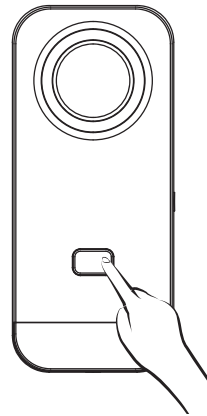


Installazione dell'Allarme per Bici

Note Importanti:


- Testare e configurare l'Allarme per Bici prima dell'installazione, seguendo la sezione **“Test e Configurazione Prima dell'Installazione”** sopra.
- Scegliere uno dei seguenti metodi per installare l'allarme per bici. Assicurarsi che sia fissato saldamente e non si muova dopo l'installazione.

Metodo 1: Usando Supporti di Fissaggio (consigliato)


(1) Allineare il supporto di fissaggio con la copertura posteriore e fissarlo con la vite inclusa e il cacciavite miniatura.

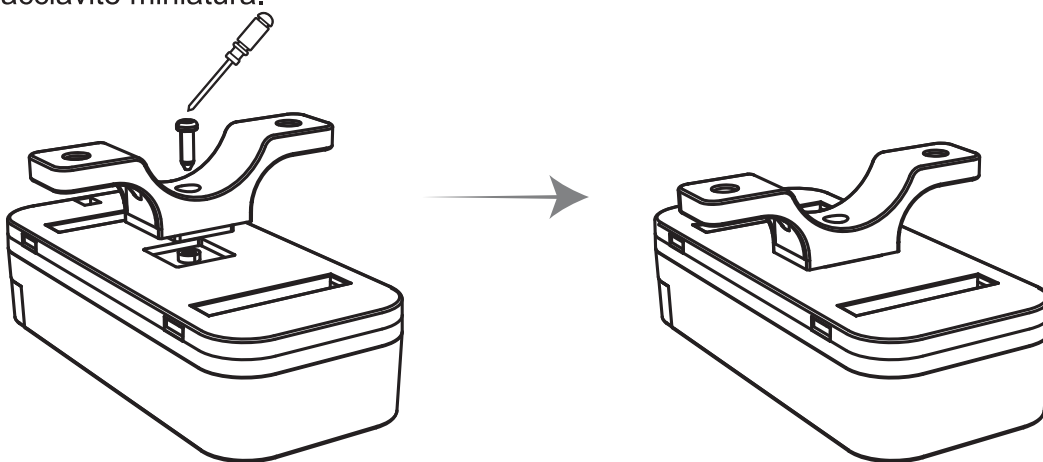

(2) Rimuovere la protezione dalle cinghie adesive antiscivolo. Incollarle sulla faccia interna dei supporti di fissaggio.

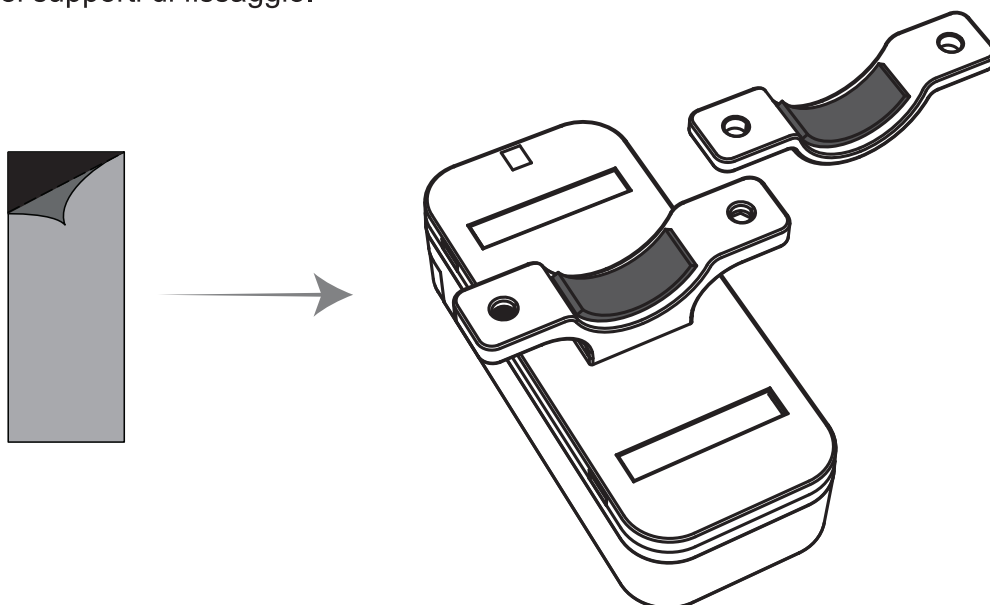


(3) Fissare l'allarme per bici con i supporti di fissaggio sul telaio della bici, quindi sicurezza con le viti a mano e le dadi incluse.

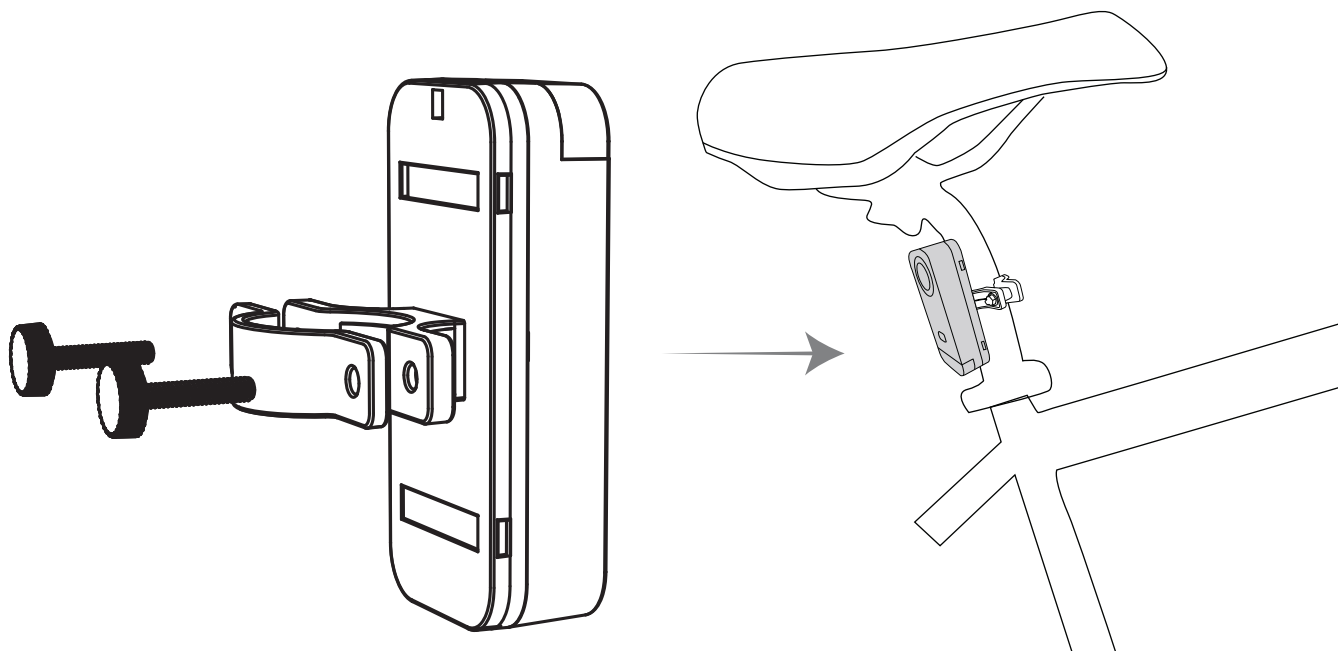


Metodo 2: Usando Cinta Adesiva a Doppio Faccio + Fascette

(1) Pulire il telaio della bici e la copertura posteriore dell'allarme per bici con un panno.

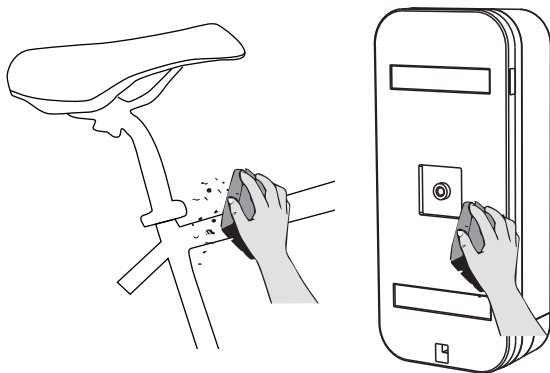


(2) Rimuovere la protezione dalla cinta adesiva e incollare la cinta adesiva a doppio faccio sulla copertura posteriore.

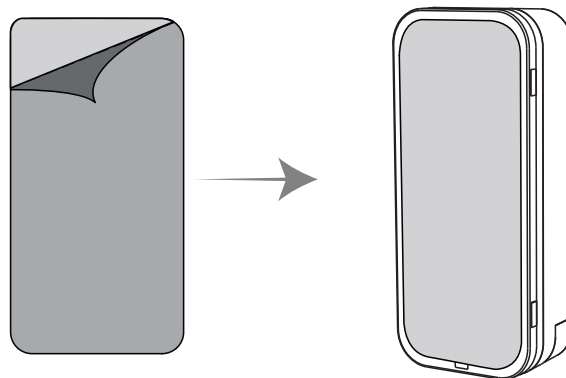

(3) Incollare l'allarme per bici sul telaio della bici.

(4) Fissare ulteriormente l'allarme per bici sul telaio della bici con fascette attraverso i fori di montaggio per fascette.

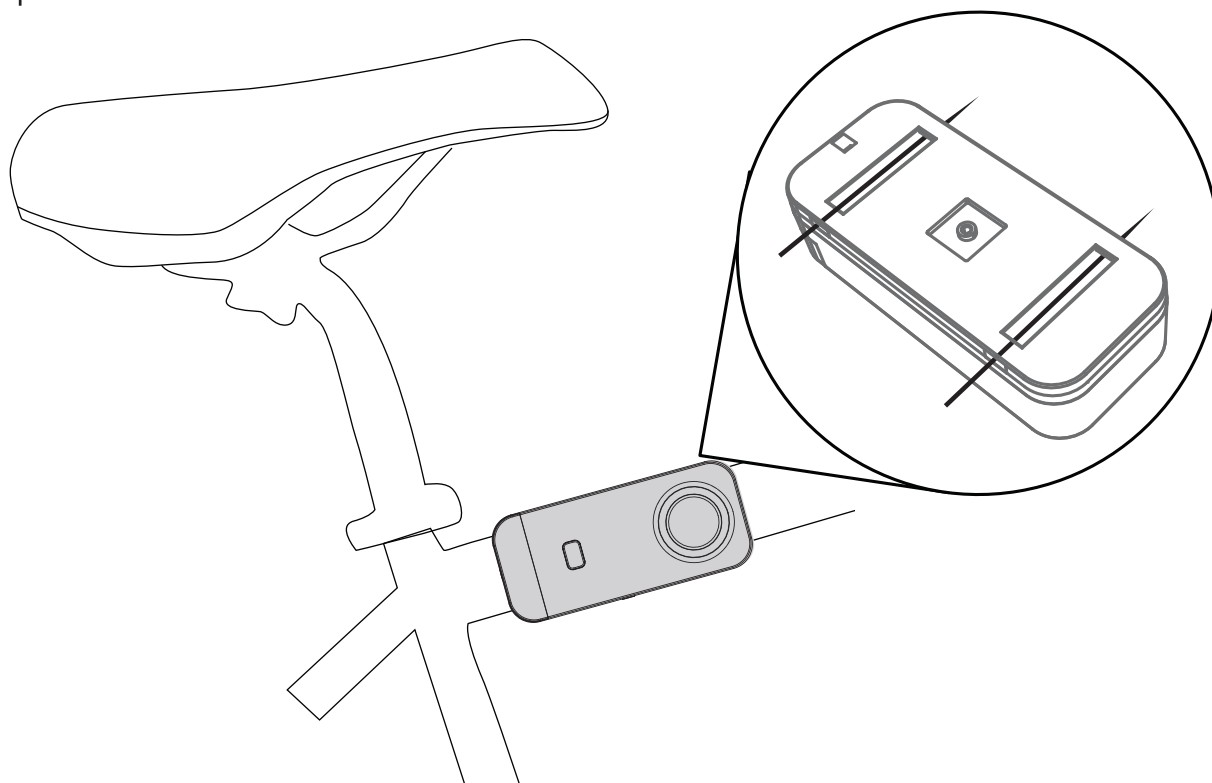

Accoppiamento di un Telecomando

Il telecomando è preaccoppiato e pronto per l'uso dès l'apertura della confezione. Per aggiungere o riaccoppiare un telecomando, seguire i passaggi seguenti:

(1) Premere e mantenere il Tasto di Configurazione per entrare nella modalità di accoppiamento. L'allarme per bici emette un beep e l'indicatore LED rimane acceso.

(2) Successivamente, premere qualsiasi tasto del telecomando:

- 2 beep = Accoppiamento riuscito
- 1 beep = Codice telecomando duplicato
- 3 beep = Numero massimo di telecomandi accoppiati raggiunto

Nota: Si possono accoppiare fino a 20 telecomandi all'allarme per bici.

(3) Attendere che l'indicatore LED si spenga.

Rimozione dei Telecomandi Accoppiati

(1) Premere e mantenere il Tasto di Configurazione per entrare nella modalità di accoppiamento. L'allarme per bici emette un beep e l'indicatore LED rimane acceso.

(2) Successivamente, premere e mantenere nuovamente il Tasto di Configurazione finché l'allarme per bici emette 5 beep, cosa che conferma che tutti i telecomandi accoppiati sono stati rimossi.

Nota: La modalità di accoppiamento termina automaticamente se non viene effettuata alcuna operazione o se un tasto viene premuto brevemente.

Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica

(1) Rimuovere le pile.

(2) Premere e mantenere il Tasto Modalità. Mentre si mantiene premuto il Tasto Modalità, reinstallare le pile. L'indicatore LED rimane acceso in rosso e vengono emessi 10 beep lenti, seguiti da beep veloci — questo indica un ripristino delle impostazioni di fabbrica riuscito.

(3) Rilasciare il Tasto Modalità. Tutti gli accessori accoppiati e le configurazioni vengono eliminati. L'allarme per bici passa di default alla Modalità Allarme e entra in stato disarmato.

Avvertenza di Livello Basso della Pila

Quando la tensione scende al di sotto di 3,3 V, l'allarme per bici emette un suono di «beep, beep, beep» ogni 30–35 secondi. Sostituire immediatamente le pile quando appare l'avvertenza di livello basso della pila.

Domande Frequenti (FAQ)

1. Perché l'allarme per bici non emette beep durante la regolazione delle configurazioni, o non emette suono di allarme quando viene attivato da una vibrazione in stato armato?

Verificare se l'allarme per bici è configurato nella Modalità Allarme 2 via telecomando. Quando viene selezionata la Modalità Allarme 2 (allarme silenzioso + luce lampeggiante), non ci saranno beep né suono di allarme.

2. Perché la Modalità Luce Lampeggiante o la Modalità Luce Costante configurata via allarme per bici non funziona correttamente?

Verificare se l'allarme per bici è in stato armato. In stato armato, passa automaticamente alla Modalità Allarme. La Modalità Luce Lampeggiante e la Modalità Luce Costante sono disponibili solo in stato disarmato.

IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Per un corretto inserimento, si prega di osservare i segni relativi alla polarità (+/-).
7. Rimuovere le batterie se il prodotto non venisse usato per un lungo periodo.
8. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
9. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.
10. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
11. Non gettare né scuotere il prodotto.
12. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo.

成品尺寸：90 x 100mm

材质：85克书纸 双面印刷 单色印刷 骑马钉(68P)