


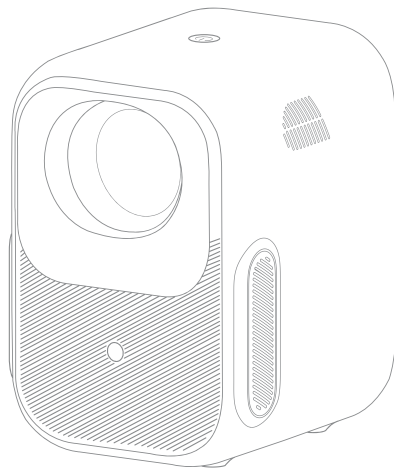

Xming Episode Two Smart Projector User Manual




Smart Projector User Manual	1
Smart Projektor Benutzerhandbuch	22
Manuel de l'utilisateur du projecteur intelligent	39
Manuale utente del proiettore intelligente	56
Manual de usuario del proyector inteligente	73
Instrukcja obsługi projektora inteligentnego	90
Användarmanual för Smart Projector	107
Gebruikershandleiding voor Slimme Projector	124
Руководство пользователя интеллектуального проектора	141
智慧投影機使用手冊	160
スマートプロジェクター取扱説明書	179
스마트 프로젝터 사용 설명서	198


English

What's in the box

When opening the packaging, check the contents of the box against the list below. If there is anything missing, please contact the seller in due time.



Smart Projector

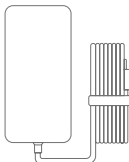

Adapter



Power Cord



Remote Control



Image Guide





Warranty Card

Note

- The actual contents may vary depending on the country (or region) of sale. Please refer to the actual product.
- Retain the original packaging for future storage or transportation.

Getting Started

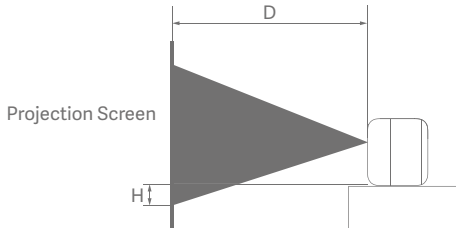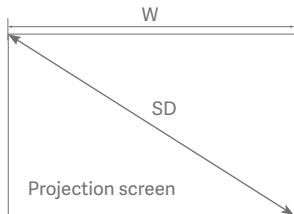

Determine the distance between the projector and the wall or screen based on the desired screen size.

Screen Dimensions (SD)	Relative Distance (D)	Picture width (W)
40"	106	88
60"	159	132
80"	212	177
100"	265	221
120"	318	265

Screen Dimensions (SD): The diagonal size of the projection screen (in inches).

Relative Distance (D): The distance between the projector and the wall or screen (in cm).

Relative Height (H): The distance from the bottom of the projector to the bottom edge of the projected image (in cm).




Note

The dimensions in the table above are for reference only; they are approximate and may slightly differ from the actual values.


Power Up

Connect your power cable to the projector, then plug it into the wall outlet. Power your projector remote by inserting the appropriate batteries (batteries not included).


Connect other devices by referencing the port labels and descriptions on the next page.

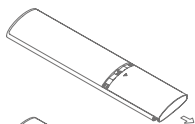

Step 1 Push the back cover in the direction of the arrow, and after hearing a sound, the back cover will separate from the remote control.

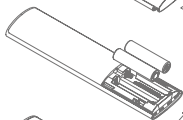

Step 2 Install two AAA batteries and close the battery cover.

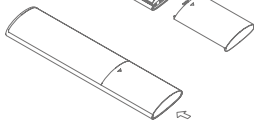

Step 3 Install the battery, then put the back cover onto the remote control and push it firmly in the direction of the arrow until it clicks into place. Once you hear a sound, it indicates that it has been installed properly.

Remote Control Guide



Image 1: RCU 1*



Image 2: RCU 2*

Remark:

1. RCU: The full name is remote control unit.
2. RCU 1: This will be placed in the European standard packaging box.
3. RCU 2: This will be placed in the American regulations packaging box.

- POWER: Turn the projector on and off.
- MUTE: Turn off the sound.
- PROFILE SELECTOR: Switch between different Google Accounts.
- SETTINGS: Access the settings.
- GOOGLE ASSISTANT: Press the Google Assistant button on your remote to talk to Google Assistant.
- NAVIGATION PAD: Move up, down, left, or right, then press the middle button to confirm.
- BACK: Return to the previous screen.
- HOME: Return to the home screen.
- Focus Button: Turn on the focus function.
- Volume Button:
 - + Increase the volume.
 - Decrease the volume.
- Live TV: Access the live TV channels (Available in all countries except the United States, Canada, and Mexico).
- Free TV: Access the Free TV channels (Available in the United States, Canada, and Mexico).
- Netflix: Access the Netflix App.
- YouTube: Access the YouTube App.


**Note:**

- The second row of the remote control contains the GOOGLE ASSISTANT button marked with two raised dots. To its left is the PROFILE SELECTOR button, and to its right is the SETTINGS button. The top left corner of this row features the POWER button, while the top right corner has the MUTE button.
- Below the GOOGLE ASSISTANT button is the ring-shaped NAVIGATION PAD for moving up, down, left, and right, with a central indentation that functions as a confirmation button.
- Below the NAVIGATION buttons, the central button with two raised dots is the HOME button. On its left side is the BACK button, and on its right side is the FOCUS button. The lower left section contains the VOLUME buttons, and the lower right section (from top to bottom) includes the Live TV, Netflix, and YouTube buttons.

**CAUTION:**

- Pay attention to the positive and negative poles when installing batteries in the remote control.
- If the battery leaks, immediately wipe any liquid with a dry cloth and replace the batteries with new ones.
- Dispose of used batteries according to the local waste management regulations of your country or region of residence.
- Risk of explosion if battery is replaced with an incorrect type.
- Disposal of a battery in fire, a hot oven, or by mechanical crushing/cutting may cause an explosion.
- Exposing a battery to extremely high temperatures may cause explosions or leakage of flammable liquids/gases.
- Subjecting a battery to extremely low atmospheric pressure may cause explosions or leakage of flammable liquids/gases.


Product Overview

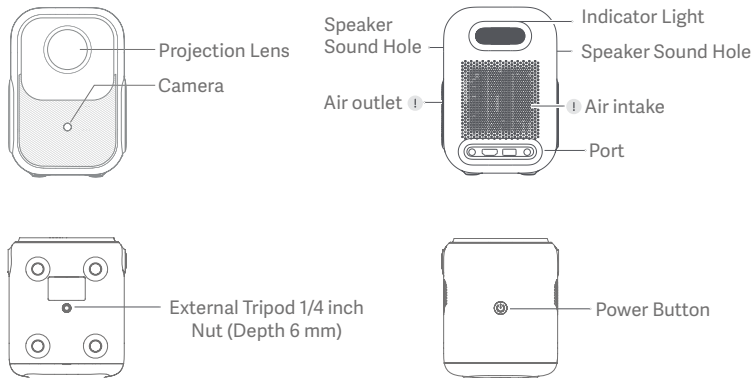

CAUTION

- Do not place objects within 20 cm of the heat dissipation vents.
- Do not place any objects near the vents, as this may cause heat to build up inside the projector.
- Do not look directly into the lens to avoid eye damage, as this projector emits strong light during use.

Connection Ports

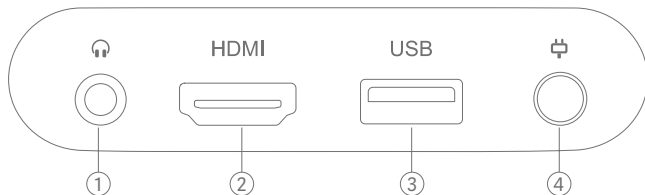

1. Line Out

Connect an analog cable to an external analog audio system.

2. HDMI

Highest quality audio/video connection. Connect a cable box, Blu-ray player, gaming console, or other devices to your projector using HDMI cables.


3. USB

Connect a USB device to access photos, music, and movies.

4. DC

Connect your projector to the power source with the included power cable.

Power Indicator

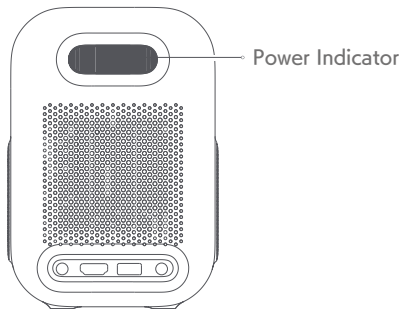


Press the power button on the device and the power button on the remote control to turn it on and off.

The power indicator (a soft white light) reflects the projector's status as follows:


- During the startup process, the indicator light is always on and then blinks gently, before going out after entering the main interface of the system.
- After entering the system, the indicator light is always off.
- After entering the shutdown screen, the indicator light is always on.
- When the system is in standby, the indicator light is off.
- The breathing light is always on during the shutdown process, and the breathing light turns off after the shutdown.

Keystones & Focus

1. Move the projector, and the screen will undergo omni-directional automatic correction and auto-focus.
2. Open the settings menu, find "Projector" in Settings, here you can choose Keystone Correction or Focus to realize the function.

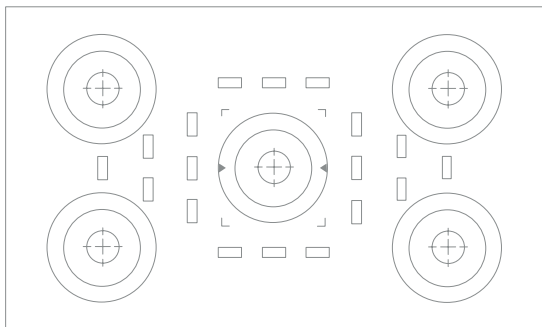

Hoisting Instructions

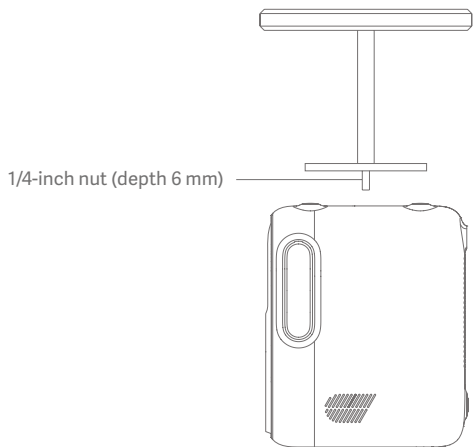

Note

For hoisting, please use screws of the specified specifications and select a suitable bracket.

Ecodesign requirements of (EU) 2023/826	
Power consumption	Off mode: not applicable
	Standby mode: < 0,5 W
	Network standby mode: < 2,0 W
Time to enter the conditions automatically	Standby mode: < 20 min
	Network standby mode: < 20 min
Ecodesign requirements of (EU) 2019/1782	
Manufacturer	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
Model	ADS-96HLA-19-3 19072E
Rated Input	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A
Rated Output	19,0 V DC, 3,79 A, 72,0 W
Average Active Efficiency	≥ 88,0 %
Efficiency at Low Load (10 %)	86,09 %
No-load Power Consumption	≤ 0,21 W

Specifications

Basic Information	Name	LCD Smart Projector
	Model	XMM3106
	Item Dimensions	121 x 145 x 175mm
	Net Weight	1.25 kg
Electrical Specifications	Total Power	≤72W
	Standby Power	<0.5W
	Input	19V = 3.79A
Optical Parameters	Resolution	1920 x 1080P
	Ratio	1.2 : 1
	Screen Size	40~120"
	Focus	Auto Focus
	Keystone Correction	Omni-directional Auto-keystone Correction
System	Storage	2G DDR/32G eMMC
	System	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.1
	Wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Audio Effects	Dolby Audio
	Speaker	2×3W Full-range
Others	Remote Control	RC606-FG1B
	Storage Temperature/Humidity	-20°C to 55°C / ≤90%
	Operating Temperature/Humidity	0°C to 40°C / 20%-80%

Troubleshooting

Fault	Solution
No projected image	Turn off the projector and disconnect it from the power, then plug in the power cord and turn on the projector.
Operating System Malfunctions	Turn off the projector and disconnect it from the power, then plug in the power cord and turn on the projector.
Screen display error	Turn off the projector and disconnect it from the power, then plug in the power cord and turn on the projector.
Remote control is missing or not paired and the projector cannot be turned on remotely.	Turn off the projector and disconnect it from the power. Wait for five minutes then plug in the power cord and turn on the projector. After the projector has been restarted, pair the remote control again.
If the projector overheats it will automatically turn off.	Please remove any obstacles from the air inlets and outlets so as to ensure a smooth airflow through the projector. Follow the instructions above to restart the projector.
Other Internal System Errors	Please contact a qualified technician to service the device, or return the projector to the after-sales department.

Regulatory Compliance



Hereby, [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [LCD Smart Projector/ XMM3106] is in compliance with Directive 2014/53/EU and the

Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

BT maximum transmitter power: 100 mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz.

WiFi 2.4G maximum transmitter power: 100 mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz.

Wi-Fi 5G maximum transmitter power: 200 mW at 5.15 GHz - 5.25 GHz, 100 mW at 5.25 GHz - 5.35 GHz & 5.47 GHz - 5.725 GHz.

The product complies with "RG1 IEC/EN 62471-5: 2015."



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE, as in Directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

The projector is designed for single-user use.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The Remote Control has been evaluated to meet general RF exposure requirement. It can be used in portable exposure condition without restriction.

Canada Regulatory Compliance

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Exposure to radio frequency energy

The radiated output power of this device meets the limits of FCC/IC radio frequency exposure limits. This device should be operated with a minimum separation distance of 20 cm (8 inches) between the equipment and a person's body.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Conformité réglementaire canadienne :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5350 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

L'exposition à l'énergie radiofréquence

La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

La Télécommande a été évaluée pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. Elle peut être utilisée en condition d'exposition portable sans restriction.

Product Certifications



Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in all languages and countries.

The availability of services varies by country and language.

The product marking and safety information are located at the bottom of the product.




Deutsch

Was ist im Kasten

Beim Öffnen der Verpackung prüfen Sie den Inhalt der Box mit der untenstehenden Liste. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Verkäufer.



Smart Projektor

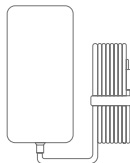

Adapter



Netzkabel



Fernbedienung



Bild-Leitfaden





Garantiekarte



Hinweis

- Die tatsächlichen Inhalte können je nach Land (oder Region) des Verkaufs variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Behalten Sie die
- Originalverpackung für zukünftigen Gebrauch oder Transport.

Erste Schritte

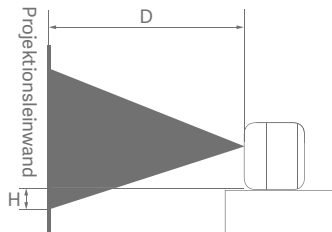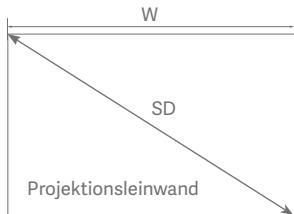

Bestimmen Sie die Distanz zwischen Projektor und Wand oder Bildschirm basierend auf der gewünschten Bildschirmgröße.

Bildschirmabmessungen (SD)	Relative Distanz (D)	Relative Höhe (H)
40"	107	87
60"	161	133
80"	214	177
100"	268	221
120"	322	266

Bildschirmabmessungen(SD): Die Diagonalgröße des Projektionsbildschirms (in Zoll).

Relative Distanz(D): Der Abstand zwischen dem Projektor und der Wand oder dem Bildschirm (in cm).

Relative Höhe(H): Der Abstand von der Unterseite des Projektors zur Unterkante des projizierten Bildes (in cm).



Hinweis


Die Abmessungen in der obigen Tabelle dienen nur zur Orientierung; sie sind ungefähre Werte und können leicht von den tatsächlichen Werten abweichen.

Gerät einschalten


Schließen Sie Ihren Netzkabelanschluss an den Projektor an und stecken Sie ihn dann in die Steckdose.

Betätigen Sie die Energiequelle Ihrer Projektorfernbedienung, indem Sie die entsprechenden Batterien einlegen (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).


Schließen Sie andere Geräte an, indem Sie sich auf die Ports-Bezeichnungen und Beschreibungen auf der nächsten Seite beziehen.



Schritt 1 Drücken Sie den Rückdeckel in Richtung des Pfeils, und nachdem Sie ein

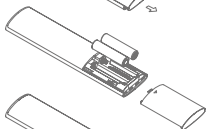

Schritt 2 Zwei AAA-Batterien einlegen und die Batterieabdeckung schließen.



Schritt 3 Setzen Sie die Batterie ein, legen Sie dann den Rückdeckel auf die Fernbedienung und drücken Sie ihn fest in Richtung des Pfeils, bis er klickt. Wenn Sie ein Geräusch hören, zeigt dies an, dass er richtig installiert wurde.



Hinweis

- Bei der Batteriewechsel im Fernbedienung auf die Plus- und Minus-Polen achten.
- Bei Batterielecks sofort jegliches Fluid mit einem trockenen Tuch abwischen und die Batterien gegen neue austauschen.
- Verwendeten Batterien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften und -gesetzen Ihres Landes oder Ihrer Region entsorgen.

Fernbedienungsanleitung



Bild 1: RCU 1*



Bild 2: RCU 2*

Anmerkung:

1. RCU: Die vollständige Bezeichnung lautet „Fernbedienungseinheit“.

2. RCU 1: Diese wird in der Verpackung nach europäischer Norm beigelegt.

3. RCU 2: Diese wird in der Verpackung nach amerikanischen Vorschriften beigelegt.

-  **POWER:** Schalten Sie den Projektor ein und aus.
-  **STUMM:** Schalten Sie den Ton aus.
-  **PROFILWAHL:** Wechseln Sie zwischen verschiedenen Google-Konten.
-  **EINSTELLUNGEN:** Zugriff auf die Einstellungen.
-  **GOOGLE ASSISTANT:** Drücken Sie die Google Assistant-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um mit Google Assistant zu sprechen.
-  **NAVIGATIONS PAD:** Bewegen Sie sich nach oben, unten, links oder rechts und drücken Sie dann die mittlere Taste, um zu bestätigen.
-  **ZURÜCK:** Zurück zum vorherigen Bildschirm.
-  **HOME:** Zurück zum Startbildschirm.
-  **Fokus-Taste:** Aktivieren Sie die Fokusfunktion.
-  **Volume Button:**
 - + Increase the volume.
 - Decrease the volume.
-  **Live TV:** Greifen Sie auf Live-TV-Kanäle zu (verfügbar in allen Ländern außer den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko).
-  **Free TV:** Greifen Sie auf die Free-TV-Kanäle zu (verfügbar in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko).
-  **Netflix:** Access the Netflix App.



Hinweis:


- Die zweite Reihe der Fernbedienung enthält die GOOGLE ASSISTANT-Taste, die mit zwei erhabenen Punkten markiert ist. Links davon befindet sich die PROFIL-AUSWAHL-Taste und rechts die EINSTELLUNGEN-Taste. In der linken oberen Ecke dieser Reihe liegt die EIN/AUS-Taste, während sich in der rechten oberen Ecke die STUMM-Taste befindet.
- Unterhalb der GOOGLE ASSISTANT-Taste liegt das ringförmige NAVIGATIONS-PAD für Hoch, Runter, Links und Rechts, mit einer mittigen Vertiefung, die als Bestätigungstaste dient.
- Unterhalb der NAVIGATION-Tasten befindet sich die mittige HOME-Taste mit zwei erhabenen Punkten. Links daneben liegt die ZURÜCK-Taste, rechts daneben die FOKUS-Taste. Im linken unteren Bereich sind die LAUTSTÄRKE-Tasten angeordnet, und der rechte untere Bereich (von oben nach unten) umfasst die LIVE TV-, NETFLIX- und YOUTUBE-Tasten.



VORSICHT:

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung auf Plus- und Minuspol.
- Tritt Batterieflüssigkeit aus, entfernen Sie diese sofort mit einem trockenen Tuch und ersetzen Sie die Batterien durch neue.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den örtlichen Abfallvorschriften des Landes oder Gebiets, in dem Sie leben.
- Warnung: Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen nicht vorgesehenen Typ ersetzt wird.
- Die Entsorgung eines Akkus in Feuer oder einen heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden eines Akkus kann eine Explosion zur Folge haben.
- Das Liegenlassen eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann eine Explosion oder das Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase zur


Produktübersicht

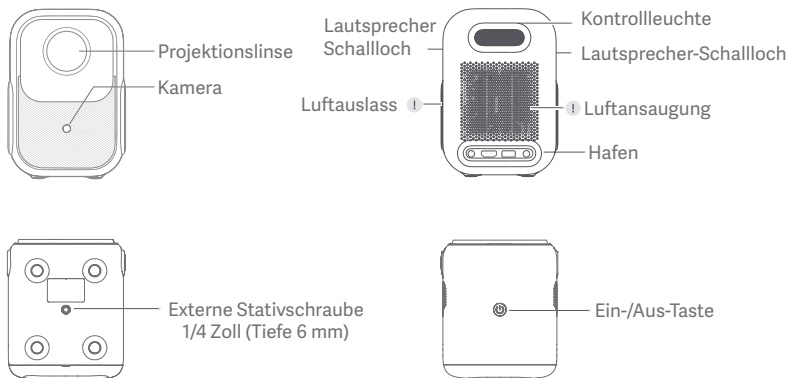

VORSICHT

- Stellen Sie keine Gegenstände in einem Abstand von weniger als 20 cm zu den Wärmeableitungsöffnungen auf.
- Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe der Lüftungsöffnungen ab, da sich sonst im Inneren des Projektors Wärme stauen kann.
- Schauen Sie nicht direkt in die Linse, um Augenschäden zu vermeiden, da dieser Projektor während des Betriebs starkes Licht ausstrahlt.

Anschlussports

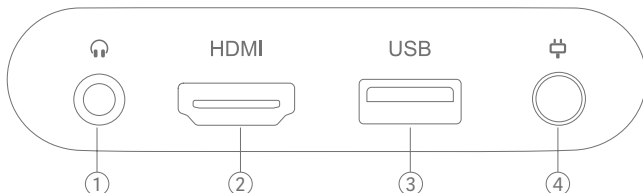

1. Line-Out

Stecken Sie einen Analogkabel in ein externes Analog-Audiosystem ein.

2. HDMI

Die hochwertigste Audio-/Videoverbindung. Schließen Sie Set-Top-Boxen, Blu-ray-Player, Spielekonsolen oder andere Geräte mit HDMI-Kabeln an Ihren Projektor an.


3. USB

Schließen Sie ein USB-Gerät an, um auf Fotos, Musik und Filme zuzugreifen.

4. DC

Schließen Sie Ihren Projektor mit dem beigegeführten Stromkabel an die Stromquelle an.

Betriebsanzeige

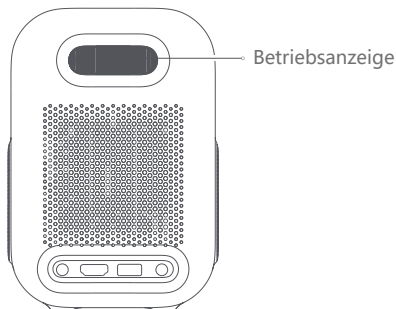


Drücken Sie die Einschalttaste auf dem Gerät und die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um es einzuschalten und auszuschalten.

Die Stromanzeige (ein sanftes weißes Licht) spiegelt den Status des Projektors wie folgt wider:


- Während des Startvorgangs ist die Anzeige immer an und blinkt dann sanft, bevor sie nach dem Betreten der Hauptschnittstelle des Systems ausgeschaltet wird.
- Nach dem Betreten des Systems ist die Anzeige immer aus.
- Nach dem Betreten des Herunterfahrbildschirms ist die Anzeige immer an.
- Wenn das System im Standby ist, ist die Anzeige aus.
- Das Atmen der Anzeige ist während des Herunterfahrvorgangs immer an, und das Atmen der Anzeige wird nach dem Herunterfahren ausgeschaltet.

Keystone & Fokus

1. Bewegen Sie den Projektor, und das Bild wird eine automatische Korrektur in alle Richtungen sowie einen automatischen Fokus durchlaufen.
2. Öffnen Sie das Einstellungsmenü, finden Sie "Projektor" in den Einstellungen, hier können Sie Keystone-Korrektur oder Fokus auswählen, um die Funktion zu aktivieren.

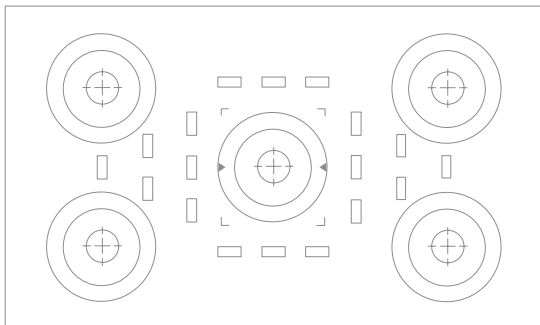

Hubanweisungen

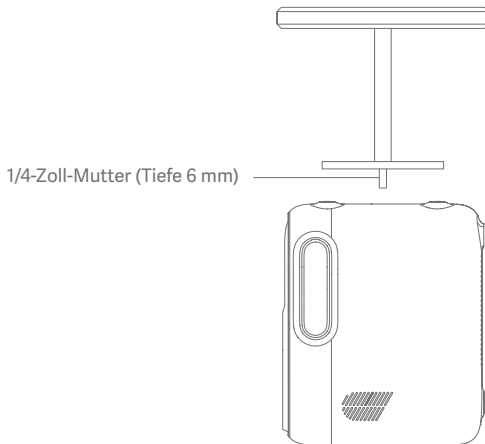

Hinweis

Bei dem Huben bitte Schrauben der angegebenen Spezifikation verwenden und eine geeignete Halterung auswählen.

Ökodesign-Anforderungen der (EU) 2023/826	
Stromverbrauch	Aus-Modus: nicht zutreffend
	Standby-Modus: < 0,5 W
	Vernetzter Standby-Modus: < 2,0 W
Zeit bis zum automatischen Eintritt in den Zustand	Standby-Modus: < 15 min
	Vernetzter Standby-Modus: < 15 min
Ökodesign-Anforderungen der (EU) 2019/1782	
Hersteller	Shenzhen JingQuanHua & Everrise Intelligent Electric Co., Ltd.
Modell	NSA120EC-19063201
Nenneingang	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A
Nennausgang	19,0 V DC, 3,79 A, 72,0 W
Durchschnittliche Aktive Effizienz	≥ 88,0 %
Effizienz bei Geringer Belastung (10 %)	83,12 %
Lastloser Stromverbrauch	≤ 0,21 W

Spezifikationen

Grundinformationen	Name	LCD Smart Projektor
	Modell	XMM3106
	Artikelabmessungen	121 x 145 x 175mm
	Nettogewicht	1.25 kg
Elektrotechnische Spezifikationen	Gesamtleistung	≤72W
	Bereitschaftsleistung	<0.5W
	Eingang	19V ≈ 3.79A
Optische Parameter	Auflösung	1920 x 1080P
	Verhältnis	1.2:1
	Bildschirmgröße	40~120"
	Fokus	Auto Focus
	Schraegkeilkorrektur	Omni-directionale Auto-Keystone Korrektur
System	Speicher	2G DDR/32G eMMC
	System	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.1
	Drahtlos	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Audioeffekte	Dolby Audio
	Lautsprecher	2*3W Vollbereich
Sonstiges	Rauschen	≤ 30dB Betrachtmodus bei Umgebungstemperatur von 25°C
	Lagertemperatur/Feuchtigkeit	-20°C to 55°C / ≤90%
	Betriebstemperatur/Feuchtigkeit	0°C to 40°C / 20%-80%

Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Kein projiziertes Bild	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein.
Fehlfunktionen des Betriebssystems	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein.
Bildschirmanzeige-fehler	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein.
Fernbedienung fehlt oder ist nicht gepaart und Projektor kann nicht ferngesteuert eingeschaltet werden.	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung. Warte fünf Minuten, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein. Nachdem der Projektor neu gestartet wurde, paare die Fernbedienung erneut.
Wenn der Projektor überhitzt, schaltet er automatisch aus.	Bitte entfernen Sie alle Hindernisse von Luftein- und -auslässen, um einen reibungslosen Luftfluss durch den Projektor zu gewährleisten. Befolgen Sie die obigen Anweisungen, um den Projektor neu zu starten.
Andere interne Systemfehler	Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, um das Gerät warten zu lassen, oder senden Sie den Projektor an die Kundenserviceabteilung zurück.

Regulatorische Konformität



Hiermit erklärt [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.], dass die Funkausrüstungsart [LCD Smart Projector/ XMM3106] den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU

und den Funkausrüstungsverordnungen 2017 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Dieses Gerät ist auf den Innenbereich beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird.

BT maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz

WLAN 2,4G maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz

WLAN 5G maximale Sendeleistung: 200 mW bei 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW bei 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

Das Produkt entspricht der "RG1 IEC/EN 62471-5: 2015."



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermisch werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einer von der Regierung oder den lokalen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen über den Standort sowie die Bedingungen dieser Sammelstellen erhalten Sie beim Installateur oder bei den lokalen Behörden.

Der Projektor ist für die Nutzung durch einen einzelnen Benutzer konzipiert.



Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen können.

Produktzertifizierungen



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV ist der Name der Benutzeroberfläche dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC.

Google Assistant n'est pas disponible dans toutes les langues et dans tous les pays.

La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.


Les informations sur le marquage et la sécurité du produit se trouvent au bas du produit.




Français

Qu'est-ce qui est dans la boîte

Lors de l'ouverture de l'emballage, vérifiez le contenu de la boîte par rapport à la liste ci-dessous. Si quelque chose manque, veuillez contacter le vendeur en temps opportun.



Projecteur intelligent

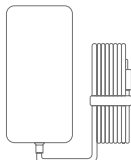

Adaptateur



Câble d'alimentation



Télécommande



Guide de l'image





Carte de garantie



Note

Le contenu réel peut varier en fonction du pays (ou de la région) de vente. Veuillez vous référer au produit réel. Conservez l'emballage d'origine pour un stockage ou un transport futur.

Pour commencer

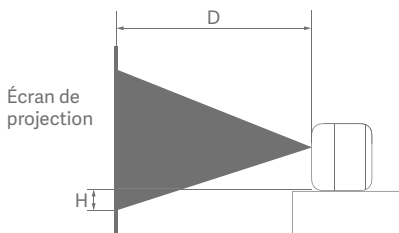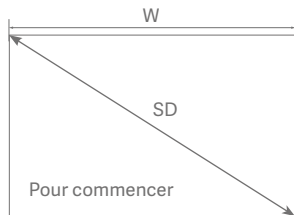

Déterminez la distance entre le projecteur et le mur ou l'écran en fonction de la taille de l'écran souhaitée.

Dimensions d'écran (SD)	Distance relative (D)	Hauteur relative (H)
40"	107	89
60"	161	133
80"	214	177
100"	268	221
120"	322	266

Dimensions d'écran (SD): La taille diagonale de l'écran de projection (en pouces).

Distance relative (D): La distance entre le projecteur et le mur ou l'écran (en cm).

Hauteur relative (H): La distance du bas du projecteur au bord inférieur de l'image projetée (en cm).



Note


Les dimensions du tableau ci-dessus sont à titre indicatif; elles sont approximatives et peuvent légèrement différer des valeurs réelles.

Allumer l'appareil


Branchez le câble d'alimentation de votre projecteur, puis insérez-le dans la prise murale.

Alimentez votre télécommande de projecteur en insérant les batteries appropriées (batteries non incluses).


Connectez d'autres appareils en vous référant aux étiquettes et descriptions des ports sur la page suivante.



Étape 1 Poussez le couvercle arrière dans la direction de la flèche, et après avoir entendu un bruit, le couvercle arrière se détachera du télécommande.

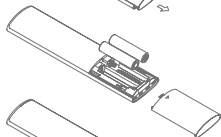

Étape 2 Insérez deux piles AAA et refermez le couvercle du compartiment à piles.



Étape 3 Installez la batterie, couvrez ensuite le télécommande avec le couvercle arrière et poussez-le fermement dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il clique en place. Une fois que vous entendez un bruit, cela indique qu'il a été correctement installé.

Note

- Faites attention aux pôles positif et négatif lors de l'installation des batteries dans la télécommande.
- En cas de fuite des batteries, essuyez immédiatement tout liquide avec un tissu sec et remplacez les batteries par de nouvelles.
- Disposez des batteries usées conformément aux règles et réglementations locales de gestion des déchets de votre pays ou de votre région.

Guide de la télécommande



Image 1: RCU 1*



Image 2: RCU 2*

Remarque :

1. RCU : son nom complet est unité de commande à distance.
2. RCU 1 : elle sera placée dans l'emballage standard européen.
3. RCU 2 : elle sera placée dans l'emballage conforme à la réglementation américaine.

- ALIMENTATION : Allumez et éteignez le projecteur.
- MUTE : Coupez le son.
- SÉLECTEUR DE PROFIL : basculez entre différents Comptes Google.
- PARAMÈTRES : Accédez aux paramètres.
- GOOGLE ASSISTANT : Appuyez sur le bouton Google Assistant de votre télécommande pour parler à Google Assistant.
- PAD DE NAVIGATION : Déplacez-vous vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, puis appuyez sur le bouton Central pour confirmer.
- RETOUR : Retour à l'écran précédent.
- ACCUEIL : Retour à l'écran d'accueil.
- Bouton de mise au point : activez la fonction de mise au point.
- Bouton de volume :
 - + Augmentez le volume.
 - Baissez le volume.
- Live TV : accédez aux chaînes de télévision en direct (disponible dans tous les pays sauf aux États-Unis, au Canada et au Mexique).
- Free TV : accédez aux chaînes de télévision gratuites (disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique).
- Netflix : accédez à l'application Netflix.
- YouTube: Access the YouTube App.

**Note:**

- La deuxième rangée de la télécommande comporte le bouton GOOGLE ASSISTANT marqué de deux points en relief. À sa gauche se trouve le bouton SÉLECTEUR DE PROFIL, et à sa droite le bouton PARAMÈTRES. Dans le coin supérieur gauche de cette rangée se trouve le bouton MARCHÉ/ARRÊT, tandis que le coin supérieur droit comporte le bouton MUET.
- En dessous du bouton GOOGLE ASSISTANT se trouve le PAD DE NAVIGATION en forme d'anneau pour les directions haut, bas, gauche et droite, avec une encoche centrale servant de bouton de confirmation.
- Sous les boutons de NAVIGATION, le bouton central avec deux points en relief est le bouton ACCUEIL. Sur son côté gauche se trouve le bouton RETOUR, et sur son côté droit se trouve le bouton Focus. La partie inférieure gauche contient les boutons de VOLUME, et la partie inférieure droite (de haut en bas) comprend les boutons Live TV, Netflix et YouTube.

**ATTENTION :**

- Veillez à respecter les polarités positive et négative lors de l'insertion des piles dans la télécommande.
- En cas de fuite de la batterie, essayez immédiatement tout liquide avec un chiffon sec et remplacez les piles par des neuves.
- Éliminez les piles usagées conformément aux règles locales de gestion des déchets en vigueur dans votre pays ou région.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Jeter une batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écraser, la couper ou la comprimer mécaniquement peut provoquer une explosion.
- Exposer une batterie à un environnement à très haute température peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Soumettre une batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.


Présentation du produit



VORSICHT

- Stellen Sie keine Gegenstände in einem Abstand von weniger als 20 cm zu den Wärmeableitungsöffnungen auf.
- Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe der Lüftungsöffnungen ab, da sich sonst im Inneren des Projektors Wärme stauen kann.
- Schauen Sie nicht direkt in die Linse, um Augenschäden zu vermeiden, da dieser Projektor während des Betriebs starkes Licht ausstrahlt.

Ports de connexion

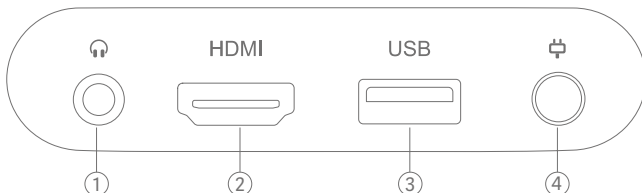

1. Sortie linéaire

Connectez un câble analogique à un système audio analogique externe.

2. HDMI

La connexion audio/vidéo de plus haute qualité. Connectez une box câble, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou d'autres appareils à votre projecteur à l'aide de câbles HDMI


3. USB

Connectez un périphérique USB pour accéder aux photos, musiques et films.

4. DC

Connectez votre projecteur à la source d'alimentation avec le câble d'alimentation inclus.

Indicador de alimentación

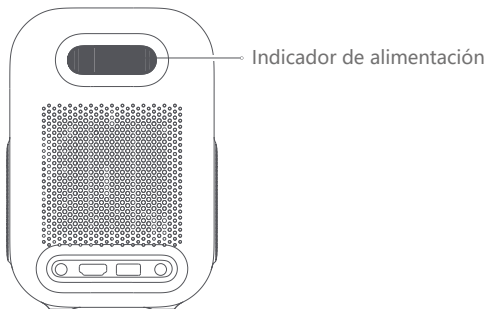


Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil et sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour l'allumer et l'éteindre.

L'indicateur de puissance (une lumière blanche douce) reflète le statut du projecteur comme suit :


- Pendant le processus de démarrage, l'indicateur est toujours allumé, clignote doucement, avant d'être éteint après avoir atteint l'interface principale du système.
- Après avoir atteint le système, l'indicateur est toujours éteint.
- Après avoir atteint l'écran de fermeture, l'indicateur est toujours allumé.
- Lorsque le système est en veille, l'indicateur est éteint.
- La lumière de respiration est toujours allumée pendant le processus de fermeture, et la lumière de respiration s'éteint après la fermeture.

Correction trapézoïdale et mise au point

1. Déplacez le projecteur, et l'écran effectuera une correction automatique omnidirectionnelle et une mise au point automatique.
2. Ouvrez le menu des paramètres, trouvez "Projecteur" dans les Paramètres, ici vous pouvez choisir la Correction trapézoïdale ou la Mise au point pour activer la fonction.

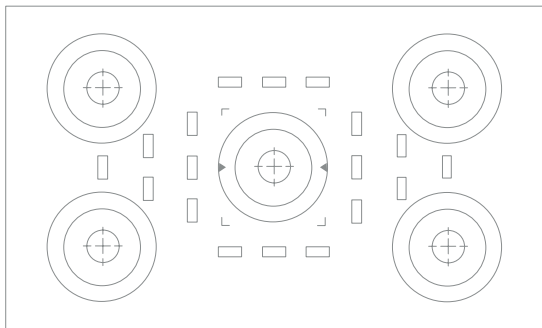

Instructions de hisage

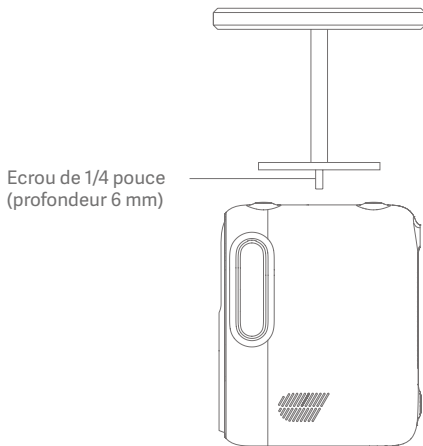

Note

Pour le hisage, veuillez utiliser des vis de la spécification indiquée et choisir un support approprié.

Exigences de l'UE en matière d'écoconception 2023/826	
Consommation d'énergie	Mode hors tension : non applicable
	Mode veille : < 0,5 W
	Mode veille en réseau : < 2,0 W
Temps pour passer dans l'état en question automatiquement	Mode veille : < 15 min
	Mode veille en réseau : < 15 min
Exigences de l'UE en matière d'écoconception 2019/1782	
Fabricant	Shenzhen JingQuanHua & Everrise Intelligent Electric Co., Ltd.
Modèle	NSA120EC-19063201
Entrée nominale	100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A
Puissance nominale	19,0 V CC, 3,79 A, 72,0 W
Efficacité moyenne active	≥ 88,0 %
Efficacité à faible charge (10 %)	83,12 %
Consommation à faible puissance	≤ 0,21 W

Spécifications

Informations de base	Nom	LCD Projecteur Intelligent
	Modèle	XMM3106
	Dimensions de l'article	121 x 145 x 175mm
	Poids net	1.25 kg
Spécifications électriques	Puissance totale	≤72W
	Puissance de veille	<0.5W
	Entrée	19V ~ 3.79A
Paramètres optiques	Résolution	1920 x 1080P
	Rapport	1.2:1
	Taille d'écran	40~120"
	Focus	Auto Focus
	Correction en équerre	Correction omni-directionnelle auto-keystone
Système	Stockage	2G DDR/32G eMMC
	Système	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.1
	Sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Effets audio	Dolby Audio
	Haut-parleur	2*3W Large bande
Autres	Bruit	≤ 30dB mode de visionnage à température ambiante de 25°C
	Température/Humidité de stockage	-20°C to 55°C / ≤90%
	Température/Humidité de fonctionnement	0°C to 40°C / 20%-80%

Dépannage

Défaut	Solution
Aucune image projetée	Éteignez le projecteur et débranchez-le, branchez le câble d'alimentation, puis allumez le projecteur.
Dysfonctionnement du système d'exploitation	Éteignez le projecteur et débranchez-le, branchez le câble d'alimentation, puis allumez le projecteur.
Erreur d'affichage de l'écran	Éteignez le projecteur et débranchez-le, branchez le câble d'alimentation, puis allumez le projecteur.
La télécommande est manquante ou non appairée et le projecteur ne peut pas être allumé à distance.	Éteignez le projecteur et débranchez-le. Attendez cinq minutes, branchez le câble d'alimentation, puis allumez le projecteur. Une fois que le projecteur a redémarré, réassociez la télécommande.
Si le projecteur surchauffe, il s'éteindra automatiquement.	Veuillez enlever tous les obstacles des entrées et sorties d'air pour assurer un débit d'air régulier à travers le projecteur. Suivez les instructions ci-dessus pour redémarrer le projecteur.
Autres erreurs internes du système	Veuillez contacter un technicien qualifié pour faire entretenir l'appareil, ou retourner le projecteur au service après-vente.

Conformité réglementaire



Par la présente, [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] déclare que le type d'équipement radiofréquence [LCD Smart Projector/XMM3106] est conforme à la Directive 2014/53/UE et au

Règlement sur les équipements radiofréquence 2017. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Cet appareil est réservé à un usage intérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5150 à 5350 MHz.

Puissance maximale d'émission BT : 100 mW à 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Puissance maximale d'émission Wi-Fi 2,4G : 100 mW à 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Puissance maximale d'émission Wi-Fi 5G : 200 mW à 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

Le produit est conforme à la "RG1 IEC/EN 62471-5: 2015."



être mélangés avec les déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos déchets d'équipements à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales.

Une élimination et un recyclage corrects contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement et les conditions d'utilisation de ces points de collecte.

Le projecteur est conçu pour une utilisation par un seul utilisateur.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Remarque : cet appareil a été testé et est conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les zones résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise qui n'est pas reliée au circuit électrique auquel le récepteur est connecté.
- Contactez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important : veuillez noter que toute modification ou altération non expressément approuvée par le service responsable de la conformité aux réglementations peut entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Certifications du produit



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV est le nom de la solution logicielle de cet appareil. Il s'agit d'une marque de Google LLC. Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC.

Google Assistant n'est pas disponible dans toutes les langues et dans tous les pays.

La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.


Les informations sur le marquage et la sécurité du produit se trouvent au bas du produit.




Italiano

Cosa c'è nella scatola

Durante l'apertura dell'imballaggio, controllate il contenuto della scatola con la lista qui di seguito. Se manca qualcosa, si prega di contattare il venditore in tempo utile.



Proiettore
intelligente

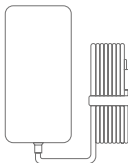

Adattatore



Cavo di
alimentazione



Telecomando



Guida alle immagini





Carta di garanzia



Nota

Il contenuto effettivo può variare a seconda del paese (o regione) di vendita. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivo. Conservare l'imballaggio originale per un futuro stoccaggio o trasporto.

Per iniziare

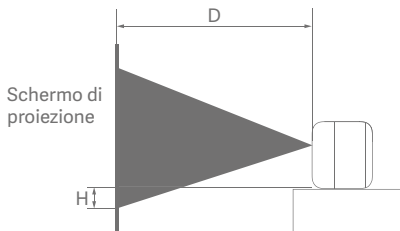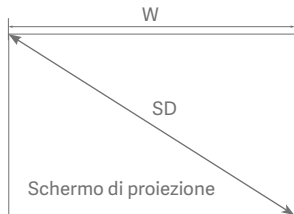

Determina la distanza tra il proiettore e il muro o lo schermo in base alle dimensioni dello schermo desiderate.

Dimensioni dello schermo (SD)	Distanza relativa (D)	Altezza relativa (H)
40"	107	89
60"	161	133
80"	214	177
100"	268	221
120"	322	266

Dimensioni dello schermo (SD): La dimensione diagonale dello schermo di proiezione (in pollici).

Distanza relativa (D): La distanza tra il proiettore e il muro o lo schermo (in cm).

Altezza relativa (H): La distanza dalla parte inferiore del proiettore al bordo inferiore dell'immagine proiettata (in cm).



Nota


Le dimensioni nella tabella sopra indicata sono solo per riferimento; sono approssimative e possono leggermente differire dai valori effettivi.

Avvio

Collegare il cavo di alimentazione del proiettore, quindi inserirlo nell'presa di corrente.

Attivare il telecomando del proiettore inserendo le batterie appropriate (le batterie non sono incluse).

Collegare altri dispositivi facendo riferimento alle etichette e descrizioni delle porte nella pagina successiva.

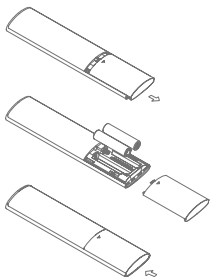

Passo 1 Spingi il coperchio posteriore nella direzione della freccia, e dopo aver sentito un suono, il coperchio si separerà dal telecomando.

Passo 2 Inserisci due batterie AAA e chiudi il coperchio del vano batterie.

Passo 3 Installa la batteria, poi metti il coperchio sul telecomando e spingilo fortemente nella direzione della freccia fino a quando non fa clic. Una volta che senti un suono, indica che è stato installato correttamente.



Nota

- Fate attenzione ai poli positivi e negativi quando installate le batterie nel telecomando.
- Se le batterie si perforano, pulite immediatamente qualsiasi liquido con un telo asciutto e sostituite le batterie con delle nuove.
- Eliminate le batterie usate secondo le regole e i regolamenti locali di smaltimento dei rifiuti del vostro paese o della vostra area.

Guida al Telecomando



Immagine 1: RCU 1*



Immagine 2: RCU 2*

Osservazione:

1. RCU: il nome completo è unità di controllo remoto.
2. RCU 1: verrà inserita nella confezione standard europea.
3. RCU 2: verrà inserita nella confezione conforme alle normative americane.

- POWER:** Accende e spegne il proiettore.
- MUTE:** Disattiva l'audio.
- PROFILESELECTOR:** Cambia tra diversi Account Google.
- SETTINGS:** Accede alle impostazioni.
- GOOGLE ASSISTANT:** Premi il pulsante Google Assistant sul telecomando per parlare con l'Assistente Google.
- NAVIGATION PAD:** Spostati in alto, in basso, a sinistra o a destra, quindi premi il pulsante centrale per confermare.
- BACK:** Torna alla schermata precedente.
- HOME:** Torna alla schermata principale.
- FOCUS BUTTON:** Attiva la funzione di messa a fuoco.
- VOLUME:** Regola il volume.
 - + Aumenta il volume.
 - Diminuisce il volume.
- LIVE TV:** Accedi ai canali TV in diretta (disponibile in tutti i paesi eccetto Stati Uniti, Canada e Messico).
- FREE TV:** Accedi ai canali TV gratuiti (disponibili negli Stati Uniti, in Canada e in Messico).
- NETFLIX:** Accedi all'App Netflix.
- YOUTUBE:** Accedi all'App YouTube.



Nota:

- La seconda fila del telecomando presenta il pulsante GOOGLE ASSISTANT contrassegnato da due punti in rilievo. Alla sua sinistra si trova il pulsante SELEZIONATORE DI PROFILO, e alla sua destra il pulsante IMPOSTAZIONI. Nell'angolo in alto a sinistra di questa fila è posizionato il pulsante POWER (accensione), mentre l'angolo in alto a destra contiene il pulsante MUTE (silenzioso).
- Sotto il pulsante GOOGLE ASSISTANT si trova il PAD DI NAVIGAZIONE a forma di anello per le direzioni alto, basso, sinistra e destra, con un'incavo centrale che funge da pulsante di conferma.
- Sotto i pulsanti di NAVIGAZIONE, il pulsante centrale con due punti in rilievo è il pulsante HOME. Sul lato sinistro si trova il pulsante BACK (indietro), mentre sul lato destro è presente il pulsante FOCUS. La sezione in basso a sinistra contiene i pulsanti del VOLUME, e la sezione in basso a destra (dall'alto verso il basso) include i pulsanti Live TV,



ATTENZIONE:

- Prestare attenzione alla polarità positiva e negativa durante l'inserimento delle batterie nel telecomando.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, rimuoverlo immediatamente con un panno asciutto e sostituire le batterie con nuove.
- Smaltire le batterie usate secondo le norme locali di gestione dei rifiuti del paese o dell'area in cui si risiede.
- Se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico possono provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Sottoporre una batteria a una pressione atmosferica estremamente bassa può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.


Panoramica del prodotto



ATTENZIONE

- Non posizionare oggetti a meno di 20 cm dalle griglie di ventilazione per consentire la dissipazione del calore.
- Non posizionare oggetti vicino alle prese d'aria, poiché ciò potrebbe causare un accumulo di calore all'interno del proiettore.
- Non guardare direttamente nell'obiettivo per evitare danni agli occhi, poiché questo proiettore emette una luce intensa durante l'uso.

Porti di connessione

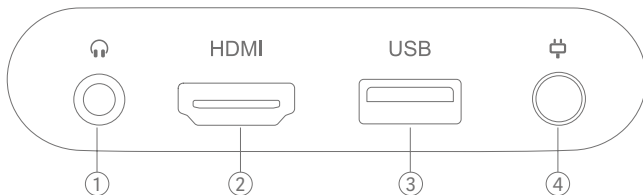

1. Uscita linea

Collega un cavo analogico a un sistema audio analogico esterno.

2. HDMI

La connessione audio/video di più alta qualità. Collega una box TV, un lettore Blu-ray, una console di gioco o altri dispositivi al tuo proiettore utilizzando cavi HDMI.


3. USB

Collega un dispositivo USB per accedere a foto, musica e film.

4. DC

Collega il tuo proiettore alla fonte di alimentazione con il cavo di alimentazione incluso.

Indicatore di alimentazione

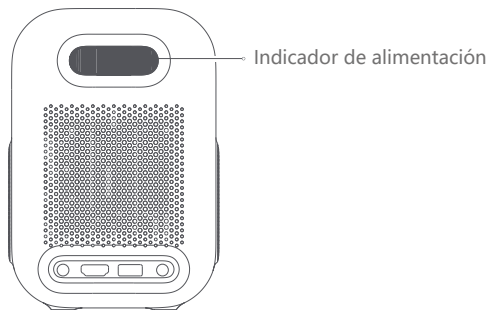


Premi il pulsante di accensione sull'apparecchio e sul telecomando per accenderlo e spegnerlo.

L'indicatore di alimentazione (una luce bianca debole) riflette lo stato del proiettore come segue:

- Durante il processo di avvio, l'indicatore è sempre acceso e poi lampeggia dolcemente, prima di spegnersi dopo essersi entrati nell'interfaccia principale del sistema.
- Dopo essersi entrati nel sistema, l'indicatore è sempre spento.
- Dopo essersi entrati nella schermata di spegnimento, l'indicatore è sempre acceso.
- Quando il sistema è in standby, l'indicatore è spento.
- La luce che respirava è sempre accesa durante il processo di spegnimento, e la luce che respirava si spegne dopo lo spegnimento.

Correzione Keystone e messa a fuoco

1. Sposta il proiettore e lo schermo effettuerà una correzione automatica omnidirezionale e una messa a fuoco automatica.
2. Apri il menu delle impostazioni, trova "Proiettore" nelle Impostazioni, qui puoi scegliere Correzione Keystone o Messa a fuoco per attivare la funzione.

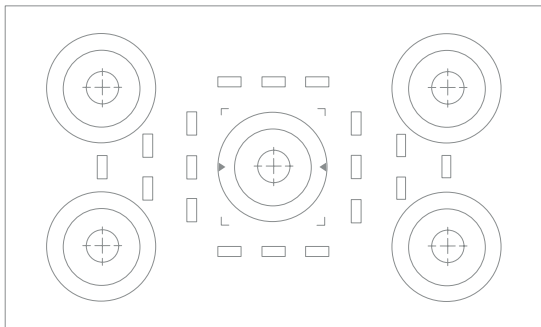

Istruzioni di ergastolo



Nota

Per l'alzamento, si prega di utilizzare viti delle specifiche indicate e selezionare un supporto adatto.

Requisiti di progettazione ecocompatibile (UE) 2023/826	
Consumo energetico	Modalità spenta: non applicabile
	Modalità standby: < 0,5 W
	Modalità standby in rete: < 2,0 W
Tempo per entrare nelle condizioni automaticamente	Modalità standby: < 15 min
	Modalità standby in rete: < 15 min
Requisiti di progettazione ecocompatibile (UE) 2019/1782	
Produttore	Shenzhen JingQuanHua & Everrise Intelligent Electric Co., Ltd.
Modello	NSA120EC-19063201
Ingresso nominale	100–240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A
Uscita nominale	19,0 V CC, 3,79 A, 72,0 W
Efficienza attiva media	≥ 88,0%
Efficienza a basso carico (10%)	83,12%
Consumo di energia a vuoto	≤ 0,21 W

Specifiche

Informazioni di base	Nome	LCD Proiettore Intelligente
	Modello	XMM3106
	Dimensioni dell'articolo	121 x 145 x 175mm
	Peso netto	1.25 kg
Specifiche elettriche	Potenza totale	≤72W
	Potenza in standby	<0.5W
	Ingresso	19V ≈ 3.79A
Parametri ottici	Risoluzione	1920 x 1080P
	Rapporto	1.2:1
	Dimensione dello schermo	40~120"
	Fuoco	Auto Focus
	Correzione a chiave inglese	Correzione omni-direzionale auto-keystone
Sistema	Memoria di archiviazione	2G DDR/32G eMMC
	Sistema	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.1
	Senza fili	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Effetti audio	Dolby Audio
	Altoparlante	2×3W Full range
Altri	Rumore	≤ 30dB modalità di visualizzazione a temperatura ambiente di 25°C
	Temperatura/Umidità di immagazzinamento	-20°C to 55°C / ≤90%
	Temperatura/Umidità di funzionamento	0°C to 40°C / 20%-80%

Risoluzione dei problemi

Guasto	Soluzione
Nessuna immagine proiettata	Spegni la proiettore e scollegala dalla fonte di alimentazione, inserisci il cavo di alimentazione e accendi la proiettore.
Malfunzionamento del sistema operativo	Spegni la proiettore e scollegala dalla fonte di alimentazione, inserisci il cavo di alimentazione e accendi la proiettore.
Errore di visualizzazione dello schermo	Spegni la proiettore e scollegala dalla fonte di alimentazione, inserisci il cavo di alimentazione e accendi la proiettore.
Il telecomando è mancante o non abbinato e la proiettore non può essere acceso da remoto.	Spegni la proiettore e scollegala dalla fonte di alimentazione. Attendere cinque minuti, inserire il cavo di alimentazione e accendere di nuovo la proiettore. Dopo che la proiettore è stata riavviata, abbinare di nuovo il telecomando.
Se il proiettore si surriscalda, si spegnerà automaticamente.	Si prega di rimuovere qualsiasi ostacolo dalle prese d'aria e dalle uscite per garantire un flusso d'aria fluido attraverso il proiettore. Seguire le istruzioni sopra per riavviare il proiettore.
Altri errori interni di sistema	Si prega di contattare un tecnico qualificato per far assistere il dispositivo, oppure restituire il proiettore al servizio post-vendita.

Conformità normativa



Di seguito, [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] dichiara che il tipo di apparecchiatura radiofonica [LCD Smart Projector/XMM3106] soddisfa la Direttiva 2014/53/UE e il

Regolamento sugli apparecchiature radiofoniche 2017. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Questo dispositivo è limitato all'uso interno quando opera nella gamma di frequenze da 5150 a 5350 MHz.

Potenza massima di trasmissione BT: 100 mW tra 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potenza massima di trasmissione Wi-Fi 2,4G: 100 mW tra 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potenza massima di trasmissione Wi-Fi 5G: 200 mW tra 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW tra 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

Il prodotto soddisfa la "RG1 IEC/EN 62471-5: 2015."



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, come nella Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. È invece necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando le apparecchiature usate a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nominato dal governo o dalle autorità locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini e condizioni di tali punti di raccolta, contattare l'installatore o le autorità locali.

Il proiettore è progettato per l'uso da parte di un singolo utente.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Importante: si prega di notare che qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità può comportare la revoca del diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Certificazioni del prodotto



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC.

Google Assistant non è disponibile in tutte le lingue e paesi.

La disponibilità dei servizi varia in base al paese e alla lingua.


Le informazioni sul marchio e sulla sicurezza del prodotto si trovano sul fondo del prodotto.




Español

¿Qué hay en la caja

Al abrir el empaque, verifique el contenido de la caja con la lista de abajo. Si le falta algo, por favor contacte al vendedor a tiempo.



Proyector inteligente

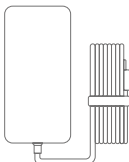

Adaptador



Cable de
alimentación



Control remoto



Manual de usuario





Tarjeta de garantía



Nota

El contenido real puede variar dependiendo del país (o región) de venta. Por favor, refiérase al producto real. Conserve el empaque original para almacenamiento o transporte futuro.

Para comenzar

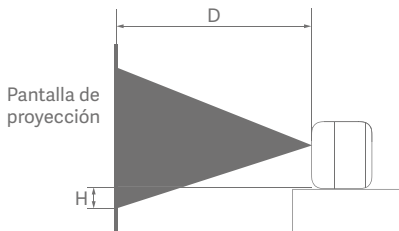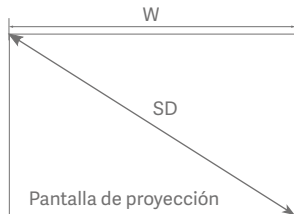

Determina la distancia entre el proyector y la pared o la pantalla según el tamaño de pantalla deseado.

Dimensiones de pantalla (SD)	Distancia relativa (D)	Altura relativa (H)
40"	107	89
60"	161	133
80"	214	177
100"	266	222
120"	322	266

Dimensiones de pantalla (SD): El tamaño diagonal de la pantalla de proyección (en pulgadas).

Distancia relativa (D): La distancia entre el proyector y la pared o la pantalla (en cm).

Altura relativa (H): La distancia desde la parte inferior del proyector hasta el borde inferior de la imagen proyectada (en cm).



Nota


Las dimensiones en la tabla de arriba son solo para referencia; son aproximadas y pueden diferir ligeramente de los valores reales.

Encendido

Conecte el cable de alimentación del proyector y luego úselo en el enchufe de la pared.

Active el control remoto de su proyector insertando las baterías adecuadas (las baterías no están incluidas).

Conecte otros dispositivos refiriéndose a las etiquetas y descripciones de los puertos en la página siguiente.

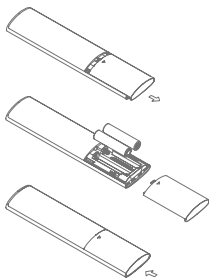

Paso 1 Empuja la cubierta trasera en la dirección de la flecha, y después de escuchar un sonido, la cubierta se separará del control remoto.

Paso 2 Retira la cubierta y saca la batería.

Paso 3 Instala la batería, luego pon la cubierta en el control remoto y empujla firmemente en la dirección de la flecha hasta que haga clic. Una vez que escuches un sonido, indica que ha sido instalado correctamente.

Nota

- Tenga en cuenta las terminales positivas y negativas al instalar las baterías en el control remoto.
- Si las baterías se filtran, limpie inmediatamente cualquier líquido con una toalla seca y reemplace las baterías por unas nuevas.
- Elimine las baterías usadas de acuerdo con las reglas y regulaciones locales de manejo de residuos de su país o área.

Guía del mando a distancia



Imagen 1: RCU 1*



Imagen 2: RCU 2*

Observación:

1. RCU: su nombre completo es unidad de control remoto.
2. RCU 1: se incluirá en el embalaje estándar europeo.
3. RCU 2: se incluirá en el embalaje conforme a la normativa estadounidense.

- ⏻ ENCENDIDO: Encienda y apague el proyector.
- 🔇 SILENCIAR: Desactiva el sonido.
- 👤 SELECTOR DE PERFIL: Cambia entre diferentes Cuentas de Google.
- ⚙️ CONFIGURACIÓN: Acceda a la configuración.
- 🗣️ ASISTENTE DE GOOGLE: Pulsa el botón del Asistente de Google en tu mando a distancia para hablar con el Asistente de Google.
- 🔄 PANTALLA DE NAVEGACIÓN: Desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha y pulse el botón central para confirmar.
- ⬅️ ATRÁS: Volver a la pantalla anterior.
- 🏠 INICIO: Volver a la pantalla de inicio.
- 🔍 Botón de enfoque: Activa la función de enfoque.
- + Botón de volumen:
 - + Aumenta el volumen.
 - Baja el volumen.
- 📺 Live TV: Acceda a los canales de televisión en directo (disponible en todos los países excepto Estados Unidos, Canadá y México).
- 📺 Free TV: Accede a los canales de televisión gratuitos (disponibles en Estados Unidos, Canadá y México).
- 📺 Netflix: Accede a la aplicación Netflix.
- 📺 YouTube: Accede a la aplicación YouTube.

**Nota:**

- La parte abollada del mando a distancia es el botón «OK», y los botones en forma de anillo que lo rodean son los botones direccionales para arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Encima de los botones anulares hay dos filas de botones.
- El superior es el botón de encendido/apagado. La segunda fila incluye, de izquierda a derecha, los botones de Gestionar perfiles, Asistente de Google y Ajustes.
- La primera fila debajo de los botones direccionales en forma de anillo incluye, de izquierda a derecha, los botones atrás, inicio y Live TV.
- El botón de retroceso se encuentra justo encima de los botones de volumen en forma de barra, con el botón «+» para subir el volumen y el botón «-» para bajarlo.
- Debajo de los botones Home y Live TV, el primero es Netflix, el segundo YouTube.


Descripción general del producto



PRECAUCIÓN

- No coloque objetos a menos de 20 cm de las rejillas de ventilación.
- No coloque ningún objeto cerca de las rejillas de ventilación, ya que esto podría provocar una acumulación de calor en el interior del proyector..
- No mire directamente a la lente para evitar daños oculares, ya que este proyector emite una luz intensa durante su uso.

Puertos de conexión

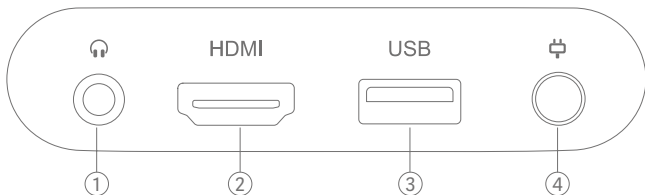

1. Salida de línea

Conecta un cable analógico a un sistema de audio analógico externo.

2. HDMI

La conexión de audio/vídeo de más alta calidad. Conecta una caja de cable, un reproductor de Blu-ray, una consola de videojuegos u otros dispositivos a tu proyector utilizando cables HDMI.

3. USB

Conecta un dispositivo USB para acceder a fotos, música y películas.

4. DC

Conecta tu proyector a la fuente de alimentación con el cable de alimentación incluido.

Indicador de alimentación




Presiona el botón de encendido en el dispositivo y en el control remoto para encenderlo y apagarlo.

El indicador de energía (una luz blanca suave) refleja el estado del proyector de la siguiente manera:


- Durante el proceso de inicio, el indicador siempre está encendido y luego parpadea suavemente, antes de apagarse después de entrar en la interfaz principal del sistema.
- Después de entrar en el sistema, el indicador siempre está apagado.
- Después de entrar en la pantalla de apagado, el indicador siempre está encendido.
- Cuando el sistema está en standby, el indicador está apagado.
- La luz de respiración siempre está encendida durante el proceso de apagado, y la luz de respiración se apaga después de apagar.

Corrección trapezoidal y enfoque

1. Mueva el proyector, y la pantalla realizará una corrección automática omnidireccional y autoenfoque.
2. Abra el menú de configuración, busque "Proyector" en Configuración, aquí puede elegir Corrección trapezoidal o Enfoque para activar la función.

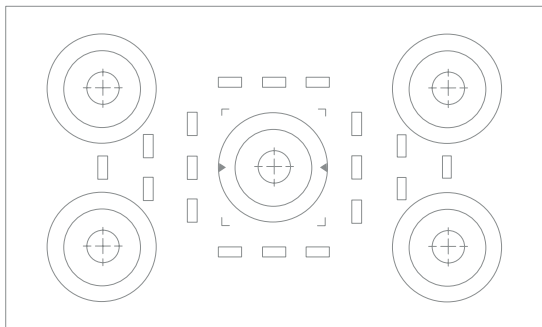

Instrucciones de levantamiento

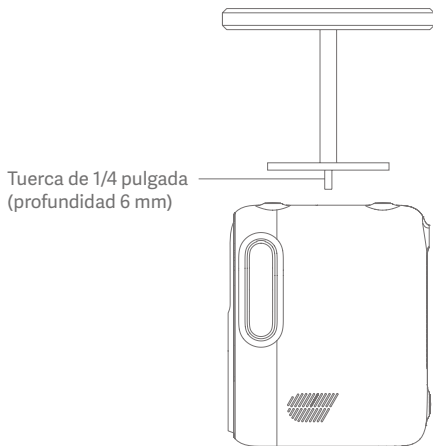

Nota

Para levantar, por favor use tornillos de las especificaciones especificadas y seleccione un soporte adecuado.

Requisitos de diseño ecológico de (UE) 2023/826	
Consumo de energía	Modo apagado: no aplicable
	Modo de espera: <0,5 W
	Modo de espera de red: <2,0 W
Tiempo para entrar en la condición automáticamente	Modo de espera: <15 min
	Modo de espera de red: <15 min
Requisitos de diseño ecológico de (UE) 2019/1782	
Fabricante	Shenzhen JingQuanHua & Everrise Intelligent Electric Co., Ltd.
Modelo	NSA120EC-19063201
Entrada nominal	100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,5A
Salida nominal	19,0 V CC, 3,79 A, 72,0 W
Eficiencia activa media	≥88,0 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	83,12 %
Consumo de energía sin carga	≤0,21 W

Especificaciones

Información básica	Nombre	LCD Proyector Inteligente
	Modelo	XMM3106
	Dimensiones del artículo	121 x 145 x 175mm
	Peso neto	1.25 kg
Especificaciones eléctricas	Potencia total	≤72W
	Potencia en standby	<0.5W
	Entrada	19V === 3.79A
Parámetros ópticos	Resolución	1920 x 1080P
	Proporción	1.2:1
	Tamaño de la pantalla	40-120"
	Enfoque	Enfoque Automático
	Corrección de clave inglesa	Corrección automática de clave inglesa omni-direccional
Sistema	Almacenamiento	2G DDR/32G eMMC
	Sistema	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.1
	Inalámbrico	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Efectos de audio	Dolby Audio
	Altavoz	2×3W de rango completo
Otros	Ruido	≤ 30dB modo de visualización a temperatura ambiente de 25°C
	Temperatura/Humedad de almacenamiento	-20°C to 55°C / ≤90%
	Temperatura/Humedad de funcionamiento	0°C to 40°C / 20%-80%

Solución de problemas

Fallo	Solución
Sin imagen proyectada	Apague el proyector y desconéctelo de la fuente de alimentación, luego conecte el cable de alimentación y encienda el proyector.
Mal funcionamiento del sistema operativo	Apague el proyector y desconéctelo de la fuente de alimentación, luego conecte el cable de alimentación y encienda el proyector.
Error de visualización de pantalla	Apague el proyector y desconéctelo de la fuente de alimentación, luego conecte el cable de alimentación y encienda el proyector.
El control remoto está perdido o no emparejado y el proyector no se puede encender de forma remota.	Apague el proyector y desconéctelo de la fuente de alimentación. Espere cinco minutos, luego conecte el cable de alimentación y encienda el proyector. Una vez que el proyector se haya reiniciado, vuelve a emparejar el control remoto.
Si el proyector se sobrecalenta, se apagará automáticamente.	Por favor, quite cualquier obstáculo de las entradas y salidas de aire para asegurar un flujo de aire uniforme a través del proyector. Siga las instrucciones anteriores para reiniciar el proyector.
Otros errores internos del sistema	Por favor, contacte a un técnico calificado para que revise el dispositivo o devuelva el proyector al departamento de atención al cliente.

Cumplimiento normativo



Por la presente, [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] declara que el tipo de equipo radioeléctrico [LCD Smart Projector/XMM3106] cumple con la Directiva 2014/53/

UE y el Reglamento de Equipo Radioeléctrico 2017. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Este dispositivo está restringido para uso en interiores cuando opera en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz.

Potencia máxima de transmisión BT: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potencia máxima de transmisión Wi-Fi 2,4G: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potencia máxima de transmisión Wi-Fi 5G: 200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

El producto cumple con la "RG1 IEC/EN 62471-5: 2015."



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud

humana y el medio ambiente entregando sus residuos de aparatos a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

El proyector está diseñado para un solo usuario.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas: Reorientar o relocate the receiving antenna.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

Importante: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Certificaciones del producto



Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca de Google LLC. Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC.

Google Assistant no está disponible en todos los idiomas y países.

La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.


La información sobre el marcado del producto y la seguridad se encuentra en la parte inferior del producto.




Polski

Co jest w pudełku

Otwierając opakowanie, sprawdź zawartość pudełka z listą poniżej. Jeśli brakuje czegoś, skontaktuj się z sprzedawcą w odpowiednim czasie.



Inteligentny projektor

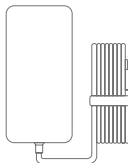

Adapter



Przewód zasilający



Przycisk zdalnego sterowania



Guía de imágenes





Karta gwarancji



Uwaga

Rzeczywiste treści mogą się różnić w zależności od kraju (lub regionu) sprzedaży. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zachowaj oryginalne opakowanie na przyszłość przechowywania lub transportu.

Rozpoczęcie

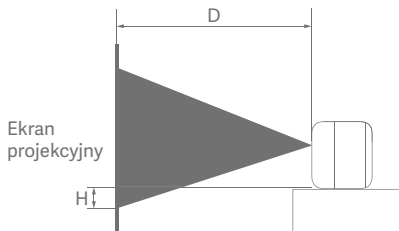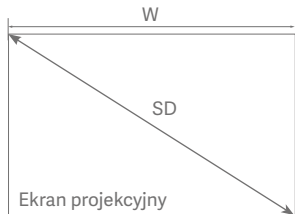

Określ odległość między projektorem a ścianą lub ekranem w zależności od żądanego rozmiaru ekranu.

Wymiary ekranu (SD)	Odległość względna (D)	Wzrost względny (H)
40"	107	89
60"	161	133
80"	214	177
100"	265	221
120"	322	266

Wymiary ekranu (SD): Rozmiar diagonalny ekranu projekcyjnego (w calach).

Odległość względna (D): Odległość między projektorem a ścianą lub ekranem (w cm).

Wzrost względny (H): Odległość od dołu projektora do dołu obrazu projekcji (w cm).



Uwaga


Wymiary w powyższej tabeli są tylko do orientacji; są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić od wartości rzeczywistych.

Włączanie


Podłącz kabel zasilający do projektora, a następnie wsuw go do gniazda przeźdzeniowego.

Zasil zdalnego projektują, wkładając odpowiednie baterie (baterie nie są dołączone).

Podłącz inne urządzenia, odwołując się do etykiet i opisów portów na następnej stronie.



Krok 1 Wsuń załódkę tylną w kierunku strzałki i po usłyszeniu dźwięku, załóдка tylna odłączy się od pilota.

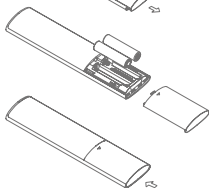

Krok 2 Usuń załódkę tylną, a następnie wyjmij baterię.

Krok 3 Zainstaluj baterię, a następnie nałóż załódkę tylną na pilota i naciśnij mocno w kierunku strzałki, aż zachrzęstnie. Po usłyszeniu dźwięku oznacza to, że został poprawnie zainstalowany.



Uwaga

- Zachowaj ostrożność przy polarności (pozytywnym i negatywnym biegunem) podczas instalacji baterii w pilocie.
- Gdy baterie zaczynają wyciekać, natychmiast wytrzyj wszelkie ciecz z suchym szmatem i zastąp baterie nowymi.
- Rezygnacja z użytych baterii powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami i regulaminami dotyczące obozu w kraju lub regionie, w którym mieszkasz.

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania



Obraz 1: RCU 1*



Obraz 2: RCU 2*

Uwaga:

1. RCU: Pełna nazwa to pilot zdalnego sterowania.
2. RCU 1: Zostanie umieszczony w opakowaniu zgodnym z normami europejskimi.
3. RCU 2: Zostanie umieszczony w opakowaniu zgodnym z przepisami amerykańskimi.

- ⏻ WŁĄCZANIE: Włączanie i wyłączanie projektora.
- 🔊 WYŁĄCZ DŹWIĘK: Wyłącza dźwięk.
- 👤 WYBIERANIE PROFILU: Przełączanie między różnymi Kontami Google.
- ⚙️ KONFIGURACJA: Przejdź do ustawień.
- 🗣️ ASYSTENT GOOGLE: Naciśnij Przycisk Asystenta Google na pilocie, aby porozmawiać z Asystentem Google.
- 👉 EKRAN NAWIGACYJNY: Przesuń palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo i naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić.
- ⬅️ WSTECZ: Powrót do poprzedniego ekranu.
- 🏠 START: Powrót do ekranu startowego.
- 🔍 Przycisk ostrości: Aktywuje funkcję ostrości.
- + Przycisk głośności:
 - + Zwiększ głośność.
 - Ścisł głośność.
- 📺 Live TV: Uzyskaj dostęp do kanałów telewizyjnych na żywo (dostępne we wszystkich krajach z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku).
- 📺 Free TV: Uzyskaj dostęp do bezpłatnych kanałów telewizyjnych (dostępnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku).
- 📺 NETFLIX: Wejdź do aplikacji Netflix.
- 📺 YouTube: Otwórz aplikację YouTube.



Uwaga:

- Drugi rząd pilota zawiera przycisk ASYSTENT GOOGLE oznaczony dwoma wypukłymi kropkami. Po jego lewej stronie znajduje się przycisk WYBÓR PROFILU, a po prawej przycisk USTAWIENIA. W lewym górnym rogu tego rzędu umieszczono przycisk ZASILANIE, natomiast prawy górny róg zajmuje przycisk WYCISZENIE.
- Poniżej przycisku ASYSTENT GOOGLE znajduje się PANEL NAWIGACYJNY w formie pierścienia do poruszania się w górę, dół, lewo i prawo, z centralnym wgłębieniem pełniącym funkcję przycisku potwierdzenia.
- Pod przyciskami NAWIGACJI centralny przycisk z dwoma wypukłymi kropkami to przycisk GŁÓWNY. Po jego lewej stronie znajduje się przycisk COFNIJ, a po prawej przycisk FOKUS. Lewa dolna sekcja zawiera przyciski GŁOŚNOŚCI, a prawa dolna sekcja (od góry do dołu) obejmuje przyciski TV na żywo, Netflix i YouTube.



OSTRZEŻENIE:

- Zwróć uwagę na bieguny dodatnie i ujemne podczas instalowania baterii w pilocie.
- W przypadku wycieku z baterii natychmiast wytrzyj wszelki płyn suchą szmatką i wymień baterie na nowe.
- Zużyte baterie należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarki odpadami obowiązującymi w Twoim kraju lub regionie zamieszkania.
- Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii.
- Spalenie baterii w ogniu, gorącym piekarniku lub jej mechaniczne zgniecenie/cięcie może spowodować eksplozję.
- Narażenie baterii na ekstremalnie wysokie temperatury może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy/gazów.
- Poddanie baterii ekstremalnie niskiemu ciśnieniu atmosferycznemu może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnych cieczy/gazów.