

表 1 鋼筋混凝土板、梁、柱、牆、基礎 (GB 50204-2002)										表 2 鋼筋混凝土板、梁、柱、牆、基礎				
項目	單位: mm									單位: mm				
板	5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-3000	3000-4000	4000	10	30-50	50-120	120-400	400
梁	5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-3000	3000-4000	4000	10	30	120	120	15
柱	5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-3000	3000-4000	4000	10	30	120	120	15
牆	5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-3000	3000-4000	4000	10	30	120	120	15
基礎	5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-3000	3000-4000	4000	10	30	120	120	15

技术要求

- 1、尺寸:成品尺寸**105*140mm**
- 2、材质说明:**100g双胶纸+单色印刷**
- 3、装订方式:**36P,骑马钉装订**
- 4、说明书不可出现褶皱及明显污渍
- 5、折页需对齐,折页后成品长宽尺寸公差需控制在正2mm以内
- 6、当图纸版本为1.0(含1.0)以上时方可用于量产,1.0以下的版本为打样版本,除特殊情况外,不可用于批量生产

1	2	3	4	TCX3 Flow(TONOR) 说明书 REV1.0	TZ-YS-TCX305 	版本	V1.2		
5	6	7	8			比例	1:1	单位	mm
9	10	11	12			图 1 号	图 1 号		
13	14	15	16						
17	18	19	20						



Instruction Manual

TCX3 Flow
Wireless RGB Gaming XBOX Mic



ABOUT THIS MANUAL

Thank you for purchasing TONOR microphone. This manual is intended to help you understand all about this microphone and how to use it. TONOR always strives for the ultimate user experience. All our knowledge and passion for audio technology are incorporated into building microphones with high performance for you. The TONOR microphone is high quality and easy to use to achieve the best user experience.

Enjoy your microphone!

TONOR Team



EN-Warning: Please avoid using this product in humid environments to prevent electrical failure.

DE-Warnung: Bitte vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts in feuchten Umgebungen, um elektrische Probleme zu vermeiden.

FR-Avertissement: Veuillez éviter d'utiliser ce produit dans des environnements humides pour prévenir les pannes électriques.

IT-Avvertimento: Si prega di evitare di utilizzare questo prodotto in ambienti umidi per prevenire guasti elettrici.

ES-Advertencia: Por favor, evite usar este producto en entornos húmedos para prevenir fallas eléctricas.

NL-Waarschuwing: Vermijd het gebruik van dit product in vochtige omgevingen om elektrische storingen te voorkomen.

SV-Varning: Vänligen undvik att använda denna produkt i fuktiga miljöer för att förhindra elektriska fel.


PL-Ostrzeżenie: Proszę unikać używania tego produktu w wilgotnych środowiskach, aby zapobiec awariom elektrycznym.

TR-Uyarı: Lütfen bu ürünü nemli ortamlarda kullanmaktan kaçının, böylece elektrik arızalarını önleyebilirsiniz.


PT-Aviso: Por favor, evite usar este produto em ambientes úmidos para evitar falhas elétricas.

JA-警告: 電氣的な故障を防ぐために、この製品を湿度の高い環境で使用しないでください。


Package Including/Paketinhalt/Contenu de l'emballage/
Contenido del paquete/Contenuto della confezione/
Pakketinhoud/Förpackningsinnehåll/Zawartość opakowania/
Paket İçeriği/Incluído no pacote/パッケージ内容

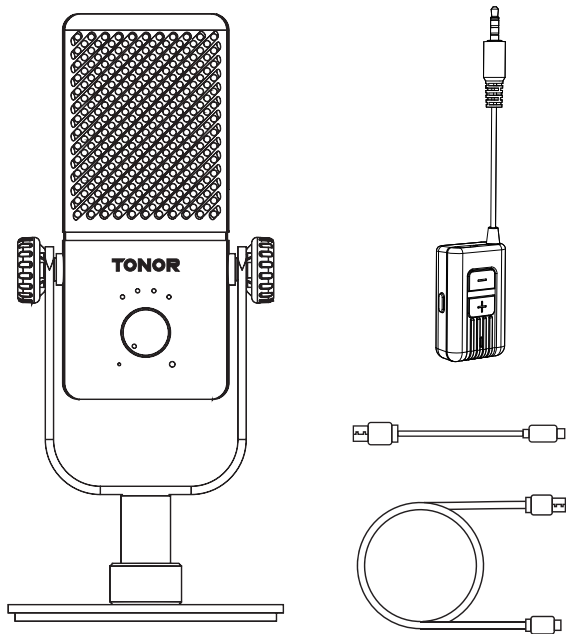


How to Connect Xbox Controller / Wie Man Einen Xbox-Controller Verbindet / Comment Connecter Une Manette Xbox / Come Collegare un Controller Xbox / Cómo Conectar un Controlador de Xbox / Hoe Een Xbox-Controller Verbinden / Hur Man Ansluter en Xbox-Kontroller / Jak Połączyć Kontroler Xbox / Xbox Denetleyicisi Nasıl Bağlanır / Como Conectar um Controle do Xbox / Xboxコントローラーを接続する方法

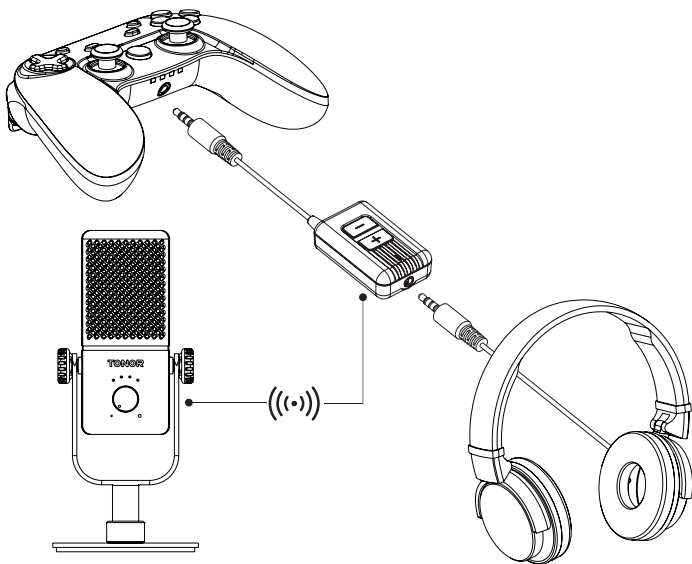

How to Connect PC / Wie Man Einen PC Verbindet / Comment
Connecter un PC / Come Collegare un PC / Cómo Conectar
un PC / Hoe Een PC Verbinden / Hur Man Ansluter en PC /
Jak Połączyć Komputer / PC Nasıl Bağlanır / Como Conectar
um PC / PCを接続する方法

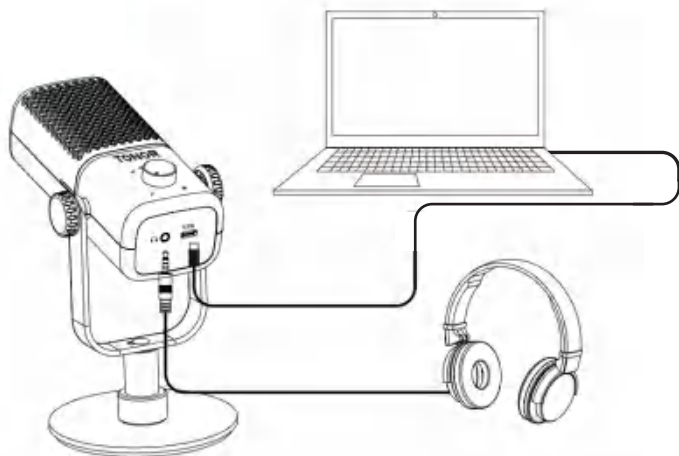

User Guide / Benutzerhandbuch / Guide d'utilisation / Guida utente / Guía de usuario / Gebruikershandleiding / Användarguide / Przewodnik użytkownika / Kullanım Kılavuzu / Guia do usuário / 使用ガイド

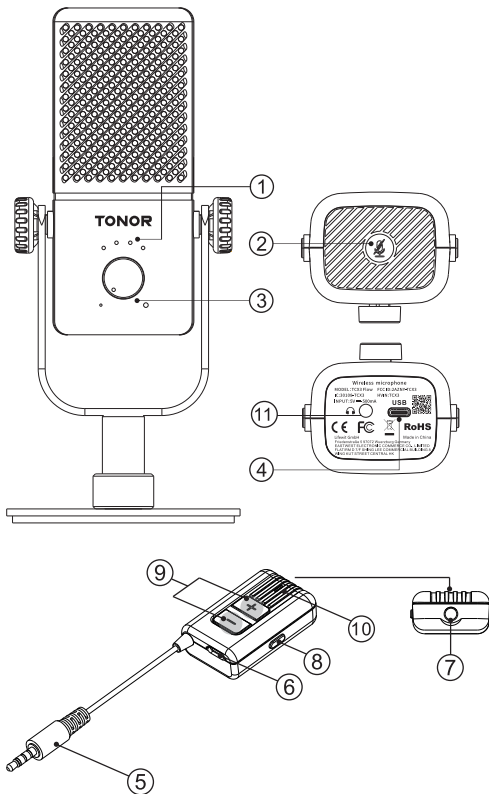

EN

Note!

1. Turn on the microphone and receiver before use, and ensure that they are successfully paired. The power indicator on the microphone and the indicator light on the receiver should remain steady.

2. Please fully charge the microphone and the receiver before using it for the first time.

3. **Manual pairing operation: TX and RX will be paired automatically after powering on. If they can't be paired successfully, you can try to pair them manually. The steps are as follows:**

When TX and RX are powered off, press and hold the power button on both devices. Do not release the button while powering on. Continue holding until the indicator lights on both devices flash rapidly. This indicates they have entered manual pairing mode. Once both TX and RX are in manual pairing mode, they will pair with each other. When pairing is successful, the indicator light will remain on.

TX Function Description:

① Power Indicator

There are 4 power indicator lights in total, the light is blue, the power level is: 25%-50%-75%-100%, if the lights are all off, it means the power is 0. When charging, the power indicator lights flash one by one, and when it is fully charged, the 4 lights turn blue and stay on.

Pairing Mode:

The connection indicator light stays solid blue after successful pairing. If pairing is unsuccessful, the indicator light flashes slowly in blue. After disconnecting from the receiver, the indicator light automatically switches to a slow flashing blue state.

② Tap-to-mute Sensor

1.Noise Reduction Mode:

Press and hold the touch button to turn the noise reduction function on/off. When noise reduction is enabled, the power indicator light turns green; when it is disabled, the power indicator light turns blue.

2. Mute Function

Touch the sensor to turn the mute function on/off. In the mute state, the light turns red. After unmuting, the light returns to its original state.

③ Knob Function

1. Long press the knob for 2s to turn on/off the microphone power;
2. Short press the knob to cycle through the lighting modes. There are a total of 11 modes: Colorful horse racing (default), Spectrum cycle gradient, Spectrum cycle breathing, Static Orange, Static Yellow, Static Green, Static Cyan, Static Blue, Static Purple, Static White, and Light Off.

3. Knob adjustment function: adjust the size of the microphone gain, turn clockwise to increase the microphone volume; turn the knob counterclockwise

to reduce the microphone volume, volume range: 0-100%.

⑪ **Headphone Output Jack:** Allows real-time monitoring of the microphone sound and listening to game output sound.

(1) When TX is connected to a computer, you can monitor both the microphone sound and the computer's game sound output.

(2) When TX is connected to the receiver, only the microphone sound can be monitored; game sound output is not available.

④ **USB Interface:**

(1) **Charging Interface:** The charging port is a DC 5V TYPE-C port, and it takes about 1.5 hours to fully charge.

(2) **TYPE-C Data Interface:** Can be connected to a computer for data communication. The computer recognizes it as an input microphone device and an output speaker device. Device name: "TONOR TCX3 Flow Mic".

RX Function Description:

⑤ **3.5mm Interface:**

For connecting an XBOX gamepad.

⑥ **Charging Interface:**

The charging interface is a DC 5V TYPE-C port, and it takes about 1.5 hours to fully charge.

⑦ **Monitoring Interface:**

Allows real-time microphone monitoring and listening to game output sound.

⑧ **Power Button:**

Short press to enable/disable the headset's real-time microphone monitoring function; long press for 2 seconds to turn the receiver power on/off.

⑨ **Volume Buttons "+" and "-":**

Adjust the headset output volume, including microphone monitoring and XBOX console game volume, with adjustment levels at 0-25-50-75-100%.

⑩ **Indicator Light:**

Displays connection status and power level.

Pairing Mode:

When powered on, auto-pairing is initiated. If pairing is unsuccessful, the indicator light slowly flashes blue. Upon successful pairing, the indicator light remains solid blue. If disconnected from the transmitter, the indicator automatically switches to slow blue flashing mode.

When battery power is below 10%, the indicator light flashes red quickly. While charging, the indicator light flashes red slowly. When fully charged and powered on, the indicator remains solid red. In the off state, the indicator turns off completely. Note that the red indicator corresponds to the blue light being off.

DE

Hinweis!

1. Schalten Sie vor der Verwendung das Mikrofon und den Empfänger ein und stellen Sie sicher, dass sie erfolgreich gekoppelt sind. Die Betriebsanzeige am Mikrofon und die Anzeigeleuchte am Empfänger sollten dauerhaft leuchten.
2. Bitte laden Sie das Mikrofon und den Empfänger vor der ersten Verwendung vollständig auf.

3. Manuelle Kopplung: TX und RX koppeln sich automatisch nach dem Einschalten. Falls die Kopplung fehlschlägt, kann sie manuell durchgeführt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Schalten Sie TX und RX aus und halten Sie die Ein/Aus-Tasten gleichzeitig gedrückt. Lassen Sie die Tasten nach dem Einschalten nicht los, bis die Anzeigen beider Geräte schnell blinken. Dies zeigt an, dass der manuelle Kopplungsmodus aktiviert wurde. In diesem Modus koppeln sich TX und RX automatisch. Nach erfolgreicher Kopplung leuchten die Anzeigen dauerhaft.

TX-Funktionsbeschreibung:

① Betriebsanzeige

Es gibt insgesamt 4 Betriebsanzeigen. Die Leuchte ist blau und der Ladestand beträgt: 25 %-50 %-75 %-100 %, wenn alle Leuchten aus sind, bedeutet dies, dass der Ladestand 0 ist. Beim Laden blinken die Betriebsanzeigen nacheinander auf und wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die 4 Leuchten blau und bleiben an.

Kopplungsmodus:

Die Verbindungsanzeige leuchtet konstant blau nach erfolgreicher Kopplung. Bei fehlgeschlagener Kopplung blinkt die Anzeige langsam blau. Nach der Trennung vom Empfänger wechselt die Anzeige automatisch in den langsam blinkenden blauen Zustand.

② Sensor zum Stummschalten durch Tippen

1. Rauschunterdrückungsmodus:

Halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um die Rauschunterdrückungsfunktion ein-/auszuschalten. Wenn die Rauschunterdrückung aktiviert ist, leuchtet die Betriebsanzeige grün; wenn sie deaktiviert ist, leuchtet sie blau.

2. Stummschaltfunktion

Berühren Sie den Sensor, um die Stummschaltfunktion ein-/auszuschalten. Im Stummschaltzustand leuchtet das Licht rot. Nach dem Aufheben der Stummschaltung kehrt das Licht in seinen ursprünglichen Zustand zurück.

③ Knopffunktion

1. Halten Sie den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofonleistung ein-/auszuschalten.

2. Drücken Sie kurz den Knopf, um durch die Beleuchtungsmodi zu wechseln. Es gibt insgesamt 11 Modi: Buntes Pferderennen (Standard), Spektrum-Zyklusverlauf, Spektrum-Zyklusatmung, Statisches Orange, Statisches Gelb,

Statisches Grün, Statisches Cyan, Statisches Blau, Statisches Lila, Statisches Weiß und Licht aus.

3. Knopfeinstellfunktion: Passen Sie die Größe der Mikrofonverstärkung an. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Mikrofonlautstärke zu verringern. Lautstärkebereich: 0–100 %.

⑪ **Kopfhörerausgang:** Ermöglicht Echtzeitüberwachung des Mikrofonsounds und das Hören von Spielausgaben.

(1) Wenn TX mit einem Computer verbunden ist, können sowohl das Mikrofon als auch der Spielesound des Computers gleichzeitig überwacht werden.

(2) Wenn TX mit dem Empfänger verbunden ist, kann nur das Mikrofon überwacht werden; es gibt keine Audioausgabe des Spiels.

④ **USB-Anschluss:**

(1) **Ladeanschluss:** Der Ladeanschluss ist ein DC 5V TYPE-C-Anschluss, die vollständige Aufladung dauert ca. 1,5 Stunden.

(2) **TYPE-C Datenanschluss:** Kann zur Datenkommunikation mit dem Computer verbunden werden. Der Computer erkennt das Gerät als Eingabemikrofon und Ausgabelausprecher mit dem Namen "TONOR TCX3 Flow Mic".

RX-Funktionsbeschreibung:

⑤ 3,5-mm-Schnittstelle: Zum Anschließen eines XBOX-Gamepads.

⑥ **Ladeschnittstelle:** Die Ladeschnittstelle ist ein DC 5V TYPE-C-Anschluss, die vollständige Aufladung dauert etwa 1,5 Stunden.

⑦ **Überwachungsschnittstelle:** Ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Mikrofons und das Hören des ausgegebenen Spielsounds.

⑧ **Ein-/Ausschalter:** Kurz drücken, um die Echtzeitmikrofonüberwachung des Headsets zu aktivieren/deaktivieren; lange drücken (2 Sekunden), um den Empfänger ein-/auszuschalten.

⑨ **Lautstärketasten "+" und "-":** Passen Sie die Lautstärke des Headsets an, einschließlich der Mikrofonüberwachung und der Lautstärke der XBOX-Konsole. Einstellbare Stufen: 0-25-50-75-100 %.

⑩ **Anzeigeleuchte:** Zeigt den Verbindungsstatus und den Batteriestand an.

Kopplungsmodus:

Beim Einschalten wird die automatische Kopplung gestartet. Falls die Kopplung fehlschlägt, blinkt die Anzeigeleuchte langsam blau. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeigeleuchte dauerhaft blau. Nach der Trennung vom Sender wechselt die Anzeige automatisch in den langsam blinkenden blauen Modus.

Wenn der Batteriestand unter 10 % fällt, blinkt die Anzeigeleuchte schnell rot. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigeleuchte langsam rot. Bei voller Ladung im eingeschalteten Zustand leuchtet die Anzeige konstant rot. Im ausgeschalteten Zustand erlischt die Anzeige vollständig. Hinweis: Die rote Anzeige entspricht dem ausgeschalteten blauen Licht.

Remarque!

1. Allumez le microphone et le récepteur avant utilisation et assurez-vous qu'ils sont correctement appairés. Le voyant d'alimentation du microphone et l'indicateur du récepteur doivent rester allumés en continu.

2. Veuillez charger complètement le microphone et le récepteur avant la première utilisation.

3. **Appairage manuel** : TX et RX s'apparient automatiquement après la mise sous tension. Si l'appairage échoue, essayez la méthode manuelle : Lorsque TX et RX sont éteints, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur les deux appareils. Ne relâchez pas le bouton pendant l'allumage. Attendez que les voyants des deux appareils clignotent rapidement, signalant l'entrée en mode d'appairage manuel. Une fois les deux appareils en mode d'appairage manuel, ils s'apparieront automatiquement. Une fois l'appairage réussi, le voyant reste allumé.

TX-Funktionsbeschreibung:

① Indicateur d'alimentation

Il y a 4 voyants d'alimentation au total, le voyant est bleu, le niveau de puissance est : 25 %-50 %-75 %-100 %, si les voyants sont tous éteints, cela signifie que la puissance est de 0. Lors de la charge, les voyants d'alimentation clignotent un par un, et lorsqu'il est complètement chargé, les 4 voyants deviennent bleus et restent allumés.

Mode d'appairage:

Le voyant de connexion reste allumé en bleu après un appairage réussi. En cas d'échec de l'appairage, le voyant clignote lentement en bleu. Après la déconnexion du récepteur, le voyant passe automatiquement à un clignotement lent en bleu.

② Capteur de mise en sourdine par simple pression

1. Mode de Réduction du Bruit :

Maintenez le bouton tactile enfoncé pour activer/désactiver la réduction du bruit. Lorsque la réduction du bruit est activée, le voyant d'alimentation devient vert ; lorsqu'elle est désactivée, le voyant devient bleu.

2. Fonction muet

Touchez le capteur pour activer/désactiver la fonction muet. En mode muet, la lumière devient rouge. Après la désactivation du son, la lumière revient à son état d'origine.

③ Fonction du bouton

1. Appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer/éteindre le microphone ;

2. Appuyez brièvement sur le bouton pour faire défiler les modes d'éclairage. Il y a un total de 11 modes : Course de chevaux colorée (par défaut), Dégradé de cycle de spectre, Respiration de cycle de spectre, Orange statique, Jaune

statique, Vert statique, Cyan statique, Bleu statique, Violet statique, Blanc statique et Éteint.

3. Fonction de réglage du bouton : ajustez la taille du gain du microphone, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume du microphone ; tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire le volume du microphone, plage de volume : 0-100 %.

⑪ **Sortie casque** : Permet l'écoute en temps réel du son du micro et du son du jeu.

(1) Lorsque le TX est connecté à un ordinateur, vous pouvez écouter simultanément le son du micro et le son du jeu de l'ordinateur.

(2) Lorsque le TX est connecté au récepteur, seul le son du micro peut être écouté ; aucun son de jeu ne sera émis.

④ **Interface USB** :

(1) Port de charge : Il s'agit d'un port TYPE-C DC 5V, la charge complète prend environ 1,5 heure.

(2) Interface de données TYPE-C : Peut être connectée à un ordinateur pour une communication de données. L'ordinateur le reconnaît comme un microphone d'entrée et un haut-parleur de sortie. Nom du périphérique : "TONOR TCX3 Flow Mic".

RX-Funktionsbeschreibung:

⑤ Interface 3,5 mm : Pour connecter une manette XBOX.

⑥ Interface de charge : L'interface de charge est un port TYPE-C DC 5V, et une charge complète prend environ 1,5 heure.

⑦ Interface de surveillance : Permet d'écouter le son du microphone en temps réel et de suivre également le son du jeu.

⑧ Bouton d'alimentation: Appuyez brièvement pour activer/désactiver la surveillance en temps réel du microphone du casque ; appuyez longuement (2 secondes) pour allumer/éteindre le récepteur.

⑨ Boutons de volume "+" et "-": Ajustez le volume du casque, y compris la surveillance du microphone et le volume de la console XBOX. Niveaux de réglage : 0-25-50-75-100 %.

⑩ Voyant lumineux : Indique l'état de la connexion et le niveau de batterie.

Mode d'appairage:

Lors de la mise sous tension, l'appairage automatique démarre. Si l'appairage échoue, le voyant clignote lentement en bleu. Une fois l'appairage réussi, le voyant reste allumé en bleu. Après la déconnexion de l'émetteur, le voyant passe automatiquement à un clignotement lent en bleu.

Lorsque la batterie est inférieure à 10 %, le voyant clignote rapidement en rouge. Pendant la charge, le voyant clignote lentement en rouge. Une fois complètement chargé en mode allumé, le voyant reste rouge fixe. En mode éteint, le voyant s'éteint complètement. Remarque : Le voyant rouge signifie que le voyant bleu est éteint.

IT

Nota!

1. Accendere il microfono e il ricevitore prima dell'uso e assicurarsi che siano accoppiati correttamente. L'indicatore di alimentazione del microfono e la spia del ricevitore devono rimanere accesi fissi.
2. Si prega di caricare completamente il microfono e il ricevitore prima di utilizzarli per la prima volta.
3. **Abbinamento manuale:** TX e RX si abbinano automaticamente all'accensione. Se non si abbinano correttamente, procedere con l'abbinamento manuale: Con TX e RX spenti, tenere premuto il pulsante di accensione su entrambi i dispositivi. Non rilasciare il pulsante durante l'accensione. Quando le spie luminose di entrambi i dispositivi lampeggiano rapidamente, significa che sono entrati in modalità di abbinamento manuale. A questo punto si abbineranno tra loro automaticamente. Una volta completato l'abbinamento, la spia rimane accesa.

Descrizione della funzione TX:

① Indicatore di alimentazione

Ci sono 4 spie luminose di alimentazione in totale, la luce è blu, il livello di potenza è: 25%-50%-75%-100%, se le luci sono tutte spente, significa che la potenza è 0. Durante la ricarica, le spie luminose di alimentazione lampeggiano una alla volta e quando è completamente carica, le 4 luci diventano blu e rimangono accese.

Modalità di Accoppiamento:

L'indicatore di connessione rimane acceso in blu dopo un accoppiamento riuscito. Se l'accoppiamento non riesce, l'indicatore lampeggia lentamente in blu. Dopo la disconnessione dal ricevitore, l'indicatore passa automaticamente allo stato di lampeggio lento in blu.

② Sensore touch per disattivare l'audio

1.Modalità di Riduzione del Rumore:

Tenere premuto il pulsante touch per attivare/disattivare la riduzione del rumore. Quando la riduzione del rumore è attiva, la spia di alimentazione diventa verde; quando è disattivata, diventa blu.

2. Funzione di disattivazione dell'audio

Toccare il sensore per attivare/disattivare la funzione di disattivazione dell'audio. Nello stato muto, la luce diventa rossa. Dopo aver riattivato l'audio, la luce torna allo stato originale.

③ Funzione manopola

1. Premere a lungo la manopola per 2 secondi per accendere/spegnere l'alimentazione del microfono;
2. Premere brevemente la manopola per scorrere le modalità di illuminazione. Ci sono un totale di 11 modalità: Corsa di cavalli colorata (predefinita), Gradiente del ciclo dello spettro, Respiro del ciclo dello spettro, Arancione

statico, Giallo statico, Verde statico, Ciano statico, Blu statico, Viola statico, Bianco statico e Spento.

3. Funzione di regolazione della manopola: regolare la dimensione del guadagno del microfono, ruotare in senso orario per aumentare il volume del microfono; ruotare la manopola in senso antiorario per ridurre il volume del microfono, intervallo del volume: 0-100%.

⑪ Uscita cuffie: Consente il monitoraggio in tempo reale del suono del microfono e l'ascolto dell'audio del gioco.

(1) Quando il TX è collegato a un computer, è possibile ascoltare sia il microfono che l'audio del gioco.

(2) Quando il TX è collegato al ricevitore, è possibile ascoltare solo il microfono; l'audio del gioco non è disponibile.

④ Interfaccia USB:

(1) Porta di ricarica: Porta TYPE-C DC 5V, con tempo di ricarica completo di circa 1,5 ore.

(2) Interfaccia dati TYPE-C: Può essere collegata al computer per la comunicazione dati. Il computer lo riconosce come dispositivo microfono in ingresso e altoparlante in uscita. Nome del dispositivo: "TONOR TCX3 Flow Mic".

Descrizione della funzione RX:

⑤ Interfaccia da 3,5 mm: Per collegare un gamepad XBOX.

⑥ Interfaccia di ricarica: L'interfaccia di ricarica è un TYPE-C DC 5V, il tempo di ricarica completo è di circa 1,5 ore.

⑦ Interfaccia di monitoraggio: Consente di ascoltare in tempo reale il suono del microfono e l'audio del gioco in uscita.

⑧ Pulsante di accensione: Premere brevemente per attivare/disattivare la funzione di monitoraggio in tempo reale del microfono delle cuffie; tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere il ricevitore.

⑨ Pulsanti del volume "+" e "-": Regolano il volume in uscita delle cuffie, compreso il volume del microfono per il monitoraggio e il volume della console XBOX. Livelli regolabili: 0-25-50-75-100%.

⑩ Indicatore luminoso: Indica lo stato della connessione e il livello della batteria.

Modalità di associazione:

All'accensione, il dispositivo esegue automaticamente l'associazione. Se l'associazione non ha successo, la spia lampeggia lentamente in blu. Una volta completata l'associazione, la spia rimane accesa in blu. Dopo la disconnessione dal trasmettitore, la spia torna automaticamente alla modalità di lampeggio lento in blu.

Quando la batteria è inferiore al 10%, la spia lampeggia rapidamente in rosso. Durante la ricarica, la spia lampeggia lentamente in rosso. Quando la batteria è completamente carica con il dispositivo acceso, la spia rimane rossa fissa. A dispositivo spento, la spia si spegne completamente. Nota: La spia rossa corrisponde allo stato spento della luce blu

ES

¡Nota!

1. Encienda el micrófono y el receptor antes de usarlos y asegúrese de que están emparejados correctamente. La luz indicadora de encendido del micrófono y la del receptor deben permanecer encendidas.
2. Por favor, cargue completamente el micrófono y el receptor antes de usarlos por primera vez.
3. **Emparejamiento manual:** TX y RX se emparejan automáticamente al encenderse. Si no se emparejan correctamente, siga estos pasos manuales: Con TX y RX apagados, mantenga presionado el botón de encendido en ambos dispositivos. No suelte el botón al encenderlos. Espere hasta que las luces indicadoras parpadeen rápidamente, lo que indica que han entrado en modo de emparejamiento manual. Una vez en este modo, se emparejarán entre sí automáticamente. Si el emparejamiento es exitoso, la luz permanecerá encendida.

Descripción de la función TX:

① Indicador de encendido

Hay 4 luces indicadoras de encendido en total, la luz es azul, el nivel de energía es: 25%-50%-75%-100%, si las luces están todas apagadas, significa que la energía es 0. Al cargar, las luces indicadoras de encendido parpadean una por una, y cuando está completamente cargado, las 4 luces se vuelven azules y permanecen encendidas.

Modo de Emparejamiento:

La luz indicadora de conexión se mantiene azul fija tras un emparejamiento exitoso. Si el emparejamiento no tiene éxito, la luz indicadora parpadea lentamente en azul. Después de desconectarse del receptor, la luz indicadora cambia automáticamente al estado de parpadeo lento en azul.

② Sensor de toque para silenciar

1. Modo de Reducción de Ruido:

Mantenga presionado el botón táctil para activar/desactivar la reducción de ruido. Cuando la reducción de ruido está activada, el indicador de encendido se vuelve verde; cuando está desactivada, se vuelve azul.

2. Función de silencio

Toque el sensor para activar o desactivar la función de silencio. En el estado de silencio, la luz se vuelve roja. Después de activar el sonido, la luz vuelve a su estado original.

③ Función de la perilla

1. Mantenga presionada la perilla durante 2 segundos para encender o apagar el micrófono;

2. Presione brevemente el botón para alternar entre los modos de iluminación. Hay un total de 11 modos: Carrera de caballos colorida (predeterminado), Gradiente de ciclo de espectro, Respiración de ciclo de espectro, Naranja estático, Amarillo estático, Verde estático, Cian estático, Azul estático, Púrpura estático, Blanco estático y Apagado.

3. Función de ajuste de la perilla: ajuste el tamaño de la ganancia del micrófono, gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen del micrófono; gire la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el volumen del micrófono, rango de volumen: 0-100%.

① **Salida de auriculares:** Permite monitorear en tiempo real el sonido del micrófono y escuchar el audio del juego.

(1) Cuando el TX está conectado al ordenador, se puede escuchar tanto el sonido del micrófono como el del juego.

(2) Cuando el TX está conectado al receptor, solo se puede monitorear el micrófono; el audio del juego no se transmite.

④ **Puerto USB:**

(1) Puerto de carga: Puerto TYPE-C de DC 5V, tarda aproximadamente 1,5 horas en cargarse completamente.

(2) Puerto de datos TYPE-C: Se puede conectar al ordenador para comunicación de datos. El ordenador lo reconoce como micrófono de entrada y altavoz de salida. Nombre del dispositivo: "TONOR TCX3 Flow Mic".

Descripción de la función RX:

⑤ Interfaz de 3,5 mm: Para conectar un gamepad XBOX.

⑥ Interfaz de carga: La interfaz de carga es un puerto TYPE-C DC 5V, y la carga completa tarda aproximadamente 1,5 horas.

⑦ Interfaz de monitoreo: Permite escuchar el sonido del micrófono en tiempo real y también el audio del juego.

⑧ Botón de encendido: Presione brevemente para activar/desactivar la función de monitoreo en tiempo real del micrófono de los auriculares; mantenga presionado durante 2 segundos para encender/apagar el receptor.

⑨ Botones de volumen "+" y "-": Ajustan el volumen de salida de los auriculares, incluyendo el volumen del micrófono para monitoreo y el volumen de la consola XBOX. Niveles de ajuste: 0-25-50-75-100%.

⑩ **Indicador luminoso:** Muestra el estado de la conexión y el nivel de batería. Modo de emparejamiento:

Al encender, el dispositivo inicia automáticamente el emparejamiento. Si el emparejamiento no es exitoso, la luz indicadora parpadeará lentamente en azul. Una vez emparejado correctamente, la luz indicadora permanecerá encendida en azul. Después de desconectarse del transmisor, la luz indicadora volverá automáticamente al estado de parpadeo lento en azul. Cuando la batería es inferior al 10%, la luz indicadora parpadea rápidamente en rojo. Durante la carga, la luz indicadora parpadea lentamente en rojo. Cuando está completamente cargado con el dispositivo encendido, la luz indicadora permanece roja fija. En estado apagado, la luz indicadora se apaga por completo. Nota: La luz roja indica que la luz azul está apagada.

Let op!

1. Zet de microfoon en de ontvanger aan voordat u ze gebruikt en zorg ervoor dat ze succesvol gekoppeld zijn. Het stroomlampje op de microfoon en het indicatielampje op de ontvanger moeten continu branden.
2. Laad de microfoon en de ontvanger volledig op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
3. Handmatige koppelingsprocedure: TX en RX worden automatisch gekoppeld na het inschakelen. Als dit niet lukt, kunt u ze handmatig koppelen. Volg deze stappen:
Zorg dat TX en RX zijn uitgeschakeld. Houd de aan/uit-knop op beide apparaten ingedrukt en laat deze niet los tijdens het inschakelen. Zodra de indicatielampjes snel beginnen te knipperen, zijn beide apparaten in de handmatige koppelingsmodus. Zodra beide zich in deze modus bevinden, koppelen ze automatisch. Na succesvolle koppeling blijft het lampje continu branden.

TX Functiebeschrijving:

① Stroomindicator

Er zijn in totaal 4 stroomindicatorlampjes, het lampje is blauw, het stroomniveau is: 25%-50%-75%-100%, als de lampjes allemaal uit zijn, betekent dit dat het vermogen 0 is. Tijdens het opladen knipperen de stroomindicatorlampjes één voor één en wanneer het volledig is opgeladen, worden de 4 lampjes blauw en blijven ze branden.

Koppelmodus:

Het verbindingslampje blijft constant blauw na een succesvolle koppeling. Als de koppeling mislukt, knippert het lampje langzaam blauw. Na het loskoppelen van de ontvanger schakelt het lampje automatisch over naar een langzaam knipperende blauwe modus.

② Tik om te dempen-sensor

1. Ruisonderdrukkingsmodus:

Houd de touch-knop ingedrukt om de ruisonderdrukking in/uit te schakelen. Wanneer de ruisonderdrukking is ingeschakeld, wordt het stroomindicatielampje groen; wanneer deze is uitgeschakeld, wordt het blauw.

2. Dempfunctie

Raak de sensor aan om de dempfunctie in/uit te schakelen. In de mute-stand wordt het lampje rood. Na het dempen keert het lampje terug naar de oorspronkelijke stand.

③ Knopfunctie

1. Houd de knop 2 seconden lang ingedrukt om de microfoon aan/uit te zetten;
2. Druk kort op de knop om door de verlichtingsmodi te schakelen. Er zijn in totaal 11 modi: Kleurrijke paardenrace (standaard), Spectrumcyclusverloop, Spectrumcyclusademhaling, Statisch oranje, Statisch geel, Statisch groen, Statisch cyaan, Statisch blauw, Statisch paars, Statisch wit en Licht uit.

3. Knopaanpassingsfunctie: pas de grootte van de microfoonversterking aan, draai met de klok mee om het microfoonvolume te verhogen; draai de knop tegen de klok in om het microfoonvolume te verlagen, volumebereik: 0-100%.

⑪ **Koptelefoonaansluiting:** Maakt realtime monitoring van het microfoongeluid en het luisteren naar games mogelijk.

(1) Wanneer TX met een computer is verbonden, kun je zowel het microfoongeluid als het spiegelgeluid horen.

(2) Wanneer TX met de ontvanger is verbonden, is alleen monitoring van het microfoon mogelijk; er is geen spiegelgeluid.

④ **USB-interface:**

(1) **Oplaadpoort:** TYPE-C DC 5V-poort, volledig opladen duurt ongeveer 1,5 uur.

(2) **TYPE-C gegevensinterface:** Kan voor datacommunicatie worden aangesloten op een computer. Wordt herkend als invoermicrofoon en uitvoerluidspreker. Apparaatnaam: "TONOR TCX3 Flow Mic".

RX Functiebeschrijving:

⑤ 3,5 mm-interface: Voor het aansluiten van een XBOX-controller.

⑥ Opladinterface: De opladinterface is een TYPE-C DC 5V-poort, en een volledige lading duurt ongeveer 1,5 uur.

⑦ Monitorinterface: Hiermee kunt u het geluid van de microfoon in realtime beluisteren en ook het uitvoergeluid van de game horen.

⑧ Aan/uit-knop: Kort indrukken om de realtime monitoringfunctie van de microfoon van de headset in/uit te schakelen; lang indrukken (2 seconden) om de ontvanger in/uit te schakelen.

⑨ Volume knoppen "+" en "-": Pas het volume van de headset-uitgang aan, inclusief de microfoonmonitoring en het volume van de XBOX-console. Instelbare niveaus: 0-25-50-75-100%.

⑩ **Indicatorlampje:** Geeft de verbindingstatus en het batterijniveau aan. Koppelingsmodus:

Bij het inschakelen start de automatische koppeling. Als de koppeling mislukt, knippert het indicatorlampje langzaam blauw. Zodra de koppeling is gelukt, blijft het lampje constant blauw branden. Na het verbreken van de verbinding met de zender, schakelt het indicatorlampje automatisch terug naar langzaam knipperend blauw.

Wanneer de batterij minder dan 10% is, knippert het indicatorlampje snel rood. Tijdens het opladen knippert het indicatorlampje langzaam rood. Wanneer de batterij volledig is opgeladen en het apparaat aanstaat, brandt het lampje continu rood. In de uitgeschakelde toestand gaat het lampje volledig uit. Opmerking: Het rode lampje komt overeen met de uitgeschakelde blauwe verlichting.

SV

Notera!

1. Slå på mikrofonen och mottagaren innan användning och se till att de är korrekt ihopkopplade. Strömindikatorn på mikrofonen och indikatorlampan på mottagaren ska lysa konstant.

2. Ladda mikrofonen och mottagaren helt innan du använder dem för första gången.

3. **Manuell parkoppling:** TX och RX paras automatiskt vid start. Om de inte kopplas korrekt, gör så här för att para manuellt:

När TX och RX är avstängda, **håll** in strömknappen på båda enheterna. Släpp inte knappen vid start. När indikatorlamporna blinkar snabbt betyder det att de har gått in i manuellt parkopplingsläge. När båda enheterna är i detta läge paras de automatiskt. När parkopplingen lyckas lyser indikatorlampan konstant.

TX Funktionsbeskrivning:

① Strömindikator

Det finns 4 strömindikatorlampor totalt, ljuset är blått, effektnivån är: 25%-50%-75%-100%, om alla lamporna är släckta betyder det att strömmen är 0. Vid laddning är strömmen Indikatorlamporna blinkar en efter en, och när den är fulladdad blir de fyra lamporna blåa och förblir tända.

Parkopplingsläge:

Indikatorlampan lyser med fast blått sken efter en lyckad parkoppling. Vid misslyckad parkoppling blinkar lampan långsamt blått. Efter fränkoppling från mottagaren växlar indikatorlampan automatiskt till ett långsamt blått blinkande tillstånd.

② Tap-to-mute-sensor

1.Brusreduceringsläge:

Håll in touch-knappen för att slå på/av brusreduceringsfunktionen. När brusreducering är aktiverad lyser strömindikatorn grönt; när den är avstängd lyser den blått.

2. Mute-funktion

Peka på sensorn för att slå på/av tystnadsfunktionen. I tyst läge blir lampan rött. Efter avstängning återgår ljuset till sitt ursprungliga tillstånd.

③ Vredfunktion

1. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att slå på/av strömmen till mikrofonen;
2. Tryck kort på knappen för att bläddra igenom ljuslägena. Det finns totalt 11 lägen: Färgglatt hästkapplöpning (standard), Spektrumcykelgradient, Spektrumcykelandning, Statisk orange, Statisk gul, Statisk grön, Statisk cyan, Statisk blå, Statisk lila, Statisk vit och Släckt ljus.

3. Knappjusteringsfunktion: justera storleken på mikrofonförstärkningen, vrid medurs för att öka mikrofonvolymen; vrid ratten moturs för att minska mikrofonvolymen, volymområde: 0-100 %.

⑪ **Headphone Output Jack:** Allows real-time monitoring of the microphone sound and listening to game output sound.

(1) When TX is connected to a computer, you can monitor both the microphone sound and the computer's game sound output.

(2) When TX is connected to the receiver, only the microphone sound can be monitored; game sound output is not available.

④ **USB Interface:**

(1) **Charging Interface:** The charging port is a DC 5V TYPE-C port, and it takes about 1.5 hours to fully charge.

(2) **TYPE-C Data Interface:** Can be connected to a computer for data communication. The computer recognizes it as an input microphone device and an output speaker device. Device name: "TONOR TCX3 Flow Mic".

RX Funktionsbeskrivning:

⑤ 3,5 mm-gränssnitt: För att ansluta en XBOX-spelkontroll.

⑥ Laddningsgränssnitt: Laddningsgränssnittet är en TYPE-C DC 5V-port, full laddning tar cirka 1,5 timmar.

⑦ Övervakningsgränssnitt: Du kan lyssna på mikrofonljudet i realtid och också lyssna på spelutgångsljudet.

⑧ Strömbrytare: Tryck kort för att aktivera/deaktivera mikrofonens realtidsövervakningsfunktion för hörlurarna; håll ned i 2 sekunder för att slå på/av mottagaren.

⑨ Volymknappar "+" och "-": Justera hörlursutgångens volym, inklusive mikrofonvolym för övervakning och XBOX-konsolens ljudvolym.

Justeringsintervall: 0-25-50-75-100%.

⑩ Indikatorlampan: Visar anslutningsstatus och batterinivå.

Parningsläge:

Vid uppstart sker automatisk parning. Om parningen misslyckas, blinkar indikatorlampan långsamt blått. När parningen är framgångsrik lyser indikatorlampan konstant blått. Efter att ha kopplat bort från sändaren byter indikatorlampan automatiskt till långsam blinkning i blått.

När batterinivån är under 10% blinkar indikatorlampan snabbt röd. Under laddning blinkar indikatorlampan långsamt röd. När batteriet är fullt och enheten är påslagen, lyser indikatorlampan röd och konstant. När enheten är avstängd släcks indikatorlampan. Obs: Den röda indikatorlampan motsvarar det blå ljuset som är avstängt.