

Informations sur la sécurité

Pour éviter d'endommager le téléviseur, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes lors de l'installation et de l'utilisation.

Nettoyage du téléviseur	Avant le nettoyage, débranchez le téléviseur. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide ou un produit de nettoyage spécial pour les écrans plats.
Afficheur LED	Une pression trop forte sur l'écran peut endommager le téléviseur.
Chaleur/humidité	Le téléviseur ne doit pas être exposé à des températures élevées (rayons directs du soleil, radiateurs, feu ouvert) ou à l'humidité. Le téléviseur ne doit pas être utilisé aux endroits très humides.
Condensation	Si vous déplacez le téléviseur d'un endroit frais à un endroit où la température est plus élevée, laissez-le pendant au moins une heure avant de le brancher. Un changement rapide de température peut entraîner la formation de condensation dans le téléviseur lui-même. Cela peut entraîner des dommages si le téléviseur est utilisé.
Petits objets	Il est important de veiller à ce qu'aucun petit objet ou liquide ne pénètre dans le téléviseur. Ils peuvent causer des dommages ou même un incendie.
Liquides/bougies	Ne posez aucun objet contenant un liquide ou une bougie sur le téléviseur.
Écrasement	Veillez à ne pas écraser les doigts ou d'autres objets lorsque vous tournez le téléviseur dans n'importe quelle direction.
Alimentation électrique	ilisez le téléviseur qu'avec la tension indiquée dans les spécifications. Veillez à ce que la fiche soit facilement accessible et que le téléviseur puisse toujours être débranché de l'alimentation électrique. Ne débranchez pas le téléviseur en tirant sur le câble d'alimentation. Saisissez toujours la fiche. Le câble d'alimentation ne doit pas être plié ou placé sur des arêtes vives.
Déplacement du téléviseur	Lorsque vous déplacez le téléviseur, tenez uniquement le boîtier.
Réparations/Accessoires	Les réparations et l'entretien ne doivent être effectués que par un personnel autorisé et formé.
Recyclage	Conformément à la réglementation sur les piles, les piles ne doivent être jetées que dans les conteneurs prévus à cet effet.




En cas de conditions météorologiques extrêmes (orages, foudre) et de longues périodes d'inactivité (départ en vacances), débranchez le téléviseur du secteur. La fiche d'alimentation sert à débrancher le téléviseur du secteur et doit donc rester facilement utilisable. Si le téléviseur n'est pas déconnecté électriquement du secteur, l'appareil continuera à consommer du courant dans toutes les situations, même si le téléviseur est en mode veille ou éteint.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et de démarrer l'appareil. **AVERTISSEMENT** : ne permettez jamais à des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances d'utiliser des appareils électriques sans supervision.

- La fiche du câble d'alimentation doit être facilement accessible.
- Ne placez pas le téléviseur, les meubles, etc. sur le câble d'alimentation.
- Un câble d'alimentation/une fiche endommagé(e) peut provoquer un incendie ou même un choc électrique.
- Prenez le câble d'alimentation de la fiche, ne débranchez jamais le téléviseur en tirant sur le câble.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation/la fiche avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- Ne faites jamais de nœuds dans le câble d'alimentation et ne l'attachez avec d'autres câbles.
- En cas de panne, il doit être remplacé uniquement et exclusivement par du personnel dûment qualifié.
- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou à des éclaboussures de liquide et ne placez pas d'objets remplis de liquide tels que des vases, des tasses, etc. sur le téléviseur (comme p. ex. sur des étagères au-dessus de l'appareil).
- Ne placez jamais de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou près du téléviseur.
- Ne placez aucune source de chaleur telle que p.ex. des chauffages électriques, des radiateurs, etc. près du téléviseur.
- Ne placez jamais le téléviseur sur le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Gardez les sacs en plastique hors de la portée des nourrissons, des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter le risque d'étouffement.
- Ne jetez pas les batteries au feu ou sur des matières dangereuses ou inflammables.
- Avertissement: les batteries ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives telles que l'action directe de la lumière du soleil, du feu, etc.
- Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez que les batteries ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps.

Accessoires

Veuillez vous assurer que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur.
Veuillez nous contacter s'il manque des accessoires.

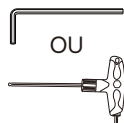

Clé hexagonale
de 4 mm



Capuchon en
silicone



Tournevis cruciforme




Vis de fixation M8x8
Quantité : 1
Position du bras de
maintien du verrouillage




Vis à tête
hexagonale intérieure M4x20
Quantité : 4
Position de serrage
du verrouillage



Vis PB3x8
Quantité : 1
Position de serrage
du verrouillage

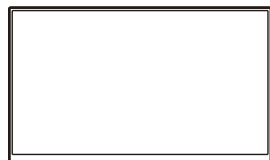


Téléviseur

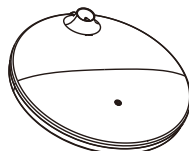


Châssis




Bras de maintien




Câble d'alimentation avec

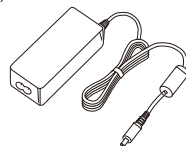


Adaptateur



Carte de garantie

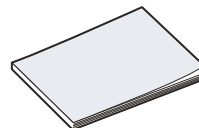

Manuel de l'utilisateur



Batteries (2 x AAA)



Télécommande

Contenu

SPÉCIFICATIONS	19
INSTALLATION	20
VUE D'ENSEMBLE	21-22
TÉLÉCOMMANDE	23-24
DESCRIPTION GÉNÉRALE	25
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES	26-28
POLITIQUE DE GARANTIE	29-31


Spécifications

Modèle NO	RL27K1A6GA	RL32K1A3GA
Taille d'écran	27"	32"
Type d'écran	LED	
Adaptateur	DC 13.5V $\overline{\text{---}}$ 6A	
Résolution maximale	1920 X 1080	
Consommation électrique (max.)	30W	32W
Sortie audio (max.)	2 x 10W	
Capacité de la batterie	10000mAh	
Dimensions de l'appareil	15.7 x 24.2 x 50.8 inch 400 x 614 x 1290 mm	15.7 x 28.2 x 52.4 inch 400 x 715 x 1330mm
Poids (poids net)	33.1lbs / 15.0 kg	39.7 lbs / 18.0 kg
Température de fonctionnement	32° to 104° F (-0° to 40°C)	

Note:


La modification de la conception et des spécifications peut être effectuée à tout moment sans préavis. Toutes les données et dimensions sont approximatives.

Installation

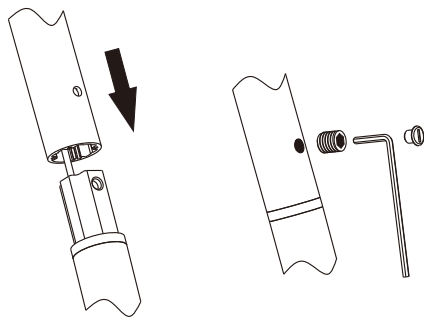


Étape 1:

Insérer l'extrémité supérieure du bras de maintien dans la pièce d'adaptation, serrer la vis hexagonale M8 dans le sens indiqué par la flèche à l'aide d'une clé hexagonale de 4mm, placer le capuchon en silicone.

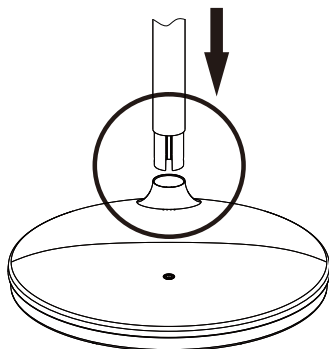


Étape 2:

Insérer le bras de maintien dans le châssis en respectant l'orientation indiquée.

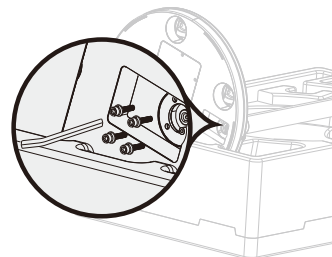


Étape 3:

Positionner le châssis dans le logement en polystyrène moulé, utiliser une clé hexagonale de 4 mm pour verrouiller les vis hexagonales M4 dans le châssis, comme indiqué sur l'image, puis brancher la prise d'alimentation et verrouiller le couvercle à l'aide des vis PB3.

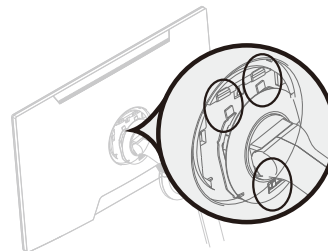

Étape 4:

Insérer le bras de maintien dans l'écran comme indiqué.

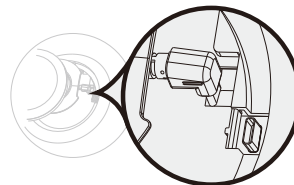

Étape 5:



Insérer le câble d'alimentation USB-C dans la prise femelle comme indiqué.

Vue d'ensemble

Démarrage:


Étape 1: appuyez sur  pour allumer.

Étape 2: maintenez la touche "power" enfoncée pour entrer dans le système.

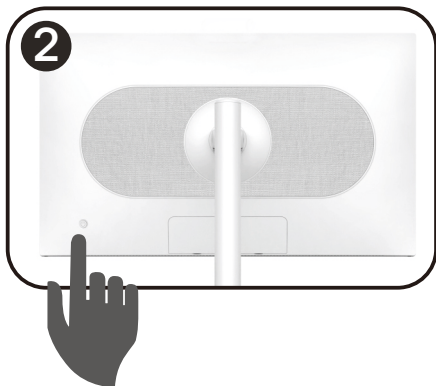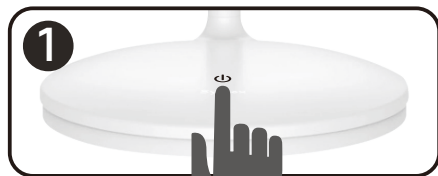

Éteignez l'alimentation:

Maintenez la touche  enfoncée pour éteindre l'alimentation.

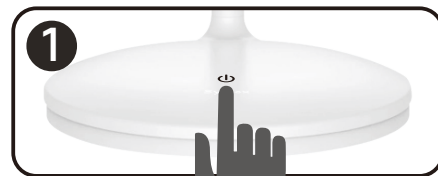

Le chargeur ne recharge pas l'appareil après une utilisation prolongée.

1. Vérifiez si le port Type-C sur le couvercle arrière est lâche.
2. Reconnectez le connecteur DC à la base et à l'interface de la tige de support, puis réessayez la charge.

Connexion Wi-Fi échouée ?

1. Redémarrez le routeur et assurez-vous que le mot de passe est correct.
2. Allez à Paramètres → Réseau → Reconnectez-vous.


Courte durée de vie de la batterie ?

1. Allez à Paramètres → Affichage → Temps d'expiration de l'écran pour réduire le temps d'inactivité de l'écran.
2. Fermez les applications d'arrière-plan inutilisées.

Écran tactile non réactif ?


1. Retirez le film protecteur et nettoyez l'écran avec un chiffon en microfibre.

Vue d'ensemble

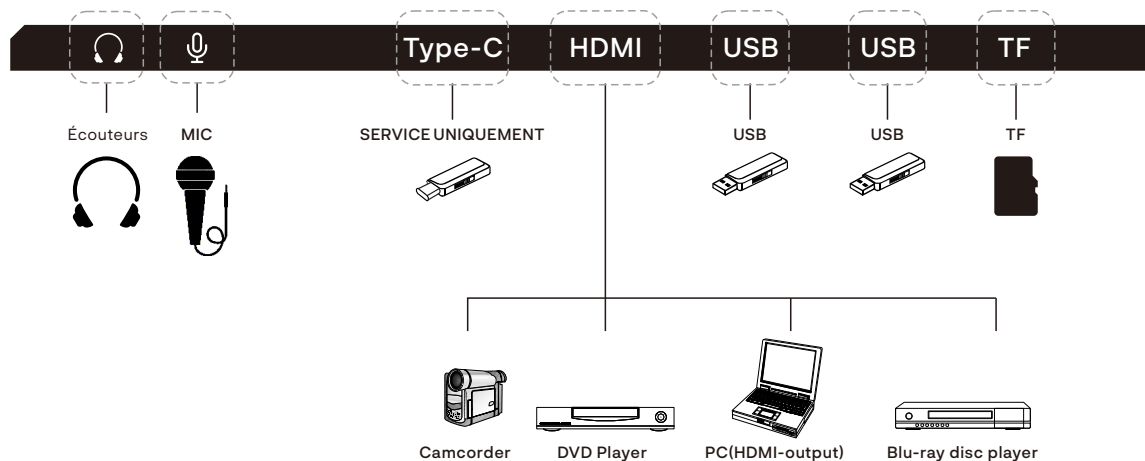

1. EARPONE OUT: Connectez les écouteurs.
2. MIC: Connectez le signal MIC.
3. Type-C: Service uniquement.
4. HDMI: Connectez le signal HDMI.
5. USB: USB d'entrée.
6. TF: Utilisé pour insérer la carte TF.

Télécommande

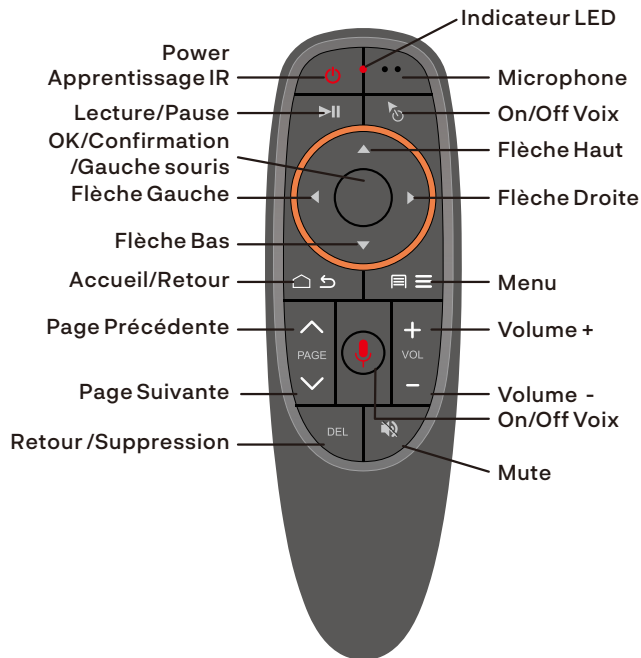

Mode d'emploi :

Branchez le récepteur USB dans le port USB de l'équipement à contrôler. Lors de la première utilisation, attendez 20 à 60 secondes jusqu'à ce que l'installation du pilote du récepteur USB soit réussie.

Faites bouger la souris, si le curseur se déplace à l'écran, cela signifie que l'appairage est réussi.

En cas d'échec, maintenez d'abord le bouton « OK » enfoncé, puis, appuyez sur le bouton « Accueil ».

Le voyant LED rouge se met à clignoter.

Lorsque le voyant rouge cesse de clignoter, l'appairage est réussi.

Fonctions des boutons :

🏠 Accueil : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour revenir à l'interface principale.

↶ Retour : Revenir à l'écran précédent.

● OK : Confirmer une action ou insérer le curseur.

🖱️ Souris : Verrouille la souris sans fil ; appuyez de nouveau pour la réactiver.

▶|| Lecture/Pause : Met en lecture ou en pause un contenu multimédia.

Fonction vocale :

Maintenez enfoncé le bouton 🗣️ pour activer le canal vocal.

Relâchez le bouton 🗣️ pour désactiver le canal vocal.

Avertissement de faible batterie :

Lorsque la pile AAA du produit tombe en dessous de 2V, le voyant LED rouge clignote lentement.

Dans ce cas, remplacez la pile par une nouvelle.

Télécommande

Calibration du capteur :

Calibration automatique :

En cas de dérive du curseur causée par des variations de tension ou de température, placez l'appareil à plat sur une surface stable et laissez-le immobile.

Une fois qu'il entre en veille, réactivez-le pour que la calibration automatique s'effectue.

Apprentissage Infrarouge (Prenons l'exemple de l'apprentissage de la touche « Power » d'une télécommande TV)

1. Maintenez la touche « Power » enfoncée jusqu'à ce que la LED rouge passe de l'allumage fixe à un clignotement lent; la souris sans fil entre en mode d'apprentissage infrarouge.
2. Alignez l'émetteur infrarouge de la télécommande TV avec celui de la souris sans fil, puis appuyez sur la touche « Power » de la télécommande TV. Si la LED rouge de la souris sans fil s'allume, cela signifie qu'elle a bien reçu le code infrarouge de la télécommande TV.
3. Lorsque la LED rouge passe à un clignotement plus lent, cela indique que la souris a bien appris le code infrarouge.
4. Après l'apprentissage, le produit enregistre automatiquement le code et quitte le mode d'apprentissage.
5. Appuyez simultanément sur « Power + OK » pour effacer le code infrarouge appris.

La souris sans fil prend en charge un réglage de vitesse en 3 niveaux

Augmenter la vitesse :

Appuyez simultanément sur « OK » et « Volume + ». Lorsque la LED rouge passe du clignotement à s'allumer constamment pendant quelques instants, la vitesse augmente d'un niveau, et le curseur devient plus rapide.

Diminuer la vitesse : Appuyez simultanément sur « OK » et « Volume - ».

Lorsque la LED rouge passe du clignotement à s'allumer constamment pendant quelques instants, la vitesse diminue d'un niveau, et le curseur devient plus lent.

Notes :


1. Ce produit dispose d'un mode test réservé aux techniciens professionnels. N'utilisez pas cette fonction sans qualification ! En cas de problème, ex.
LED rouge allumée en continu pendant l'utilisation normale, réinstallez les piles pour résoudre le souci.
2. Seule la touche « Power » peut être utilisée pour l'apprentissage infrarouge.
3. Ce produit existe en version gyroscopique. Vous pouvez contrôler la direction et le déplacement du curseur en bougeant votre bras.

Description Générale


Retirez le couvercle des piles et insérez les piles fournies. Remettez ensuite le couvercle en place.

Mise en place des piles


- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière.



- 2 Insérez deux piles AAA de 1,5 V en respectant la polarité.
Ne mélangez pas de vieilles piles ou des piles usagées avec des piles neuves.

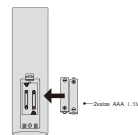

- 3 Fermez le couvercle.



- ✦ Dirigez la télécommande vers le capteur du téléviseur sans fil et utilisez-la dans une plage de 7 mètres.
- ✦ Placez les batteries usagées dans un conteneur de recyclage, car elles peuvent endommager l'environnement.

Résolution de Problèmes

Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez les contre-mesures pour chaque symptôme répertorié ci-dessous.

Les symptômes suivants peuvent avoir été causés par un réglage incorrect plutôt que par un dysfonctionnement réel de l'appareil.

Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle.

Symptômes	Solutions possibles
Le chargeur ne recharge pas l'appareil après une utilisation prolongée.	Vérifiez si le port Type-C sur le couvercle arrière est lâche. Reconnectez le connecteur DC à la base et à l'interface de la tige de support, puis réessayez la charge.
Connexion Wi-Fi échouée ?	Redémarrez le routeur et assurez-vous que le mot de passe est correct. Allez à Paramètres → Réseau → Reconnectez-vous.
Courte durée de vie de la batterie ?	Allez à Paramètres → Affichage → Temps d'expiration de l'écran pour réduire le temps d'inactivité de l'écran. Fermez les applications d'arrière-plan inutilisées.
Écran tactile non réactif ?	Retirez le film protecteur et nettoyez l'écran avec un chiffon en microfibre.
Bonne image mais pas de son	Veuillez augmenter le volume. Vérifiez que votre téléviseur est en mode silencieux, appuyez sur le bouton MUTE de la télécommande. Vérifiez les paramètres sonores. Si vous utilisez des périphériques externes, vérifiez que vos sélecteurs de volume ne sont pas trop bas ou éteints.
Bon son mais couleur anormale sans image	Vérifiez la connexion et l'état de l'antenne. Si vous utilisez l'entrée de composant, vérifiez l'état de vos connexions. Une connexion incorrecte ou lâche peut causer des problèmes de couleur ou rendre l'écran blanc.
Aucune réponse à la télécommande	Les batteries de la télécommande peuvent être épuisées. Si nécessaire, remplacez-les par de nouveaux. Nettoyez l'objectif de la télécommande. La distance entre le téléviseur LED et la télécommande doit être inférieure à 8 m, le champ d'action doit être dans l'angle de fonctionnement recommandé et le chemin doit être exempt d'obstacles.
Des points colorés peuvent être présents à l'écran	Bien que les écrans LED soient fabriqués à partir d'une technologie de haute précision et que 99,99% des pixels s'avèrent efficaces, des points noirs ou des points lumineux brillants (rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître régulièrement sur les écrans. Il s'agit d'une propriété structurelle des écrans LED et ne constitue donc pas un réel problème de fonctionnement.

Symptômes	Solutions possibles
Ne joue pas via USB	Vérifiez que le câble de connexion USB et l'alimentation sont connectés. Le disque dur n'a pas été formaté. Assurez-vous que le disque USB est compatible et que les formats de données multimédias sont également pris en charge. Le disque USB est uniquement compatible avec le format FAT32.
L'image semble déformée, grande ou petite en damier, pointillée, pixélisée, etc.	La compression du contenu vidéo peut provoquer des distorsions, en particulier dans les images en mouvement rapide, comme p. ex. sportives et d'action.
Le téléviseur s'éteint automatiquement	Vérifiez que la minuterie d'arrêt est activée dans le menu des paramètres. La minuterie d'arrêt peut être activée. Si le téléviseur ne reçoit pas de signal via une entrée pendant 10 minutes, il s'éteindra.
Le téléviseur s'allume automatiquement	Vérifiez que la minuterie d'alimentation est activée dans le menu de configuration.
L'image ne s'affiche pas en plein écran	Lors de l'affichage du contenu SD (4:3), les canaux HD afficheront des bandes noires de chaque côté. Films avec différents rapports d'aspect que votre téléviseur afficheront des bandes noires en haut et en bas. Réglez l'option de taille d'image sur votre appareil externe ou votre téléviseur en plein écran.

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais le téléviseur dans un endroit instable. Le téléviseur peut tomber, causant des blessures corporelles graves ou même la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

- utiliser des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- utiliser uniquement des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord de l'armoire de support.
- ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (comme p.e.j. dans des armoires ou des étagères) sans ancrer à la fois les meubles et le téléviseur sur un support approprié.
- ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux qui peuvent être situés entre le téléviseur et l'armoire de support.
- éduquer les enfants sur les dangers de monter sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes. Si votre téléviseur est sauvegardé ou déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus devraient s'appliquer.

Le coupleur de la fiche ou l'appareil doit être utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.

Avertissement FCC

L'équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes: (1) l'équipement ne peut causer de brouillage nocif et (2) l'équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Des modifications ou des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent empêcher l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Note: cet équipement a été testé conformément à la partie 15 des règles de la FCC pour se conformer aux limites des appareils numériques de catégorie B. Ces restrictions visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'équipement produit de l'énergie RF utilisable et rayonnante qui, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil cause effectivement un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, il peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil et il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes:

Rediriger ou repositionner l'antenne réceptrice.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Connectez l'appareil à un Le récepteur est connecté.

Consultez votre revendeur ou un technicien de radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux rayonnements

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par fac pour les environnements non contrôlés. Lors de l'installation et du fonctionnement de l'équipement, la distance entre le radiateur et le corps doit être d'au moins 20 cm.

Garantie

Merci d'avoir acheté ce produit Sylvox. Nous sommes heureux de vous offrir 12 mois de garantie gratuite.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de notre e-mail ou de notre site Internet pour obtenir de l'aide.

Courriel du service après-vente:

Pré-vente: support@sylvoxtv.com

Service après-vente: service@sylvoxtv.com

commercialisation: marketing@sylvoxtv.com

Website: www.sylvoxtv.com

Ligne d'assistance téléphonique:

+1(866)979-5869 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17h, heure de Paris)

Politique de garantie

(1) Lorsque vous retournez un article, veuillez noter ce qui suit:

1. Seuls les articles achetés directement sur le site www.sylvoxtv.com et auprès de revendeurs agréés peuvent être retournés, tels que Amazon, Walmart, Newegg, Wayfair, Aliexpress, etc.
2. Nous n'accepterons aucune demande de retour pour des produits achetés auprès de fournisseurs tiers non autorisés.
3. Le client doit contacter le vendeur original avec votre ID de commande ou la preuve d'achat et le détail du problème du produit à service@sylvoxtv.com pour demander un return/refund/repair/replace avant de retourner les produits. Sylvox vous fournira l'étiquette d'expédition par courrier.
4. Pour les produits achetés directement auprès de Sylvox, nous prenons en charge les frais de retour pour les problèmes de qualité. Pour les produits achetés auprès d'un détaillant/revendeur, veuillez le contacter pour les retours.
5. S'il n'y a aucune raison de retourner le produit après installation et utilisation, Sylvox aura le droit de facturer des frais de réapprovisionnement de 20% de la valeur du produit. (Seules les demandes de retour sans raison sont acceptées dans les 7 jours suivant l'arrivée, et les frais de transport sont à la charge du client).
6. Assurez-vous que le(s) article(s) que vous retournez est(sont) reconditionné(s) dans son(leur) état d'origine avec toute la documentation et les accessoires qui l'accompagnent.
7. Si le produit retourné n'est pas dans son emballage d'origine, si des dommages artificiels affectent la deuxième vente, tels que l'apparence endommagée, le manque d'accessoires, etc. nous déduirons les frais correspondants en fonction de la situation.
8. Nous traiterons votre demande dès réception de l'article retourné.

(2) Comment renvoyer un produit pour un remboursement (garantie de remboursement de 30 jours)?

Pour retourner un article à Sylvox, veuillez contacter l'équipe Sylvox à service@sylvoxtv.com pour soumettre une demande de remboursement, nous vous fournirons l'étiquette d'expédition par courrier. Veuillez inclure votre numéro de commande original ou votre preuve de commande dans le courriel et assurez-vous que l'article est retourné dans les 30 jours. Aucun remboursement ne sera effectué avant la réception de l'article dans son emballage d'origine (avec sa documentation et ses accessoires).

(3) Remboursements

Une fois que nous avons reçu et vérifié l'état de votre produit, un remboursement est initié. La manière dont votre remboursement est traité dépend de votre mode de paiement initial.

Pour les cartes de crédit ou de débit, les remboursements seront renvoyés à la banque émettrice de la carte dans les 7 à 10 jours ouvrables suivant la réception de l'article retourné. Veuillez contacter la banque émettrice de la carte si vous avez des questions sur la date à laquelle le crédit sera porté à votre compte.

(4) Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

- (a) Le mauvais mode d'utilisation et la réparation incorrecte par l'utilisateur ont causé la panne ou le dommage.
- (b) La défaillance ou les dommages causés par le transport, le déplacement et la chute après l'achat.
- (c) D'autres facteurs externes inévitables sont à l'origine de la panne ou du dommage.
- (d) Utilisation incorrecte de l'équipement causée par l'eau ou d'autres solutions de dommages.
- (e) Défaillance causée par la foudre ou d'autres raisons liées au système électrique
- (f) Dommages causés par l'utilisation d'une alimentation électrique autre que la tension spécifiée.

Période de garantie:

- * Sylvox répare gratuitement le téléviseur sous condition d'une utilisation normale du manuel d'instruction dans les 12 mois.
- * Sylvox garantit que ce produit est conforme aux spécifications du fabricant et qu'il sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication si un défaut se produit.
- * Sylvox réparera le défaut sous réserve des conditions suivantes:
 - (a) Tout défaut causé ou toute réparation nécessaire résultant d'un fonctionnement abusif, d'une négligence, d'un accident, de dommages liés à l'expédition, d'une livraison et d'une installation incorrectes, d'une application et d'une utilisation pour lesquelles ce produit n'était pas prévu, comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur ou toute autre documentation applicable au produit.
 - (b) Tout défaut causé ou toute réparation nécessaire résultant d'un produit qui a été altéré, modifié, ajusté ou réparé par toute personne autre que Sylvox, un fournisseur de service autorisé par Sylvox ou un centre de service autorisé par Sylvox ou un revendeur.
 - (c) Tout remplacement d'accessoires, de verrerie, d'articles consommables ou périphériques requis par l'utilisation normale du produit, y compris, mais sans s'y limiter, les écouteurs, les télécommandes, les piles, etc.
 - (d) Tout dommage cosmétique à la surface ou à l'extérieur du Produit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par l'usure normale, l'expédition et la manipulation incorrectes, ou l'utilisation de produits de nettoyage chimiques.
 - (e) Tout défaut causé ou toute réparation requise à la suite d'un dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation d'une tension incorrecte, des fluctuations ou des surtensions de la ligne de transmission/de la ligne électrique, un déversement de liquide ou des actes de nature ou de Dieu.
 - (f) Les réclamations au titre de la garantie pour les produits retournés avec le modèle, le numéro de série de l'usine et les marquages UL altérés, illisibles ou manquants.
 - (g) Tout produit utilisé à des fins de location, d'affaires ou commerciales.
 - (h) Tous les frais d'installation, d'instruction du consommateur, de livraison, de configuration, de réglage et/ou de programmation.
 - (i) Un produit qui n'est pas installé conformément aux instructions d'installation fournies avec le produit.
 - (j) Tout problème de réception du signal (y compris les problèmes liés à l'antenne), les images qui brûlent à l'écran, le bruit ou l'écho du signal, les interférences ou autres problèmes de transmission ou de livraison du signal, la disponibilité de services ou de contenus fournis par des tiers (y compris, sans limitation, les contenus image, audio ou vidéo).

Aucune autre entité autre que Sylvox n'est autorisée à étendre, élargir ou transférer cette garantie au nom de Sylvox.

Les garanties expresses de cette garantie limitée sont, à la place de et, sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, Sylvox décline toutes les autres garanties et conditions, expresses ou implicites, qu'elles découlent de la loi, du statut, du cours des affaires, ou de l'usage du commerce, y compris, sans limitation, les garanties ou conditions implicites de toutes les réclamations, qu'elles soient basées sur le contrat, la négligence, la responsabilité stricte ou autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via service@sylvoxtv.com à tout moment!



Nota: el producto y las ilustraciones de este manual de usuario solo sirven como referencia explicativa y pueden llegar a variar según modelo.

MANUAL DE USUARIO.

Sylvax

Información de Seguridad

Para evitar daños en el televisor, por favor siga las siguientes instrucciones de seguridad durante su configuración y uso.

Limpieza del televisor	Antes de limpiar el televisor, por favor desconéctelo. Use únicamente un paño suave y húmedo o un producto de limpieza especial para pantallas planas.
Pantalla LED	Una presión excesiva sobre la pantalla puede llegar a dañar el televisor.
Calor/condensación /humedad	No debe exponer el televisor a temperaturas elevadas (la acción directa de la luz del sol, radiadores, llamas) ni a la humedad. No debe utilizarse el televisor en zonas con un elevado nivel de humedad.
Condensación	Si mueve el televisor de una zona fría a una con una temperatura más elevada, debe dejar el televisor durante al menos una hora antes de enchufarlo. Un cambio rápido de temperatura puede llegar a conducir a la formación de condensación en el propio televisor. Esto puede llegar a provocar daños si el televisor se encuentra en uso.
Objetos pequeños	Es importante asegurarse de que no entren objetos pequeños o líquidos en el televisor, ya que estos pueden llegar a causar daños o incluso incendios.
Líquidos/Velas	No coloque nada sobre el televisor que contenga líquidos o velas.
Pinzamientos y aplastamientos	Tenga especial cuidado de evitar pillarse los dedos o pinzar y aplastar otros objetos al girar el televisor en cualquier dirección.
Suministro Eléctrico	Utilice el televisor única y exclusivamente con el nivel de tensión indicado en las especificaciones. Asegúrese de que haya un fácil acceso al enchufe y que el televisor siempre pueda desconectarse del suministro de electricidad. No desconecte el televisor tirando del cable de alimentación. Agárrelo siempre del enchufe. El cable de alimentación no debe torcerse ni colocarse sobre bordes afilados.
Moviendo el Televisión	Cuando mueva el televisor, sostenga únicamente la carcasa.
Reparación/Accesorios	La reparación y el mantenimiento del televisor deben ser realizados única y exclusivamente por personal autorizado y capacitado.
Reciclado	De acuerdo con el Reglamento sobre Baterías, éstas deben ser desechadas única y exclusivamente en recipientes dispuestos a tal efecto.



En cas de conditions météorologiques extrêmes (orages, foudre) et de longues périodes d'inactivité (départ en vacances), débranchez le téléviseur du secteur. La fiche d'alimentation sert à débrancher le téléviseur du secteur et doit donc rester facilement utilisable.

Si le téléviseur n'est pas déconnecté électriquement du secteur, l'appareil continuera à consommer du courant dans toutes les situations, même si le téléviseur est en mode veille ou éteint.

IMPORTANTE - Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de instalar y poner en marcha el aparato. **ADVERTENCIA:** no permita nunca que personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con una falta de experiencia y/o conocimiento utilicen dispositivos eléctricos sin recibir supervisión.

- El enchufe del cable de alimentación debe ser de fácil acceso.
- No coloque el televisor, los muebles, etc. sobre el cable de alimentación.
- Un cable de alimentación/enchufe dañado puede causar un incendio o incluso una descarga eléctrica.
- Agarre el cable de alimentación del enchufe, no desenchufe nunca el televisor tirando del cable.
- No toque nunca el cable de alimentación/enchufe con las manos mojadas, ya que esto podría llegar a causar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- No haga nunca nudos en el cable de alimentación ni lo ate con otros cables.
- En caso de avería, éste debe ser sustituido única y exclusivamente por personal debidamente cualificado.
- No exponga el televisor a goteos o salpicaduras de líquido ni coloque objetos llenos de líquido, tales como jarrones, tazas, etc. sobre el televisor (como p. ej., en estantes situados encima de la unidad).
- No coloque nunca llamas abiertas, tales como velas encendidas, en la parte superior o cerca del televisor.
- No coloque ninguna fuente de calor como p. ej. calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del televisor.
- No coloque nunca el televisor sobre el suelo o sobre superficies inclinadas.
- Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés, niños y mascotas con el fin de evitar el riesgo de asfixia.
- No tire las baterías al fuego o sobre materiales peligrosos o inflamables.
- Advertencia: las baterías no deben ser expuestas a fuentes de calor excesivo tales como la acción directa de la luz del sol, el fuego, etc.
- Busque atención médica de inmediato si sospecha que las baterías hayan podido ser tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo.