




Magic Jimmy
Magic Your Ideas
Into Life




3D Printer for Kids

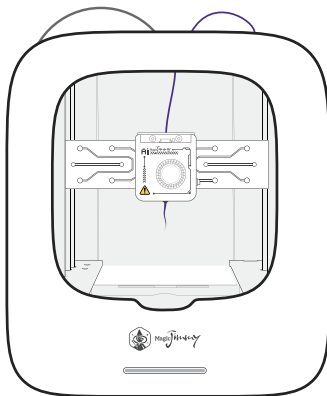

User Manual




Parts List

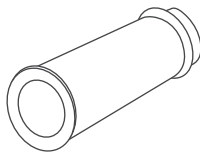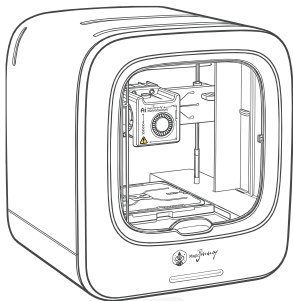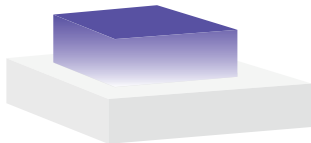

EN Filament Holder

- FR Support de Filament
- DE Filamenthalter
- IT Supporto Filamentos
- ES Porta Filamentos
- NL Filamenthouder

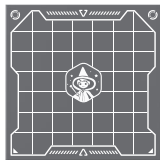


EN Magnetic Base Plate

- FR Plaque Magnétique de Base
- DE Magnetische Grundplatte
- IT Piastra Base Magnetica
- ES Placa Base Magnética
- NL Magnetische bouwplaat



Packaging List

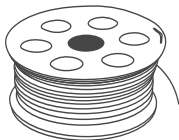


EN PLA Filament

FR Filament PLA
DE PLA-Filament
IT Filamento PLA
ES Filamento PLA
NL PLA-filament



EN Pliers

FR Pince
DE Zange
IT Pinze
ES Alicates
NL Tang



EN Power Adapter

FR Adaptateur Secteur
DE Netzteil
IT Alimentatore
ES Adaptador de Corriente
NL Voedingsadapter



EN Calibration Card

FR Carte de Calibration
DE Kalibrierkarte
IT Scheda di Calibrazione
ES Tarjeta de Calibración
NL Kalibratiekaart





EN User Manual

FR Manuel d'utilisation
DE Bedienungsanleitung
IT Manuale Utente
ES Manual de usuario
NL Gebruikershandleiding



EN DIY Stickers

FR Autocollants DIY
DE DIY-Aufkleber
IT Adesivi Fai-da-Te
ES Adhesivos DIY
NL DIY-stickers

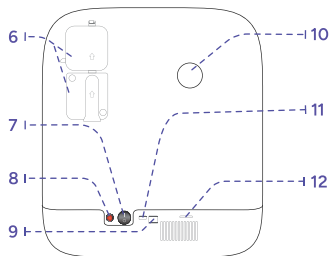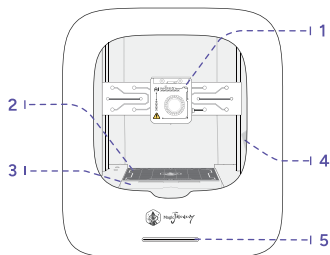

1 EN Print Head

FR Tête d'Impression
DE Druckkopf
IT Testina di Stampa
ES Cabezal de Impresión
NL Printkop

2 EN Magnetic Base Plate

FR Plaque Magnétique de Base
DE Magnetische Grundplatte
IT Piastra Base Magnetica
ES Placa Base Magnética
NL Magnetische bouwplaat

3 EN Print Bed

FR Lit d'impression
DE Druckbett
IT Letto di stampa
ES Cama de impresión
NL Printbed

4 EN Camera

FR Caméra
DE Kamera
IT Fotocamera
ES Cámara
NL Camera

5 EN Indicator Light

FR Voyant Lumineux
DE Kontrollleuchte
IT Spia Luminosa
ES Luz Indicadora
NL Indicatielampje

6 EN Load/Unload Module for Filament

FR Module de chargement/déchargement du filament
DE Filament-Lade-/Entlademodul
IT Modulo di caricamento/scaricamento del filamento
ES Módulo de carga/descarga de filamento
NL Laad/ontlaad-module voor filament



7 EN Power Switch

- FR Interrupteur d'Alimentation
- DE Netzschalter
- IT Interruttore di Alimentazione
- ES Interruptor de Alimentación
- NL Aan/uit-schakelaar

8 EN Reset Button

- FR Bouton de Réinitialisation
- DE Reset-Taste
- IT Pulsante di Reset
- ES Botón de Reinicio
- NL Reset-knop

9 EN Power Port

- FR Port d'Alimentation
- DE Stromanschluss
- IT Porta di Alimentazione
- ES Puerto de Alimentación
- NL Stroompoort

10 EN Holder Placement

- FR Emplacement du Support
- DE Halterpositionierung
- IT Posizionamento Supporto
- ES Posición del Portador
- NL Houderplaatsing

11 EN USB Port

- FR Port USB
- DE USB-Anschluss
- IT Porta USB
- ES Puerto USB
- NL USB-poort

12 EN SD Card Slot

- FR Fente pour Carte SD
- DE SD-Kartensteckplatz
- IT Slot Scheda SD
- ES Ranura para Tarjeta SD
- NL SD-kaartgleuf



11 12

EN The USB Port and SD Card Slot are for machine debugging only.

- FR Le port USB et la fente pour carte SD sont uniquement destinés au débogage de la machine
- DE Der USB-Anschluss und der SD-Kartensteckplatz dienen ausschließlich zum Debugging der Maschine.
- IT La Porta USB e lo Slot per Scheda SD sono destinati esclusivamente alle operazioni di debugging della macchina.
- ES El puerto USB y la ranura para tarjeta SD son solo para depuración de la máquina.
- NL Let op: De USB-poort en SD-kaartgleuf zijn **alleen** bedoeld voor machine-foutopsporing.



Magic Jimmy App



Magic Jimmy



Magic Jimmy HD

EN Scan the QR code to download the app, or search **"Magic Jimmy"** in the Google Play Store or Apple App Store.

FR Scannez le code QR pour télécharger l'application, ou recherchez « **Magic Jimmy** » dans le Google Play Store ou l'Apple App Store.

DE Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen, oder suchen Sie im Google Play Store oder Apple App Store nach „**Magic Jimmy**“.

IT Scansiona il codice QR per scaricare l'app, oppure cerca "**Magic Jimmy**" su Google Play Store o Apple App Store.


ES Escanee el código QR para descargar la aplicación, o busque "**Magic Jimmy**" en Google Play Store o Apple App Store.

NL Scan de QR-code om de app te downloaden, of zoek naar "**Magic Jimmy**" in de Google Play Store of Apple App Store.



Magic Jimmy

<https://magicjimmy.com/downloads>

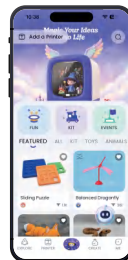



MJ-Print



<https://magicjimmy.com/downloads>

EN MJ-Print is 3D slicer software available only for Windows.

FR MJ-Print est un logiciel de découpe 3D disponible uniquement pour Windows.

DE MJ-Print ist eine 3D-Slicer-Software, die nur für Windows verfügbar ist.

IT MJ-Print è un software di slicing 3D disponibile solo per Windows.

ES MJ-Print es un software de corte 3D disponible solo para Windows.

NL MJ-Print is 3D-slicersoftware die alleen beschikbaar is voor Windows.



EN Scan the QR code to watch the unboxing and setup videos.

FR Scannez le code QR pour regarder les vidéos de déballage et de configuration.

DE Scannen Sie den QR-Code, um die Auspack- und Einrichtungsvideos anzusehen.

IT Scansiona il codice QR per guardare i video di disimballaggio e configurazione.

ES Escanee el código QR para ver los videos de desembalaje y configuración.

NL Scan de QR-code om de video's over het uitpakken en instellen te bekijken.

EN Scan the QR code to schedule a 1-to-1 online setup session with our team.

FR Scannez le code QR pour planifier une séance de configuration en ligne personnalisée avec notre équipe.


DE Scannen Sie den QR-Code, um einen 1-zu-1-Online-Termin zur Einrichtung mit unserem Team zu vereinbaren.

IT Scansiona il codice QR per programmare una sessione di configurazione online 1-a-1 con il nostro team.

ES Escanee el código QR para programar una sesión de configuración en línea personalizada con nuestro equipo.

NL Scan de QR-code om een 1-op-1 online installatiesessie met ons team te plannen.



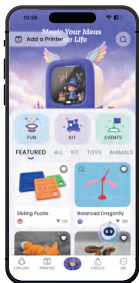

1

EN Enter Magic Jimmy Academy: Sign up and log in to start your magical journey.


FR Entrez à l'Académie Magic Jimmy : Inscrivez-vous et connectez-vous pour commencer votre voyage.

DE Tritt der Magic Jimmy Academy bei: Registriere dich und melde dich an, um deine Reise zu beginnen.

IT Entra nella Magic Jimmy Academy: Registrati e accedi per iniziare il tuo viaggio.

ES Entra en la Academia Magic Jimmy: Regístrate e inicia sesión para comenzar tu viaje.

NL Ga naar de Magic Jimmy Academy: Meld je aan en log in om je magische reis te beginnen.

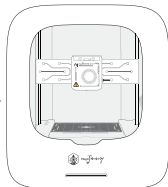

2

EN Select the 3D Printer for Kids to continue.


FR Sélectionnez « 3D Printer for Kids » pour continuer.

DE Wählen Sie den „3D Printer for Kids“ aus, um fortzufahren.

IT Seleziona "3D Printer for Kids" per continuare.

ES Selecciona "3D Printer for Kids" para continuar.

NL Selecteer de "3D Printer for Kids" om door te gaan.

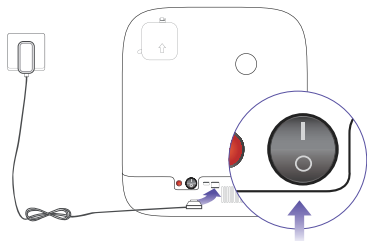

3

EN Take out the adapter and connect the power. Switch on the "Power Switch".


FR Sortez l'adaptateur et branchez l'alimentation. Activez l'"Interrupteur d'Alimentation".

DE Nehmen Sie das Netzteil heraus und schließen Sie es an. Schalten Sie den „Netzschalter“ ein.

IT Estrarre l'adattatore e collegare l'alimentazione. Accendere l'"Interruttore di Alimentazione".

ES Saca el adaptador y conecta el cable de alimentación. Enciende el "Interruptor de Alimentación".

NL Haal de adapter tevoorschijn en sluit de stroom aan. Zet de "Aan/Uit-schakelaar" aan.

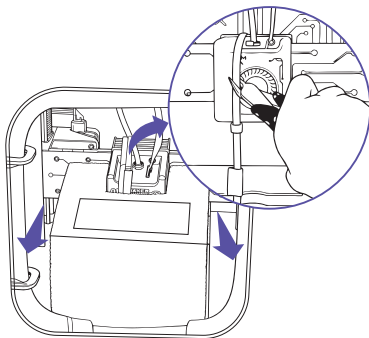

4

EN Remove the nozzle protective foam and untie the cable ties.





FR Retirez la mousse de protection de la buse et détachez les attaches de câble.

DE Entfernen Sie den Düsenchutz aus Schaumstoff und lösen Sie die Kabelbinder.

IT Rimuovere la schiuma protettiva dell'ugello e sciogliere le fascette fermacavo.

ES Retire la espuma protectora de la boquilla y desate las bridas de cables.

NL Verwijder het beschermingschuim van de nozzle en maak de kabelbinders los.

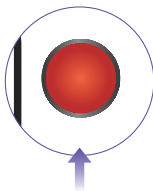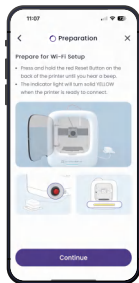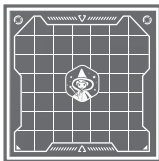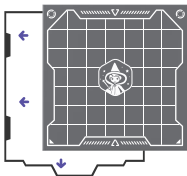

5

EN Pull out the print tray and place the build plate into the 3D printer. Ensure it is clean, flat, and aligned with the tray.

FR Tirez le plateau d'impression et placez la plaque de base dans l'imprimante 3D. Assurez-vous qu'elle est propre, plane et alignée avec le plateau.

DE Ziehen Sie das Druckfach heraus und legen Sie die Bauplatte in den 3D-Drucker ein. Stellen Sie sicher, dass sie sauber und eben ist und mit dem Fach ausgerichtet ist.

IT Estrarre il vassoio di stampa e posizionare la piastra di costruzione nella stampante 3D. Assicurarsi che sia pulita, piatta e allineata con il vassoio.

ES Extraiga la bandeja de impresión y coloque la placa de construcción en la impresora 3D. Asegúrese de que esté limpia, plana y alineada con la bandeja.

NL Trek de printlade naar buiten en plaats de bouwplaat in de 3D-printer. Zorg ervoor dat deze schoon, vlak en uitgelijnd is met de lade.

6

EN Long press the red "Reset Button" until you hear a beep. The indicator light will turn solid yellow.


FR Appuyez longuement sur le "Bouton de Réinitialisation" rouge jusqu'à entendre un bip. Le voyant lumineux deviendra jaune fixe.

DE Drücken Sie die rote „Reset-Taste“ lange, bis Sie einen Signalton hören. Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft gelb.

IT enere premuto il pulsante rosso "Reset" finché non si sente un bip. La spia luminosa diventerà gialla fissa.

ES Mantén pulsado el botón rojo "Restablecer" hasta escuchar un pitido. La luz indicadora se pondrá fija en amarillo.

NL Druk lang op de rode "Reset-knop" tot je een pieptoon hoort. Het indicatielampje wordt constant geel.

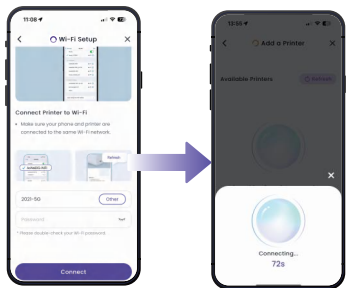

7

EN Enter the Wi-Fi password, then tap Connect. Using 5GHz Wi-Fi is recommended for a smoother connection.

FR Entrez le mot de passe Wi-Fi, puis appuyez sur Connecter. L'utilisation du Wi-Fi 5 GHz est recommandée pour une connexion plus fluide.

DE Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein und tippen Sie auf Verbinden. Für eine reibungslosere Verbindung wird die Verwendung von 5-GHz-WLAN empfohlen.

IT Inserire la password Wi-Fi, quindi toccare Connetti. Si consiglia di utilizzare il Wi-Fi a 5 GHz per una connessione più fluida.

ES Introduce la contraseña Wi-Fi, luego toca Conectar. Se recomienda utilizar Wi-Fi de 5 GHz para una conexión más fluida.

NL Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en tik op Verbinden. Het gebruik van 5GHz Wi-Fi wordt aanbevolen voor een vloeiendere verbinding.

8

EN Insert the holder into the placement hole, and put the filament spool on the holder.


FR Insérez le support dans le trou de placement et placez la bobine de filament sur le support.

DE Setzen Sie den Halter in die Aufnahmebohrung ein und legen Sie die Filamentspule auf den Halter.

IT Inserire il supporto nel foro di posizionamento e posizionare la bobina di filamento sul supporto.


ES Inserte el soporte en el orificio de colocación y coloque el carrete de filamento en el soporte.

NL Steek de houder in het gat en plaats de filamentspoel op de houder.

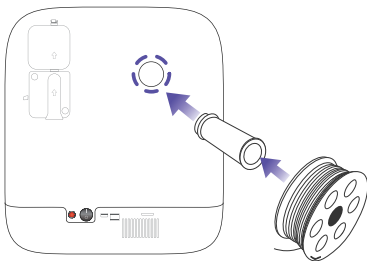

9

EN Remove the extruder cover on the back of the printer. Push the orange handle upwards, insert the filament into the inlet until it enters the extruder. Wait for the nozzle to heat up until filament flows out. Remove the extruded filament, and you're done!

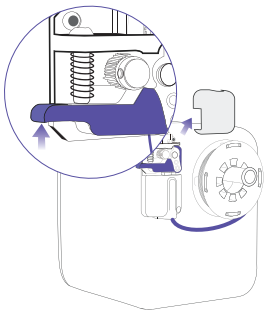

- FR** Retirez le couvercle de l'extrudeuse à l'arrière de l'imprimante. Poussez la poignée orange vers le haut, insérez le filament dans l'entrée jusqu'à ce qu'il pénètre dans l'extrudeuse. Attendez que la buse chauffe jusqu'à ce que le filament sorte. Retirez le filament extrudé, et c'est fini !
- DE** Entfernen Sie die Extruderabdeckung auf der Rückseite des Druckers. Drücken Sie den orangefarbenen Hebel nach oben und führen Sie das Filament in den Einlass ein, bis es in den Extruder eintritt. Warten Sie, bis die Düse aufgeheizt ist und Filament austritt. Entfernen Sie das extrudierte Filament – fertig!
- IT** Rimuovere il coperchio dell'estrusore sul retro della stampante. Spingere la levetta arancione verso l'alto, inserire il filamento nell'ingresso finché non entra nell'estrusore. Attendere che l'ugello si riscaldi finché il filamento non fuoriesce. Rimuovere il filamento estruso, fatto!
- ES** Retire la cubierta del extrusor en la parte posterior de la impresora. Empuje la manija naranja hacia arriba e inserte el filamento en la entrada hasta que entre en el extrusor. Espere a que la boquilla se caliente hasta que salga el filamento. Retire el filamento extruido, ¡y listo!
- NL** Verwijder de afdekking van de extruder aan de achterkant van de printer. Duw de oranje hendel omhoog en voer het filament in de inlaat tot het de extruder ingaat. Wacht tot de nozzde is opgewarmd en er filament uitkomt. Verwijder het gespoten filament, klaar!





Notes



EN Cut the filament aslant and straighten it. **(Note: Place filament clockwise).**

- FR** Coupez le filament en biais et redressez-le. (Note : Placez le filament dans le sens des aiguilles d'une montre).
- DE** Schneiden Sie das Filament schräg ab und richten Sie es gerade. (Hinweis: Filament im Uhrzeigersinn platzieren).
- IT** Taglia il filamento di sbieco e raddrizzalo. (Nota: Posizionare il filamento in senso orario).
- ES** Corte el filamento en ángulo y enderece. (Nota: Coloque el filamento en el sentido de las agujas del reloj).
- NL** Knip het filament schuin af en maak het recht. (Let op: Plaats het filament met de klok mee).

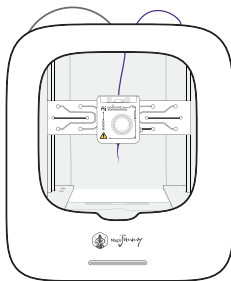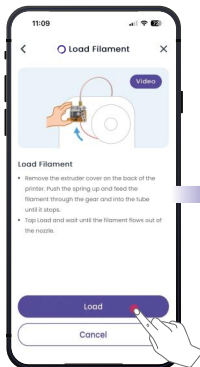

10

EN Choose your favorite toys from the massive model library and start smart one-press printing.


FR Choisissez vos jouets préférés dans la vaste bibliothèque de modèles et lancez l'impression intelligente en une seule pression.

DE Wählen Sie Ihre Lieblingsspielzeuge aus der riesigen Modellbibliothek und starten Sie den intelligenten One-Touch-Druck.

IT Scegli i tuoi giocattoli preferiti dalla vasta libreria di modelli e avvia la stampa intelligente con una sola pressione.

ES Elige tus juguetes favoritos de la enorme biblioteca de modelos e inicia la impresión inteligente con una sola pulsación.

NL Kies je favoriete speelgoed uit de enorme modellenbibliotheek en start slim printen met één druk op de knop.

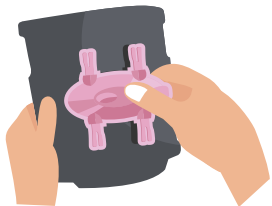

11 EN Remove the print


FR Retirer l'impression

DE Druck entfernen

IT Rimuovere la stampa

ES Retirar la impresión

NL Verwijder de print

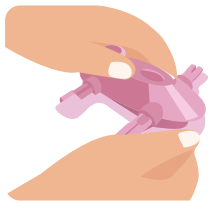

12 EN Remove the support

FR Retirez les supports

DE Stützstruktur entfernen

IT Rimuovere i supporti

ES Retirar el soporte

NL Verwijder de ondersteuning



EN Notes

Magic Jimmy filaments are recommended. Avoid frequently change filaments of various brands to avoid nozzle Jamming.

FR Remarques

Les filaments Magic Jimmy sont recommandés. Évitez de changer fréquemment de filaments de différentes marques pour éviter le blocage de la buse.

DE Hinweise

Magic Jimmy-Filamente werden empfohlen. Vermeiden Sie den häufigen Wechsel von Filamenten verschiedener Marken, um Düsenverstopfungen zu vermeiden.

IT Note Importanti


Si raccomandano filamenti Magic Jimmy. Evitare di cambiare frequentemente filamenti di varie marche per evitare l'intasamento dell'ugello.

ES Notas

Se recomiendan los filamentos Magic Jimmy. Evite cambiar con frecuencia filamentos de varias marcas para evitar que se atasque la boquilla.

NL Opmerkingen

Magic Jimmy-filamenten worden aanbevolen. Vermijd het regelmatig wisselen van filamenten van verschillende merken om verstopping van de nozzle te voorkomen.

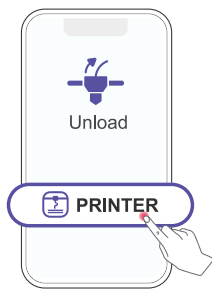

13

EN Unload the filament.


FR Déchargez le filament.

DE Filament entladen.

IT Scaricare il filamento.

ES Descargar el filamento.

NL Filament ontladen.

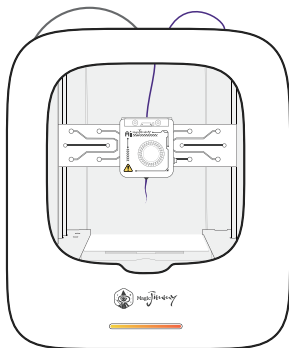

14

EN Wait for the nozzle to cool down to 45°C or lower.

FR Attendez que la buse refroidisse à moins de 45°C.

DE Warten Sie, bis die Düse auf unter 45°C abgekühlt ist.

IT Attendere che l'ugello si raffreddi fino a raggiungere una temperatura inferiore a 45°C.

ES Espera a que la boquilla se enfríe por debajo de los 45°C.

NL Wacht tot de nozzle is afgekoeld tot 45°C of lager.