

Keyboard

FCC ID: 2BA78HK8983US

IC ID: 8340A-HK8983US

HVIN: HK8983

Mouse

FCC ID: 2BA78HM8011US

IC ID: 8340A-HM8011US

HVIN: HM8011US



User Manual

**Rechargeable Wireless Keyboard Mouse Combo - Ultra Slim
- gray - QWERTY**

Guide de l'utilisateur

**Combo de clavier sans fil rechargeable avec souris -
Ultramince - gris - QWERTY**

Manual del usuario

**Combinación de teclado y ratón inalámbrico recargable -
ultrafino - gris - QWERTY**

B0CJFB8J7B

EN ... Page 2

FR ... Page 19

ES ..Página 36

Contents

Package Contents.....	3
Compatibility.....	3
Parts Overview.....	4
Setting Up the Keyboard and Mouse.....	7
Using the Keyboard and Mouse.....	9
Cleaning and Maintenance	10
Troubleshooting.....	10
Safety Instructions	12
Specifications	13
Legal Notices	15
Feedback and Help.....	17

Package Contents


- ▶ Keyboard
- ▶ Mouse
- ▶ Nano receiver
- ▶ USB-C charging cable
- ▶ *User Manual*

Compatibility

- ▶ Windows 10, Windows 7, Windows Vista, and Windows XP
- ▶ An available USB-C port

Parts Overview


Keyboard Top

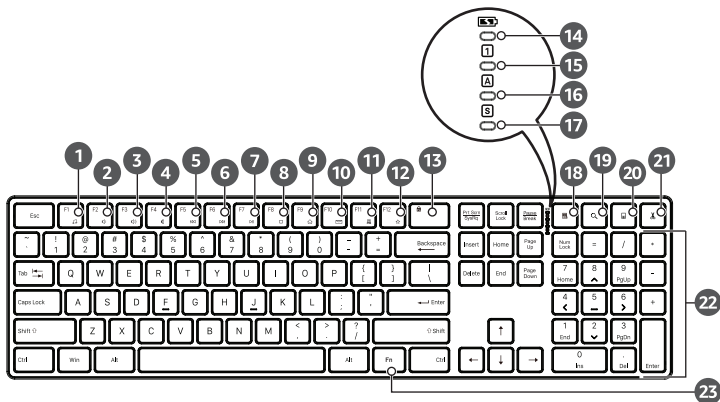


No.	Icon	Description
1		Open media player
2		Decrease volume
3		Increase volume
4		Mute
5		Previous track
6		Next track
7		Play/Pause

No.	Icon	Description
8		Stop
9		Open browser home page
10		Open email client
11		Open "This PC" folder
12		Open favorite webpage
13		Function lock
14		Battery LED
15		Number lock LED
16		Caps lock LED
17		Scroll lock LED
18		Right-click key
19		Search
20		Calculator
21		Cut
22	Number pad	
23		Function key

Keyboard Side and Back

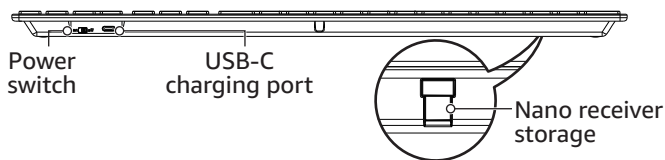

Mouse

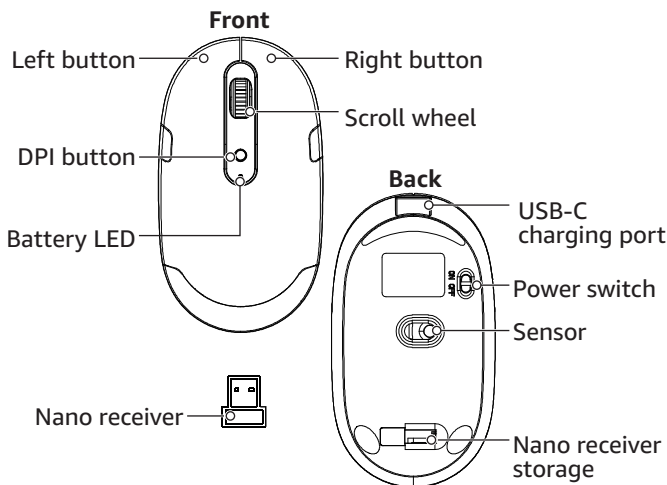


Setting Up the Keyboard and Mouse


Charging the Keyboard/Mouse

The battery LED blinks red when the battery is low.

To charge, connect the USB-C charging cable from the keyboard or mouse's USB-C charging port to a USB-C port on your computer or wall charger.

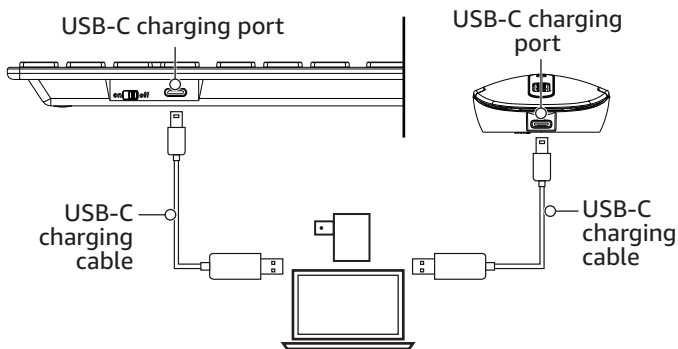


The battery LED lights solid red while charging, then turns green when the device is fully charged.

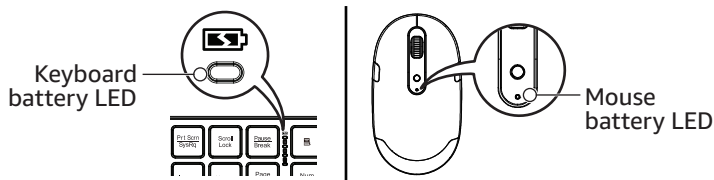


Connecting the Keyboard/Mouse


1. Remove the nano receiver from the back of the keyboard's nano receiver storage compartment.

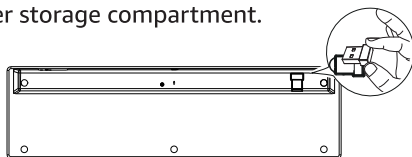

2. Plug the nano receiver into your computer's USB port.

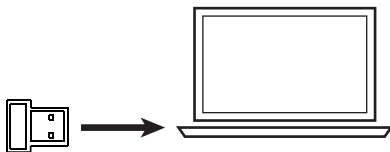

3. Slide your keyboard and mouse's power switches **ON**. Your devices connect to your computer.

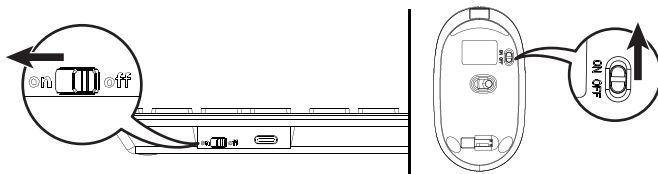

Using the Keyboard and Mouse

Changing the DPI

Press the DPI button to adjust your mouse's speed. You can set the mouse's DPI to 800, 1200, 1600, or 2400.

Using the Multimedia Controls

- Press **Fn** + any function key (F1 through F12). See "Parts Overview" on page 4 for key descriptions.
- When the  (function lock) is turned on, you can use multimedia controls without pressing the Fn key. Press the  (function lock) key to turn the function lock on or off.



Understanding LED indicators

The keyboard's and mouse's battery LEDs show the power status of each device.

LED Status	Description
Lights for 10 seconds	Power on
Blinks red	Battery is low
Solid red	Charging
Solid green	Battery charged

Waking the Keyboard/Mouse

Your keyboard and mouse automatically go to sleep if they are inactive for 60 seconds. Press any key and moving to wake your keyboard and mouse.

Cleaning and Maintenance

- ▶ Clean the keyboard/mouse with a dry lint-free cloth. Do not allow any water or other liquids to enter the interior.
- ▶ Do not use abrasives, harsh cleaning solutions, or hard brushes while cleaning.

Troubleshooting

Problem

Keyboard/Mouse won't pair

Solutions

- ▶ Charge your keyboard/mouse. The device's battery LED blinks red when the battery is low.
- ▶ Make sure the power switch is **ON**.
- ▶ Move your keyboard/mouse closer to your computer.
- ▶ Remove and reinsert the nano receiver.
- ▶ Make sure the keyboard/mouse is compatible with your computer. See "Compatibility" on page 3 for more information.

Problem

Keyboard/Mouse stops working

Solutions

- ▶ Charge your keyboard/mouse. The device's battery LED blinks red when the battery is low.
- ▶ Move your keyboard/mouse closer to your computer.
- ▶ Your keyboard and mouse automatically go to sleep if they are inactive for 60 seconds. Press any key to wake your keyboard and mouse.
- ▶ Remove and reinsert the nano receiver.
- ▶ If the number pad stops working, press **Num Lock** to switch between number entry or navigation.
- ▶ If the multimedia or function keys stop working, press  to turn the function lock on or off.

Problem

Mouse is too slow/fast or jerky

Solutions

- ▶ Make sure the sensor is clear of debris.
- ▶ Use the mouse on a different surface.
- ▶ Press the DPI button to adjust your mouse's speed.

Safety Instructions

Read this user manual carefully before using the keyboard or mouse. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice. Observe all safety instructions to avoid damage through improper use! Follow all warnings on the product.

Keep this instruction manual for future use. If the keyboard or mouse is passed on to a third party, then this instruction manual must be included.

- ▶ Never use this product if damaged.
- ▶ Do not insert any foreign objects inside the casing.
- ▶ Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapors, and solvents.
- ▶ Keep this product and its packaging out of the reach of children and pets.

WARNING: Do not look directly at the LED light.

Battery Warnings

- ▶ Keep away from children. Seek immediate help if swallowed.
- ▶ Do not dispose of batteries in fire.
- ▶ Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
- ▶ Exhausted batteries should be immediately removed from the keyboard or mouse and disposed of properly.

- ▶ If the battery leaks, avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.

RF Exposure Statement (CA)

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

RF Exposure Information (US)

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Specifications

Keyboard

Power Supply	3.7V 500mAh
Current Consumption	1.8mA
Battery Life	about 6 months (based on 2 hours/day)
Charge Time	3–4 hours
Frequency Band	2.4 GHz (2403.65-2479.65MHz)
Operating Range	32.8 ft. (10 m)
Compatible Operating Systems	Windows 10, Windows 7, Windows Vista, and Windows XP

Mouse

Power Supply	3.7V 1100mAh
Current Consumption	4.2mA
Battery Life	about 4.5 months (based on 2 hours/day)
Charge Time	5–6 hours
DPI	800, 1200, 1600, 2400
Frequency Band	2.4 GHz(2403.65-2479.65MHz)
Operating Range	32.8 ft. (10 m)
Compatible Operating Systems	Windows 10, Windows 7, Windows Vista, and Windows XP
Sensor	Optical
Body Style	Right-handed

Nano Receiver

USB Connector	USB Type-A
---------------	------------

Legal Notices

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B0CJFB8J7B----Amazon Basics Rechargeable Wireless Keyboard Mouse Combo - Ultra Slim - gray - QWERTY
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

- ▶ This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan the QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



amazon.com/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385

Table des matières

Contenu de l'emballage	20
Compatibilité.....	20
Aperçu des pièces	21
Installation du clavier et de la souris.....	24
Utilisation du clavier et de la souris.....	26
Nettoyage et entretien.....	27
Problèmes et solutions.....	27
Consignes de sécurité	29
Spécifications	31
Avis juridiques	33
Vos Avis et Aide.....	35

Contenu de l'emballage


- ▮ Clavier
- ▮ Souris
- ▮ Récepteur nano
- ▮ Câble de charge USB-C
- ▮ *Guide de l'utilisateur*

Compatibilité

- ▮ Windows 10, Windows 7, Windows Vista, et Windows XP
- ▮ Un port USB-C disponible

Aperçu des pièces


Dessus du clavier

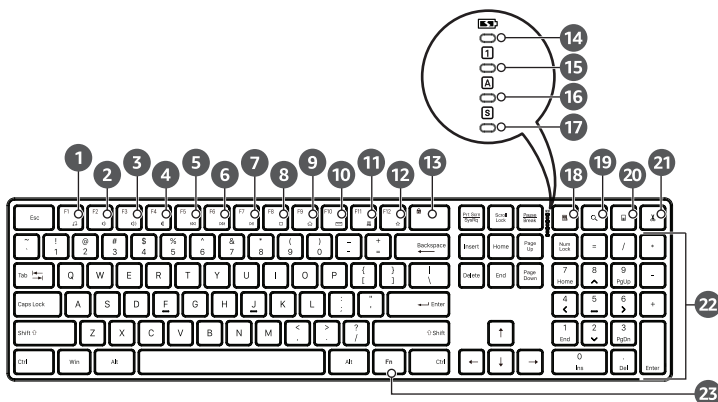


N°	Icône	Description
1		Pour ouvrir le lecteur multimédia
2		Permet de diminuer le volume
3		Permet d'augmenter le volume
4		Mise en sourdine
5		Piste précédente
6		Piste suivante
7		Lecture/Pause

N°	Icône	Description
8		Arrêt
9		Pour ouvrir la page d'accueil du navigateur
10		Pour ouvrir le courriel du client
11		Pour ouvrir le dossier de « Ce PC »
12		Pour ouvrir la page Web des favoris
13		Verrouillage des fonctions
14		DEL de la batterie
15		DEL du verrouillage du pavé numérique
16		DEL Verr Maj
17		DEL Arrêt défilement
18		Cliquer avec le bouton droit
19		Rechercher
20		Calculatrice
21		Couper
22	Pavé numérique	
23		Touche de fonction

Arrière et partie latérale du clavier

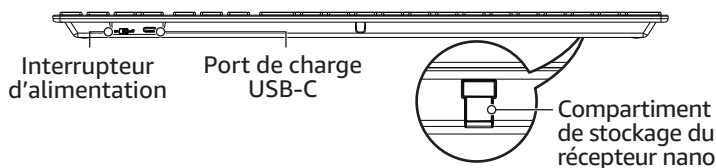


Souris

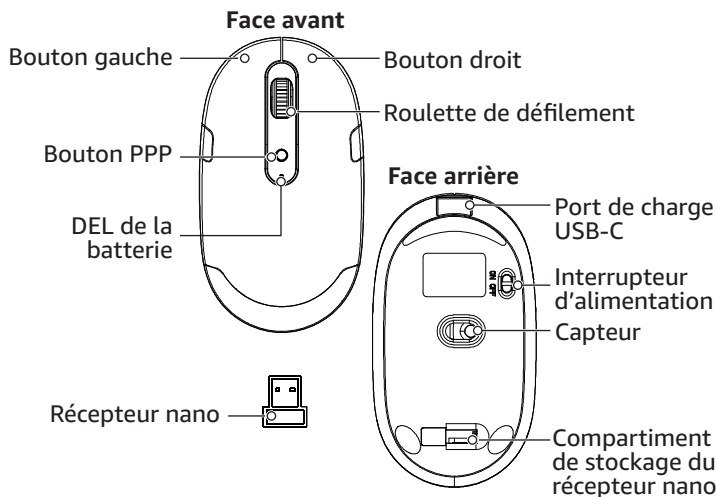


Installation du clavier et de la souris

Charge du clavier et de la souris

La DEL de la batterie clignote en rouge quand la batterie est faible. Pour charger connecter le câble de charge USB-C du clavier ou du port de charge USB-C de la souris à un port USB-C de l'ordinateur ou à un chargeur mural.

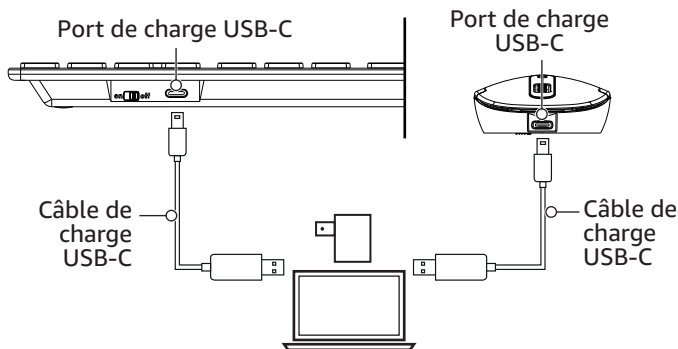


Le témoin DEL de la batterie s'allume en rouge fixe pendant la charge, puis s'allume en vert quand la batterie est complètement chargée.

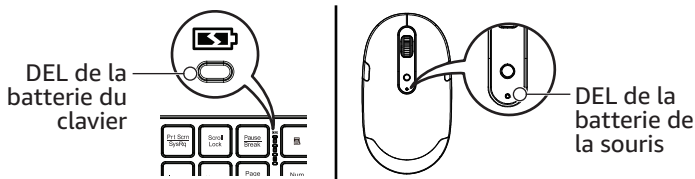


Connexion du clavier et de la souris


1. Retirer le récepteur nano situé à l'arrière de la claviers, dans le compartiment de stockage du récepteur nano.

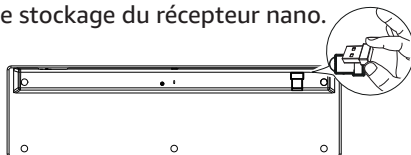

2. Connecter le récepteur nano au port USB de l'ordinateur.

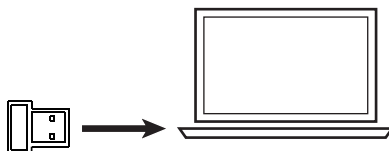

3. Faire glisser l'interrupteur du clavier et de la souris sur **ON** (Marche). Les périphériques se connectent à l'ordinateur.

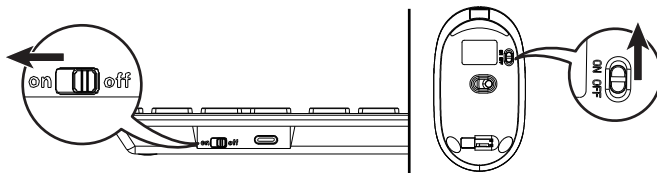

Utilisation du clavier et de la souris

Modification du PPP

Appuyer sur le bouton DPI (PPP) pour modifier la vitesse de la souris. La souris peut être réglée sur 800, 1 200, 1 600 ou 2 400.

Utilisation des commandes multimédias

- Appuyer sur **Fn** et n'importe quelle touche de fonction (F1 à F12). Voir « Aperçu des pièces » à la page 21 pour les descriptions des touches.
- Lorsque la touche  (verrouillage des fonctions) est allumée, il est possible d'utiliser les commandes multimédias sans appuyer sur la touche de fonctions (Fn). Appuyer sur la touche  (verrouillage des fonctions) pour activer ou désactiver les fonctions.



Comprendre les témoins à DEL

Les DEL de la batterie et du clavier montrent l'état actuel de chaque périphérique.

État de la DEL	Description
S'allume pendant dix secondes	Marche
La DEL clignote en rouge	Batterie faible
Rouge fixe	Charge en cours
Vert fixe	Batterie chargée

Sortie de veille du clavier et de la souris

Le clavier et la souris se mettent automatiquement en veille s'ils sont inactifs pendant 60 secondes. Appuyer sur n'importe quelle touche et bouger la souris pour la sortir ainsi que le clavier du mode mise en veille.

Nettoyage et entretien

- Nettoyer le clavier et la souris avec un chiffon sec et non pelucheux. Ne jamais laisser d'eau ou un autre liquide pénétrer à l'intérieur pendant le nettoyage.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solutions de nettoyage agressives pendant le nettoyage.

Problèmes et solutions

Problème

Le clavier ou la souris ne se couplent pas

Solutions

- Charger le clavier et la souris. La DEL de la batterie du périphérique clignote en rouge quand la batterie est faible.
- Vérifier que l'interrupteur d'alimentation est sur la position **ON** (Marche).
- Rapprocher le clavier et la souris de l'ordinateur.
- Retirer et réinsérer le récepteur nano.
- S'assurer que le clavier et la souris sont compatibles avec l'ordinateur. Voir « Compatibilité » à la page 20 pour de plus amples informations.

Problème

Le clavier ou la souris cesse de fonctionner

Solutions

- ▶ Charger le clavier et la souris. La DEL de la batterie du périphérique clignote en rouge quand la batterie est faible.
- ▶ Rapprocher le clavier et la souris de l'ordinateur.
- ▶ Le clavier et la souris se mettent automatiquement en veille s'ils sont inactifs pendant 60 secondes. Appuyer sur n'importe quelle touche pour sortir le clavier et la souris du mode mise en veille.
- ▶ Retirer et réinsérer le récepteur nano.
- ▶ Si le pavé numérique ne fonctionne plus, appuyer sur **Num Lock (Verrouillage numérique)** pour passer de la saisie de chiffres à la navigation.
- ▶ Si les touches de fonction multimédia arrêtent de fonctionner, appuyer sur  pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage.

Problème

Le mouvement de la souris est trop lent, rapide ou saccadé.

Solutions

- ▶ S'assurer que le capteur ne comporte pas de débris.
- ▶ Utiliser la souris sur une surface différente.
- ▶ Appuyer sur le bouton DPI (PPP) pour modifier la vitesse de la souris.

Consignes de sécurité

Lire ce Guide de l'utilisateur avec soin avant d'installer le clavier ou la souris. Il contient des informations importantes relatives à la sécurité, ainsi que des conseils sur le fonctionnement et l'entretien. Suivre toutes les instructions de sécurité pour éviter des dommages en raison d'une utilisation inappropriée! Respecter tous les avertissements sur le produit.

Garder ce Guide de l'utilisateur pour consultation ultérieure. Si ce clavier ou cette souris est fournie à une partie tierce, ce Guide de l'utilisateur doit être inclus.

- ▶ Ne jamais utiliser ce produit s'il est endommagé.
- ▶ Ne pas introduire de corps étrangers dans le boîtier.
- ▶ Protéger le produit des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, de l'eau, d'une humidité élevée, de la moiteur, des fortes secousses, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- ▶ Tenir ce produit et son emballage hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

AVERTISSEMENT : Ne pas regarder directement la DEL lumineuse.

Avertissements relatifs aux batteries

- ▶ Garder les batteries hors de la portée des enfants. Chercher de l'aide immédiatement en cas d'ingestion.
- ▶ Ne pas jeter les batteries dans le feu.
- ▶ Entreposer les batteries inutilisées dans leur emballage d'origine et à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà désempalées, ne pas mélanger les batteries.

- ▶ Les batteries épuisées doivent être immédiatement retirées du clavier ou de la souris et mises au rebut correctement.
- ▶ Si la batterie fuit, éviter tout contact avec la peau et les yeux. Rincer abondamment à l'eau claire les zones affectées puis consulter un médecin.

Déclaration sur l'exposition aux radiofréquences (CA)

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par Industrie Canada pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Cet appareil est considéré comme étant conforme aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Cet appareil peut être utilisé dans des conditions d'expositions portatives sans restrictions.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatives sans restrictions.

Exposition aux RF (É.-U.)

Cet appareil est considéré comme étant conforme aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Cet appareil peut être utilisé dans des conditions d'expositions portatives sans restrictions.

Spécifications

Clavier

Alimentation	3,7 V 500 mAh
Consommation électrique	1,8 mA
Autonomie	environ 6 mois (sur la base d'une utilisation de 2 h par jour)
Temps de charge	3 à 4 heures
Gamme de fréquences	2,4 GHz (2403,65 à 2479,65MHz)
Portée d'opération	10 m (32,8 pi)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 7, Windows Vista, et Windows XP

Souris

Alimentation	3,7 V 1 100 mAh
Consommation électrique	4,2 mA
Autonomie	environ 4,5 mois (sur la base d'une utilisation de 2 h par jour)
Temps de charge	5 à 6 heures
PPP	800, 1 200, 1 600, 2 400
Gamme de fréquences	2,4 GHz(2403,65 à 2479,65MHz)
Portée d'opération	10 m (32,8 pi)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 7, Windows Vista, et Windows XP
Capteur	Optique
Style de boîtier	Pour droitiers

Récepteur nano

Connecteur USB	USB de type-A
----------------	---------------

Avis juridiques

Mise au rebut de la batterie



Ne pas jeter les batteries usagées avec les ordures ménagères.
Les apporter à un site d'élimination ou de collecte approprié.

Déclaration de conformité FCC du fournisseur

Identifiant unique	BOCJFB8J7B----Combo de clavier sans fil rechargeable avec souris d'Amazon Basics – Ultramince – gris – QWERTY
Partie responsable	Amazon.com Services LLC.
Coordonnées du contact aux É.-U.	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, États-Unis
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

Déclaration de conformité FCC

1. Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Ce périphérique ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables, et
 - (2) Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement préjudiciable.
2. Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration FCC sur les interférences

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- ▶ réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- ▶ augmenter l'écartement de l'équipement par rapport au récepteur;
- ▶ brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
- ▶ contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration d'Industrie Canada

- ▶ Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 B/NMB-003 (B) du Canada.

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Contenido

Contenido del paquete.....	37
Compatibilidad.....	37
Descripción del producto	38
Cómo configurar el teclado y el ratón.....	41
Cómo configurar el teclado y el ratón.....	43
Limpieza y mantenimiento.....	44
Solución de problemas.....	44
Instrucciones de seguridad	46
Especificaciones	48
Avisos legales	50
Comentarios y Ayuda.....	52

Contenido del paquete


- ▶ Teclado
- ▶ Ratón
- ▶ Receptor nano
- ▶ Cable de carga USB-C
- ▶ *Manual del usuario*

Compatibilidad

- ▶ Windows 10, Windows 7, Windows Vista y Windows XP
- ▶ Un puerto USB-C disponible

Descripción del producto


Parte superior del teclado

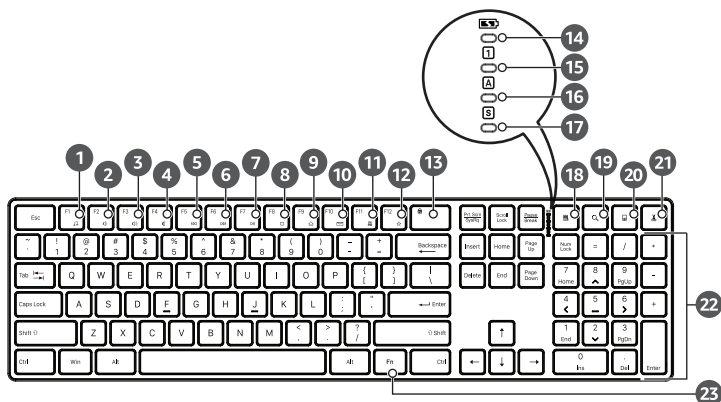


N.º	Icono	Descripción
1		Abre el reproductor multimedia
2		Baja el volumen
3		Sube el volumen
4		Silencia los altavoces
5		Pista anterior
6		Pista siguiente
7		Reproducir/Pausar

N.º	Icono	Descripción
8		Detener
9		Abre la página de inicio del navegador
10		Abre el correo electrónico
11		Abre la carpeta "Este PC"
12		Abre la página web de favoritos
13		Bloqueo de funciones
14		LED de la batería
15		LED del bloqueo del teclado numérico
16		LED del bloqueo de mayúsculas
17		LED del bloqueo de desplazamiento
18		Tecla del botón derecho
19		Búsqueda
20		Calculadora
21		Cortar
22	Teclado numérico	
23		Tecla de funciones

Lateral y reverso del teclado

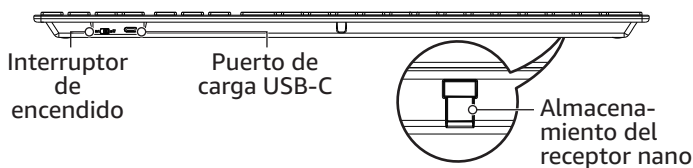


Ratón

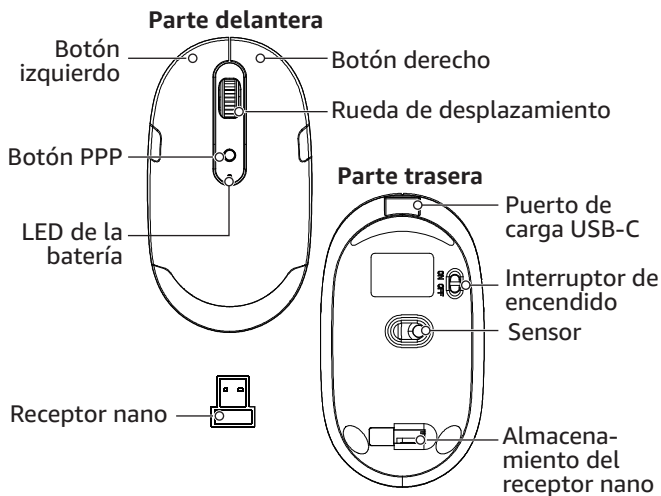


Cómo configurar el teclado y el ratón

Carga del teclado/ratón

El LED de la batería parpadea en rojo cuando la batería está baja. Para cargar, conecte el cable de carga USB-C del puerto de carga USB-C del teclado o ratón a un puerto USB-C en su computadora o cargador de pared.

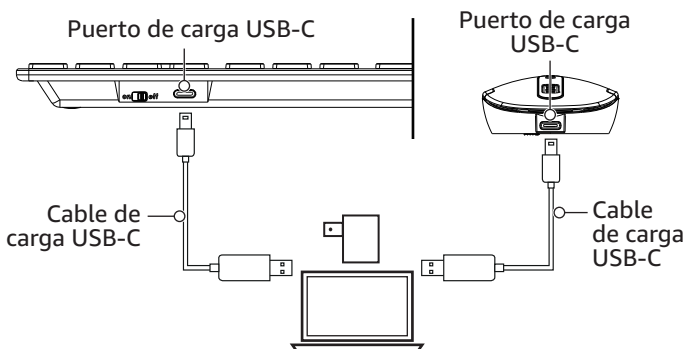


El LED de la batería se ilumina en rojo durante la carga y luego se ilumina en verde cuando el dispositivo está completamente cargado.

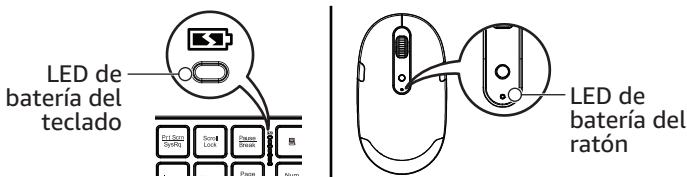


Para conectar el teclado y el ratón


1. Extraiga el receptor nano de la parte posterior del compartimento de almacenamiento del receptor nano del teclado.

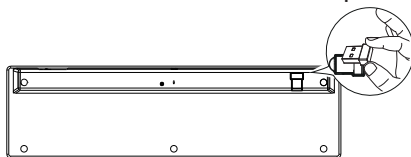

2. Conecte el receptor nano al puerto USB de su computadora.

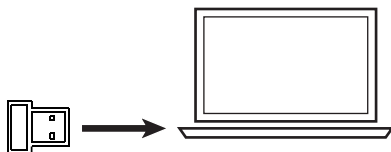

3. Deslice los interruptores de encendido (**ON**) del teclado y el ratón. Sus dispositivos se conectan a la computadora.

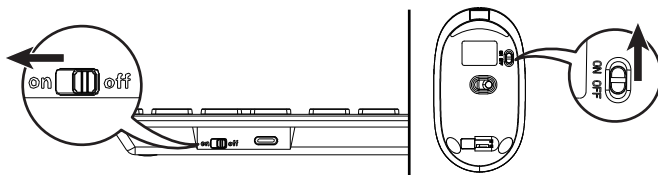

Cómo configurar el teclado y el ratón

Cambio de los PPP (DPI)

Presione el botón PPP para ajustar la velocidad del ratón. Puedes ajustar los PPP del ratón a 800, 1200, 1600 o 2400.

Para usar los controles de multimedia

- Presione **Fn** + cualquier tecla de función (de F1 a F12). Para más información sobre las descripciones de las teclas, consulte "Descripción del producto" en la página 38.
- Cuando  (bloqueo de funciones) está activado, puede usar los controles de multimedia sin pulsar la tecla Fn. Pulse la tecla  (bloqueo de funciones) para activar o desactivar el bloqueo de funciones.



Interpretación de los indicadores LED

Los LED de las pilas del teclado y el ratón muestran el estado de alimentación de cada dispositivo.

LED de estado	Descripción
Iluminado por 10 segundos	Encendido
Parpadea en rojo	Batería baja
Rojo	Cargando
Verde	Batería cargada

Activación del teclado y el ratón

El teclado y el ratón entran automáticamente en modo de reposo si permanecen inactivos durante 60 segundos. Presione cualquier tecla y mueva para activar el teclado y el ratón.

Limpieza y mantenimiento

- ▶ Limpie el teclado o el ratón con un paño seco que no deje pelusas. No permita que se derrame agua u otros líquidos en el interior.
- ▶ No utilice soluciones abrasivas o fuertes de limpieza ni cepillos de cerdas duras durante la limpieza.

Solución de problemas

Problema

El teclado/ratón no se sincroniza

Soluciones

- ▶ Cargue su teclado/ratón. El LED de batería del dispositivo parpadea en rojo cuando la batería está baja.
- ▶ Asegúrese de que el interruptor de encendido está encendido (**ON**).
- ▶ Acerque el teclado/ratón a la computadora.
- ▶ Extraiga y reinserte el receptor nano.
- ▶ Asegúrese de que el teclado/ratón sea compatible con su computadora. Para más información, consulte "Compatibilidad" en la página 37.

Problema

El teclado/ratón dejan de funcionar

Soluciones

- ▶ Cargue su teclado/ratón. El LED de batería del dispositivo parpadea en rojo cuando la batería está baja.
- ▶ Acerque el teclado/ratón a la computadora.
- ▶ El teclado y el ratón entran automáticamente en modo de reposo si permanecen inactivos durante 60 segundos. Presione cualquier tecla para despertar el teclado y ratón.
- ▶ Extraiga y reinserte el receptor nano.
- ▶ Si el teclado numérico deja de funcionar, presione **Num Lock** para cambiar entre la introducción de números o la navegación.
- ▶ Si las teclas multimedia o de función dejan de funcionar, presione  para activar o desactivar el bloqueo de funciones.

Problema

El ratón es muy lento o muy rápido.

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que no haya suciedad en el sensor.
- ▶ Use el ratón sobre otra superficie.
- ▶ Presione el botón PPP para ajustar la velocidad del ratón.

Instrucciones de seguridad

Lea con atención este manual antes de utilizar el teclado o el ratón. Este manual contiene información importante para su seguridad, así como consejos de uso y mantenimiento. ¡Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debido al uso inadecuado! Siga todas las advertencias de este producto.

Guarde este manual de instrucciones para utilizarlo en el futuro. Si el teclado o el ratón se transfieren a una tercera persona, deberá incluirse este manual de instrucciones.

- ▶ Nunca utilice este producto si está dañado.
- ▶ No introduzca objetos extraños en el interior.
- ▶ Proteja el producto de temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes.
- ▶ No deje este producto ni su envase al alcance de los niños y animales domésticos.

ADVERTENCIA: No mire directamente a la luz del LED.

Advertencias sobre pilas

- ▶ Mantenga las pilas alejadas de los niños. En caso de ingestión, acudir de inmediato al médico.
- ▶ No arrojar las pilas al fuego.
- ▶ Guarde las pilas no utilizadas en su embalaje original, lejos de objetos metálicos. Si ya están desembaladas, no las mezcle.
- ▶ Las pilas gastada deben sacarse inmediatamente del teclado o del ratón y eliminarse adecuadamente.
- ▶ Si la pila tiene fugas, evite el contacto con la piel y los ojos. Enjuagar inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y consultar al médico.

Declaración de exposición a RF (CA)

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por Canadá para un entorno no controlado.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

Información sobre la exposición a RF (EE.UU.)

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Especificaciones

Teclado

Alimentación	3.7 V 500 mAh
Consumo de corriente	1.8 mA
Vida útil de la batería	alrededor de 6 meses (basándose en 2 horas/día de uso)
Tiempo de carga	3 a 4 horas
Banda de frecuencias	2.4 GHz (2403.65-2479.65MHz)
Rango de operación	10 m (32.8 pies)
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 7, Windows Vista y Windows XP

Ratón

Alimentación	3.7 V 1100 mAh
Consumo de corriente	4.2 mA
Vida útil de la batería	alrededor de 4.5 meses (basándose en 2 horas/día de uso)
Tiempo de carga	5 a 6 horas
PPP	800, 1200, 1600, 2400
Banda de frecuencias	2.4 GHz (2403.65-2479.65MHz)
Rango de operación	10 m (32.8 pies)
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 7, Windows Vista y Windows XP
Sensor	Óptico
Diseño	Derecho

Receptor nano

Conector USB	USB tipo A
--------------	------------

Avisos legales

Eliminación de baterías



No deseche las pilas usadas con la basura doméstica.
Llévelas a un lugar de eliminación y recogida adecuado.

FCC - Declaración de conformidad del proveedor

Identificador único	B0CJFB8J7B----Combinación de teclado y ratón inalámbrico recargable Amazon Basics - ultrafino - gris - QWERTY
Responsable	Amazon.com Services LLC.
Información de contacto en EE.UU.	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Número de teléfono	(206) 266-1000

Declaración de conformidad de la FCC

1. Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
 - (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
2. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de interferencias de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- ▶ Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.
- ▶ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- ▶ Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- ▶ Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.

Aviso CI de Canadá

- ▶ Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.3 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.3 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.



This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.





Wireless Keyboard
Clavier sans fil
Teclado inalámbrico
HK8983US
FCC ID: 2BA78HK8983
IC: 8340A-HK8983

Wireless Mouse
Souris sans fil
Ratón inalámbrico
HM8011
FCC ID: 2BA78HM8011
IC: 8340A-HM8011

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

V01-11/23