


1 Vista frontale



MIC – Utilizzato per la calibrazione automatica della stanza.

Indicatore LED – Un indicatore LED a quattro colori (RGBW) per visualizzare lo stato operativo del WiiM Sub Pro.

2 Vista posteriore

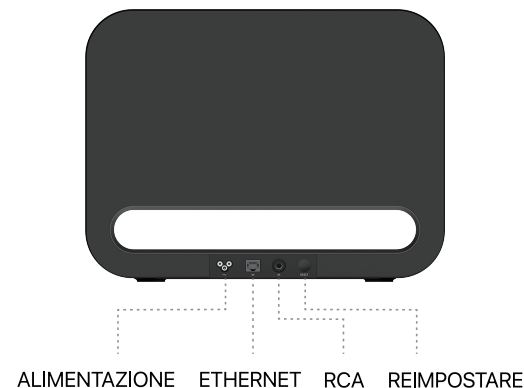

Ingresso di alimentazione – Collegalo a una presa di corrente utilizzando il cavo di alimentazione fornito.

Porta Ethernet – Porta Ethernet 10/100Mbps.

Porta RCA – Collegalo a una sorgente audio esterna utilizzando il cavo RCA fornito.

Pulsante di reset – Premi per configurare o ripristinare il WiiM Sub Pro.

3 Scarica l'app WiiM Home

Apri l'app WiiM Home quando sei pronto per iniziare. La userai per configurare e controllare il tuo WiiM Sub Pro.



Connettiti all'app WiiM Home


1. Attiva il Bluetooth nelle impostazioni del tuo dispositivo mobile.
2. Torna all'app WiiM Home, scegli il dispositivo trovato e tocca **Configurazione**.
3. Consenti il permesso di localizzazione per scoprire la rete nelle vicinanze per configurare la rete Wi-Fi per il WiiM Sub Pro.

* Se usi una connessione Ethernet, collega il WiiM Sub Pro e poi torna all'app WiiM Home per completare la configurazione del.

4 Come connettere

4.1 Collega l'alimentazione


Collega il WiiM Sub Pro all'alimentazione e attendi circa 30 secondi affinché si avvii completamente.

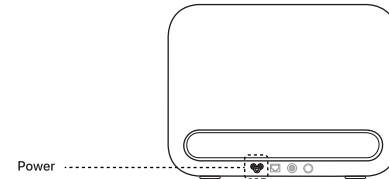

4.2 Connetti ai tuoi dispositivi WiiM via Wi-Fi

Assicurati che il tuo WiiM Sub Pro e il tuo streamer, amplificatore o altoparlante WiiM siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.


Poi, usa l'app WiiM Home per associare il Sub Pro con gli altri dispositivi WiiM per l'uscita del subwoofer.

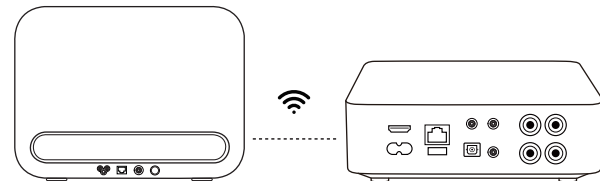

4.3 Collega il tuo sistema stereo tramite cavo RCA

In alternativa, collega il WiiM Sub Pro al tuo sistema stereo utilizzando un cavo RCA.

Puoi controllarlo e regolarlo facilmente tramite l'app WiiM Home.

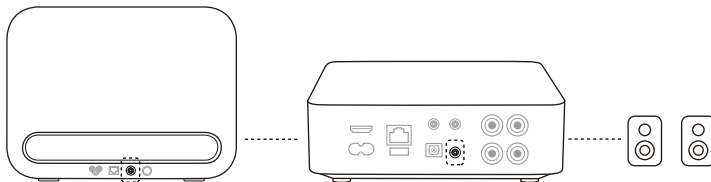

5 Specifiche

Categoria	Specifiche
Amplificatore	Amplificatore digitale di classe D
Impedenza nominale	4 $\pm$ 15% ohm a 160Hz
DCR (Resistenza a corrente continua)	3,6 $\pm$ 10% ohm
Frequenza di risonanza	40Hz
Risposta in frequenza	35Hz – 200Hz $\pm$ 3dB
SPL (Livello di pressione sonora)	104dB SPL a 1W @ 1m
Potenza di uscita	250W THD a 1%
Dimensione del diffusore	8 pollici
Interfaccia di ingresso fisico	Ingresso RCA
Connettività	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi tri-band porta Ethernet 10/100Mbps
Correzione automatica della stanza	Sì
Alimentazione	100–240V AC, 50/60Hz 350W
Pulsante	Un pulsante di azione (per configurazione, reset, ecc.)
Indicatore LED	Un indicatore LED RGBW
Dimensioni (A x L x P)	11.65 in x 15.59 in x 12.60 in
Peso	16 kg

6 Hai bisogno di aiuto?

App WiiM Home: Impostazioni > FAQ

Sito web: wiimhome.com/support

E-mail: support@wiimhome.com

Guide del prodotto: wiimhome.com/wiimsub_pro/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Terminale di messa a terra di protezione. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente con collegamento di messa a terra di protezione.


1 Widok z przodu



MIC – Używane do automatycznej kalibracji pomieszczenia.

Wskaźnik LED – Czterokolorowy (RGBW) wskaźnik LED do wyświetlania stanu operacyjnego WiiM Sub Pro.

2 Widok z tyłu

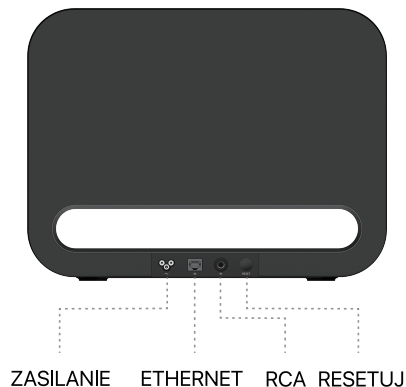

Wejście zasilania – Podłącz do gniazdka za pomocą dostarczonego kabla zasilającego.

Port Ethernet – Port Ethernet 10/100Mbps.

Port RCA – Podłącz do zewnętrznego źródła audio za pomocą dostarczonego kabla RCA.

Przycisk resetowania – Naciśnij, aby skonfigurować lub zresetować WiiM Sub Pro.

3 Pobierz aplikację WiiM Home

Otwórz aplikację WiiM Home, gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia. Będziesz jej używać do konfiguracji i sterowania swoim WiiM Sub Pro.



Połącz z aplikacją WiiM Home


1. Włącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia mobilnego.
2. Wróć do aplikacji WiiM Home, wybierz znaną urządzenie i dotknij **Ustawienia**.
3. Zezwól na uprawnienia do lokalizacji, aby wykryć pobliską sieć i skonfigurować sieć Wi-Fi dla WiiM Sub Pro.

* Jeśli używasz połączenia Ethernet, podłącz WiiM Sub Pro, a następnie wróć do aplikacji WiiM Home, aby zakończyć konfigurację urządzenia.

4 Jak połączyć

4.1 Podłącz zasilanie


Podłącz WiiM Sub Pro do zasilania i poczekaj około 30 sekund, aż urządzenie się w pełni uruchomi.

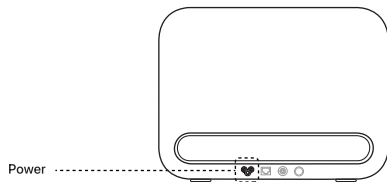

4.2 Połącz z urządzeniami WiiM przez Wi-Fi

Upewnij się, że WiiM Sub Pro oraz WiiM streamer, wzmacniacz lub głośnik są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.


Następnie, użyj aplikacji WiiM Home, aby sparować Sub Pro z innymi urządzeniami WiiM do wyjścia subwoofera.

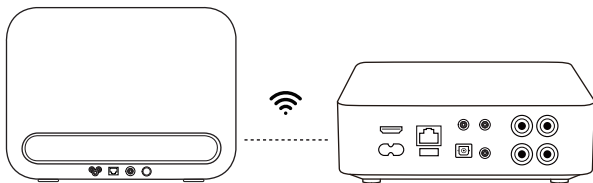

4.3 Podłącz do swojego systemu stereo za pomocą kabla RCA

Alternatywnie, podłącz WiiM Sub Pro do swojego systemu stereo za pomocą kabla RCA.

Możesz łatwo sterować i dostosować go za pomocą aplikacji WiiM Home.

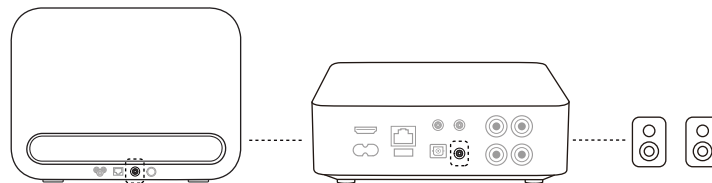

5 Specyfikacje

Kategoria	Specyfikacja
Wzmacniacz	Wzmacniacz cyfrowy klasy D
Impedancja nominalna	4 $\pm$ 15% ohm przy 160Hz
DCR (Opór stały)	3,6 $\pm$ 10% ohm
Częstotliwość rezonansowa	40Hz
Odpowiedź częstotliwościowa	35Hz – 200Hz $\pm$ 3dB
SPL (Poziom ciśnienia akustycznego)	104dB SPL przy 1W @ 1m
Moc wyjściowa	250W THD przy 1%
Rozmiar głośnika	8 cali
Wejście fizyczne	Wejście RCA
Łączność	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi tri-band port Ethernet 10/100Mbps
Automatyczna korekcja pomieszczenia	Tak
Zasilanie	100~240V AC, 50/60Hz 350W
Przycisk	Jeden przycisk akcji (do ustawień, resetowania, itp.)
Wskaźnik LED	Jeden wskaźnik LED RGBW
Wymiary (W x S x G)	11,65 in x 15,59 in x 12,60 in
Waga	16kg

6 Potrzebujesz pomocy?

Aplikacja WiiM Home: Ustawienia > FAQ

Strona internetowa: wiimhome.com/support

E-mail: support@wiimhome.com

Przewodniki użytkownika produktu: wiimhome.com/wiimsub_pro/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Zacisk ochronny uziemienia. Urządzenie należy podłączyć do gniazdka sieciowego z ochronnym połączeniem uziemiającym.

