

SP-7300

尺寸: 100*70mm, 展开尺寸: 70*200mm,

材质: 封面/封底: 128g双铜, 4C+过哑胶, 内页70g书纸4+4, 成型方式: 骑马钉

注: 封面/封底: 反面不印内页内容, 为空白页。

封面




Quick Guide | Guia Rápida | Guia Rápido | Guide Rapide

Installation of the SIM Card

Warning: Please keep the SIM card out of the reach of children. The SIM card and its contact are easily damaged due to scratching or bending. Please use caution when carrying, installing, or taking out the SIM card. **Note:** Please contact your cellular phone service provider directly to obtain your SIM card.

- Remove the SIM card tray (with tool). Insert the SIM card.
- Insert the SD card (For additional storage capacity).

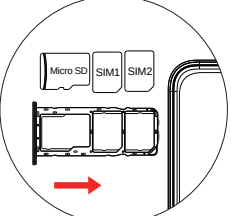

- Replace the SIM card tray and power on the phone.

INTRODUCTION

When you initially power on your phone, there will be a series of steps to set up basic features.

DEVICE CONFIGURATION

When you initially power on your phone, there will be a series of steps to set up basic features.

INSERT SIM
Insert your SIM card so the phone can register to the network.
SELECT LANGUAGE
While on the Welcome screen, please scroll to select your language. In this step, you will have the option to adjust Vision Settings such as magnification, font, and display size. You have the ability to close an Emergency Call.
CONNECT TO WIFI
This step allows the device to connect to the internet. Click on the desired WIFI network that the device that will be connected. Please note that any secured WIFI networks can be connected to without credentials and any secured WIFI networks require a password for credentials prior to connection. It is recommended that you connect to a WIFI network to check for software updates prior to starting to avoid any data overage.
COPY APPS & DATA
This step allows you to select transfer options such as applications, pictures, music and more from a previous device. You may also setup as new if you choose not to from a previous device.
ADD YOUR ACCOUNT
Sign in to your Google™ Account in order to keep accounts synchronized with Google Play™, Google Drive, and Google Play. If you do not have a Google account, click to create a new account. If the device is not recognized by your Google account, you will have to complete a security verification.

GOOGLE SERVICES

Click to add Google services that include Backup and Restore, Location Services, Install Updates and Apps.

SET SECURITY
Setup your face recognition and fingerprint to unlock your phone and for authorization on certain applications.
SECURITY INFORMATION
There will be different options to setup security with PIN, Password or Pattern. In this step, you will have the ability to setup a PIN or status as an extra layer of security. You also have the option of skipping the fingerprint setup and completing it at a later time.
FINALIZE SETUP
The last step allows you to setup Google Assistant. You may also add another email address, control what information is visible through the phone's lock screen, and lets you also review any additional apps. You may skip this step and setup later.

Google, Google Play, Google Maps, YouTube, Gmail, and other marks are trademarks of Google LLC.

ABOUT YOUR PHONE

Transportation Safety
Observe all transportation laws and regulations.

PLEASE DRIVE RESPONSIBLY - DO NOT TEXT & DRIVE

Hospital Safety
Follow hospital rules and limitations and turn off your mobile phone when near medical instruments.


Airport Safety
Remember to follow all airport and flight safety regulations.

Water Hazard
Your phone is not waterproof. Keep your phone away from water or liquid to avoid damage.


Emergency Calls
Make sure your mobile phone is switched on and in a service area. On home screen, tap the phone key and dial the emergency number.

Battery Usage
For better performance and longer battery life, it is recommended that you charge the battery fully before using the mobile phone for the first time and that you initially complete two to three charge cycles.






IMEI Information
To check your IMEI, press *#06#

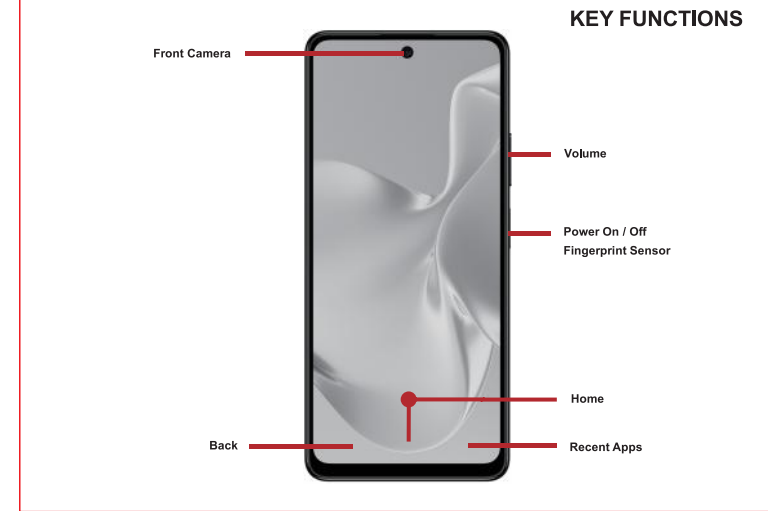

KEY FUNCTIONS

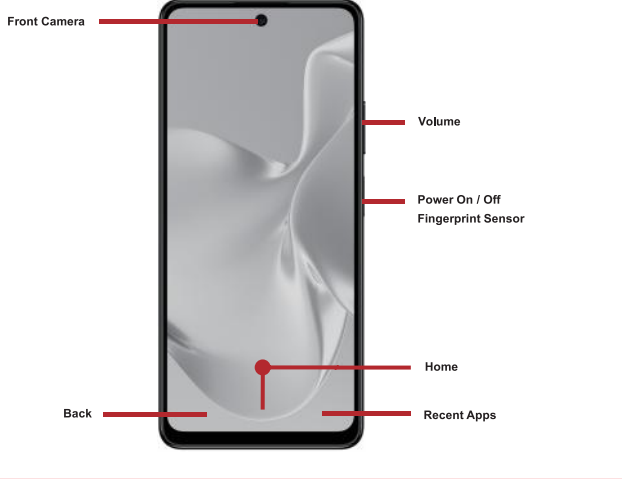

Power On / Off	Used to power on/off the device and to lock the screen. If Long press the power button to power on. If While the phone is powered on, long press to access the power off menu or dial to lock the screen.
Home	Adjust the image volume (all volume and individual volume).
Home	The home button causes any current action and returns to the home screen.
Recent Apps	Opens a list of recently opened applications that allow you to switch conveniently between them. This option can also close any open applications by swiping to the side.
Back	Returns to the previous screen. Choose the keyboard, any open program, or any menu option.
USB Port	Connects the device and transfers data such as documents, music, and video between your device and a PC.
Headset Port	Connects earphones to this port for hands-free capabilities. You may also listen to music or FM radio.
Front Camera	A high-resolution front camera to take pictures and video. This option is ideal for self-portraits.
Rear Camera	A high-resolution rear camera to take pictures and video.
Flash	Provides light for pictures in low-light conditions. It also may be used as a flashlight.
Fingerprint Sensor	Security measure that unlocks your device with the user's fingerprints.

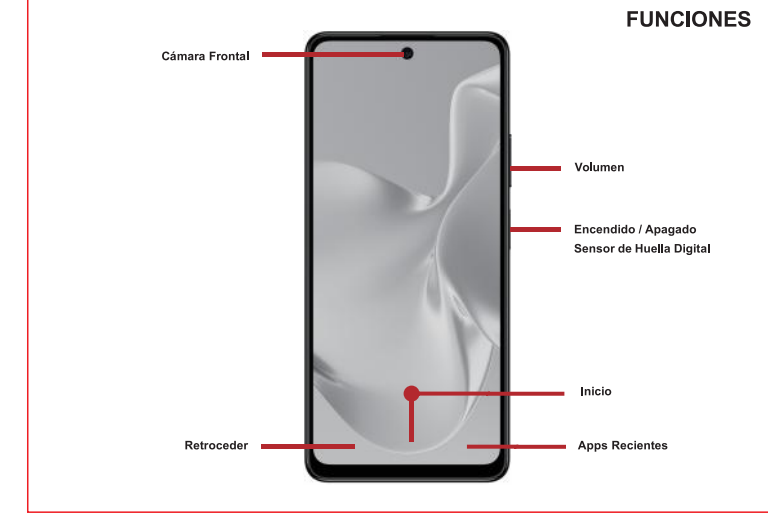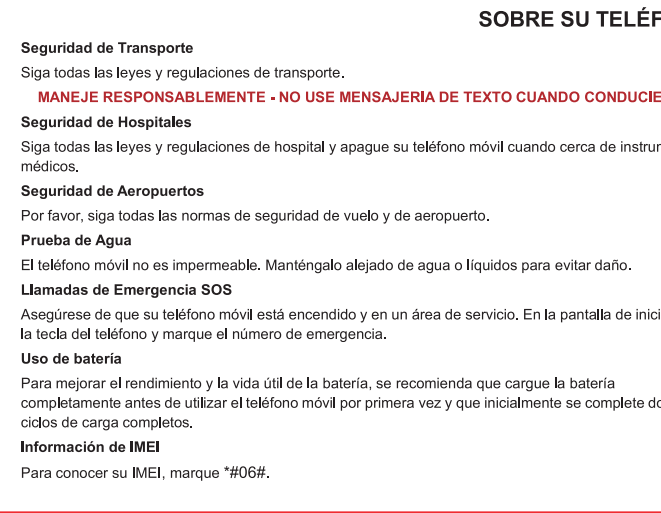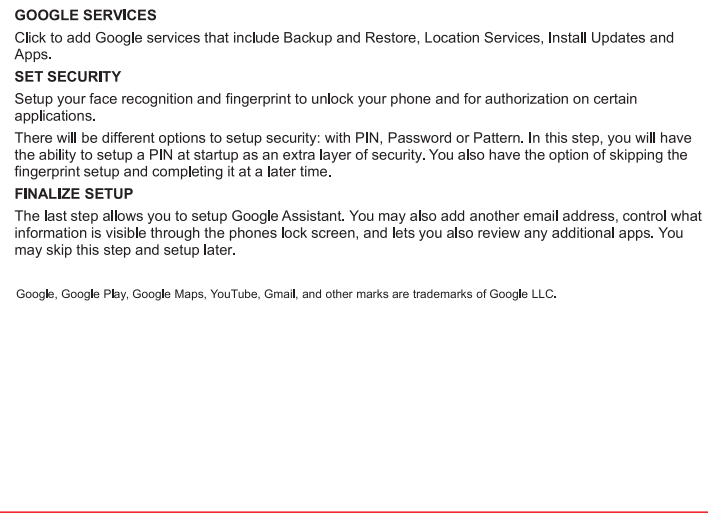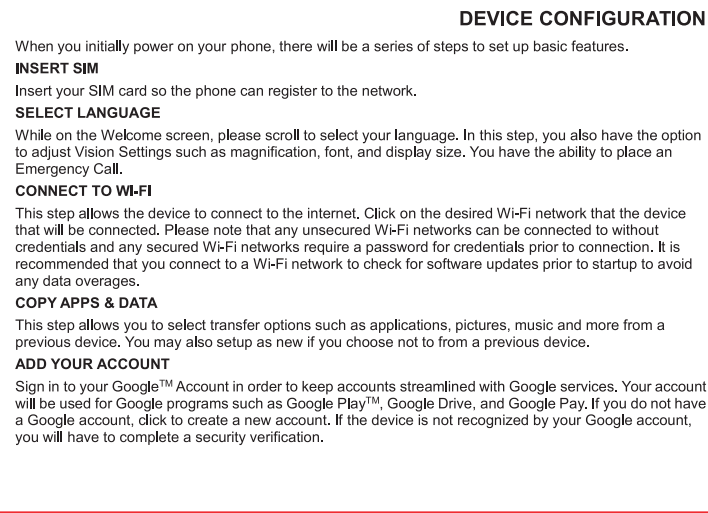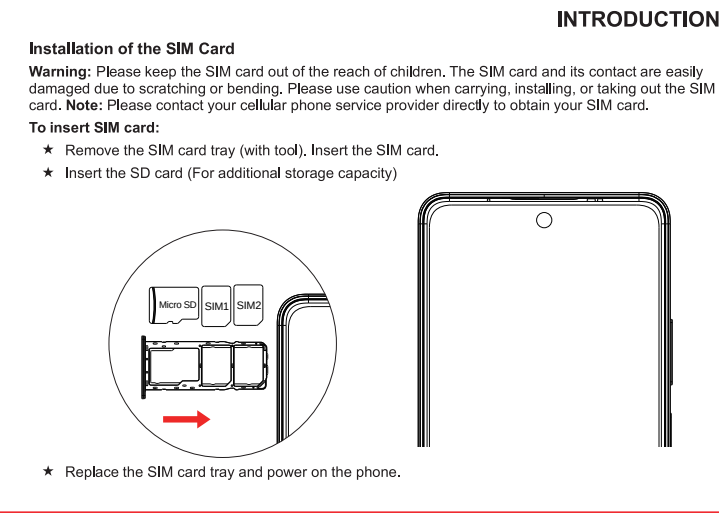

Exteriores / Exteriores	Se utiliza para conectar el dispositivo y desbloquear la pantalla. Mantenga pulsado el botón de encendido para acceder al menú de apagado o para apagar la pantalla.
Volumen	Ajusta el volumen del sonido, el silencio durante una llamada, y el volumen de multimedia.
Inicio	El botón de inicio se detiene cualquier acción actual y vuelve a la pantalla de inicio.
Aplicaciones Recientes	Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar rápidamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar varias aplicaciones abiertas simultáneamente.
Retorno	Regresa a la pantalla anterior. Se cancela el teclado, cualquier programa abierto, cualquier de menú, o cualquier de multimedia.
Puerto de USB	Conecta el dispositivo a un puerto USB para transferir documentos, música y video entre el teléfono y un PC.
Puerto de Audífono	Conecta los auriculares a este puerto para reproducción de música, video.
Cámara Frontal	Una cámara frontal de alta resolución para tomar fotos y video. Esta opción es ideal para autorretratos.
Cámara Trasera	Una cámara trasera de alta resolución para tomar fotos y video.
Flash	Proporciona luz para fotos en condiciones de poca luz. También se puede utilizar como una linterna (flash).
Sensor de Huella Digital	Método de seguridad que desbloquea el dispositivo con las huellas digitales del usuario.

Introducción	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.


Configuración del dispositivo	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

PASOS PARA AUMENTAR RAM VIRTUAL	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

SERVICIOS DE GOOGLE	Haga clic para agregar servicios de Google que incluyen Asistente de Google, Copia de seguridad y restauración, Servicio de ubicación, Instalar actualizaciones y aplicaciones.
CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD	Configure su teléfono con reconocimiento facial y huella digital para desbloquear y obtener autorización para ciertas aplicaciones.
FINALIZAR LA CONFIGURACIÓN	El último paso le permite configurar a Google Assistant. También puede agregar otra dirección de correo electrónico, controlar qué información es visible en la pantalla de bloqueo de su teléfono y también le permite revisar aplicaciones adicionales. Se puede omitir este paso y configurarlo más tarde.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

Seguridad en Transporte	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Hospitales	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Aeropuertos	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Agua	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Emergencias	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Batería	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en IMEI	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.

Seguridad en Transporte	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Hospitales	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Aeropuertos	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Agua	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Emergencias	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en Batería	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.
Seguridad en IMEI	Observe todas las leyes e regulaciones sobre transporte.

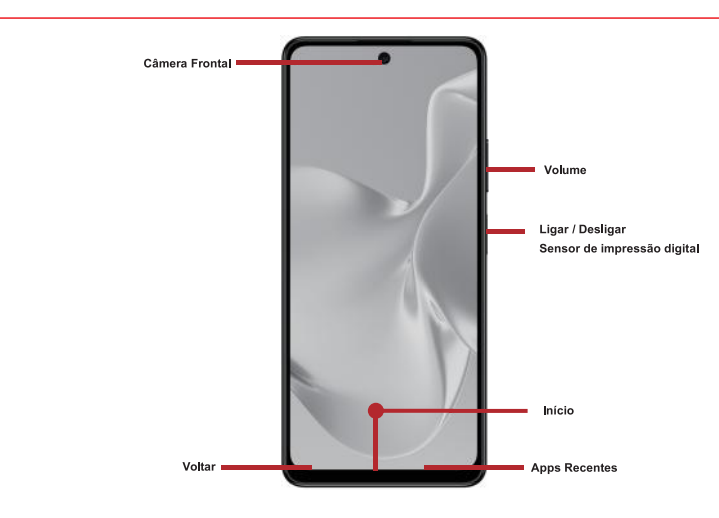

Uso de la cámara	Se utiliza para conectar el dispositivo y desbloquear la pantalla. Mantenga pulsado el botón de encendido para acceder al menú de apagado o para apagar la pantalla.
Volumen	Ajusta el volumen del sonido, el silencio durante una llamada, y el volumen de multimedia.
Inicio	El botón de inicio se detiene cualquier acción actual y retorna a la pantalla de inicio.
Aplicaciones Recientes	Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar rápidamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar varias aplicaciones abiertas simultáneamente.
Retorno	Regresa a la pantalla anterior. Se cancela el teclado, cualquier programa abierto, o cualquier de menú, o cualquier de multimedia.
Puerto de USB	Conecta el dispositivo a un puerto USB para transferir documentos, música y video entre el teléfono y un PC.
Puerto de Audífono	Conecta los auriculares a este puerto para reproducción de música, video.
Cámara Frontal	Una cámara frontal de alta resolución para tomar fotos y video. Esta opción es ideal para autorretratos.
Cámara Trasera	Una cámara trasera de alta resolución para tomar fotos y video.
Flash	Proporciona luz para fotos en condiciones de poca luz. También se puede utilizar como una linterna (flash).
Sensor de Huella Digital	Método de seguridad que desbloquea el dispositivo con las huellas digitales del usuario.

Introducción	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

Configuración del dispositivo	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

Configuración del dispositivo	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

Configuración del dispositivo	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

À PROPOS DE VOTRE TÉLÉPHONE	Observe toutes les lois et règles de transport.
Sécurité en Transport	Observe toutes les lois et règles de transport.
Sécurité en Hospitales	Observe toutes les lois et règles de transport.
Sécurité en Aéroports	Observe toutes les lois et règles de transport.
Sécurité en Eau	Observe toutes les lois et règles de transport.
Sécurité en Urgences	Observe toutes les lois et règles de transport.
Sécurité en Batterie	Observe toutes les lois et règles de transport.
Sécurité en IMEI	Observe toutes les lois et règles de transport.

FONCTION DES TOUCHES	Observe toutes les lois et règles de transport.
Volume	Observe toutes les lois et règles de transport.
Accueil	Observe toutes les lois et règles de transport.
Applications Recentes	Observe toutes les lois et règles de transport.
Retour	Observe toutes les lois et règles de transport.
Puerto de USB	Observe toutes les lois et règles de transport.
Puerto de Audífono	Observe toutes les lois et règles de transport.
Cámara Frontal	Observe toutes les lois et règles de transport.
Cámara Trasera	Observe toutes les lois et règles de transport.
Flash	Observe toutes les lois et règles de transport.
Sensor de Huella Digital	Observe toutes les lois et règles de transport.

Uso de la cámara	Se utiliza para conectar el dispositivo y desbloquear la pantalla. Mantenga pulsado el botón de encendido para acceder al menú de apagado o para apagar la pantalla.
Volumen	Ajusta el volumen del sonido, el silencio durante una llamada, y el volumen de multimedia.
Inicio	El botón de inicio se detiene cualquier acción actual y retorna a la pantalla de inicio.
Aplicaciones Recientes	Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar rápidamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar varias aplicaciones abiertas simultáneamente.
Retorno	Regresa a la pantalla anterior. Se cancela el teclado, cualquier programa abierto, o cualquier de menú, o cualquier de multimedia.
Puerto de USB	Conecta el dispositivo a un puerto USB para transferir documentos, música y video entre el teléfono y un PC.
Puerto de Audífono	Conecta los auriculares a este puerto para reproducción de música, video.
Cámara Frontal	Una cámara frontal de alta resolución para tomar fotos y video. Esta opción es ideal para autorretratos.
Cámara Trasera	Una cámara trasera de alta resolución para tomar fotos y video.
Flash	Proporciona luz para fotos en condiciones de poca luz. También se puede utilizar como una linterna (flash).
Sensor de Huella Digital	Método de seguridad que desbloquea el dispositivo con las huellas digitales del usuario.

Introdução	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

Configuração do aparelho	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

Introdução	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

Introdução	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

CONFIGURATION D'APPAREIL	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

CONFIGURATION D'APPAREIL	Al encender el teléfono por primera vez, habrá una serie de pasos de configuración básicos.
Insertar SIM	Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.
SELECCIONAR IDIOMA	En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.
Conectar a WIFI	Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de WIFI. Haga clic en la red WIFI que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes no seguras pueden conectarse directamente a cualquier una de las redes disponibles requiera una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red WIFI para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.
COPAR APLICACIONES Y DATOS	Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.
AGREGAR LA CUENTA	Ingrese a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Play. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

</