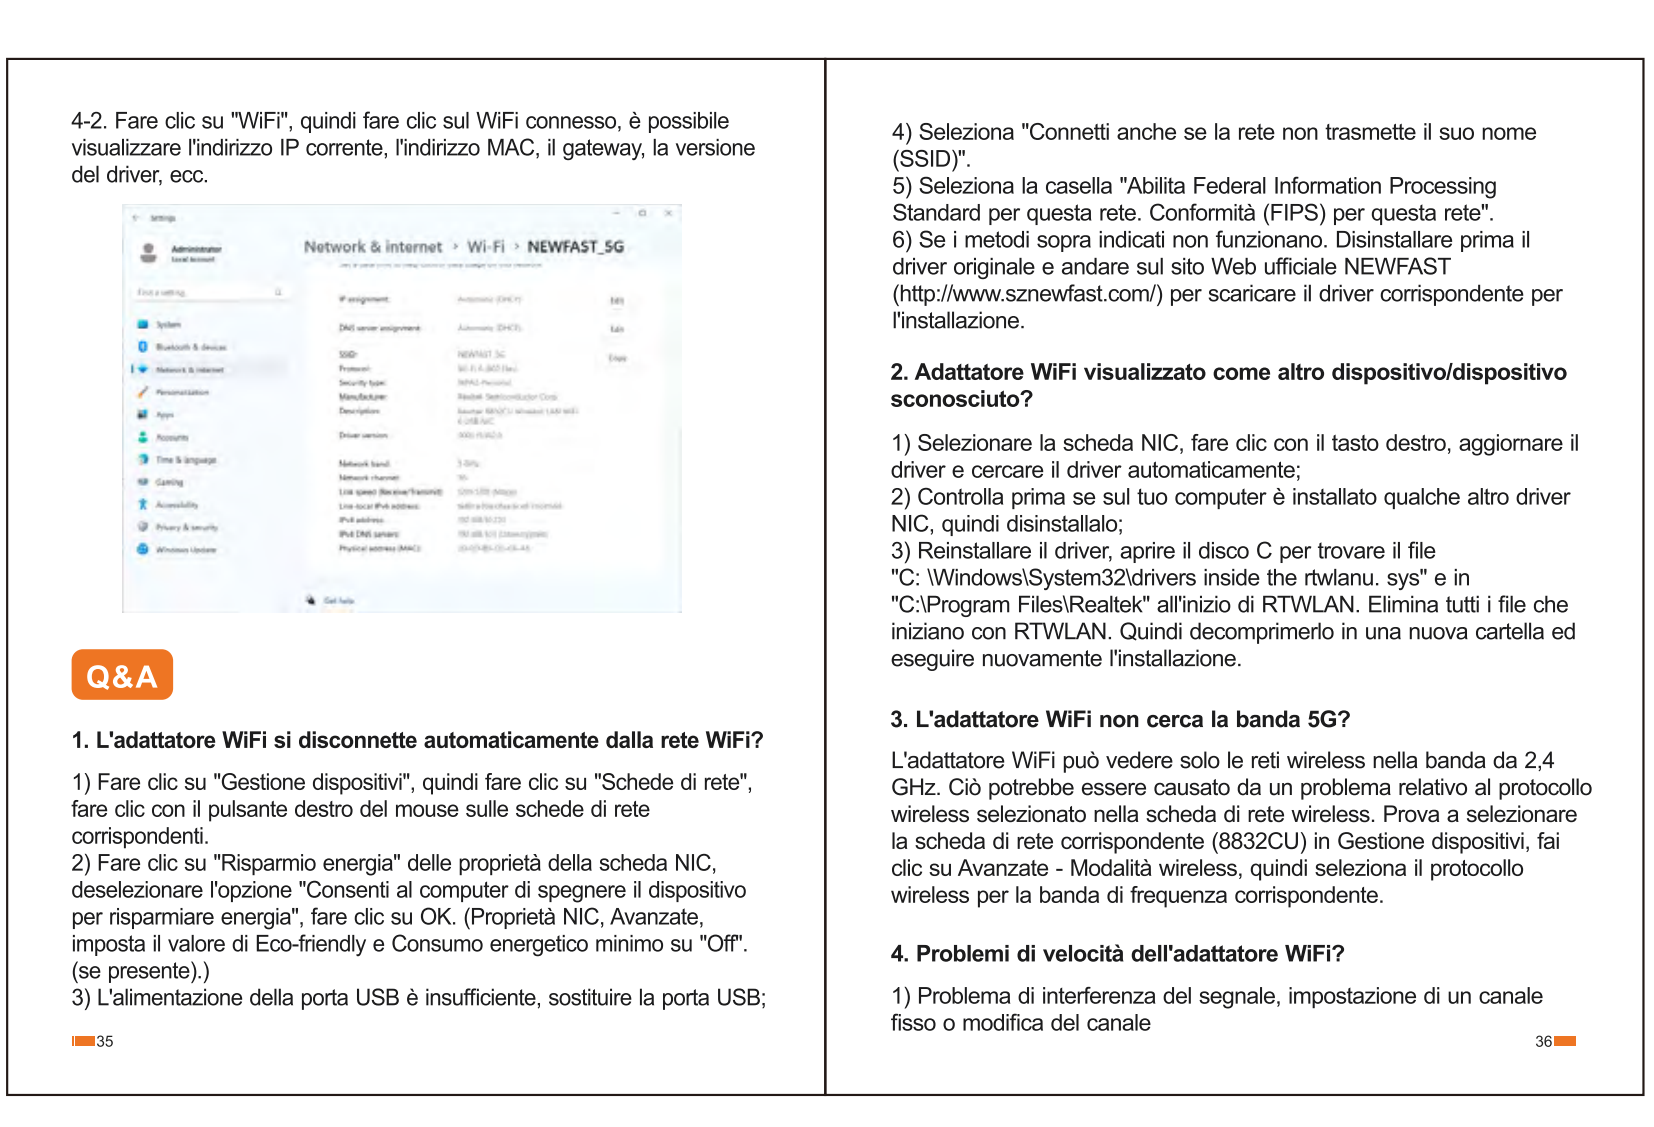

4-2. Fare clic su "WiFi", quindi fare clic sul WiFi connesso, è possibile visualizzare l'indirizzo IP corrente, l'indirizzo MAC, il gateway, la versione del driver, ecc.

Q&A

1. L'adattatore WiFi si disconnette automaticamente dalla rete WiFi?

1) Fare clic su "Gestione dispositivi", quindi fare clic su "Schede di rete", fare clic con il pulsante destro del mouse sulle schede di rete corrispondenti.
2) Fare clic su "Risparmio energia" delle proprietà della scheda NIC, deselezionare l'opzione "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia", fare clic su OK. (Proprietà NIC, Avanzate, imposta il valore di Eco-friendly e Consumo energetico minimo su "Off". (se presente).)
3) L'alimentazione della porta USB è insufficiente, sostituire la porta USB;

4) Seleziona "Connetti anche se la rete non trasmette il suo nome (SSID)".
5) Seleziona la casella "Abilita Federal Information Processing Standard per questa rete. Conformità (FIPS) per questa rete".
6) Se i metodi sopra indicati non funzionano. Disinstallare prima il driver originale e andare sul sito Web ufficiale NEWFAST (http://www.sznewfast.com/) per scaricare il driver corrispondente per l'installazione.

2. Adattatore WiFi visualizzato come altro dispositivo/dispositivo sconosciuto?

1) Selezionare la scheda NIC, fare clic con il tasto destro, aggiornare il driver e cercare il driver automaticamente;
2) Controlla prima se sul tuo computer è installato qualche altro driver NIC, quindi disinstallalo;
3) Reinstallare il driver, aprire il disco C per trovare il file "C: \Windows\System32\drivers inside the rtwlanu. sys" e in "C:\Program Files\Realtek" all'inizio di RTWLAN. Elimina tutti i file che iniziano con RTWLAN. Quindi decomprimerlo in una nuova cartella ed eseguire nuovamente l'installazione.

3. L'adattatore WiFi non cerca la banda 5G?

L'adattatore WiFi può vedere solo le reti wireless nella banda da 2,4 GHz. Ciò potrebbe essere causato da un problema relativo al protocollo wireless selezionato nella scheda di rete wireless. Prova a selezionare la scheda di rete corrispondente (8832CU) in Gestione dispositivi, fai clic su Avanzate - Modalità wireless, quindi seleziona il protocollo wireless per la banda di frequenza corrispondente.

4. Problemi di velocità dell'adattatore WiFi?

1) Problema di interferenza del segnale, impostazione di un canale fisso o modifica del canale

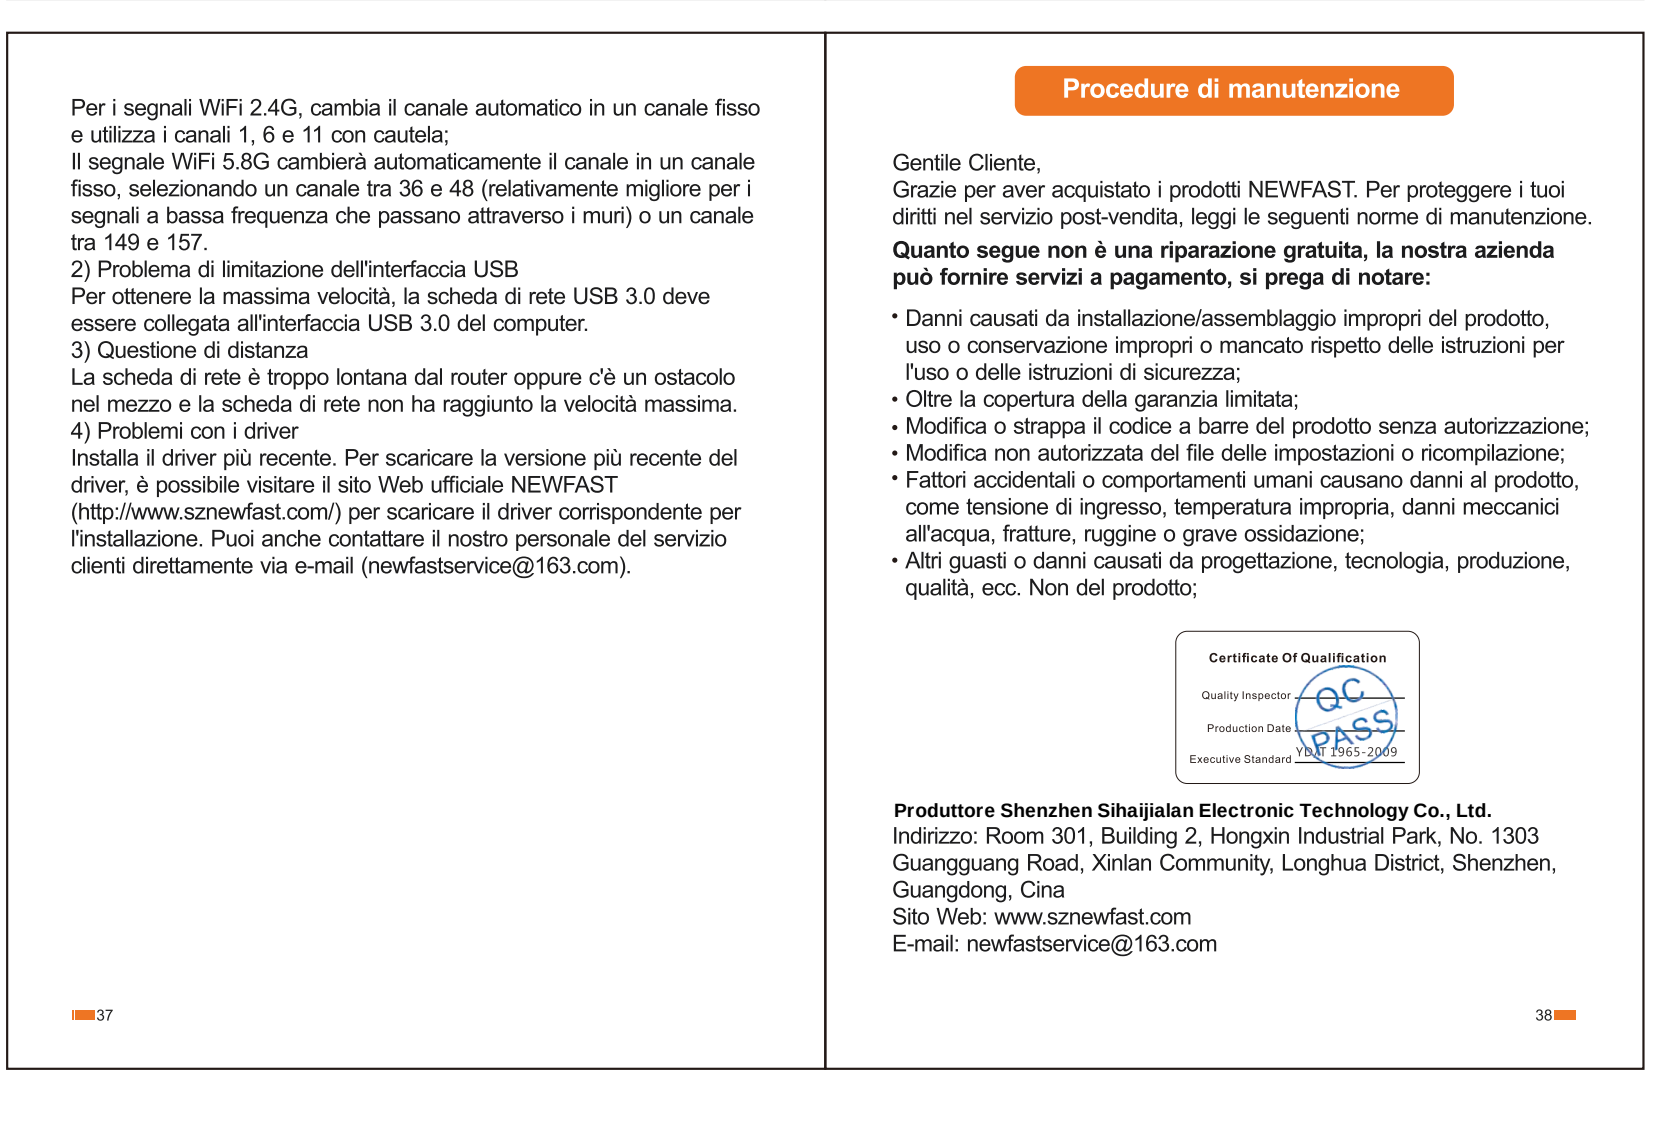

Per i segnali WiFi 2.4G, cambia il canale automatico in un canale fisso e utilizza i canali 1, 6 e 11 con cautela;
Il segnale WiFi 5.8G cambierà automaticamente il canale in un canale fisso, selezionando un canale tra 36 e 48 (relativamente migliore per i segnali a bassa frequenza che passano attraverso i muri) o un canale tra 149 e 157.
2) Problema di limitazione dell'interfaccia USB
Per ottenere la massima velocità, la scheda di rete USB 3.0 deve essere collegata all'interfaccia USB 3.0 del computer.
3) Questione di distanza
La scheda di rete è troppo lontana dal router oppure c'è un ostacolo nel mezzo e la scheda di rete non ha raggiunto la velocità massima.
4) Problemi con i driver
Installa il driver più recente. Per scaricare la versione più recente del driver, è possibile visitare il sito Web ufficiale NEWFAST (http://www.sznewfast.com/) per scaricare il driver corrispondente per l'installazione. Puoi anche contattare il nostro personale del servizio clienti direttamente via e-mail (newfastservice@163.com).

Procedure di manutenzione

Gentile Cliente,
Grazie per aver acquistato i prodotti NEWFAST. Per proteggere i tuoi diritti nel servizio post-vendita, leggi le seguenti norme di manutenzione.

Quanto segue non è una riparazione gratuita, la nostra azienda può fornire servizi a pagamento, si prega di notare:

- Danni causati da installazione/assemblaggio impropri del prodotto, uso o conservazione impropri o mancato rispetto delle istruzioni per l'uso o delle istruzioni di sicurezza;
- Oltre la copertura della garanzia limitata;
- Modifica o strappa il codice a barre del prodotto senza autorizzazione;
- Modifica non autorizzata del file delle impostazioni o ricompilazione;
- Fattori accidentali o comportamenti umani causano danni al prodotto, come tensione di ingresso, temperatura impropria, danni meccanici all'acqua, fratture, ruggine o grave ossidazione;
- Altri guasti o danni causati da progettazione, tecnologia, produzione, qualità, ecc. Non del prodotto;

Certificate Of Qualification
Quality Inspector
Production Date
Executive Standard

Produttore Shenzhen Sihaijialan Electronic Technology Co., Ltd.
Indirizzo: Room 301, Building 2, Hongxin Industrial Park, No. 1303 Guangguang Road, Xinlan Community, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Cina
Sito Web: www.sznewfast.com
E-mail: newfastservice@163.com

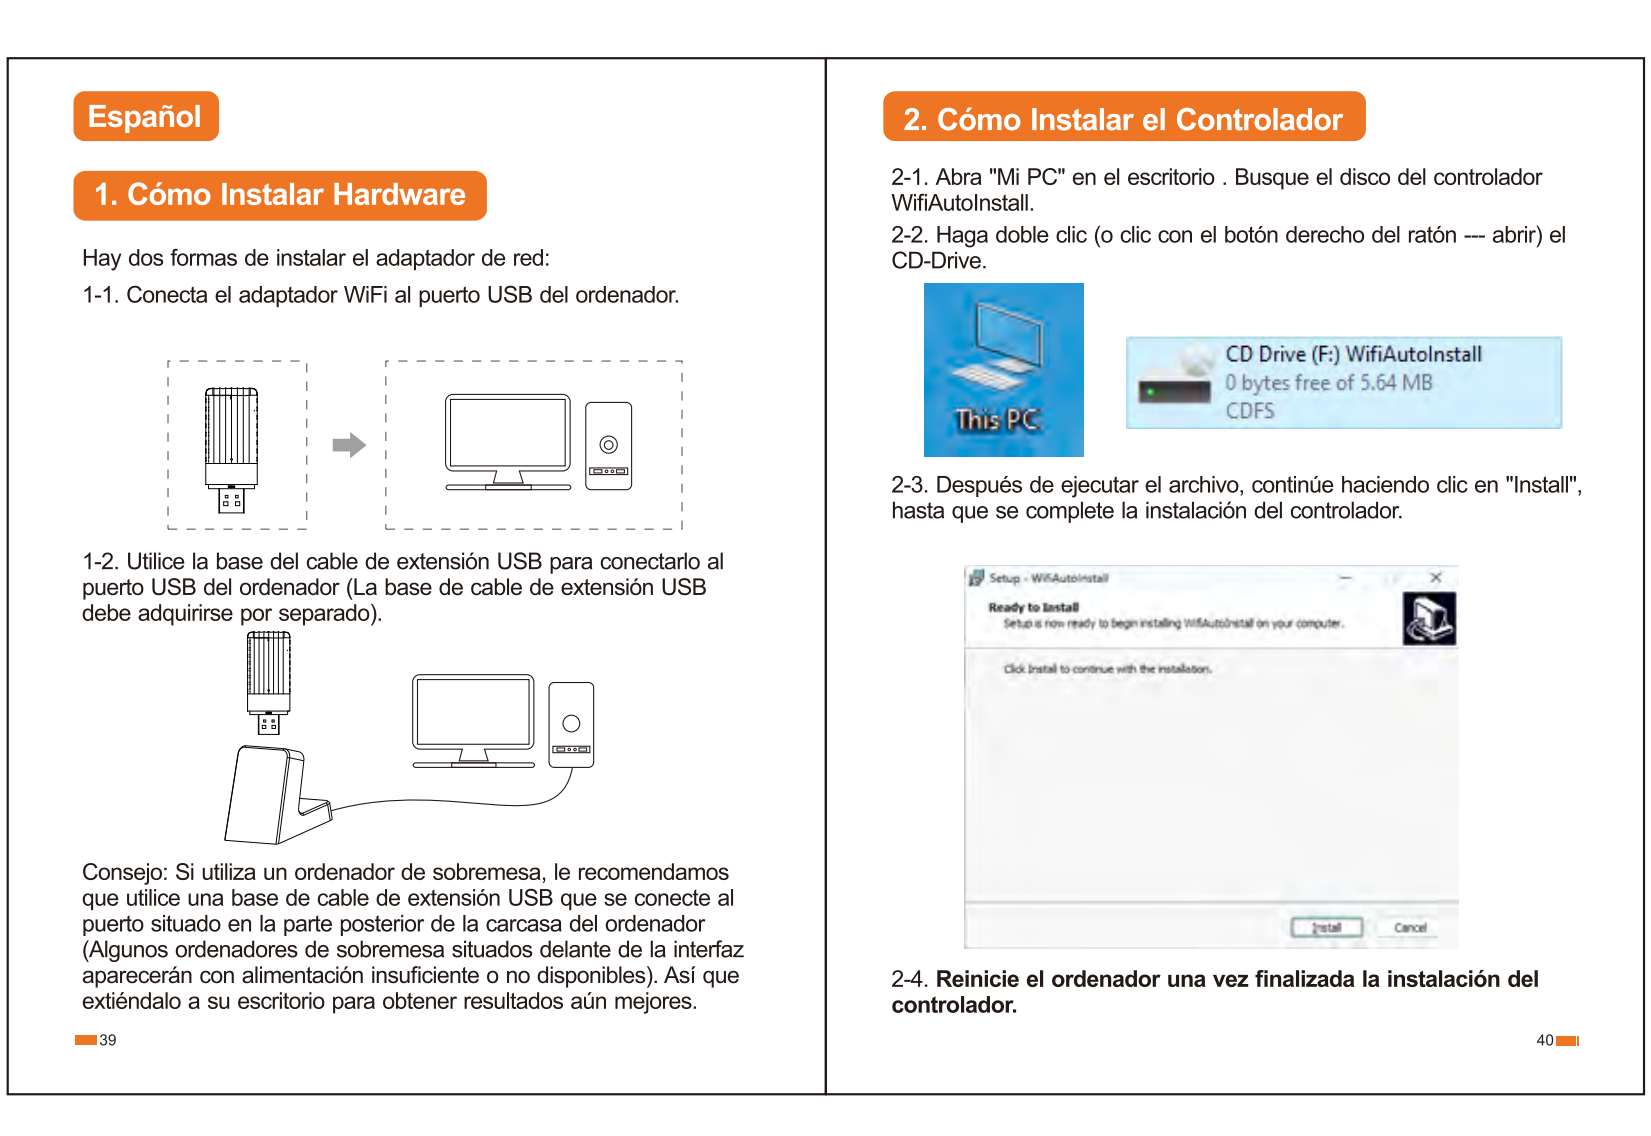

Español

1. Cómo Instalar Hardware

Hay dos formas de instalar el adaptador de red:

1-1. Conecta el adaptador WiFi al puerto USB del ordenador.

1-2. Utilice la base del cable de extensión USB para conectarlo al puerto USB del ordenador (La base de cable de extensión USB debe adquirirse por separado).

Consejo: Si utiliza un ordenador de sobremesa, le recomendamos que utilice una base de cable de extensión USB que se conecte al puerto situado en la parte posterior de la carcasa del ordenador (Algunos ordenadores de sobremesa situados delante de la interfaz aparecerán con alimentación insuficiente o no disponibles). Así que extiéndalo a su escritorio para obtener resultados aún mejores.

2. Cómo Instalar el Controlador

2-1. Abra "Mi PC" en el escritorio . Busque el disco del controlador WifiAutoInstall.

2-2. Haga doble clic (o clic con el botón derecho del ratón --- abrir) el CD-Drive.

2-3. Después de ejecutar el archivo, continúe haciendo clic en "Install", hasta que se complete la instalación del controlador.

Setup - WifiAutoInstall
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing WifiAutoInstall on your computer.
Click Install to continue with the installation.
Install
Cancel

2-4. **Reinicie el ordenador una vez finalizada la instalación del controlador.**

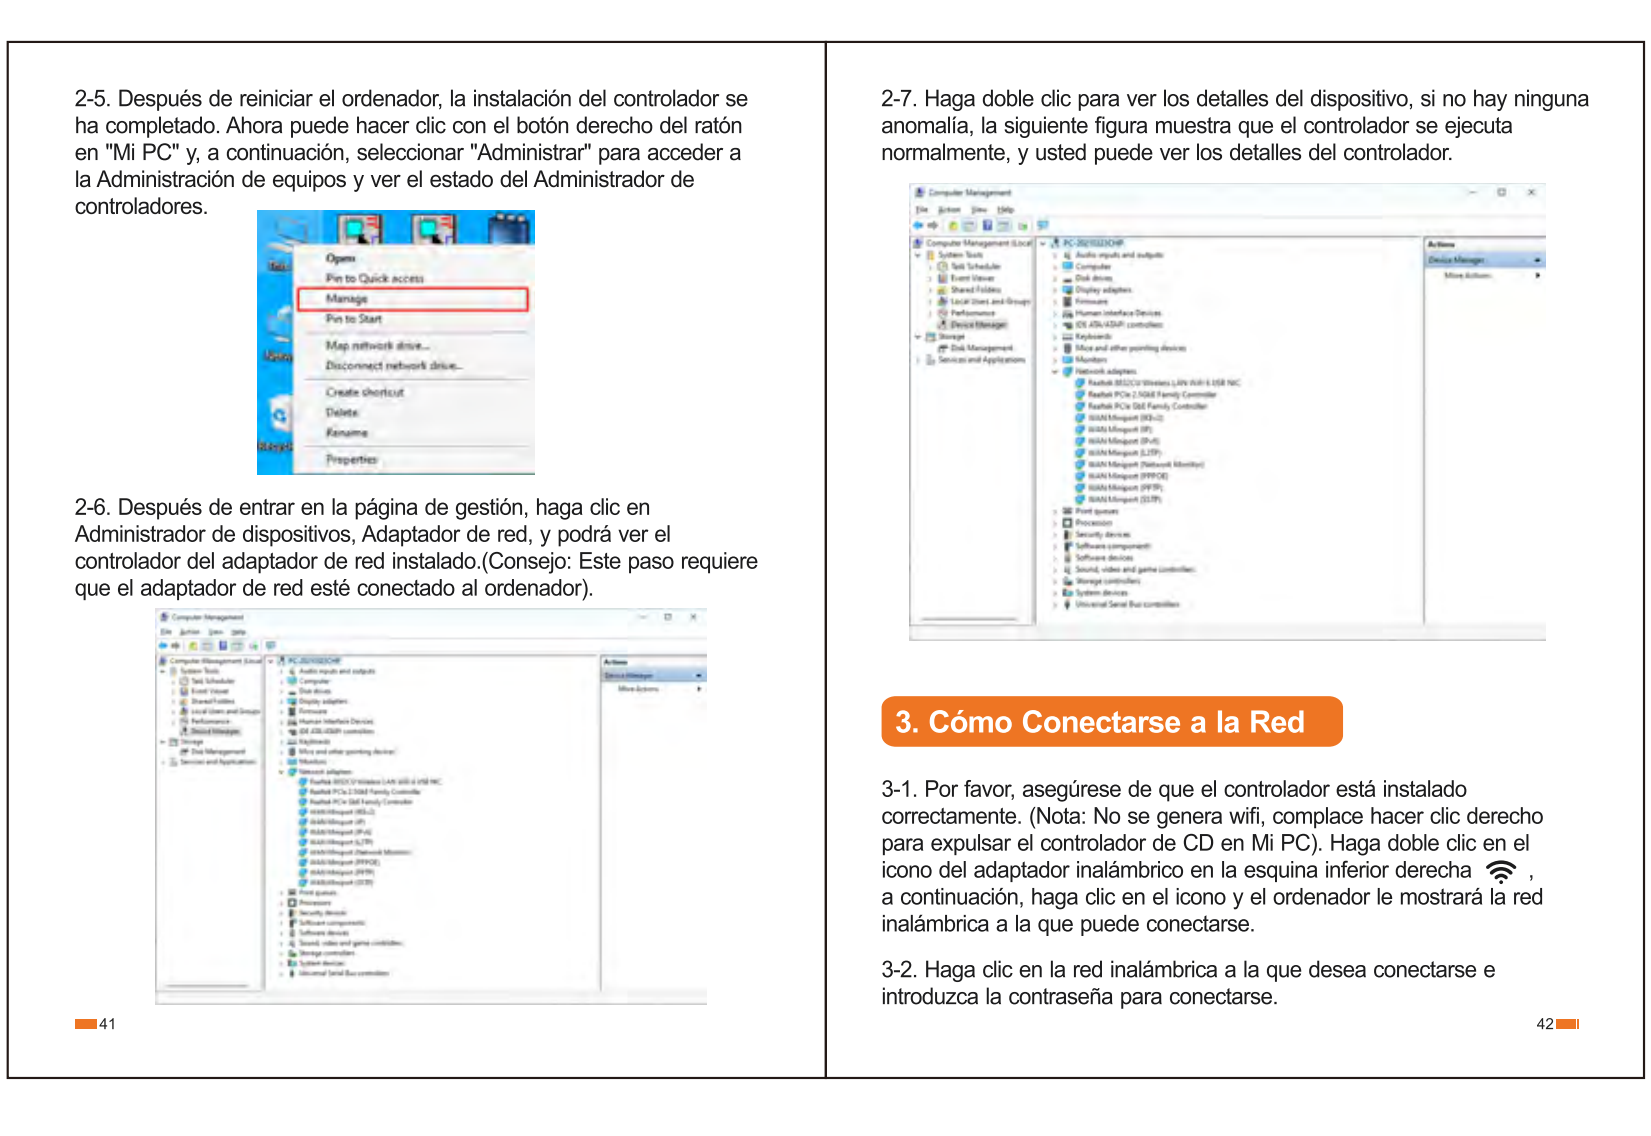

2-5. Después de reiniciar el ordenador, la instalación del controlador se ha completado. Ahora puede hacer clic con el botón derecho del ratón en "Mi PC" y, a continuación, seleccionar "Administrar" para acceder a la Administración de equipos y ver el estado del Administrador de controladores.

2-6. Después de entrar en la página de gestión, haga clic en Administrador de dispositivos, Adaptador de red, y podrá ver el controlador del adaptador de red instalado.(Consejo: Este paso requiere que el adaptador de red esté conectado al ordenador).

2-7. Haga doble clic para ver los detalles del dispositivo, si no hay ninguna anomalía, la siguiente figura muestra que el controlador se ejecuta normalmente, y usted puede ver los detalles del controlador.

3. Cómo Conectarse a la Red

3-1. Por favor, asegúrese de que el controlador está instalado correctamente. (Nota: No se genera wifi, complace hacer clic derecho para expulsar el controlador de CD en Mi PC). Haga doble clic en el icono del adaptador inalámbrico en la esquina inferior derecha , a continuación, haga clic en el icono y el ordenador le mostrará la red inalámbrica a la que puede conectarse.

3-2. Haga clic en la red inalámbrica a la que desea conectarse e introduzca la contraseña para conectarse.

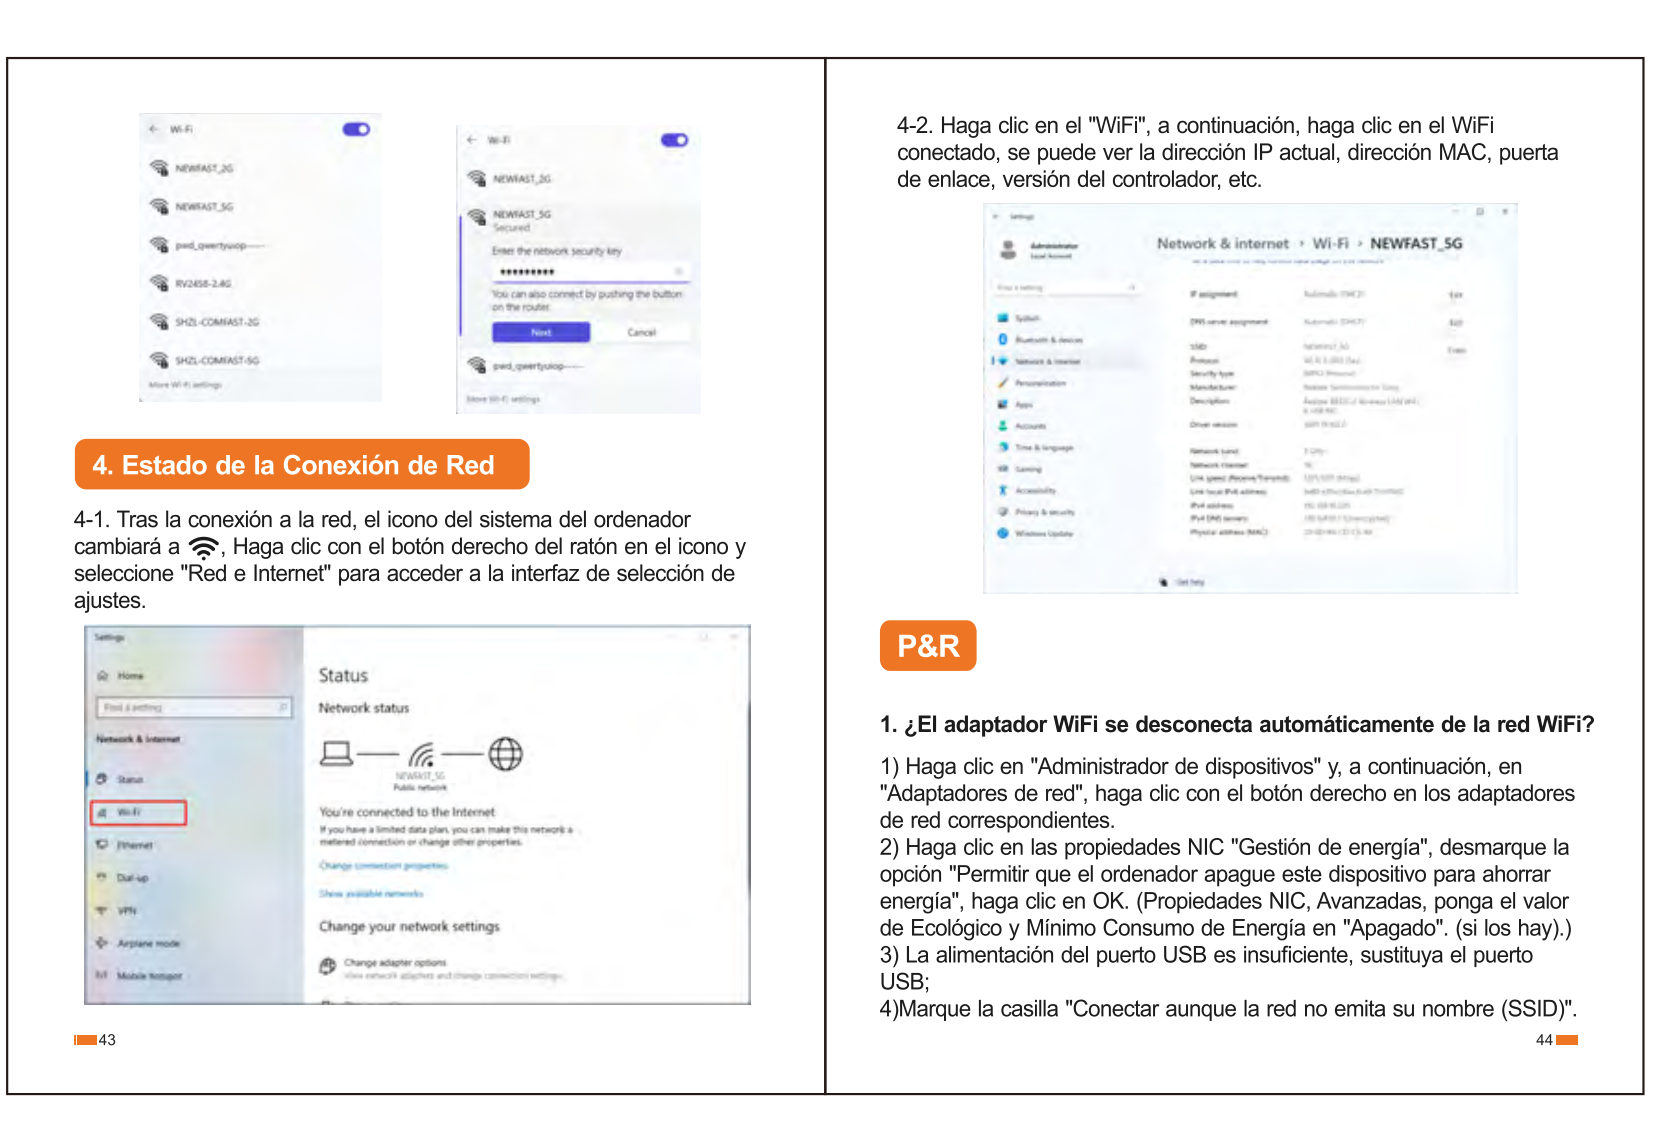

4. Estado de la Conexión de Red

4-1. Tras la conexión a la red, el icono del sistema del ordenador cambiará a , Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono y seleccione "Red e Internet" para acceder a la interfaz de selección de ajustes.

Status
Network status
You're connected to the Internet
Change your network settings

4-2. Haga clic en el "WiFi", a continuación, haga clic en el WiFi conectado, se puede ver la dirección IP actual, dirección MAC, puerta de enlace, versión del controlador, etc.

P&R

1. ¿El adaptador WiFi se desconecta automáticamente de la red WiFi?

1) Haga clic en "Administrador de dispositivos" y, a continuación, en "Adaptadores de red", haga clic con el botón derecho en los adaptadores de red correspondientes.
2) Haga clic en las propiedades NIC "Gestión de energía", desmarque la opción "Permitir que el ordenador apague este dispositivo para ahorrar energía", haga clic en OK. (Propiedades NIC, Avanzadas, ponga el valor de Ecológico y Mínimo Consumo de Energía en "Apagado". (si los hay).)
3) La alimentación del puerto USB es insuficiente, sustituya el puerto USB;
4)Marque la casilla "Conectar aunque la red no emita su nombre (SSID)".

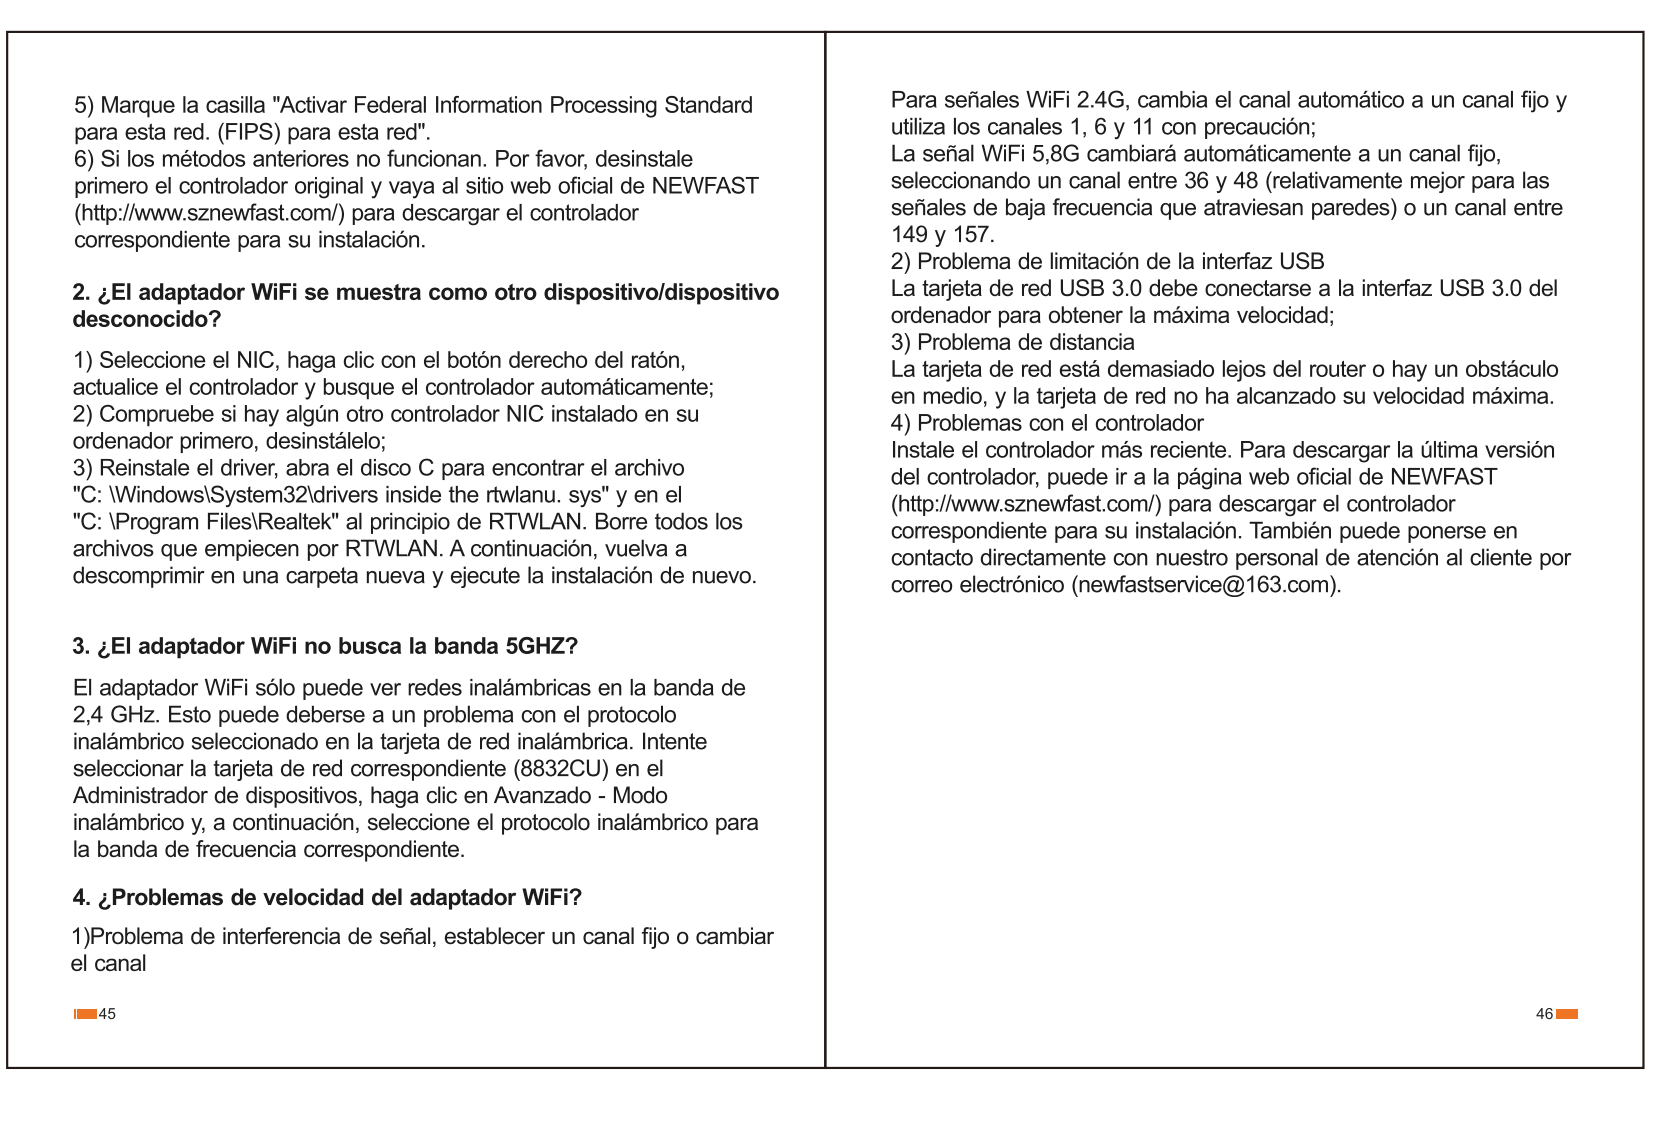

5) Marque la casilla "Activar Federal Information Processing Standard para esta red. (FIPS) para esta red".
6) Si los métodos anteriores no funcionan. Por favor, desinstale primero el controlador original y vaya al sitio web oficial de NEWFAST (http://www.sznewfast.com/) para descargar el controlador correspondiente para su instalación.

2. ¿El adaptador WiFi se muestra como otro dispositivo/dispositivo desconocido?

1) Seleccione el NIC, haga clic con el botón derecho del ratón, actualice el controlador y busque el controlador automáticamente;
2) Compruebe si hay algún otro controlador NIC instalado en su ordenador primero, desinstálelo;
3) Reinstale el driver, abra el disco C para encontrar el archivo "C: \Windows\System32\drivers inside the rtwlanu. sys" y en el "C: \Program Files\Realtek" al principio de RTWLAN. Borre todos los archivos que empiecen por RTWLAN. A continuación, vuelva a descomprimir en una carpeta nueva y ejecute la instalación de nuevo.

3. ¿El adaptador WiFi no busca la banda 5GHZ?

El adaptador WiFi sólo puede ver redes inalámbricas en la banda de 2,4 GHz. Esto puede deberse a un problema con el protocolo inalámbrico seleccionado en la tarjeta de red inalámbrica. Intente seleccionar la tarjeta de red correspondiente (8832CU) en el Administrador de dispositivos, haga clic en Avanzado - Modo inalámbrico y, a continuación, seleccione el protocolo inalámbrico para la banda de frecuencia correspondiente.

4. ¿Problemas de velocidad del adaptador WiFi?

1)Problema de interferencia de señal, establecer un canal fijo o cambiar el canal

Para señales WiFi 2.4G, cambia el canal automático a un canal fijo y utiliza los canales 1, 6 y 11 con precaución;
La señal WiFi 5,8G cambiará automáticamente a un canal fijo, seleccionando un canal entre 36 y 48 (relativamente mejor para las señales de baja frecuencia que atraviesan paredes) o un canal entre 149 y 157.
2) Problema de limitación de la interfaz USB
La tarjeta de red USB 3.0 debe conectarse a la interfaz USB 3.0 del ordenador para obtener la máxima velocidad;
3) Problema de distancia
La tarjeta de red está demasiado lejos del router o hay un obstáculo en medio, y la tarjeta de red no ha alcanzado su velocidad máxima.
4) Problemas con el controlador
Instale el controlador más reciente. Para descargar la última versión del controlador, puede ir a la página web oficial de NEWFAST (http://www.sznewfast.com/) para descargar el controlador correspondiente para su instalación. También puede ponerse en contacto directamente con nuestro personal de atención al cliente por correo electrónico (newfastservice@163.com).

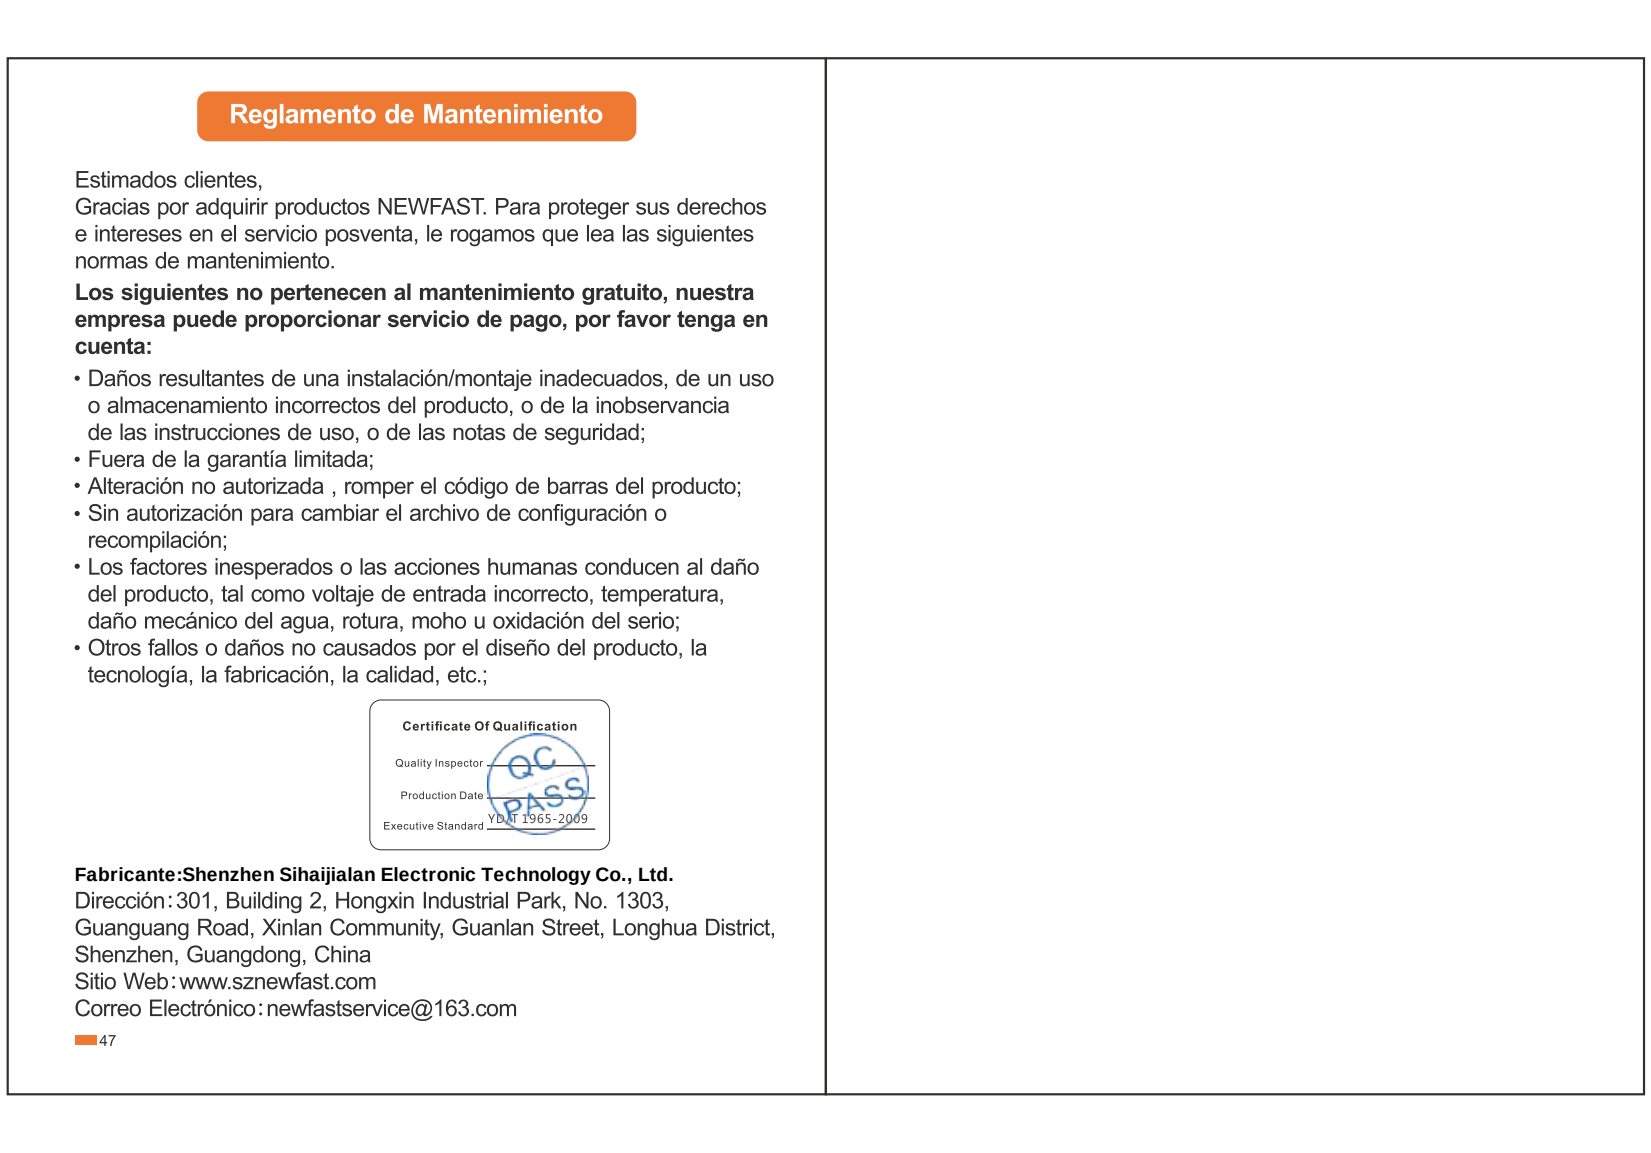

Reglamento de Mantenimiento

Estimados clientes,
Gracias por adquirir productos NEWFAST. Para proteger sus derechos e intereses en el servicio posventa, le rogamos que lea las siguientes normas de mantenimiento.

Los siguientes no pertenecen al mantenimiento gratuito, nuestra empresa puede proporcionar servicio de pago, por favor tenga en cuenta:

- Daños resultantes de una instalación/montaje inadecuados, de un uso o almacenamiento incorrectos del producto, o de la inobservancia de las instrucciones de uso, o de las notas de seguridad;
- Fuera de la garantía limitada;
- Alteración no autorizada , romper el código de barras del producto;
- Sin autorización para cambiar el archivo de configuración o recompilación;
- Los factores inesperados o las acciones humanas conducen al daño del producto, tal como voltaje de entrada incorrecto, temperatura, daño mecánico del agua, rotura, moho u oxidación del serio;
- Otros fallos o daños no causados por el diseño del producto, la tecnología, la fabricación, la calidad, etc.;

Certificate Of Qualification
Quality Inspector
Production Date
Executive Standard

Fabricante:Shenzhen Sihaijialan Electronic Technology Co., Ltd.
Dirección: 301, Building 2, Hongxin Industrial Park, No. 1303, Guanguang Road, Xinlan Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Sitio Web: www.sznewfast.com
Correo Electrónico: newfastservice@163.com

Model/HVIN: NF-U351, CF-970AX, WL-NA1605

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canad licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférence nuisible aux systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

The device has been tested and comply with FCC/ISED SAR limits. Users can obtain FCC/ISED information

on RF exposure and compliance, this equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator& your body.

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites SAR de la FCC/ISED. Les utilisateurs peuvent consulter les renseignements de la FCC/ISED concernant l'exposition aux radiofréquences et la conformité. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 5 mm entre l'émetteur et le corps.