100MM

FRONT

140MM

CK25GP

Official Licensed Product
Produit sous licence officielle

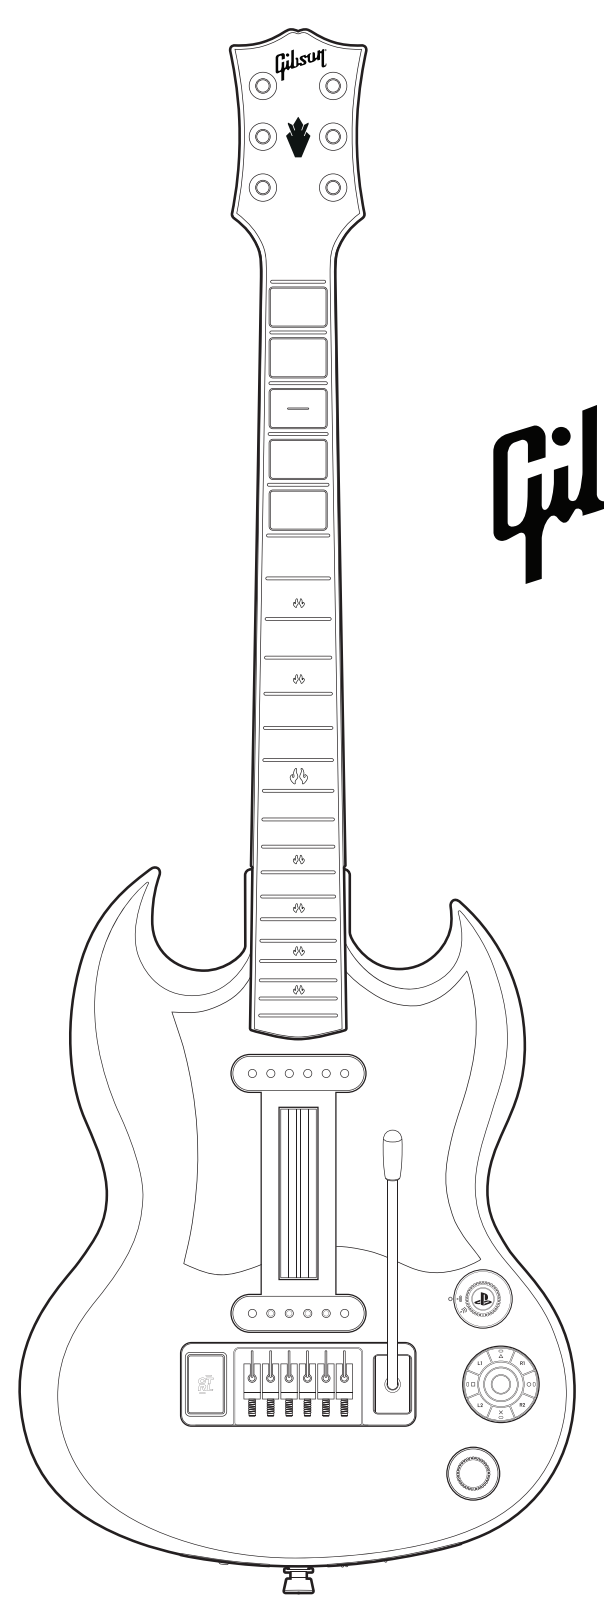

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SCAN FOR USER MANUAL

RECHERCHER LE MANUEL D'UTILISATION

SMALL PARTS Not for children under 3 years.
PETITES PIÈCES Garder hors de la portée des enfantes âgés de moins de 3 ans.

## GUITAR CONTROLLER LAYOUT

1. Fret Buttons
2. RGB LEDs
3. USB Wireless Receiver Compartment
4. Whammy Bar
5. Strum Bar
6. Guitar Status LEDs
7. Power LED
8. PS Button
9. Mode Dial
10. Left Stick (L3 Button)
11. Navigation Hub
12. Right Stick (R3 Button)
13. CTRL Button
14. Battery Compartment
15. Directional Pad
16. Neck Release Button
17. Strap Button
18. RFID Touchpoint
19. USB Wireless Receiver
20. Receiver Sync Button
21. Receiver Status LED
22. USB-C Port
23. Create, P1, Options Buttons
24. Guitar Sync Button
25. Guitar Sync LED
26. Platform Slider

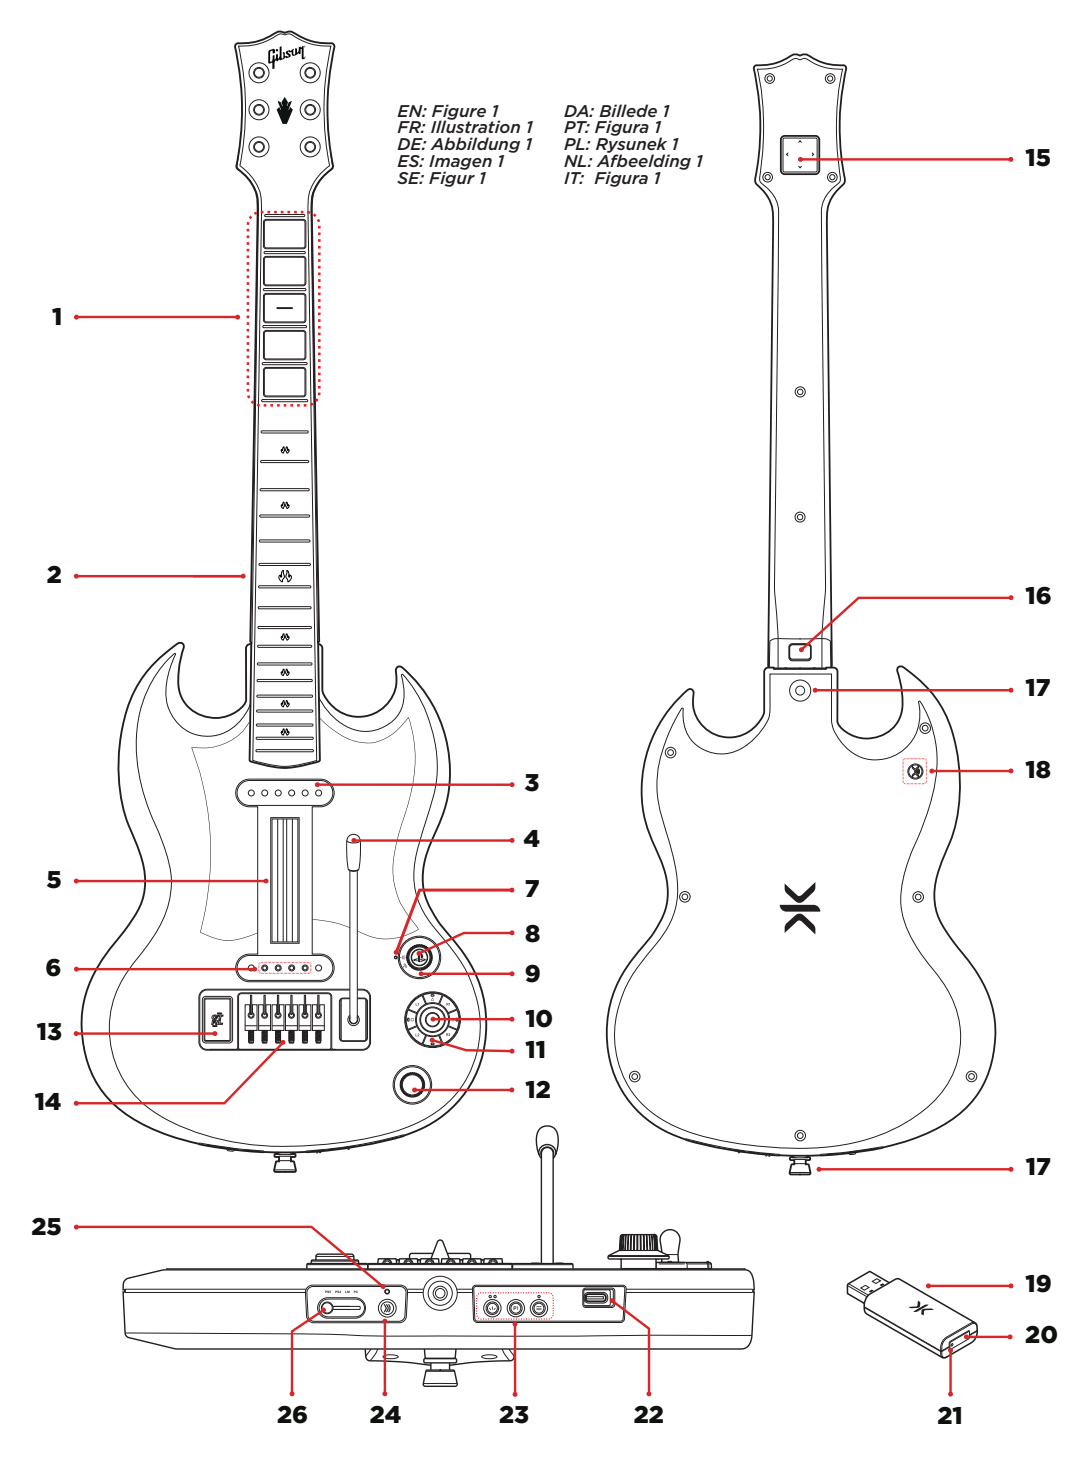

EN: Figure 1
FR: Illustration 1
DE: Abbildung 1
ES: Imagen 1
SE: Figur 1
DA: Billede 1
PT: Figura 1
PL: Rysunek 1
NL: Afbeelding 1
IT: Figura 1

## MODE DIAL

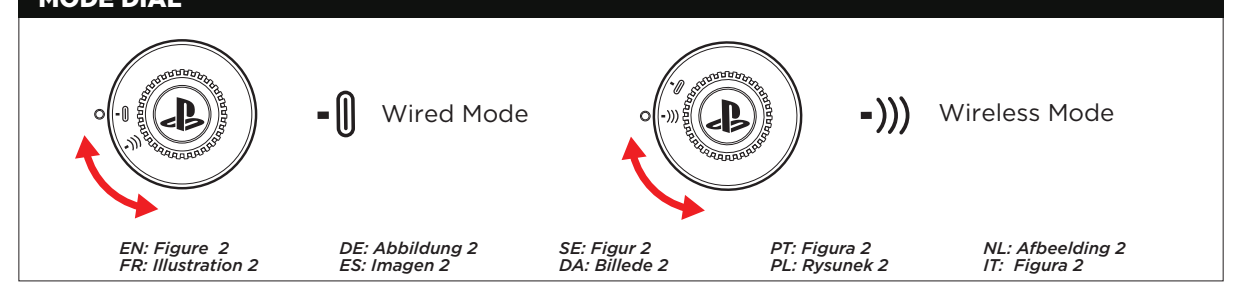

EN: Figure 2
FR: Illustration 2
DE: Abbildung 2
ES: Imagen 2
SE: Figur 2
DA: Billede 2
PT: Figura 2
PL: Rysunek 2
NL: Afbeelding 2
IT: Figura 2

## PLATFORM SLIDER



PS5 - PlayStation®5 Console
PS4 - PlayStation®4 Console
LM - Legacy Mode
PC - PC

EN: Figure 3 - DE: Abbildung 3 - SE: Figur 3 - PT: Figura 3 - NL: Afbeelding 3
FR: Illustration 3 - ES: Imagen 3 - DA: Billede 3 - PL: Rysunek 3 - IT: Figura 3

## GUITAR STATUS LED & LATENCY

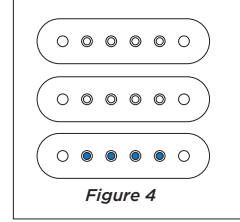

USB Wired Connection
**Best (Lowest Latency)**

USB Wireless Receiver Connection
**Better (Low Latency)**

Wireless Bluetooth® Connection
**Good (Moderate Latency)**

Figure 4

## FRET NECK SETUP

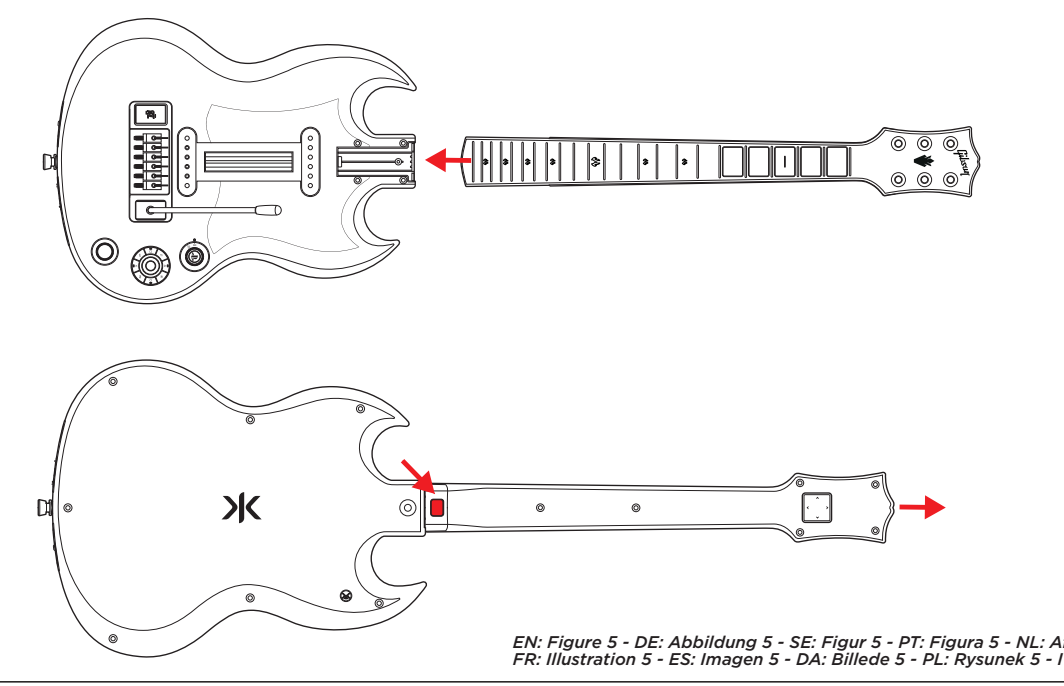

EN: Figure 5 - DE: Abbildung 5 - SE: Figur 5 - PT: Figura 5 - NL: Afbeelding 5
FR: Illustration 5 - ES: Imagen 5 - DA: Billede 5 - PL: Rysunek 5 - IT: Figura 5

## COMPARTMENT ACCESS

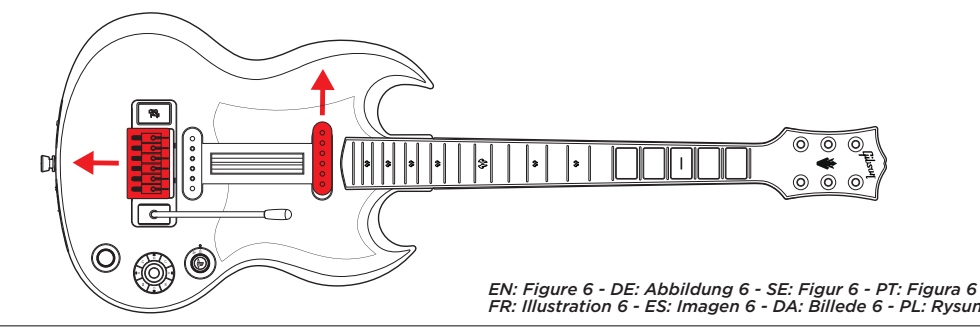

EN: Figure 6 - DE: Abbildung 6 - SE: Figur 6 - PT: Figura 6 - NL: Afbeelding 6
FR: Illustration 6 - ES: Imagen 6 - DA: Billede 6 - PL: Rysunek 6 - IT: Figura 6

## CONNECTION SETUP

**CONNECT TO PLAYSTATION®5 CONSOLE**
Option 1: USB Wired Connection
**1)** Rotate the Mode Dial to Wired mode. **2)** Plug the USB-A end of the cable into your PlayStation®5 console. **3)** Set the Platform Slider to "PS5" and connect the USB-C end of the cable to the USB-C port on your guitar controller. **4)** Power on the guitar controller by pressing the PS Button and the Guitar Status LEDs will remain solid.

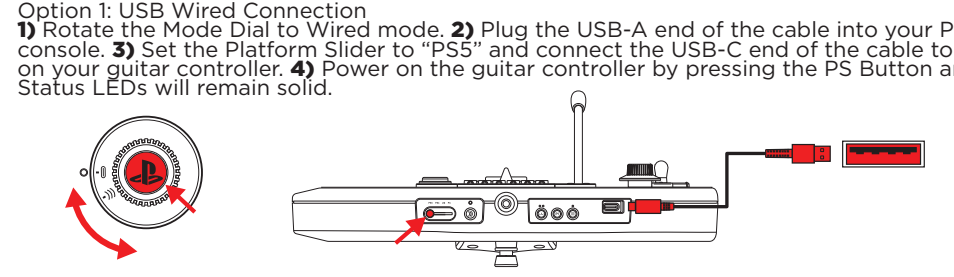

EN: Figure 7
FR: Illustration 7
DE: Abbildung 7
ES: Imagen 7
SE: Figur 7
DA: Billede 7
PT: Figura 7
PL: Rysunek 7
NL: Afbeelding 7
IT: Figura 7

Option 2: USB Wireless Receiver.
**1)** Rotate the Mode Dial to Wireless mode and power on the guitar controller by pressing the PS button. **2)** Insert the USB Wireless Receiver into your PlayStation®5 console and hold the Receiver Sync button for 3 seconds until the Receiver Status LED starts blinking rapidly. **3)** Set the Platform Slider to "PS5" and hold the Guitar Sync button for 3 seconds until both the Guitar Sync LED and Guitar Status LEDs blink rapidly. **4)** Once the Guitar Status LEDs remain solid, the connection is successfully established.



EN: Figure 8
FR: Illustration 8
DE: Abbildung 8
ES: Imagen 8
SE: Figur 8
DA: Billede 8
PT: Figura 8
PL: Rysunek 8
NL: Afbeelding 8
IT: Figura 8

**CONNECT TO PLAYSTATION®4 CONSOLE**
Option 1: USB Wired Connection
**1)** Rotate the Mode Dial to Wired mode. **2)** Plug the USB-A end of the cable into your PlayStation®4 console. **3)** Set the Platform Slider to "PS4" and connect the USB-C end of the cable to the USB-C port on your guitar controller. **4)** Power on the guitar controller by pressing the PS Button and the Guitar Status LEDs will remain solid.

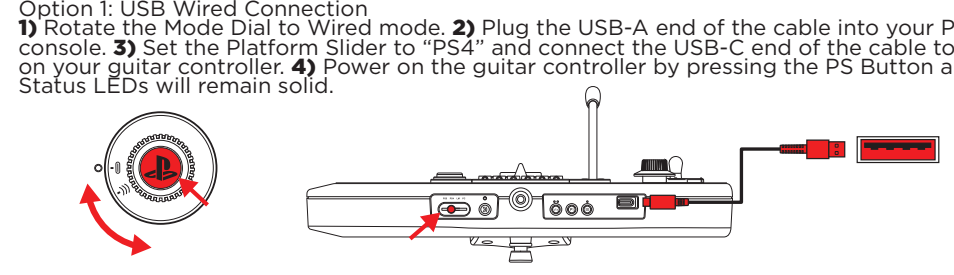

EN: Figure 9
FR: Illustration 9
DE: Abbildung 9
ES: Imagen 9
SE: Figur 9
DA: Billede 9
PT: Figura 9
PL: Rysunek 9
NL: Afbeelding 9
IT: Figura 9

Option 2: USB Wireless Receiver.
**1)** Rotate the Mode Dial to Wireless mode and power on the guitar controller by pressing the PS button. **2)** Insert the USB Wireless Receiver into your PlayStation®4 console and hold the Receiver Sync button for 3 seconds until the Receiver Status LED starts blinking rapidly. **3)** Set the Platform Slider to "PS4" and hold the Guitar Sync button for 3 seconds until both the Guitar Sync LED and Guitar Status LEDs blink rapidly. **4)** Once the Guitar Status LEDs remain solid, the connection is successfully established.



EN: Figure 10
FR: Illustration 10
DE: Abbildung 10
ES: Imagen 10
SE: Figur 10
DA: Billede 10
PT: Figura 10
PL: Rysunek 10
NL: Afbeelding 10
IT: Figura 10

**CONNECT TO PLAYSTATION®3 CONSOLE***
Option 1: USB Wired Connection
**1)** Rotate the Mode Dial to Wired mode. **2)** Plug the USB-A end of the cable into your PlayStation®3 console. **3)** Set the Platform Slider to "LM" and connect the USB-C end of the cable to the USB-C port on your guitar controller. **4)** Power on the guitar controller by pressing the PS Button and the Guitar Status LEDs will remain solid.

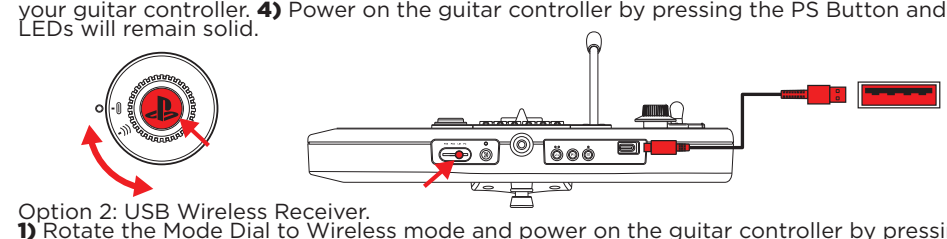

EN: Figure 11
FR: Illustration 11
DE: Abbildung 11
ES: Imagen 11
SE: Figur 11
DA: Billede 11
PT: Figura 11
PL: Rysunek 11
NL: Afbeelding 11
IT: Figura 11

Option 2: USB Wireless Receiver.
**1)** Rotate the Mode Dial to Wireless mode and power on the guitar controller by pressing the PS button. **2)** Insert the USB Wireless Receiver into your PlayStation®3 console and hold the Receiver Sync button for 3 seconds until the Receiver Status LED starts blinking rapidly. **3)** Set the Platform Slider to "LM" and hold the Guitar Sync button for 3 seconds until both the Guitar Sync LED and Guitar Status LEDs blink rapidly. **4)** Once the Guitar Status LEDs remain solid, the connection is successfully established.



EN: Figure 12
FR: Illustration 12
DE: Abbildung 12
ES: Imagen 12
SE: Figur 12
DA: Billede 12
PT: Figura 12
PL: Rysunek 12
NL: Afbeelding 12
IT: Figura 12

*PC and PlayStation®3 console device compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment.

## COMPATIBILITY STATEMENT

**(1)** This controller uses 2.4GHz radio-frequency bandwidth. Wireless interference may occur when PlayStation®5 and other devices use 2.4GHz radio-frequency band.

**(2)** Embracer dba CRKD validated operability of this controller with PlayStation®5 consoles (CFI-1000 series, CFI-2000 series and CFI-7000 series).

**(3)** PlayStation®5 (CFI-1000 series) users: It is recommended to insert USB dongle of this controller to USB port on the front of PlayStation®5 console.

## SPECIFICATIONS

Design and specifications are subject to change without notice.
USB Charging cable: 2.5 m (8.25 ft), USB Cable: USB-C to USB Type-A, Wireless Connection: *Bluetooth®* 5.2+EDR, Battery type: Li-ion (external battery pack), Battery capacity: 1100 mAh, Charging time: 2 hrs, Input power rating: DC 5 V/ 1 A, Voltage: 3.0 V +/-0.2 V, Operating temperature: 0 ºC--- 40 ºC, Radio frequency: ISM 2.4 G, Frequency band: 2402---2480 MHz(1 MHz), Maximum radio-frequency: 0 dbm, Mass: Approx. 965 g

## CUSTOMER SUPPORT

If you have questions about setup or use, contact CRKD direct. The CRKD App includes informational support videos. Visit support on the web at **crkd.gg/support.** If you still need help, please contact our support team: **support@crkd.gg**

## LIMITED WARRANTY

CRKD warrants to the original consumer purchaser that product will be free from defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warranty period from the date of purchase, this being 2 Years, as set forth at www.crkd.gg/warranty.

## AUSTRALIAN WARRANTY

These goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased in Australia or New Zealand, this product comes with one year (12 months) warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within one year from date of purchase, in order to claim warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's returns policy and procedures. Any expense incurred as a result of returning the product to the retailer of purchase is the full responsibility of the customer.

Bluemouth Interactive, Level 2, 2 Darling Street, South Yarra, VIC 3141. Phone: (03) 9867 2666
Email: **Support@bluemouth.com.au.** Visit: **www.bluemouth.com.au**

## GENERAL SAFETY

Please read the following precautions before using the controller.

**WARNING:** Do not use the controller if you have heart, respiratory or other physical impairments that limit your physical activity. If you have any doubts, consult with a physician.

- Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30-minute intervals.
- Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor.
- This product is intended for use with your hands only, do not bring it into close contact with your head, face or the bones of any other part of the body.
- The vibration function of this product can aggravate injuries, do not use the vibration function if you have any ailment or injury to the bones, joints or muscles of your hands or arms.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow the product to come into contact with liquids.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Do not touch the ports or insert any foreign objects into them.
- Excessive or improper use of the whammy bar can cause it to break.

## BATTERY SAFETY

Incorrect use of batteries may result in battery leakage, overheating or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions.

- Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries.
- If you come into contact with material from a leaking battery, take the following actions: If the materia gets into your eyes, do not rub, instead immediately flush your eyes with clean water and seek medical attention.
- If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water. Consult your physician if inflammation or soreness develops.
- Keep batteries out of reach of children.
- Do not dispose of the battery in fire or general waste. Follow local regulations for recycling or disposal.
- Periodically check the battery for signs of damage, swelling, or leakage. Replace immediately if any of these occur.

## COMPLIANCE STATEMENTS

FCC STATEMENT: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED STATEMENT: This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux flux RSS exemptés de licence de Innovation, Science et développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes: Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositive.

Freemode Go LLC hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU and RED directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **www.crkd.gg/docs**

The UKCA (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK regulations for health, safety, and environment protection.

The crossed-out wheeled bin symbol marked on this product signifies that it must not be disposed of with regular household waste and needs to be taken instead to an appropriate collection point.

The Regulatory Compliance Mark is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

**MANUFACTURED BY**
FREEMODE GO LLC
3142 Constitution Drive,
Livermore, CA 94551, USA

**EU AUTHORIZED REPRESENTATIVE**
AR Service, 77 Camden Street Lower,
Dublin, D02 XE80, Ireland
E-mail: contact@arenquiries.com

**UK AUTHORIZED REPRESENTATIVE**
FREEMODE GO LTD
Unit 19 Hither Green Industrial Estate,
Clevedon, Somerset, BS21 6XU, UK

© 2025 Freemode Go, LLC. All rights reserved. The CRKD logos are trademarks of Freemode Go, LLC. All other trademarks are owned by their respective owners.

Gibson, SG™, SG™ guitar body shape and headstock design are trademarks of Gibson, Inc. All rights reserved.

"PS", "PlayStation", "PS5", and "PS4" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

V2

## AGENCEMENT DE LA GUITARE DE JEU - VOIR ILLUSTRATION 1

1. Boutons de frette
2. LED RGB
3. Compartiment récepteur sans fil
4. Barre de vibrato
5. Barre de frappe
6. LED d'état de la guitare
7. LED d'alimentation
8. Bouton PS
9. Molette de réglage de mode
10. Stick gauche (touche L3)
11. Hub de navigation
12. Stick droit (touche R3)
13. Bouton CTRL
14. Compartiment batterie
15. Boutons directionnels
16. Bouton de relâche du manche
17. Bouton de la sangle
18. Point tactile RFID
19. Récepteur USB sans fil
20. Bouton de synchronisation du récepteur
21. LED d'état du récepteur
22. Port USB-C
23. Créer, P1, Boutons d'options
24. Bouton de synchronisation de la guitare
25. LED de synchronisation de la guitare
26. Prise plateforme

## GUIDE DU RÉGLAGE DE MODE - VOIR ILLUSTRATION 2

Mode filaire
Mode sans fil

## GUIDE SUR LA LED D'ÉTAT ET LA LATENCE

○○○○○○ Connexion par câble via USB **Recommandée (meilleure latence)**
○○○○○○ Connexion via récepteur USB sans fil **Excellente (latence faible)**
○●●●●○ Connexion sans fil via Bluetooth® **Bonne (latence modérée)**

## GUIDE DU RÉGLAGE DE MODE - VOIR ILLUSTRATION 3

PS5 - Console PlayStation®5
PS4 - Console PlayStation®4
LM - Mode Héritage
PC - PC

## INSTALLATION DU MANCHE DE LA GUITARE

Voir illustration 5

## ACCÈS AU COMPARTIMENT

Voir illustration 6

## GUIDE DE CONNEXION

**CONNEXION À UN CONSOLE PLAYSTATION®5**
Option 1 : Connexion par câble via USB - Voir illustration 7
**1)** Tournez la molette de mode sur le mode filaire. **2)** Branchez l'extrémité USB-A du câble sur votre console PlayStation®5. **3)** Réglez le curseur de la plate-forme sur « PS5 » et connectez l'extrémité USB-C du câble au port USB-C de votre manette de guitare. **4)** Allumez le contrôleur de guitare en appuyant sur le bouton PS et les voyants d'état de la guitare resteront fixes.

Option 2 : Récepteur USB sans fil - Voir illustration 8
**1)** Tournez la molette de mode sur le mode sans fil et allumez le contrôleur de guitare en appuyant sur le bouton PS. **2)** Insérez le récepteur sans fil USB dans votre console PlayStation®5 et maintenez le bouton de synchronisation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état du récepteur commence à clignoter rapidement. **3)** Réglez le curseur de la plate-forme sur « PS5 » et maintenez le bouton de synchronisation de la guitare enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants de synchronisation de la guitare et d'état de la guitare clignotent rapidement. **4)** Une fois que les voyants d'état de la guitare restent fixes, la connexion est établie avec succès.

**CONNEXION À UN CONSOLE PLAYSTATION®4**
Option 1 : Connexion par câble via USB - Voir illustration 9
**1)** Tournez la molette de mode sur le mode filaire. **2)** Branchez l'extrémité USB-A du câble sur votre console PlayStation®4. **3)** Réglez le curseur de la plate-forme sur « PS4 » et connectez l'extrémité USB-C du câble au port USB-C de votre manette de guitare. **4)** Allumez le contrôleur de guitare en appuyant sur le bouton PS et les voyants d'état de la guitare resteront fixes.

Option 2 : Récepteur USB sans fil - Voir illustration 10
**1)** Tournez la molette de mode sur le mode sans fil et allumez le contrôleur de guitare en appuyant sur le bouton PS. **2)** Insérez le récepteur sans fil USB dans votre console PlayStation®4 et maintenez le bouton de synchronisation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état du récepteur commence à clignoter rapidement. **3)** Réglez le curseur de la plate-forme sur « PS4 » et maintenez le bouton de synchronisation de la guitare enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants de synchronisation de la guitare et d'état de la guitare clignotent rapidement. **4)** Une fois que les voyants d'état de la guitare restent fixes, la connexion est établie avec succès.

**CONNEXION À UN CONSOLE PLAYSTATION®3***
Option 1 : Connexion par câble via USB - Voir illustration 11
**1)** Tournez la molette de mode sur le mode filaire. **2)** Branchez l'extrémité USB-A du câble sur votre console PlayStation®3. **3)** Réglez le curseur de la plate-forme sur « LM » et connectez l'extrémité USB-C du câble au port USB-C de votre manette de guitare. **4)** Allumez le contrôleur de guitare en appuyant sur le bouton PS et les voyants d'état de la guitare resteront fixes.

Option 2 : Récepteur USB sans fil - Voir illustration 12
**1)** Tournez la molette de mode sur le mode sans fil et allumez le contrôleur de guitare en appuyant sur le bouton PS. **2)** Insérez le récepteur sans fil USB dans votre console PlayStation®3 et maintenez le bouton de synchronisation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état du récepteur commence à clignoter rapidement. **3)** Réglez le curseur de la plate-forme sur « LM » et maintenez le bouton de synchronisation de la guitare enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants de synchronisation de la guitare et d'état de la guitare clignotent rapidement. **4)** Une fois que les voyants d'état de la guitare restent fixes, la connexion est établie avec succès.

*La compatibilité des consoles PC et PlayStation®3 n'est ni testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.

## DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ

**(1)** Cette manette utilise la bande de fréquence radio de 2,4 GHz. Des interférences sans fil peuvent se produire lorsque la PlayStation®5 et d'autres appareils utilisent cette bande.

**(2)** Embracer dba CRKD a validé l'opérabilité de cette manette avec les consoles PlayStation®5 (séries CFI-1000, CFI-2000 et CFI-7000).

**(3)** Utilisateurs de PlayStation®5 (série CFI-1000) : Il est recommandé d'insérer la clé USB de cette manette dans le port USB situé à l'avant de la console PlayStation®5.

## SPÉCIFICATIONS

La conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles de changer sans préavis.
Câble de rechargement USB : 2,5 m, Câble USB : USB-C à USB-A, Connexion sans fil : Bluetooth® 5.2+EDR, Type de batterie : lithium-ion (batterie externe), Capacité de la batterie : 1 100 mAh, Temps de chargement : 2 h, Puissance d'entrée : CC 5 V / 1 A, Voltage : 3 V +/-0,2 V, Température de fonctionnement : 0 °C --- 40 °C, Fréquence radio : ISM 2.4G, Bande de fréquence : de 2 402 MHz à 2 480 MHz (1 MHz), Radiofréquence maximale : 0 dbm, Poids : environ 965 g

## ASSISTANCE CLIENT

Pour toute question concernant la configuration ou l'utilisation, contactez CRKD directement. L'application CRKD comprend des vidéos d'assistance et d'information. Notre page d'assistance est disponible à l'adresse **crkd.gg/support** Si vous avez toujours besoin d'aide, contactez notre équipe d'assistance : **support@crkd.gg**

## GARANTIE LIMITÉE

CRKD garantit au premier acheteur consommateur que le produit est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication pendant la durée spécifiée de la période de garantie à compter de la date d'achat, soit 2 ans, tel que stipulé sur **www.crkd.gg/warranty**.

## INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser la guitare de jeu.

**ATTENTION:** N'utilisez pas cette guitare de jeu si vous avez des troubles cardiaques ou respiratoires, ou d'autres conditions médicales susceptibles de restreindre vos activités physiques. En cas de doute, consultez votre médecin.

- Évitez tout usage prolongé de ce produit. Faites une pause toutes les 30 minutes.
- Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil en cas de fatigue, de malaise ou de douleur dans les mains ou bras pendant l'usage. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Ce produit a uniquement été conçu pour les mains. Évitez tout contact direct avec la tête, le visage ou les os de toute autre partie du corps.
- La fonctionnalité de vibrations de ce produit peut aggraver certaines blessures. Évitez d'utiliser cette fonctionnalité en cas de blessure ou de maladie affectant les os, les tendons ou les muscles de vos mains et bras.
- Ce produit ne doit en aucun cas être démonté ou modifié.
- Évitez d'exposer ce produit à des températures trop élevées, aux rayons du soleil ou à des environnements trop humides.
- Évitez d'exposer ce produit à toute forme de liquide.
- Évitez de déposer des objets lourds sur ce produit.
- Évitez de lancer et de laisser tomber ce produit, ou de le soumettre à un choc physique trop important.
- Évitez de toucher les ports ou d'insérer tout objet étranger dans ceux-ci.
- Tout usage excessif ou incorrect de la barre de vibrato peut engendrer des dégâts.

## AVIS DE SÉCURITÉ RELATIF À LA BATTERIE

Tout usage incorrect de la batterie peut entraîner des fuites, une surchauffe ou une explosion. Quand vous utilisez la batterie, assurez-vous de bien suivre les instructions suivantes.
- Évitez tout contact avec les batteries lithium-ion endommagées ou sujettes à des fuites.
- Si vous entrez malgré tout en contact avec les matériaux d'une batterie endommagée, veuillez suivre les étapes suivantes : En cas de contact avec les yeux, évitez de les frotter. Rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau propre et consultez un médecin.
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement les surfaces affectées avec de l'eau propre. Consultez votre médecin traitant en cas d'inflammation ou de douleur.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne pas incinérer ou jeter la batterie dans les ordures ménagères. Veillez à respecter les réglementations propres à votre région pour recycler ou jeter la batterie.
- Examinez périodiquement la batterie pour détecter tout signe de dégâts, de gonflement ou de fuite. Le cas échéant, remplacez immédiatement la batterie.

## DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Freemode Go LLC affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration deconformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante: **www.crkd.gg/docs**

Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

© 2025 Freemode Go, LLC. Tous droits réservés. Les logos CRKD sont des marques commerciales de Freemode Go, LLC. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Gibson, SG™, la forme du corps de la guitare SG™ et la conception de la tête sont des marques déposées de Gibson, Inc. Tous droits réservés.

"PS", « PlayStation », « PS5 » et « PS4 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Fabriqué et distribué sous licence de Sony Interactive Entertainment.

## GITARREN-CONTROLLERBELEGUNG – SIEHE ABBILDUNG 1

1. Griffbrett-Tasten
2. RGB-LEDs
3. Fach für kabellosen Empfänger
4. Vibrato-Bar
5. Strum-Bar
6. Gitarrenstatus-LED
7. Power-LED
8. PS-Knopf
9. Modus-Schalter
10. Linker Stick (L3-Taste)
11. Navigationshub
12. Rechter Stick (R3-Taste)
13. CTRL-Taste
14. Akkufach
15. Richtungstasten
16. Neck-Release-Taste
17. Strap-Taste
18. RFID-Touchpoint
19. Drahtlose Verbindung über USB
20. Synchronisationstaste (Receiver)
21. Status-LED (Receiver)
22. USB-C-Port
23. Schaltflächen „Erstellen", „P1", „Optionen"
24. Synchronisationstaste (Gitarre)
25. Gitarren-Synchronisations-LED
26. Plattform-Schieberegler

## ANLEITUNG FÜR DEN MODUS-SCHALTER – SIEHE ABBINLDUND 2

Kabelgebundener Modus
Drahtloser Modus

## ANLEITUNG FÜR DIE GITARRENSTATUS-LED & LATENZ

○○○○○○ Kabelgebunden über USB **Beste (Niedrigste Latenz)**
○○○○○○ Drahtlose Verbindung über USB **Besser (Niedrige Latenz)**
○●●●●○ Kabellose Bluetooth®-Verbindung **Gut (Mittlere Latenz)**

## ANLEITUNG FÜR DEN PLATTFORM-SCHIEBEREGLER – SIEHE ABBINLDUND 3

PS5 - PlayStation®5 Konsole
PS4 - PlayStation®4 Konsole
LM - Legacy-Modus
PC - PC

## EINRICHTUNG DES GITARRENHALSES (FRET-NECK)

Siehe Abbildung 5

## ACCÈS AU COMPARTIMENT

Siehe Abbildung 6

## EINRICHTUNG DER VERBINDUNG

**VERBINDUNG MIT EINEM PLAYSTATION®5 KONSOLE**
Option 1: Kabelgebunden über USB – Siehe Abbildung 7
**1)** Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf „Kabelgebunden". **2)** Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in Ihre PlayStation®5 konsole. **3)** Stellen Sie den Plattform-Schieberegler auf „PS5" und verbinden Sie das USB-C-Ende des Kabels mit dem USB-C-Anschluss Ihres Gitarren-Controllers. **4)** Schalten Sie den Gitarren-Controller durch Drücken der PS-Taste ein. Die Gitarrenstatus-LEDs leuchten dann durchgehend.

Option 2: Drahtlose Verbindung über USB – Siehe Abbildung 8
**1)** Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf den Wireless-Modus und schalten Sie den Gitarren-Controller durch Drücken der PS-Taste ein. **2)** Stecken Sie den USB-Wireless-Receiver in Ihre PlayStation®5 konsole und halten Sie die Receiver-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Receiver-Status-LED schnell zu blinken beginnt. **3)** Stellen Sie den Plattform-Schieberegler auf „PS5" und halten Sie die Guitar-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis sowohl die Guitar-Sync-LED als auch die Guitar-Status-LEDs schnell blinken. **4)** Sobald die Gitarrenstatus-LEDs durchgehend leuchten, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

**VERBINDUNG MIT EINEM PLAYSTATION®4 KONSOLE**
Option 1: Kabelgebunden über USB – Siehe Abbildung 9
**1)** Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf „Kabelgebunden". **2)** Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in Ihre PlayStation®4 konsole. **3)** Stellen Sie den Plattform-Schieberegler auf „PS4" und verbinden Sie das USB-C-Ende des Kabels mit dem USB-C-Anschluss Ihres Gitarren-Controllers. **4)** Schalten Sie den Gitarren-Controller durch Drücken der PS-Taste ein. Die Gitarrenstatus-LEDs leuchten dann durchgehend.

Option 2: Drahtlose Verbindung über USB – Siehe Abbildung 10
**1)** Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf den Wireless-Modus und schalten Sie den Gitarren-Controller durch Drücken der PS-Taste ein. **2)** Stecken Sie den USB-Wireless-Receiver in Ihre PlayStation®4 konsole und halten Sie die Receiver-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Receiver-Status-LED schnell zu blinken beginnt. **3)** Stellen Sie den Plattform-Schieberegler auf „PS4" und halten Sie die Guitar-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis sowohl die Guitar-Sync-LED als auch die Guitar-Status-LEDs schnell blinken. **4)** Sobald die Gitarrenstatus-LEDs durchgehend leuchten, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

**VERBINDUNG MIT EINEM PLAYSTATION® 3 KONSOLE***
Option 1: Kabelgebunden über USB – Siehe Abbildung 11
**1)** Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf „Kabelgebunden". **2)** Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in Ihre PlayStation®3 konsole. **3)** Stellen Sie den Plattform-Schieberegler auf „LM" und verbinden Sie das USB-C-Ende des Kabels mit dem USB-C-Anschluss Ihres Gitarren-Controllers. **4)** Schalten Sie den Gitarren-Controller durch Drücken der PS-Taste ein. Die Gitarrenstatus-LEDs leuchten dann durchgehend.
Option 2: Drahtlose Verbindung über USB – Siehe Abbildung 12
**1)** Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf den Wireless-Modus und schalten Sie den Gitarren-Controller durch Drücken der PS-Taste ein. **2)** Stecken Sie den USB-Wireless-Receiver in Ihre PlayStation®3 konsole und halten Sie die Receiver-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Receiver-Status-LED schnell zu blinken beginnt. **3)** Stellen Sie den Plattform-Schieberegler auf „LM" und halten Sie die Guitar-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis sowohl die Guitar-Sync-LED als auch die Guitar-Status-LEDs schnell blinken. **4)** Sobald die Gitarrenstatus-LEDs durchgehend leuchten, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

*Die Kompatibilität mit PC- und PlayStation®3-Konsolengeräten wurde von Sony Interactive Entertainment weder getestet noch empfohlen.

## KOMPATIBILITÄTSERKLÄRUNG

**(1)** Dieser Controller nutzt eine Funkfrequenzbandbreite von 2,4 GHz. Es können Funkstörungen auftreten, wenn PlayStation®5 und andere Geräte das 2,4-GHz-Funkfrequenzband nutzen.

**(2)** Embracer dba CRKD hat die Funktionsfähigkeit dieses Controllers mit PlayStation®5-Konsolen (CFI-1000-Serie, CFI-2000-Serie und CFI-7000-Serie) bestätigt.

**(3)** Nutzer der PlayStation®5 (CFI-1000-Serie): Es wird empfohlen, den USB-Dongle dieses Controllers in den USB-Anschluss an der Vorderseite der PlayStation®5-Konsole einzustecken.

## SPEZIFIKATIONEN

Änderungen des Designs und der Spezifikationen vorbehalten.

USB-Ladekabel: 2,5 m (8.25ft), USB-Kabel: USB-C auf USB-A, Kabellose Verbindung: Bluetooth® 5.2+EDR, Akku-Typ: Li-ion (externer Akku), Akku-Kapazität 1100 mAh, Ladedauer: 2 Stunden, Leistungsaufnahme: 5 V/DC, 1 A, Spannung: 3,0 V +/- 0,2 V, Betriebstemperatur: 0 – 40 °C, Funkfrequenz: ISM 2,4 G, Frequenzband: 2.402–2.480 MHz (1 MHz), Maximale Frequenzleistung: 0 dbm, Gewicht: Circa 965 g

## KUNDENSERVICE

Bei Fragen über Einrichtung oder Verwendung, wenden Sie sich direkt an CRKD. Die CRKD App enthält informative Support Videos. Support im Web besuchen unter **crkd.gg/support**. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie unser Support Team unter **support@crkd.gg**

## EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

CRKD gewährleistet dem ursprünglichen Käufer, dass das Produkt während des angegebenen Gewährleistungszeitraums von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Material und/oder Fertigungsfehlern ist, wie unter **www.crkd.gg/warranty** angegeben.

## ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise, bevor du den Controller verwendest.

**ACHTUNG:** Verwende den Controller nicht, wenn du Herz-, Atemwegs- oder andere körperliche Beeinträchtigungen hast, die deine körperliche Aktivität einschränken. Im Zweifelsfall ist ein Arzt zu konsultieren.

- Vermeide eine dauerhafte Nutzung dieses Produkts. Lege etwa alle 30 Minuten eine Pause ein.
- Bei Ermüdung oder Schmerzen in Händen oder Armen stelle bitte sofort die Benutzung ein. Sollte sich der Zustand nicht verbessern, konsultiere einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nur für die Nutzung mit den Händen vorgesehen. Bringe es nicht in direkten Kontakt mit deinem Kopf, Gesicht oder den Knochen eines anderen Körperteils.
- Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann vorhandene Verletzung verschärfen. Nutze die Vibrationsfunktion nicht im Falle von Erkrankungen oder Verletzungen der Knochen, Gelenke oder Muskeln deiner Hände oder Arme.
- Demontiere oder modifiziere das Produkt unter keinen Umständen.
- Setze das Produkt niemals hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Vermeide jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Platziere keine schweren Objekte auf dem Produkt.
- Setze das Produkt niemals Stürzen oder anderweitigen starken Erschütterungen aus.
- Berühre niemals die Anschlüsse und führe nie Fremdkörper in die Anschlussbuchsen ein.
- Ein übermäßiger oder unsachgemäßer Gebrauch der Vibrato-Bar kann zu Bruchschäden führen.

## AKKU-SICHERHEITSHINWEISE

Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung oder Explosion führen. Bei der Verwendung von Akkus sind die folgenden Anweisungen unbedingt zu beachten.

- Benutze unter keinen Umständen beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus.
- Solltest du mit Substanzen aus einem auslaufenden Akku in Kontakt kommen, befolge bitte folgende Anweisungen: Bei Augenkontakt bitte nicht reiben, sondern sofort mit sauberem Wasser ausspülen und anschließend einen Arzt konsultieren.
- Bei Kontakt mit der Haut oder Kleidung die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser abspülen. Im Falle von Entzündungen oder Hautreizungen konsultiere bitte einen Arzt.
- Bewahre die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Akkus dürfen nicht in Feuerstellen oder im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Beachte die örtlichen Recycling- und Entsorgungsvorschriften.
- Überprüfe den Akku regelmäßig auf Anzeichen von Schäden, Schwellungen oder Auslaufen. Ersetze ihn umgehend, wenn eines dieser Probleme auftritt.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

FREEMODE GO Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.crkd.gg/docs**

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Produkt bedeutet, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf und stattdessen zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wie einem

© 2025 Freemode Go, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Die CRKD-Logos sind Markenzeichen von Freemode Go, LLC. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Gibson, SG™, SG™-Gitarrenkorpusform und Kopfplattendesign sind Marken von Gibson, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

"PS", „PlayStation", „PS5" und „PS4" sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Hergestellt und vertrieben unter Lizenz von Sony Interactive Entertainment.

## DISPOSICIÓN DEL MANDO GUITARRA - CONSULTAR LA IMAGEN 1

1. Botones del mástil
2. Luces LED RGB
3. Compartimento del receptor inalámbrico
4. Palanca de trémolo
5. Barra de rasgueo
6. LED de estado de la guitarra
7. LED de encendido
8. Botón PS
9. Perilla de modo
10. Joystick izquierdo (botón L3)
11. Centro de navegación
12. Joystick derecho (botón R3)
13. Botón CTRL
14. Compartimento de la batería
15. Botones de dirección
16. Botón de liberación del cuell
17. Botón de la correa
18. Punto de contacto RFID
19. Receptor inalámbrico USB
20. Botón de sincronización del receptor
21. LED de estado del receptor
22. Puerto USB-C
23. Crear, P1, Botones de opciones
24. Botón de sincronización de la guitarra
25. LED de sincronización de la guitarra
26. Selector de plataforma

## GUÍA DE LA PERILLA DE MODO - CONSULTAR LA IMAGEN 2

Modo cableado
Modo inalámbrico

## GUÍA DE LATENCIA Y LED DE ESTADO DE LA GUITARRA

○○○○○○ Conexión por cable USB **Mejor (menor latencia)**
○○○○○○ Conexión con receptor inalámbrico USB **Muy buena (baja latencia)**
○●●●●○ Conexión inalámbrica por Bluetooth® **Buena (latencia moderada)**

## GUÍA DEL SELECTOR DE PLATAFORMA - CONSULTAR LA IMAGEN 3

PS5 - Consola PlayStation®5
PS4 - Consola PlayStation®4
LM - Modo Legacy
PC - PC

## INSTALACIÓN DEL MÁSTIL

Consultar la imagen 5

## ACCESO A COMPARTIMENTOS

Consultar la imagen 6

## CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN

**CONECTAR A CONSOLA PLAYSTATION®5**
Opción 1: Conexión por cable USB - Consultar la imagen 7
**1)** Gire el dial de modo al modo con cable. **2)** Conecte el extremo USB-A del cable a su consola PlayStation®5. **3)** Coloque el control deslizante de plataforma en "PS5" y conecte el extremo USB-C del cable al puerto USB-C de su controlador de guitarra. **4)** Encienda el controlador de guitarra presionando el botón PS y los LED de estado de la guitarra permanecerán fijos.

Opción 2: Receptor inalámbrico USB - Consultar la imagen 8
**1)** Gire el dial de modo a modo inalámbrico y encienda el controlador de guitarra presionando el botón PS. **2)** Inserte el receptor inalámbrico USB en su consola PlayStation®5 y mantenga presionado el botón de sincronización del receptor durante 3 segundos hasta que el LED de estado del receptor comience a parpadear rápidamente. **3)** Coloque el control deslizante de plataforma en "PS5" y mantenga presionado el botón de sincronización de guitarra durante 3 segundos hasta que tanto el LED de sincronización de guitarra como el LED de estado de la guitarra parpadeen rápidamente. **4)** Una vez que los LED de estado de la guitarra permanezcan fijos, la conexión se habrá establecido correctamente.

**CONECTAR A CONSOLA PLAYSTATION®4**
Opción 1: Conexión por cable USB - Consultar la imagen 9
**1)** Gire el dial de modo al modo con cable. **2)** Conecte el extremo USB-A del cable a su consola PlayStation®4. **3)** Coloque el control deslizante de plataforma en "PS4" y conecte el extremo USB-C del cable al puerto USB-C de su controlador de guitarra. **4)** Encienda el controlador de guitarra presionando el botón PS y los LED de estado de la guitarra permanecerán fijos.

Opción 2: Receptor inalámbrico USB - Consultar la imagen 10
**1)** Gire el dial de modo a modo inalámbrico y encienda el controlador de guitarra presionando el botón PS. **2)** Inserte el receptor inalámbrico USB en su consola PlayStation®4 y mantenga presionado el botón de sincronización del receptor durante 3 segundos hasta que el LED de estado del receptor comience a parpadear rápidamente. **3)** Coloque el control deslizante de plataforma en "PS4" y mantenga presionado el botón de sincronización de guitarra durante 3 segundos hasta que tanto el LED de sincronización de guitarra como el LED de estado de la guitarra parpadeen rápidamente. **4)** Una vez que los LED de estado de la guitarra permanezcan fijos, la conexión se habrá establecido correctamente.

**CONECTAR A CONSOLA PLAYSTATION®3***
Opción 1: Conexión por cable USB - Consultar la imagen 11
**1)** Gire el dial de modo al modo con cable. **2)** Conecte el extremo USB-A del cable a su consola PlayStation®3. **3)** Coloque el control deslizante de plataforma en "LM" y conecte el extremo USB-C del cable al puerto USB-C de su controlador de guitarra. **4)** Encienda el controlador de guitarra presionando el botón PS y los LED de estado de la guitarra permanecerán fijos.

Opción 2: Receptor inalámbrico USB - Consultar la imagen 12
**1)** Gire el dial de modo a modo inalámbrico y encienda el controlador de guitarra presionando el botón PS. **2)** Inserte el receptor inalámbrico USB en su consola PlayStation®3 y mantenga presionado el botón de sincronización del receptor durante 3 segundos hasta que el LED de estado del receptor comience a parpadear rápidamente. **3)** Coloque el control deslizante de plataforma en "LM" y mantenga presionado el botón de sincronización de guitarra durante 3 segundos hasta que tanto el LED de sincronización de guitarra como el LED de estado de la guitarra parpadeen rápidamente. **4)** Una vez que los LED de estado de la guitarra permanezcan fijos, la conexión se habrá establecido correctamente.

*La compatibilidad de dispositivos de consola PC y PlayStation®3 no ha sido probada ni respaldada por Sony Interactive Entertainment.

## DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD

**(1)** Este mando utiliza un ancho de banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz. Pueden producirse interferencias inalámbricas cuando PlayStation®5 y otros dispositivos utilizan esta banda.

**(2)** Embracer dba CRKD ha validado la operatividad de este mando con las consolas PlayStation®5 (series CFI-1000, CFI-2000 y CFI-7000).

**(3)** Usuarios de PlayStation®5 (serie CFI-1000): Se recomienda conectar la llave USB de este mando al puerto USB frontal de la consola PlayStation®5.

## ESPECIFICACIONES

El diseño y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.
Cable de carga USB: 2,5 m (8,25 ft); cable USB: USB-C a USB-A; conexión inalámbrica: Bluetooth® 5.2+EDR; tipo de batería: Li-Ion (batería externa); capacidad de la batería: 1100 mAh; tiempo de carga: 2 h; potencia nominal: 5 V CC, 1 A; voltaje: 3,0 V +/- 0,2 V; temperatura de funcionamiento: 0 °C--- 40 °C; frecuencia de radio: ISM 2.4G; banda de frecuencias: 2402---2480 MHz (1 MHz); frecuencia de radio máxima: 0 dbm; peso: 965 g (aprox.)

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier pregunta sobre la configuración o el uso, contactar directamente con CRKD. La aplicación de CRKD incluye vídeos de información y soporte. Página de atención al cliente: **crkd.gg/support**. Para ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, envía un correo electrónico a: **support@crkd.gg**

## GARANTÍA LIMITADA

CRKD garantiza al comprador consumidor original que el producto no presentará ningún defecto en los materiales o la calidad durante el periodo de tiempo indicado en la garantía a partir de la fecha de compra, es decir, 2 años, como se indica en **www.crkd.gg/warranty**.

## SEGURIDAD GENERAL

Lee las siguientes instrucciones antes de usar el mando.

**PRECAUCIÓN:** No uses el mando si tienes problemas cardíacos, respiratorios o corporales que limiten tu actividad física. En caso de duda, consulta a tu médico.

- Evita el uso prolongado de este producto. Descansa cada media hora aproximadamente.
- Deja de usar este producto inmediatamente si te cansas o empiezas a sentir incomodidad o dolor en las manos o en los brazos. Si la sensación continúa tras dejar de usarlo, consulta a tu médico.
- Este producto se ha diseñado para un uso exclusivo con las manos. No lo toques con la cabeza, el rostro o los huesos de cualquier otra parte del cuerpo.
- La función de vibración de este producto puede agravar lesiones. No uses la función de vibración si sufres alguna enfermedad o lesión ósea, muscular o articular en las manos o en los brazos.
- No desmontes ni modifiques el producto.
- No expongas el producto a niveles de temperatura o humedad elevados ni a la luz solar directa.
- No permitas que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No tires, dejes caer ni sometas el producto a golpes fuertes.
- No toques los puertos ni insertes objetos extraños en ellos.
- El uso excesivo o incorrecto de la palanca de trémolo podría romperla.

## SEGURIDAD DE LA BATERÍA

El uso incorrecto de baterías puede provocar fugas, sobrecalentamientos o explosiones. Cuando uses baterías, sigue estas instrucciones:

- No manipules las baterías Li-Ion si están dañadas o gotean.
- Si tocas material de una batería que gotea, sigue los siguientes pasos: Si el material te cae en los ojos, no los frotes: lávalos inmediatamente con agua limpia y busca asistencia médica.
Si el material entra en contacto con piel o ropa, enjuaga la zona afectada con agua limpia. Consulta a tu médico si se desarrolla inflamación o dolor.
- Mantén las baterías fuera del alcance de los niños.
- No quemes la batería ni la tires a la basura. Sigue la normativa local de reciclaje o eliminación de residuos.
- Comprueba regularmente si la batería tiene signos de daño, está hinchada o tiene fugas. En caso de que esto haya ocurrido, cámbiala inmediatamente.

## DECLARACIONES DE CUMPLIMIENTO

Por la presente, FREEMODE GO Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones establecidas mediante la directiva 2014/30/EC sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y la directiva 2014/53/UE sobre la armonización en materia de la legislación de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.crkd.gg/docs**

El símbolo del contenedor tachado con una cruz con el que está marcado este producto significa que no puede desecharse junto a la basura doméstica. Si desea deshacerse de este producto, deberá llevarlo a un punto de recogida apropiado.

© 2025 Freemode Go, LLC. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CRKD son marcas comerciales de Freemode Go, LLC. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Gibson, SG™, la forma del cuerpo de la guitarra SG™ y el diseño del clavijero son marcas registradas de Gibson, Inc. Todos los derechos reservados.

"PS","PlayStation", "PS5", y "PS4" son marcas registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Interactive Entertainment.

---

100MM

BACK

140MM

## GITARRKONTROLLSLAYOUT – SE FIGUR 1

1. Greppknappar
2. RGB-lampor
3. Plats för trådlös mottagare
4. Whammy-stångo
5. Strängknapp
6. Gitarrstatuslampor
7. Strömlampa
8. PS-knapp
9. Lägeshjul
10. Vänsterspak (L3-knapp)
11. Navigationsnav
12. Högerspak (R3-knapp)
13. CTRL-knapp
14. Batterifack
15. Styrknapp
16. Halslossningsknapp
17. Remknapp
18. RFID-yta
19. Trådlös USB-mottagare
20. Mottagarsynkroniseringsknapp
21. Mottagarstatuslampa
22. USB-C-uttag
23. Skapa, P1, Alternativknappar
24. Gitarrsynkroniseringsknapp
25. Gitarrsynkroniseringslampa
26. Plattformsväljare

## GUIDE TILL LÄGESHJULET – SE FIGURE 2

Trådbundet läge
Trådlöst läge

## GUIDE TILL GITARRSTATUSLAMPA OCH LATENS

○○○○○○ Trådbunden USB-anslutning **Bäst (lägst latens)**
○○○○○○ Anslutning via trådlös USB-mottagare **Bättre (låg latens)**
○●●●●○ Trådlös anslutning med Bluetooth® **Bra (viss latens)**

## GUIDE TILL PLATTFORMSREGLAGET – SE FIGURE 3

PS5 - PlayStation®5-konsol
PS4 - PlayStation®4-konsol
LM - Legacy-läge
PC - PC

## MONTERA/LOSSA HALSEN

Se figur 5

## ÖPPNA LUCKOR

Se figur 6

## ANSLUTNING

**ANSLUT TILL PLAYSTATION®5-KONSOL**
Alternativ 1: Trådbunden USB-anslutning – se figur 7
**1)** Vrid lägesratten till trådbundet läge. **2)** Anslut USB-A-änden av kabeln till din PlayStation®5-konsol. **3)** Ställ in plattformsreglaget på "PS5" och anslut USB-C-änden av kabeln till USB-C-porten på din gitarrkontroll. **4)** Slå på gitarrkontrollen genom att trycka på PS-knappen så kommer statuslamporna för gitarren att lysa med fast sken.

Alternativ 2: Trådlös USB-mottagare – Se figur 8
**1)** Vrid lägesratten till trådlöst läge och slå på gitarrkontrollen genom att trycka på PS-knappen. **2)** Sätt i den trådlösa USB-mottagaren i din PlayStation®5-konsol och håll ner knappen Receiver Sync i 3 sekunder tills mottagarens statuslampa börjar blinka snabbt. **3)** Ställ in plattformsreglaget på "PS5" och håll ner knappen Guitar Sync i 3 sekunder tills både lysdioden för Guitar Sync och Guitar Status blinkar snabbt. **4)** När lysdioderna för gitarrstatus lyser med fast sken är anslutningen upprättad.

**ANSLUT TILL PLAYSTATION®4-KONSOL**
Alternativ 1: Trådbunden USB-anslutning – se figur 9
**1)** Vrid lägesratten till trådbundet läge. **2)** Anslut USB-A-änden av kabeln till din PlayStation®4-konsol. **3)** Ställ in plattformsreglaget på "PS4" och anslut USB-C-änden av kabeln till USB-C-porten på din gitarrkontroll. **4)** Slå på gitarrkontrollen genom att trycka på PS-knappen så kommer statuslamporna för gitarren att lysa med fast sken.

Alternativ 2: Trådlös USB-mottagare – Se figur 10
**1)** Vrid lägesratten till trådlöst läge och slå på gitarrkontrollen genom att trycka på PS-knappen. **2)** Sätt i den trådlösa USB-mottagaren i din PlayStation®4-konsol och håll ner knappen Receiver Sync i 3 sekunder tills mottagarens statuslampa börjar blinka snabbt. **3)** Ställ in plattformsreglaget på "PS4" och håll ner knappen Guitar Sync i 3 sekunder tills både lysdioden för Guitar Sync och Guitar Status blinkar snabbt. **4)** När lysdioderna för gitarrstatus lyser med fast sken är anslutningen upprättad.

**ANSLUT TILL PLAYSTATION®3-KONSOL***
Alternativ 1: Trådbunden USB-anslutning – se figur 11
**1)** Vrid lägesratten till trådbundet läge. **2)** Anslut USB-A-änden av kabeln till din PlayStation®3-konsol. **3)** Ställ in plattformsreglaget på "LM" och anslut USB-C-änden av kabeln till USB-C-porten på din gitarrkontroll. **4)** Slå på gitarrkontrollen genom att trycka på PS-knappen så kommer statuslamporna för gitarren att lysa med fast sken.

Alternativ 2: Trådlös USB-mottagare – Se figur 12
**1)** Vrid lägesratten till trådlöst läge och slå på gitarrkontrollen genom att trycka på PS-knappen. **2)** Sätt i den trådlösa USB-mottagaren i din PlayStation®3-konsol och håll ner knappen Receiver Sync i 3 sekunder tills mottagarens statuslampa börjar blinka snabbt. **3)** Ställ in plattformsreglaget på "LM" och håll ner knappen Guitar Sync i 3 sekunder tills både lysdioden för Guitar Sync och Guitar Status blinkar snabbt. **4)** När lysdioderna för gitarrstatus lyser med fast sken är anslutningen upprättad.

*Kompatibilitet mellan PC och PlayStation®3-konsoler har inte testats eller godkänts av Sony Interactive Entertainment.

## KOMPATIBILITETSFÖRKLARING

**(1)** Den här handkontrollen använder 2,4 GHz radiofrekvensbandbredd. Trådlösa störningar kan uppstå när PlayStation®5 och andra enheter använder 2,4 GHz radiofrekvensband.

**(2)** Embracer dba CRKD-validerad funktionalitet för den här handkontrollen med PlayStation®5-konsoler (CFI-1000-serien, CFI-2000-serien och CFI-7000-serien).

**(3)** PlayStation®5 (CFI-1000-serien)-användare: Det rekommenderas att sätta i USB-dongeln på den här handkontrollen i USB-porten på framsidan av PlayStation®5-konsolen.

## SPECIFIKATIONER

Design och specifikationer kan komma att ändras utan varsel.

USB-laddningskabel: 2,5 m, USB-kabel: USB-C till USB-A. Trådlös anslutning: Bluetooth® 5.2+EDR. Batterityp: Li-ion (externt batteripaket). Batterikapacitet: 1 100mAh. Laddningstid: 2 tim. Ineffekt: Likström 5 V, 1 A. Spänning: 3,0 V +/- 0,2 V. Operativ temperatur: 0–40 °C. Radiofrekvens: ISM 2,4 G. Frekvensband: 2 402–2 480 MHz (1 MHz). Maximal radiofrekvens: 0 dBm. Vikt: ca 965 g.

## KUNDSERVICE

Kontakta CRKD direkt om du har frågor om installation eller användning. CRKD appen innehåller supportvideor med information. Besök supportsidan på webbplatsen via **crkd.gg/support**. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta vårt supportteam: **support@crkd.gg**

## BEGRÄNSAD GARANTI

CRKD garanterar kunden att produkten är fri från material eller tillverkningsfel under den period som specificerats för garantiperioden, nämligen två år från inköpsdatum enligt **www.crkd.gg/warranty**.

## ALLMÄN SÄKERHET

Läs följande föreskrifter innan du använder handkontrollen.

**VARNING:** Använd inte handkontrollen om du har hjärt- eller andningsproblem eller andra fysiska hinder som begränsar din fysiska aktivitet. Rådfråga en läkare om du är osäker.

- Undvik att använda den här produkten under långa perioder. Ta rast ungefär var 30:e minut.
- Sluta genast använda enheten om du känner dig trött eller får ont i händerna eller armarna. Kontakta läkare om det inte går över.
- Den här produkten ska endast användas med händerna. Låt den inte komma i närkontakt med huvudet, ansiktet eller någon annan kroppsdel.
- Vibrationsfunktionen kan förvärra befintliga skador; använd inte vibrationen om du har någon skada eller åkomma i händernas eller armarnas skelett, leder eller muskler.
- Ta aldrig isär eller modifiera produkten.
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer, fukt eller direkt solljus.
- Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor.
- Ställ inga tunga saker på produkten.
- Kasta inte produkten eller utsätt den på annat sätt för fysiska stötar.
- Vidrör inte uttagen eller sätt i främmande föremål i dem.
- Överdriven eller felaktig användning av whammy-stången kan göra att den går sönder.

## BATTERISÄKERHET

Felaktigt användning av batterierna kan leda till läckage, överhettning eller explosion. Följ dessa anvisningar när du använder batterierna.

- Undvik att hantera skadade eller läckande litiumjonbatterier.
- Gör så här om du kommer i kontakt med material från ett läckande batteri: Om du får materialet i ögonen ska du inte gnugga dem, utan omedelbart skölja med rent vatten och uppsöka läkare.
- Om materialet kommer i kontakt med hud eller kläder ska du omedelbart skölja med rent vatten. Kontakta läkare om huden blir inflammerad eller öm.
- Håll batterierna utom räckhåll för barn.
- Kasta inte batteriet i eld eller det vanliga hushållsavfallet. Följ lokala bestämmelser rörande återvinning och avfallshantering.
- Kontrollera regelbundet om batteriet uppvisar tecken på skada, svullnad eller läckage. Ersätt det omedelbart om något av detta inträffar.

## ÖVERENSSTÄMMELSER

FREEMODE GO Ltd tillkännager härmed att produkten följer alla krav och bestämmelser i EMC-direktiv 2014/30/EC och RED-direktiv 2014/53/EC. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: **www.crkd.gg/docs**

Symbolen med den överkorsade soptunnan som finns på produkten visar att den inte får kastas med hushållssoporna utan måste istället föras till en lämplig uppsamlingsplats.

© 2025 Freemode Go, LLC. Med ensamrätt. CRKD-logotyperna är varumärken som tillhör Freemode Go, LLC. Alla andra varumärken ägs av sina respektive ägare.

Gibson, SG™, SG™ gitarrkroppsform och huvuddesign är varumärken som tillhör Gibson, Inc. Med ensamrätt..

"PS","PlayStation", "PS5", och "PS4" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Tillverkad och distribuerad under licens från Sony Interactive Entertainment.

## GUITAR CONTROLLER-LAYOUT – SE BILLEDE 1

1. Båndknapper
2. RGB-LED'er
3. Anslagsknap
4. Whammy-knap
5. Strängknapp
6. Guitarstatuslamper
7. Strøm-LED
8. PS-knap
9. Tilstandsskive
10. Venstre pind (L3-knap)
11. Navigationshub
12. Højre pind (R3-knap)
13. CTRL-knap
14. Batterirum
15. Retningsknapper
16. Halsfrigivelsesknap
17. Stropknap
18. RFID-kontaktpunkt
19. Trådløs USB-modtager
20. Receiver-synkroniseringsknap
21. Receiver-statuslampe
22. USB C-port
23. Opret, P1, Valgknapper
24. Guitar-synkroniseringsknap
25. Guitar-synkroniseringslampe
26. Platformsslider

## TILSTANDSSKIVE-GUIDE – SE BILLEDE 2

Kablet tilstand
Trådløs tilstand

## GUITARSTATUSLAMPE OG LATENSGUIDE

○○○○○○ Forbindelse med USB-kabel **Bedst (lavest latens)**
○○○○○○ Forbindelse med trådløs USB-modtager **Bedre (lav latens)**
○●●●●○ Forbindelse med trådløs Bluetooth® **God (moderat latens)**

## PLATFORMSSLIDER GUIDE – SE BILLEDE 3

PS5 - PlayStation®5 konsol
PS4 - PlayStation®4 konsol
LM - Legacy-tilstand
PC - PC

## BÅND- OG HALSOPSÆTNING

Se billede 5

## ADGANG TIL AFLUKKE

Se billede 6

## FORBINDELSESOPSÆTNING

**FORBIND TIL EN PLAYSTATION® 5 KONSOL**
Mulighed 1: Forbindelse med USB-kabel – Se billede 7
**1)** Drej tilstandsknappen til kablet tilstand. **2)** Sæt USB-A-enden af kablet i din PlayStation®5 konsol. **3)** Indstil platformsskyderen til "PS5", og tilslut USB-C-enden af kablet til USB-C-porten på din guitarcontroller. **4)** Tænd guitarcontrolleren ved at trykke på PS-knappen, hvorefter guitarstatus-LED'erne vil lyse konstant.

Mulighed 2: Trådløs USB-modtager – Se billede 8
**1)** Drej tilstandsvælgeren til trådløs tilstand, og tænd for guitarcontrolleren ved at trykke på PS-knappen. **2)** Sæt den trådløse USB-modtager i din PlayStation®5 konsol, og hold Receiver Sync-knappen nede i 3 sekunder, indtil Receiver Status-LED'en begynder at blinke hurtigt. **3)** Indstil Platform Slider til "PS5", og hold Guitar Sync-knappen nede i 3 sekunder, indtil både Guitar Sync-LED'en og Guitar Status-LED'en blinker hurtigt. **4)** Når Guitar Status-LED'erne lyser konstant, er forbindelsen oprettet.

**FORBIND TIL EN PLAYSTATION®4 KONSOL**
Mulighed 1: Forbindelse med USB-kabel – Se billede 9
**1)** Drej tilstandsknappen til kablet tilstand. **2)** Sæt USB-A-enden af kablet i din PlayStation®4 konsol. **3)** Indstil platformsskyderen til "PS4", og tilslut USB-C-enden af kablet til USB-C-porten på din guitarcontroller. **4)** Tænd guitarcontrolleren ved at trykke på PS-knappen, hvorefter guitarstatus-LED'erne vil lyse konstant.

Mulighed 2: Trådløs USB-modtager – Se billede 10
**1)** Drej tilstandsvælgeren til trådløs tilstand, og tænd for guitarcontrolleren ved at trykke på PS-knappen. **2)** Sæt den trådløse USB-modtager i din PlayStation®4 konsol, og hold Receiver Sync-knappen nede i 3 sekunder, indtil Receiver Status-LED'en begynder at blinke hurtigt. **3)** Indstil Platform Slider til "PS4", og hold Guitar Sync-knappen nede i 3 sekunder, indtil både Guitar Sync-LED'en og Guitar Status-LED'en blinker hurtigt. **4)** Når Guitar Status-LED'erne lyser konstant, er forbindelsen oprettet.

**FORBIND TIL EN PLAYSTATION®3 KONSOL***
Mulighed 1: Forbindelse med USB-kabel – Se billede 11
**1)** Drej tilstandsknappen til kablet tilstand. **2)** Sæt USB-A-enden af kablet i din PlayStation®3 konsol. **3)** Indstil platformsskyderen til "LM", og tilslut USB-C-enden af kablet til USB-C-porten på din guitarcontroller. **4)** Tænd guitarcontrolleren ved at trykke på PS-knappen, hvorefter guitarstatus-LED'erne vil lyse konstant.

Mulighed 2: Trådløs USB-modtager – Se billede 12
**1)** Drej tilstandsvælgeren til trådløs tilstand, og tænd for guitarcontrolleren ved at trykke på PS-knappen. **2)** Sæt den trådløse USB-modtager i din PlayStation®3 konsol, og hold Receiver Sync-knappen nede i 3 sekunder, indtil Receiver Status-LED'en begynder at blinke hurtigt. **3)** Indstil Platform Slider til "LM", og hold Guitar Sync-knappen nede i 3 sekunder, indtil både Guitar Sync-LED'en og Guitar Status-LED'en blinker hurtigt. **4)** Når Guitar Status-LED'erne lyser konstant, er forbindelsen oprettet.

*Kompatibilitet mellem PC og PlayStation®3-konsol er ikke testet eller godkendt af Sony Interactive Entertainment.

## KOMPATIBILITETSERKLÆRING

**(1)** Denne controller bruger 2,4 GHz radiofrekvensbåndbredde. Trådløs interferens kan forekomme, når PlayStation®5 og andre enheder bruger 2,4 GHz radiofrekvensbåndet.

**(2)** Embracer dba CRKD-valideret funktionalitet af denne controller med PlayStation®5-konsoller (CFI-1000-serien, CFI-2000-serien og CFI-7000-serien).

**(3)** PlayStation®5 (CFI-1000-serien) brugere: Det anbefales at indsætte USB-donglen på denne controller i USB-porten på forsiden af PlayStation®5-konsollen.

## SPECIFIKATIONER

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
USB-kabel til opladning: 2,5 m, USB-kabel: USB-C til USB type-A, Trådløs forbindelse: Bluetooth® 5,2+EDR, Batteritype: Lithium-ion (ekstern batteripakke), Batterikapacitet: 1100 mAh, Opladningstid: 2 timer, Klassificering af strøminput: DC5V/ 1A, Spænding: 3,0 V +/-0,2 V, Driftstemperatur: 0ºC --- 40ºC, Radiofrekvens: USM 2,4G, Frekvensbånd: 2402---2480MHz(1 MHz), Maks. radiofrekvens: 0 dbm, Vægt: Cirka 965 g

## KUNDESUPPORT

Hvis du har spørgsmål om opsætning eller brug, skal du kontakte CRKD direkte. CRKD appen indeholder yderligere instruktionsvideoer. Besøg os på **crkd.gg/support**. Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du kontakte vores support: **support@crkd.gg**

## BEGRÆNSET GARANTI

CRKD garanterer over for den oprindelige køber, at produktet er uden fejl i materialer og/eller udførelse i den periode, som er angivet i garantiperioden fra købsdatoen, i dette tilfælde 2 år, som angivet i: **www.crkd.gg/warranty**.

## GENEREL SIKKERHED

Læs følgende forholdsregler nøje, inden du anvender controlleren.

**ADVARSEL:** Brug ikke controlleren, hvis du har hjerte-, åndedræts- eller andre fysiske problemer, der begrænser din fysiske aktivitet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din læge.

- Undgå længerevarende brug af dette produkt. Hold en pause hver halve time.
- Hold straks op med at bruge denne enhed, hvis du begynder at føle dig træt, eller hvis du oplever ubehag eller smerter i dine hænder eller arme under brug. Hvis tilstanden vedbliver, skal du kontakte en læge.
- Dette produkt er kun beregnet til brug med dine hænder. Undgå kontakt med dit hoved, ansigt eller andre dele af kroppen.
- Dette produkts vibrationsfunktion kan forværre skader. Undlad at bruge vibrationsfunktionen, hvis du har en lidelse eller skade i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme.
- Lad være med at skille produktet ad eller modificere det på anden vis.
- Undlad at udsætte produktet for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væsker.
- Undlad at stille tunge genstande oven på produktet.
- Undlad at tabe eller kaste produktet eller udsætte det for hårde fysiske stød.
- Undlad at røre ved indgangene eller indsætte fremmedlegemer.
- Overdrevet eller forkert brug af whammy-knappen kan ødelægge den.

## BATTERISIKKERHED

Forkert brug af batterier kan forårsage lækager, overophedning eller eksplosion. Når du bruger batterier, skal du sørge for at følge disse instrukser.

- Håndter ikke ødelagte eller utætte lithium-ion-batterier.
- Hvis du kommer i kontakt med materiale fra et utæt batteri, skal du gøre følgende: Hvis du får materialet i øjnene, må du ikke gnide dig i øjnene. I stedet skal du straks skylle dine øjne med rent vand og søge lægehjælp.
- Hvis materialet kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle det udsatte område med rent vand. Kontakt din læge, hvis du får betændelse eller ømhed.
- Hold batterier uden for børns rækkevidde.
- Batterierne må ikke brændes eller smides i husholdningsaffaldet. Følg lokale retningslinjer for genbrug eller bortskaffelse.
- Tjek med jævne mellemrum batterierne for tegn på skade, svulmen eller lækage. Udskift straks, hvis nogen af disse ting sker.

## PRODUKTERKLÆRINGER

FREEMODE GO Ltd erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EC og 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: **www.crkd.gg/docs**

Det overstregede skraldespandsikon på produktet viser, at det ikke må smides ud i almindeligt restaffald og i stedet skal bortskaffes i overensstem- melse med gældende genbrugsregler.

© 2025 Freemode Go, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. CRKD-logoerne er varemærker, der tilhører Freemode Go, LLC. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Gibson, SG™, SG™ guitarkropsform og headstock-design er varemærker tilhørende Gibson, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

"PS","PlayStation", "PS5", og "PS4" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Fremstillet og distribueret under licens fra Sony Interactive Entertainment.

## DISPOSIÇÃO DO COMANDO GUITARRA — CONSULTA A FIGURA 1

1. Botões de trastes
2. LEDs RGB
3. Compartimento do recetor sem fios
4. Alavanca de guitarra
5. Barra de cordas
6. LEDs do estado da guitarra
7. LED de energia
8. Botão PS
9. Seletor de modo
10. Analógico esquerdo (botão L3)
11. Centro de navegação
12. Analógico direito (botão R3)
13. Botão CTRL
14. Compartimento da bateria
15. Botão direcional
16. Botão de libertação do braço
17. Botão da correia
18. Ponto de contacto RFID
19. Recetor USB sem fios
20. Botão de sincronização do recetor
21. LED de estado do recetor
22. Porta USB-C
23. Criar, P1, Botões de Opções
24. Botão de sincronização da guitarra
25. LED de sincronização da guitarr
26. Botão seletor de plataforma

## GUIA DO SELETOR DE MODO — CONSULTA A FIGURA 2

Modo com fio
Modo sem fio

## GUIA DO LED DE ESTADO DA GUITARRA E LATÊNCIA

○○○○○○ Ligação USB com fios **Excelente (menor latência)**
○○○○○○ Ligação do recetor USB sem fios **Muito boa (baixa latência)**
○●●●●○ Ligação Bluetooth® sem fios **Boa (latência moderada)**

## GUIA DO SELETOR DE PLATAFORMA — CONSULTA A FIGURA 3

PS5 - Consola PlayStation®5
PS4 - Consola PlayStation®4
LM - Modo Legacy
PC - PC

## CONFIGURAÇÃO DO BRAÇO

Consulta a Figura 5

## ACESSO AO COMPARTIMENTO

Consulta a Figura 6

## CONFIGURAÇÃO DA LIGAÇÃO

**LIGAR AO CONSOLA PLAYSTATION®5**
Opção 1: Ligação USB com fios — Consulta a Figura 7
**1)** Gire o seletor de modo para o modo com fio. **2)** Conecte a extremidade USB-A do cabo ao seu consola PlayStation®5. **3)** Ajuste o controle deslizante da plataforma para "PS5" e conecte a extremidade USB-C do cabo à porta USB-C do seu controle de guitarra. **4)** Ligue o controle de guitarra pressionando o botão PS e os LEDs de status da guitarra permanecerão acesos.
Opção 2: Recetor USB sem fios — Consulta a Figura 8
**1)** Gire o seletor de modo para o modo sem fio e ligue o controle da guitarra pressionando o botão PS. **2)** Insira o receptor sem fio USB no seu consola PlayStation®5 e segure o botão Receiver Sync por 3 segundos até que o LED de status do receptor comece a piscar rapidamente. **3)** Ajuste o controle deslizante da plataforma para "PS5" e segure o botão Guitar Sync por 3 segundos até que o LED Guitar Sync e o LED de status da guitarra pisquem rapidamente. **4)** Assim que os LEDs de status da guitarra permanecerem acesos, a conexão foi estabelecida com sucesso.

**LIGAR AO CONSOLA PLAYSTATION®4**
Opção 1: Ligação USB com fios — Consulta a Figura 9
**1)** Gire o seletor de modo para o modo com fio. **2)** Conecte a extremidade USB-A do cabo ao seu consola PlayStation®4. **3)** Ajuste o controle deslizante da plataforma para "PS4" e conecte a extremidade USB-C do cabo à porta USB-C do seu controle de guitarra. **4)** Ligue o controle de guitarra pressionando o botão PS e os LEDs de status da guitarra permanecerão acesos.

Opção 2: Recetor USB sem fios — Consulta a Figura 10
**1)** Gire o seletor de modo para o modo sem fio e ligue o controle da guitarra pressionando o botão PS. **2)** Insira o receptor sem fio USB no seu consola PlayStation®4 e segure o botão Receiver Sync por 3 segundos até que o LED de status do receptor comece a piscar rapidamente. **3)** Ajuste o controle deslizante da plataforma para "PS4" e segure o botão Guitar Sync por 3 segundos até que o LED Guitar Sync e o LED de status da guitarra pisquem rapidamente. **4)** Assim que os LEDs de status da guitarra permanecerem acesos, a conexão foi estabelecida com sucesso.

**LIGAR AO CONSOLA PLAYSTATION®3***
Opção 1: Ligação USB com fios — Consulta a Figura 11
**1)** Gire o seletor de modo para o modo com fio. **2)** Conecte a extremidade USB-A do cabo ao seu consola PlayStation®3. **3)** Ajuste o controle deslizante da plataforma para "LM" e conecte a extremidade USB-C do cabo à porta USB-C do seu controle de guitarra. **4)** Ligue o controle de guitarra pressionando o botão PS e os LEDs de status da guitarra permanecerão acesos.

Opção 2: Recetor USB sem fios — Consulta a Figura 12
**1)** Gire o seletor de modo para o modo sem fio e ligue o controle da guitarra pressionando o botão PS. **2)** Insira o receptor sem fio USB no seu consola PlayStation®3 e segure o botão Receiver Sync por 3 segundos até que o LED de status do receptor comece a piscar rapidamente. **3)** Ajuste o controle deslizante da plataforma para "LM" e segure o botão Guitar Sync por 3 segundos até que o LED Guitar Sync e o LED de status da guitarra pisquem rapidamente. **4)** Assim que os LEDs de status da guitarra permanecerem acesos, a conexão foi estabelecida com sucesso.

*A compatibilidade entre PC e console PlayStation®3 não foi testada nem endossada pela Sony Interactive Entertainment.

## COMPATIBILITY STATEMENT

**(1)** Este controle utiliza banda de radiofrequência de 2,4 GHz. Pode ocorrer interferência sem fio quando o PlayStation®5 e outros dispositivos utilizam banda de radiofrequência de 2,4 GHz.

**(2)** A Embracer dba CRKD validou a operabilidade deste controle com consoles PlayStation®5 (séries CFI-1000, CFI-2000 e CFI-7000).

**(3)** Usuários do PlayStation®5 (série CFI-1000): Recomenda-se inserir o dongle USB deste controle na porta USB frontal do console PlayStation®5.

## ESPECIFICAÇÕES

O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Cabo de carregamento USB: 2,5 m (8,25 pés), Cabo USB: USB-C para USB tipo A, Ligação sem fios: Bluetooth® 5.2+EDR, Tipo de bateria: Iões de lítio (bateria externa), Capacidade da bateria: 1100 mAh, Tempo de carregamento: 2 h, Classificação da potência de entrada: DC 5 V/1 A, Tensão: 3,0 V +/-0,2 V, Temperatura de funcionamento: 0 ºC – 40 ºC, Frequência de rádio: ISM 2,4 G, Banda de frequência: 2402 – 2480 MHz (1 MHz), Frequência de rádio máxima: 0 dbm, Massa: Aprox. 965 g

## ATENDIMENTO AO CLIENTE

Se tiver dúvidas sobre a configuração ou utilização, contacte diretamente a CRKD. A app da CRKD inclui vídeos de apoio informativos. Consulte o apoio na web em **crkd.gg/support**. Se ainda assim precisar de ajuda, contacte a nossa equipa de apoio: **support@crkd.gg**

## GARANTIA LIMITADA

A CRKD garante ao consumidor original que o produto está livre de defeitos relativos ao material e/ou fabrico durante o período de tempo especificado no período de garantia a partir da data da aquisição, sendo isto 2 anos, conforme indicado em **www.crkd.gg/warranty**.

## SEGURANÇA GERAL

Lê as seguintes precauções antes de utilizares o comando.

**AVISO:** Não utilizes o comando se tiveres problemas cardíacos, respiratórios ou outros problemas físicos que limitem a tua atividade física. Se tiveres dúvidas, consulta um médico.

- Evita o uso prolongado deste produto. A cerca de cada 30 minutos de jogo, faz uma pausa.
- Para imediatamente de usar esta unidade se começares a ficar cansado ou se sentires desconforto ou dor nas mãos ou braços durante o uso. Se a condição persistir, consulta um médico.
- Este produto deve ser usado apenas com as tuas mãos. Não o coloques em contacto próximo com a tua cabeça, rosto ou os ossos de qualquer outra parte do corpo.
- A função de vibração deste produto pode agravar lesões. Não utilizes a função de vibração se tiveres alguma doença ou lesão nos ossos, articulações ou músculos das mãos ou dos braços.
- Nunca desmontes nem modifiques o produto.
- Não exponhas o produto a altas temperaturas, humidade elevada ou luz solar direta.
- Não permitas que o produto entre em contacto com líquidos.
- Não coloques objetos pesados sobre o produto.
- Não atires nem deixes cair o produto, nem o sujeites a um forte impacto.
- Não toques nas portas nem insiras objetos estranhos nelas.
- A utilização excessiva ou incorreta da alavanca da guitarra pode causar a sua quebra.

## SEGURANÇA DA BATERIA

A utilização incorreta de baterias pode resultar em fugas, sobreaquecimento ou explosão. Quando utilizares baterias, certifica-te de que segues estas instruções.

- Não manuseies baterias de iões de lítio danificadas ou com fugas.
- Se entrares em contacto com material proveniente de uma bateria com fuga, segue as seguintes ações: Se o material entrar em contacto com os olhos, não os esfregues; em vez disso, enxagua os olhos com água limpa e procura atendimento médico.
- Caso o material entre em contacto com a pele ou a roupa, lava imediatamente a área afetada com água limpa. Consulta o teu médico caso desenvolvas inflamação ou dores.
- Mantém as baterias fora do alcance das crianças.
- Não elimines a bateria com fogo nem no lixo comum. Segue os regulamentos locais quanto ao descarte ou reciclagem.
- Verifica periodicamente se a bateria apresenta sinais de danos, inchaço ou fugas. Substitui imediatamente se algum destes sinais ocorrer.

## DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

A FREEMODE GO Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições da Diretiva CEM 2014/30/CE e da Diretiva RED 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: **www.crkd.gg/docs**

O símbolo do caixote de lixo barrado com uma cruz marcado neste produto significa que o mesmo não deve ser descartado com o lixo doméstico, devendo ser entregue num ponto de recolha adequado.

© 2025 Freemode Go, LLC. Todos os direitos reservados. Os logótipos da CRKD são marcas registadas da Freemode Go, LLC. Todas as restantes marcas registadas pertencem aos seus respetivos proprietários.

Gibson, SG™, o formato do corpo da guitarra SG™ e o design do headstock são marcas registradas da Gibson, Inc. Todos os direitos reservados.

"PS","PlayStation", "PS5", e "PS4" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Fabricado e distribuído sob licença da Sony Interactive Entertainment.

## BUDOWA KONTROLERA GITAROWEGO – RYSUNEK 1

1. Przyciski progów
2. Podświetlenie LED RGB
3. Komora odbiornika bezprzewodowego
4. Dźwignia tremolo
5. Drążek strunowy
6. Diody stanu gitary
7. Dioda zasilania
8. Przycisk PS
9. Pokrętło trybu
10. Lewy drążek (przycisk L3)
11. Centrum nawigacji
12. Prawy drążek (przycisk R3)
13. Przycisk CTRL
14. Komora akumulatora
15. Pad kierunkowy
16. Przycisk odpinania gryfu
17. Zaczep do paska
18. Punkt styku RFID
19. Bezprzewodowy odbiornik USB
20. Przycisk synchronizacji odbiornika
21. Dioda stanu odbiornika
22. Gniazdo USB-C
23. Utwórz, P1, Przyciski opcji
24. Przycisk synchronizacji gitary
25. Dioda synchronizacji gitary
26. Suwak wyboru platformy

## INFORMACJE NA TEMAT POKRĘTŁA TRYBU – RYSUNEK 2

Tryb przewodowy
Tryb bezprzewodowy

## INFORMACJE NA TEMAT DIODY STANU GITARY I OPÓŹNIENIA

○○○○○○ Połączenie przewodowe – kabel USB **Najlepsze (najmniejsze opóźnienie)**
○○○○○○ Połączenie bezprzewodowe – odbiornik USB **Lepsze (małe opóźnienie)**
○●●●●○ Połączenie bezprzewodowe – Bluetooth® **Dobre (umiarkowane opóźnienie)**

## INFORMACJE NA TEMAT SUWAKA WYBORU PLATFORMY – RYSUNEK 3

PS5 - PlayStation®5 konsola
PS4 - PlayStation®4 konsola
LM - Tryb Legacy
PC - PC

## MONTAŻ GRYFU

Rysunek 5

## DOSTĘP DO KOMÓR

Rysunek 6

## PODŁĄCZANIE KONTROLERA

**PODŁĄCZANIE – PLAYSTATION®5 KONSOLA**
Sposób 1: Połączenie przewodowe poprzez USB – rysunek 7
**1)** Obróć pokrętło trybu na tryb przewodowy. **2)** Podłącz koniec USB-A kabla do konsoli PlayStation®5 konsola. **3)** Ustaw suwak platformy na „PS5" i podłącz koniec USB-C kabla do portu USB-C w kontrolerze gitary. **4)** Włącz kontroler gitary, naciskając przycisk PS. Diody LED stanu gitary zaczną świecić światłem ciągłym.

Sposób 2: Bezprzewodowy odbiornik USB – rysunek 8
**1)** Obróć pokrętło trybu na tryb bezprzewodowy i włącz kontroler gitary, naciskając przycisk PS. **2)** Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do konsoli PlayStation®5 konsola i przytrzymaj przycisk synchronizacji odbiornika przez 3 sekundy, aż dioda LED stanu odbiornika zacznie szybko migać. **3)** Ustaw suwak platformy w pozycji „PS5" i przytrzymaj przycisk synchronizacji gitary przez 3 sekundy, aż diody LED synchronizacji gitary i stanu gitary zaczną szybko migać. **4)** Gdy diody LED stanu gitary będą świecić światłem ciągłym, połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

**PODŁĄCZANIE – PLAYSTATION®4 KONSOLA**
Sposób 1: Połączenie przewodowe poprzez USB – rysunek 9
**1)** Obróć pokrętło trybu na tryb przewodowy. **2)** Podłącz koniec USB-A kabla do konsoli PlayStation®4 konsola. **3)** Ustaw suwak platformy na „PS4" i podłącz koniec USB-C kabla do portu USB-C w kontrolerze gitary. **4)** Włącz kontroler gitary, naciskając przycisk PS. Diody LED stanu gitary zaczną świecić światłem ciągłym.

Sposób 2: Bezprzewodowy odbiornik USB – rysunek 10
**1)** Obróć pokrętło trybu na tryb bezprzewodowy i włącz kontroler gitary, naciskając przycisk PS. **2)** Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do konsoli PlayStation®4 konsola i przytrzymaj przycisk synchronizacji odbiornika przez 3 sekundy, aż dioda LED stanu odbiornika zacznie szybko migać. **3)** Ustaw suwak platformy w pozycji „PS4" i przytrzymaj przycisk synchronizacji gitary przez 3 sekundy, aż diody LED synchronizacji gitary i stanu gitary zaczną szybko migać. **4)** Gdy diody LED stanu gitary będą świecić światłem ciągłym, połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

**PODŁĄCZANIE – PLAYSTATION®3 KONSOLA***
Sposób 1: Połączenie przewodowe poprzez USB – rysunek 11
**1)** Obróć pokrętło trybu na tryb przewodowy. **2)** Podłącz koniec USB-A kabla do konsoli PlayStation®3 konsola. **3)** Ustaw suwak platformy na „LM" i podłącz koniec USB-C kabla do portu USB-C w kontrolerze gitary. **4)** Włącz kontroler gitary, naciskając przycisk PS. Diody LED stanu gitary zaczną świecić światłem ciągłym.

Sposób 2: Bezprzewodowy odbiornik USB – rysunek 12
**1)** Obróć pokrętło trybu na tryb bezprzewodowy i włącz kontroler gitary, naciskając przycisk PS. **2)** Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do konsoli PlayStation®3 konsola i przytrzymaj przycisk synchronizacji odbiornika przez 3 sekundy, aż dioda LED stanu odbiornika zacznie szybko migać. **3)** Ustaw suwak platformy w pozycji „LM" i przytrzymaj przycisk synchronizacji gitary przez 3 sekundy, aż diody LED synchronizacji gitary i stanu gitary zaczną szybko migać. **4)** Gdy diody LED stanu gitary będą świecić światłem ciągłym, połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

*Zgodność komputerów PC i konsoli PlayStation®3 nie została przetestowana ani zatwierdzona przez Sony Interactive Entertainment.

## OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

**(1)** Ten kontroler wykorzystuje pasmo częstotliwości radiowej 2,4 GHz. Mogą wystąpić zakłócenia bezprzewodowe, gdy PlayStation®5 i inne urządzenia korzystają z pasma częstotliwości radiowej 2,4 GHz.

**(2)** Embracer dba CRKD potwierdziło kompatybilność tego kontrolera z konsolami PlayStation®5 (seria CFI-1000, seria CFI-2000 i seria CFI-7000).

**(3)** Użytkownicy PlayStation®5 (seria CFI-1000): Zaleca się podłączenie klucza USB tego kontrolera do portu USB z przodu konsoli PlayStation®5.

## PARAMETRY

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Kabel zasilający USB: 2,5 m (8,25 ft), kabel USB: USB-C do USB-A, połączenie bezprzewodowe: Bluetooth® 5.2+EDR, rodzaj akumulatora: litowo-jonowy, pojemność akumulatora: 1100 mAh, czas ładowania: 2 godz., moc wejściowa: DC 5 V/1 A, napięcie: 3,0 V ± 0,2 V, temperatura robocza: 0°C – 40°C, częstotliwość radiowa: ISM 2,4 GHz, pasmo częstotliwości: 2402-2480 MHz (1 MHz), maks. częstotliwość radiowa: 0 dBm, masa: około 965 g

## OBSŁUGA KLIENTA

W razie pytań dotyczących konfiguracji lub obsługi należy się skontaktować z firmą CRKD. Aplikacja CRDK zawiera przydatne filmy. Sekcja pomocy jest dostępna na stronie **crkd.gg/support**. Jeśli nadal potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym działem obsługi: **support@crkd.gg**

## OGRANICZONA GWARANCJA

Firma CRKD udziela pierwotnemu nabywcy gwarancji, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i/lub produkcyjnych przez czas określony w okresie gwarancyjnym, to jest przez 2 lata od daty zakupu, jak określono pod adresem: **www.crkd.gg/warranty**.

## OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z kontrolera należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności.

**OSTRZEŻENIE:** Z kontrolera nie powinny korzystać osoby, które cierpią na choroby serca lub układu oddechowego oraz na inne zaburzenia fizyczne ograniczające aktywność. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

- Unikać długotrwałego użytkowania produktu. Po 30 minutach korzystania z produktu należy za każdym razem zrobić przerwę.
- Jeśli wystąpi uczucie zmęczenia lub pojawi się dyskomfort lub ból dłoni bądź ramion, natychmiast zakończyć korzystanie z urządzenia. Jeśli stan się utrzymuje, skonsultować się z lekarzem.
- Z produktu należy korzystać wyłącznie za pomocą rąk, nie należy dotykać nim głowy, twarzy ani kości jakiejkolwiek innej części ciała.
- Zastosowana w produkcie funkcja wibracji może pogłębiać kontuzje. Osoby cierpiące na dolegliwości lub obrażenia kości, stawów lub mięśni dłoni bądź ramion nie powinny używać funkcji wibracji.
- Nie rozbierać ani nie modyfikować produktu.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur i dużej wilgotności ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z płynami.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Nie rzucać produktem, nie upuszczać ani nie narażać go na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie dotykać gniazd ani nie wkładać do nich żadnych ciał obcych.
- Nadmierne lub niewłaściwe korzystanie z dźwigni tremolo może spowodować jej uszkodzenie.

## ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z AKUMULATORA

W wyniku niewłaściwego korzystania z akumulatora może dojść do wycieku, przegrzania lub wybuchu. Podczas korzystania z akumulatora należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Nie dotykać uszkodzonych lub nieszczelnych akumulatorów litowo-jonowych.
- W przypadku kontaktu z substancją pochodzącą z wycieku akumulatora należy przestrzegać następujących zaleceń: Jeśli substancja dostanie się do oczu, nie trzeć, natychmiast przemyć oczy czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku kontaktu substancji ze skórą lub ubraniem należy natychmiast opłukać zabrudzone miejsce czystą wodą. W przypadku wystąpienia stanu zapalnego lub bólu należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać akumulator poza zasięgiem dzieci.
- Nie wrzucać akumulatora do ognia ani nie wyrzucać go razem z odpadami zmieszanymi. Utylizować akumulator zgodnie z lokalnymi wytycznymi.
- Okresowo sprawdzać akumulator pod kątem uszkodzeń, spuchnięcia lub wycieku. W przypadku zauważenia któregokolwiek z wymienionych natychmiast wymienić akumulator.

## OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI

FREEMODE GO Ltd oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i dyrektywy 2014/53/UE w sprawie udostępniania na rynku urządzeń radiowych (RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.crkd.gg/docs**

Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego kosza oznacza, że nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego i należy go oddać do odpowiedniego miejsca zbiórki.

© 2025 Freemode Go, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo CRKD to znaki towarowe firmy Freemode Go, LLC. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Gibson, SG™, kształt korpusu gitary SG™ oraz wygląd główki są znakami towarowymi firmy Gibson, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„PS", „PlayStation", „PS5", i „PS4" są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Sony Interactive Entertainment Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Wyprodukowano i dystrybuowano na licencji Sony Interactive Entertainment.

## INDELING GITAARCONTROLLER - ZIE AFBEELDING 1

1. Fretknoppen
2. RGB-LAMPJES
3. Vak voor draadloze ontvanger
4. Vibrato
5. Strumbalk
6. Statuslampjes gitaar
7. Aan/uit-lampje
8. PS-knop
9. Moduskiezer
10. Linker-stick (L3-toets)
11. Navigatiehub
12. Rechter-stick (R3-toets)
13. CTRL-knop
14. Batterijvak
15. Richtingsknoppen
16. Halsontgrendelknop
17. Riemknop
18. RFID-aanraakpunt
19. Draadloze USB-ontvangerB
20. Synchronisatieknop ontvanger
21. Statuslampje ontvanger
22. USB-C-poort
23. Maken, P1, Opties Knoppen
24. Synchronisatieknop gitaar
25. Synchronisatielampjes gitaar
26. Platformregelaar

## HANDLEIDING MODUSKIEZER - ZIE AFBEELDING 2

Bekabelde modus
Draadloze modus

## HANDLEIDING STATUSLAMPJES EN LATENTIE GITAAR

○○○○○○ Bedrade USB-verbinding **Best (laagste latentie)**
○○○○○○ Verbinding draadloze USB-ontvanger **Beter (lage latentie)**
○●●●●○ Draadloze Bluetooth®-verbinding **Goed (matige latentie)**

## HANDLEIDING PLATFORMREGELAAR - ZIE AFBEELDING 3

PS5 - PlayStation®5-console
PS4 - PlayStation®4-console
LM - Legacy-modus
PC - PC

## HANDLEIDING FRETHALS

Zie afbeelding 5

## VAKKEN OPENEN

Zie afbeelding 6

## VERBINDING LEGGEN

**VERBINDEN MET PLAYSTATION®5-CONSOLE**
Optie 1: Bedrade USB-verbinding - Zie afbeelding 7
**1)** Draai de modusknop naar de bekabelde modus. **2)** Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op je PlayStation®5-console. **3)** Zet de platformschuifregelaar op 'PS5' en sluit het USB-C-uiteinde van de kabel aan op de USB-C-poort van je gitaarcontroller. **4)** Schakel de gitaarcontroller in door op de PS-knop te drukken. De gitaarstatus-led's blijven nu branden.

Optie 2: Draadloze USB-ontvanger - Zie afbeelding 8
**1)** Draai de modusknop naar de draadloze modus en schakel de gitaarcontroller in door op de PS-knop te drukken. **2)** Sluit de draadloze USB-ontvanger aan op je PlayStation®5-console en houd de knop Receiver Sync 3 seconden ingedrukt totdat de ontvangerstatus-LED snel begint te knipperen. **3)** Stel de platformschuifregelaar in op "PS5" en houd de knop Guitar Sync 3 seconden ingedrukt totdat zowel de gitaarsynchronisatie-LED als de gitaarstatus-LED's snel knipperen. **4)** Zodra de gitaarstatus-LED's continu branden, is de verbinding succesvol tot stand gebracht.

**VERBINDEN MET PLAYSTATION®4-CONSOLE**
Optie 1: Bedrade USB-verbinding - Zie afbeelding 9
**1)** Draai de modusknop naar de bekabelde modus. **2)** Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op je PlayStation®4-console. **3)** Zet de platformschuifregelaar op 'PS4' en sluit het USB-C-uiteinde van de kabel aan op de USB-C-poort van je gitaarcontroller. **4)** Schakel de gitaarcontroller in door op de PS-knop te drukken. De gitaarstatus-led's blijven nu branden.

Optie 2: Draadloze USB-ontvanger - Zie afbeelding 10
**1)** Draai de modusknop naar de draadloze modus en schakel de gitaarcontroller in door op de PS-knop te drukken. **2)** Sluit de draadloze USB-ontvanger aan op je PlayStation®4-console en houd de knop Receiver Sync 3 seconden ingedrukt totdat de ontvangerstatus-LED snel begint te knipperen. **3)** Stel de platformschuifregelaar in op "PS4" en houd de knop Guitar Sync 3 seconden ingedrukt totdat zowel de gitaarsynchronisatie-LED als de gitaarstatus-LED's snel knipperen. **4)** Zodra de gitaarstatus-LED's continu branden, is de verbinding succesvol tot stand gebracht.

**VERBINDEN MET PLAYSTATION®3-CONSOLE***
Optie 1: Bedrade USB-verbinding - Zie afbeelding 11
**1)** Draai de modusknop naar de bekabelde modus. **2)** Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op je PlayStation®3-console. **3)** Zet de platformschuifregelaar op 'LM' en sluit het USB-C-uiteinde van de kabel aan op de USB-C-poort van je gitaarcontroller. **4)** Schakel de gitaarcontroller in door op de PS-knop te drukken. De gitaarstatus-led's blijven nu branden.

Optie 2: Draadloze USB-ontvanger - Zie afbeelding 12
**1)** Draai de modusknop naar de draadloze modus en schakel de gitaarcontroller in door op de PS-knop te drukken. **2)** Sluit de draadloze USB-ontvanger aan op je PlayStation®3-console en houd de knop Receiver Sync 3 seconden ingedrukt totdat de ontvangerstatus-LED snel begint te knipperen. **3)** Stel de platformschuifregelaar in op "LM" en houd de knop Guitar Sync 3 seconden ingedrukt totdat zowel de gitaarsynchronisatie-LED als de gitaarstatus-LED's snel knipperen. **4)** Zodra de gitaarstatus-LED's continu branden, is de verbinding succesvol tot stand gebracht.

*Compatibiliteit met PC en PlayStation®3-consoles is niet getest en wordt niet goedgekeurd door Sony Interactive Entertainment.

## COMPATIBILITEITSVERKLARING

**(1)** Deze controller maakt gebruik van een radiofrequentieband van 2,4 GHz. Er kan draadloze interferentie optreden wanneer de PlayStation®5 en andere apparaten de radiofrequentieband van 2,4 GHz gebruiken.

**(2)** Embracer dba CRKD heeft de bruikbaarheid van deze controller met PlayStation®5-consoles (CFI-1000-serie, CFI-2000-serie en CFI-7000-serie) gevalideerd.

**(3)** PlayStation®5 (CFI-1000-serie)-gebruikers: Het wordt aanbevolen de USB-dongle van deze controller aan te sluiten op de USB-poort aan de voorkant van de PlayStation®5-console.

## SPECIFICATIES

Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

USB-oplaadkabel: 2,5 m USB-kabel: USB-C naar USB-A, Draadloze verbinding: Bluetooth® 5.2+EDR, Batterijtype: Li-ion (externe batterij), Batterijcapaciteit: 1100 mAh, Oplaadtijd: 2 uur, Ingangsvermogen: DC5V/ 1A, Spanning: 3,0V +/-0,2V. Gebruikstemperatuur: 0ºC-40ºC, Radiofrequentie: ISM 2,4 G, Frequentieband: 2402–2480 MHz (1 MHz), Maximale radiofrequentie: 0 dbm. Gewicht: ongeveer 965 g

## KLANTENSERVICE

Als je vragen hebt over de installatie of het gebruik, neem dan rechtstreeks contact op met CRKD. De CRKD app bevat informatieve ondersteuningsvideo's. Bezoek de ondersteuning op het web op **crkd.gg/support**. Als je nog steeds hulp nodig hebt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam: **support@crkd.gg**

## BEPERKTE GARANTIE

CRKD garandeert de oorspronkelijke koper dat het product vrij is van materiaal en/of fabricagefouten voor de duur van de garantieperiode vanaf de aankoopdatum, zijnde 2 jaar, zoals uiteengezet op **www.crkd.gg/warranty**.

## ALGEMENE VEILIGHEID

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voordat je de controller gebruikt.

**WAARSCHUWING:** Gebruik de controller niet als je hart- of ademhalingsproblemen hebt of andere lichamelijke beperkingen die je fysieke activiteit beperken. Raadpleeg een arts als je twijfelt.

- Vermijd langdurig gebruik van dit product. Neem ongeveer elke 30 minuten een pauze.
- Stop het gebruik van dit product onmiddellijk als je je moe begint te voelen of als je tijdens het gebruik ongemak of pijn in je handen of armen ondervindt. Als de problemen aanhouden, raadpleeg dan een arts.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik met je handen. Breng het niet in nauw contact met je hoofd, gezicht of de botten van een ander deel van het lichaam.
- De trilfunctie van dit product kan verwondingen verergeren. Gebruik de trilfunctie niet als je een kwaal of letsel hebt aan de botten, gewrichten of spieren van je handen of armen.
- Demonteer of wijzig het product nooit.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
- Laat dit product niet in aanraking komen met vloeistoffen.
- Zet geen zware voorwerpen op het product.
- Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan sterke fysieke schokken.
- Raak de poorten niet aan en steek er geen voorwerpen in.
- Overmatig of onjuist gebruik van de vibrato kan deze beschadigen.

## VEILIGHEID BATTERIJ

Onjuist gebruik van batterijen kan leiden tot lekkage, oververhitting of explosie van de batterijen. Zorg ervoor dat je deze instructies volgt bij het gebruik van batterijen.

- Gebruik geen beschadigde of lekkende lithium-ion batterijen.
- Als je in contact komt met materiaal uit een lekkende batterij, doe dan het volgende: Als het materiaal in je ogen komt, wrijf dan niet, maar spoel je ogen onmiddellijk met schoon water en zoek medische hulp.
- Als het materiaal in contact komt met de huid of kleding, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk af met schoon water. Raadpleeg je arts als er ontsteking of pijn ontstaat.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Gooi de batterij niet in vuur of bij het normale afval. Volg de plaatselijke voorschriften voor recycling of verwijdering.
- Controleer de batterij regelmatig op tekenen van beschadiging, zwelling of lekkage. Vervang de batterijen onmiddellijk als je een van deze tekenen ziet.

## NALEVINGSVERKLARINGEN

FREEMODE GO Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden in EMC-richtlijn 2014/30/EC en RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: **www.crkd.gg/docs**

Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak op dit product betekent dat het niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. In plaats daarvan moet het naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht.

© 2025 Freemode Go, LLC. Alle rechten voorbehouden. De CRKD-logo's zijn handelsmerken van Freemode Go, LLC. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars.

Gibson, SG™, de vorm van de SG™-gitaarbody en het ontwerp van de kop zijn handelsmerken van Gibson, Inc. Alle rechten voorbehouden.

"PS", "PlayStation", "PS5", en "PS4" zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Gefabriceerd en gedistribueerd onder licentie van Sony Interactive Entertainment.

## Layout del controller-chitarra – VEDERE FIGURA 1

1. Tasti della chitarra
2. LED RGB
3. Vano ricevitore wireless
4. Leva del tremolo
5. Strum bar
6. LED di stato chitarra
7. LED di alimentazione
8. Pulsante PS
9. Manopola delle modalità
10. Levetta sinistra (pulsante L3)
11. Hub di navigazione
12. Levetta destra (pulsante R3)
13. Pulsante CTRL
14. Vano batterie
15. Pad direzionale
16. Pulsante di sgancio manico
17. Pulsante tracolla
18. Punto di contatto RFID
19. Ricevitore wireless USB
20. Pulsante di sincronizzazione ricevitore
21. Led di stato ricevitore
22. Porta USB-C
23. Crea, P1, Pulsanti Opzioni
24. Pulsante Sincronizzazione chitarra
25. LED di sincronizzazione chitarra
26. Selettore piattaforma

## GUIDA ALLA MANOPOLA DELLE MODALITÀ - VEDERE FIGURA 2

Modalità cablata
Modalità senza fili

## GUIDA AL LED DI STATO DI STATO DELLA CHITARRA E ALLA LATENZA

○○○○○○ Connessione tramite cavo USB **Qualità massima (latenza minima)**
○○○○○○ Connessione tramite ricevitore wireless USB **Qualità migliore (bassa latenza)**
○●●●●○ Connessione wireless tramite Bluetooth® **Qualità buona (latenza moderata)**

## GUIDA AL SELETTORE DELLA PIATTAFORMA - VEDERE FIGURA 3

PS5 - Console PlayStation®5
PS4 - Console PlayStation®4
LM - Modalità Legacy
PC - PC

## CONFIGURAZIONE DEL MANICO CON TASTI

Vedere figura 5

## ACCESSO AL VANO

Vedere figura 6

## CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE

**CONNESSIONE A CONSOLLE PLAYSTATION®5**
Opzione 1: Connessione tramite cavo USB - Vedere figura 7
**1)** Ruota il selettore di modalità sulla modalità cablata. **2)** Collega l'estremità USB-A del cavo alla tua consolle PlayStation®5. **3)** Imposta il cursore della piattaforma su "PS5" e collega l'estremità USB-C del cavo alla porta USB-C del tuo controller per chitarra. **4)** Accendi il controller per chitarra premendo il pulsante PS; i LED di stato della chitarra rimarranno accesi fissi.
Opzione 2: Ricevitore wireless USB - Vedere figura 8
**1)** Ruota il selettore di modalità sulla modalità Wireless e accendi il controller per chitarra premendo il tasto PS. **2)** Inserisci il ricevitore wireless USB nella tua consolle PlayStation®5 e tieni premuto il tasto di sincronizzazione del ricevitore per 3 secondi finché il LED di stato del ricevitore non inizia a lampeggiare rapidamente. **3)** Imposta il cursore della piattaforma su "PS5" e tieni premuto il tasto di sincronizzazione della chitarra per 3 secondi finché sia il LED di sincronizzazione della chitarra che i LED di stato della chitarra non lampeggiano rapidamente. **4)** Quando i LED di stato della chitarra rimangono accesi fissi, la connessione è stata stabilita correttamente.

**CONNESSIONE A CONSOLLE PLAYSTATION®4**
Opzione 1: Connessione tramite cavo USB - Vedere figura 9
**1)** Ruota il selettore di modalità sulla modalità cablata. **2)** Collega l'estremità USB-A del cavo alla tua consolle PlayStation®4. **3)** Imposta il cursore della piattaforma su "PS4" e collega l'estremità USB-C del cavo alla porta USB-C del tuo controller per chitarra. **4)** Accendi il controller per chitarra premendo il pulsante PS; i LED di stato della chitarra rimarranno accesi fissi.
Opzione 2: Ricevitore wireless USB - Vedere figura 10
**1)** Ruota il selettore di modalità sulla modalità Wireless e accendi il controller per chitarra premendo il tasto PS. **2)** Inserisci il ricevitore wireless USB nella tua consolle PlayStation®4 e tieni premuto il tasto di sincronizzazione del ricevitore per 3 secondi finché il LED di stato del ricevitore non inizia a lampeggiare rapidamente. **3)** Imposta il cursore della piattaforma su "PS4" e tieni premuto il tasto di sincronizzazione della chitarra per 3 secondi finché sia il LED di sincronizzazione della chitarra che i LED di stato della chitarra non lampeggiano rapidamente. **4)** Quando i LED di stato della chitarra rimangono accesi fissi, la connessione è stata stabilita correttamente.

**CONNESSIONE A CONSOLLE PLAYSTATION®3***
Opzione 1: Connessione tramite cavo USB - Vedere figura 11
**1)** Ruota il selettore di modalità sulla modalità cablata. **2)** Collega l'estremità USB-A del cavo alla tua consolle PlayStation®3. **3)** Imposta il cursore della piattaforma su "LM" e collega l'estremità USB-C del cavo alla porta USB-C del tuo controller per chitarra. **4)** Accendi il controller per chitarra premendo il pulsante PS; i LED di stato della chitarra rimarranno accesi fissi.
Opzione 2: Ricevitore wireless USB - Vedere figura 12
**1)** Ruota il selettore di modalità sulla modalità Wireless e accendi il controller per chitarra premendo il tasto PS. **2)** Inserisci il ricevitore wireless USB nella tua consolle PlayStation®3 e tieni premuto il tasto di sincronizzazione del ricevitore per 3 secondi finché il LED di stato del ricevitore non inizia a lampeggiare rapidamente. **3)** Imposta il cursore della piattaforma su "LM" e tieni premuto il tasto di sincronizzazione della chitarra per 3 secondi finché sia il LED di sincronizzazione della chitarra che i LED di stato della chitarra non lampeggiano rapidamente. **4)** Quando i LED di stato della chitarra rimangono accesi fissi, la connessione è stata stabilita correttamente.
*La compatibilità con le console PC e PlayStation®3 non è stata testata né approvata da Sony Interactive Entertainment.

## DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ

**(1)** Questo controller utilizza una larghezza di banda a radiofrequenza di 2,4 GHz. Potrebbero verificarsi interferenze wireless quando PlayStation®5 e altri dispositivi utilizzano la banda a radiofrequenza di 2,4 GHz.

**(2)** Embracer dba CRKD ha convalidato l'operatività di questo controller con le console PlayStation®5 (serie CFI-1000, serie CFI-2000 e serie CFI-7000).

**(3)** Utenti PlayStation®5 (serie CFI-1000): si consiglia di inserire il dongle USB di questo controller nella porta USB sulla parte anteriore della console PlayStation®5.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Cavo di carica USB: Cavo USB da 2,5 m: Da USB C a USB A, connessione wireless: Bluetooth® 5.2+EDR, Tipo di batteria: Li-ion (batteria esterna), Capacità della batteria: 1.100 mAh, Tempo di carica: 2 h, Potenza nominale in ingresso: CC 5 V/1A, Tensione: 3,0 V +/-0,2 V, Temperatura di esercizio: 0 ºC--- 40 ºC, Radiofrequenza: ISM 2.4G, Banda di frequenza: 2402---2480 MHz(1 MHz), Radiofrequenza massima: 0 dbm, Massa: Circa 965 g

## SERVIZIO CLIENTI

Per eventuali domande riguardo alla configurazione o all'utilizzo, contattare direttamente CRKD. Nell'app CRKD sono disponibili video informativi di supporto. Visitare la pagina web di assistenza all'indirizzo **crkd.gg/support**. Per ulteriore assistenza, contattare il nostro team di supporto scrivendo a: **support@crkd.gg**

## GARANZIA LIMITATA

CRKD garantisce al consumatore acquirente diretto che il prodotto sarà privo di difetti di materiali e/o di fabbricazione per il periodo di tempo specificato nel periodo di garanzia a partire dalla data di acquisto, vale a dire 2 anni, come indicato nella pagina **www.crkd.gg/warranty**.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Si prega di leggere le seguenti precauzioni prima di utilizzare il controller.

**AVVISO:** Non utilizzare il controller se si soffre di disturbi cardiaci, respiratori o di altro tipo che possono compromettere la propria salute fisica. In caso di dubbi, consultare un medico.

- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto. Fare una pausa a intervalli di circa 30 minuti.
- Interrompere immediatamente l'uso di questa unità se si inizia a sentirsi stanchi o se si avverte fastidio o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso. Se la condizione persiste, consultare un medico.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con le mani, non tenere vicino alla testa, al viso, alle ossa o a qualsiasi altra parte del corpo.
- La funzione di vibrazione di questo prodotto può aggravare le lesioni, non utilizzare la funzione di vibrazione in caso di disturbi o lesioni alle ossa, alle articolazioni o ai muscoli delle mani o delle braccia.
- Non smontare né modificare il prodotto.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità elevata o luce solare diretta.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non gettare, lasciar cadere né sottoporre il prodotto a forti urti fisici.
- Non toccare le porte né inserirvi oggetti estranei.
- Un uso eccessivo o improprio della leva del tremolo può provocarne la rottura.

## SICUREZZA DELLA BATTERIA

L'uso improprio delle batterie può causare perdite, surriscaldamento o esplosione delle batterie. Quando si utilizzano le batterie, assicurarsi di seguire queste istruzioni.

- Non maneggiare batterie agli ioni di litio danneggiate o che perdono.
- Se si entra in contatto con il materiale di una batteria che perde, eseguire le seguenti operazioni: Se il materiale viene a contatto con gli occhi, non strofinare, ma sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita e consultare un medico.
- Se il materiale viene a contatto con la pelle o gli indumenti, sciacquare immediatamente l'area interessata con acqua pulita. Consultare il proprio medico se si sviluppano infiammazioni o dolore.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non smaltire questo la batteria nel fuoco o nei rifiuti generici. Seguire le normative locali per il riciclaggio o lo smaltimento.
- Controllare periodicamente la batteria per verificare che non presenti segni di danneggiamento, rigonfiamento o perdite. Sostituire immediatamente in presenza di una qualsiasi di queste condizioni.

## DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

FREEMODE GO Ltd dichiara che il presente prodotto soddisfa i requisiti minimi e le altre disposizioni della Diretva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e la Diretva RED 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **www.crkd.gg/docs**

Il simbolo del cestino con ruote barrato presente su questo prodotto indica il divieto di smaltirlo con i normali rifiuti domestici e la necessità di conferirlo a un apposito centro di raccolta.

© 2025 Freemode Go, LLC. Tutti i diritti riservati. I loghi CRKD sono marchi registrati di Freemode Go, LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Gibson, SG™, la forma del corpo della chitarra SG™ e il design della paletta sono marchi registrati di Gibson, Inc. Tutti i diritti riservati.

"PS", "PlayStation", "PS5", e "PS4" sono marchi registrati o marchi commerciali di Sony Interactive Entertainment Inc. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Prodotto e distribuito su licenza di Sony Interactive Entertainment.