

风琴折，双面印刷，110x75mm

110.00 mm

75mm

10000MAH

Magnetic Wireless Power Bank



USER MANUAL

■ Product Description

Thank you for purchasing this 10000mAh Magnetic Wireless power bank. We recommend that you take the time to read and understand this manual before using this product so that you can fully enjoy its benefits and keep it for reference in the future.

1

USB-C IN/OUT

2

Quick Charge Indicator

3

Dynamic SOC Indicator

4

USB-A output

5

ON / OFF Button

6

Aluminum Stand

7

2.5W/3W Wireless output area

8

15 Wireless output area

9

Magnetic Area

Features:

1. Suitable for iPad, smartphones, GPS devices, cameras or other smart devices.

2. 1x USB-C output, 1x USB-A output and Wireless output allows charge three devices simultaneously.

3. 1 X USB-C input for charge this power bank.

4. The LCD indicator shows remaining battery power.

5. Built-in protection against Overcharge, over discharge, overload, over current, over-temperature and short circuit protection

■ Product Parameter

Capacity:	10000mAh
Wireless 1 Output:	5W / 7.5W / 10W / 15W
Wireless 2 Output:	2.5W for iWatch / 3W For Earphone
USB-C input:	5V==3A, 9V==2A, 12V==1.5A(18W)
USB-C output:	5V==3A, 9V==2A, 12V==1.67A(20W)
USB-A :	5V==3A, 9V==2.22A, 12V==1.67A(20W)
Total output:	20W Max
Dimension:	71.5 x 20.2 x 107.5 mm
Weight:	Approx 199.3g
Indicator:	LCD indicator
Color:	White
Work TEMP:	0-45°C

Checking The Battery Status

1. The LCD instantly activates with real-time SOC display upon either:

- Press the ON/OFF Button.

- Valid charging load connection.

2. The LCD indicator enters sleep mode after 32±2 seconds of inactivity.

Charging Mode	Normal Charge Mode	Quick Charge Mode 1	Quick Charge Mode 2	Wireless Voltage
Voltage	5V	9V	12V	2.5W-15W
Green Charging Status Indicator	OFF	ON	ON	ON


■ Operating Instructions:

For best results fully charge the power bank before first use.

1. Connect the Power Bank to a charger with the provided charge cable or your own charge cable(USB-C charge cable), then connect the charger to a power source. The Power Bank will be charged automatically. Please use a charger with output voltage between 5V-12V to charge.

2. When the Green Charge Status is on, it indicates that the power bank has entered 9V or 12V Quick Charge mode or Quick Recharge mode

3. Remove the charging cable from the Power bank when it is fully charged.



* Power supply not included

The Power Bank is equipped with an intelligent input platform system that automatically detects and matches the device's charging voltage specifications, ensuring optimal charging efficiency.

The Power Bank features intelligent voltage matching, automatically adapting to the optimal voltage platform for mobile phones or other devices. During transitions between Quick-charge and standard-charge modes, the system temporarily disables all output ports to ensure device safety, resuming operation only after completing and stabilizing the 5V/9V/12V voltage transition.

Operating Modes:

1. Single-port discharge: USB-C ports / USB-A support Quick-charge output

When only USB-C output, the system automatically engages Quick-charge mode within approximately 35 seconds for compatible devices

2. Charging mode:

The system automatically activates Quick-charge functionality when connected to a compatible adapter

3. Simultaneous charge-discharge mode:


The system defaults to standard 5V discharge output

■ Operating Instructions:

Wireless Charging

1. Please align the compatible wireless charge device to be charged with the central charging area of this power bank.

2. Press the ON/OFF Button to start the charging process.

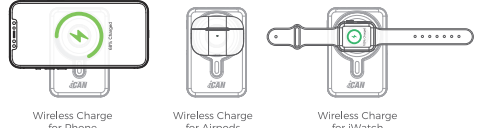

Wireless Charge for Phone

Wireless Charge for AirPods

Wireless Charge for iWatch

Slightly adjust the charging position of the device to be charged so that its charging surface is facing down to the center of the wireless charge Area.

The LCD indicator shows State of Charge when the power bank can not detect any wireless charging device on the wireless charge Area.

All devices to be charged must be comply with Qi Standard.

When wireless charging working, must put it 15cm away from human.

■ Warning:

WARNING! Do not open the product casing. There are no user-serviceable parts inside.

1. Improper handling of lithium polymer batteries can cause fire, explosions, or leaks. Do not throw the product into fire: the built-inbattery may explode.

2. Do not modify or convert the product independently.

3. Repairs must be done by authorized professionals only.

Unauthorized repairs can be dangerous and void the warranty.

1. If you smell burning or see smoke, immediately turn off the product and disconnect it from the charger. Have it inspected by a qualified technician before further use.

2. Ensure the USB power supply is easily accessible for quick disconnection in an emergency. Follow the manufacturer's instructions for safe use.

3. Observe usage restrictions for battery-operated devices in hazardous areas such as petrol stations, airports, and hospitals.

WARNING! Do not cover the product during charging; it may overheat.

⚠ Safety Notices

Please read all instructions and safety notices before first use. Ensure all documentation is included when passing the product to others.

1. Inspect for visible damage before use. Do not use if damaged or dropped.

2. Suitable for children aged 8+ and individuals with impairments, provided they are supervised and understand the risks. Keep out of children's play and unsupervised maintenance.

DANGER: Keep packaging away from children-suffocation hazard.

1. Use only on flat, smooth surfaces to avoid damage.

2. Avoid high temperatures and exposure to open flames.

3. Not suitable for high-temperature, humid, or dusty environments [e.g. bathrooms].

4. Do not leave in hot cars. Remove electronic devices when parked.

5. Allow the product to acclimatise when moving from cold to warm environments before use.

■ Package Contents:

10000mAh Magnetic Wireless Power Bank

x1

USB-C chargeable

x1

User Manual

x1

Banque D'énergie Sans Fil Magnétique

10000MAH



MANUEL D'UTILISATION

■ Description du produit

Merci d'avoir acheté ce power bank sans fil magnétique de 10000 mAh. Nous vous recommandons de prendre le temps de lire et de comprendre ce manuel avant d'utiliser ce produit afin que vous puissiez profiter pleinement de ses avantages. Conservez-le pour de futures consultations.

1

USB-C Entrée/Sortie

2

Indicateur de charge rapide

3

Indicateur dynamique d'état de charge (SOC)

4

Sortie USB-A

5

Bouton d'allumer/éteindre

6

Support en aluminium

7

Zone de sortie sans fil 2.5W/3W

8

Zone de sortie sans fil 15W

9

Zone magnétique

Caractéristiques :

1. Convient pour l'iPad, les smartphones, les appareils GPS, les appareils photo ou d'autres appareils intelligents.

2. Une sortie USB-C, une sortie USB-A et une sortie sans fil permettent de charger trois appareils simultanément.

3. Une entrée USB-C pour charger cette batterie de secours.

4. L'indicateur LCD affiche la restante de la batterie.

5. Protection intégrée contre la surcharge, la décharge excessive, la surcharge de puissance, le courant excessif, la surchauffe et la protection contre les courts-circuits.

■ Paramètres du produit

Capacité :	10000mAh
Sortie sans fil 1 :	5W / 7.5W / 10W / 15W
Sortie sans fil 2 :	2.5W pour iWatch / 3W pour casque
Entrée USB-C :	5V==3A, 9V==2A, 12V==1.5A(18W)
Sortie USB-C :	5V==3A, 9V==2A, 12V==1.67A(20W)
Sortie USB-A :	5V==3A, 9V==2.22A, 12V==1.67A(20W)
Débit total :	20W Max
Dimensions :	71.5 x 20.2 x 107.5 mm
Poids :	Environ 199.3 g
Indicateur :	LCD Indicateur
Couleur :	Blanc
Température de fonctionnement :	0-45°C

Statut de la Batterie

1. L'écran LCD s'active instantanément avec une visualisation en temps réel du SOC lors de :

- Appui sur le bouton ON/OFF.

- Connexion d'une charge valide.

2. L'indicateur LCD entre en mode veille après 32 ± 2 secondes d'inactivité.

Paramètre	Mode normal	Mode rapide 1	Mode rapide 2	Tension sans fil
Tension	5V	9V	12V	2.5W-15W
Indicateur LED (vert)	OFF	ON	ON	ON


■ Mode d'emploi :

Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez complètement la batterie externe avant la première utilisation.

1. Connectez la batterie externe au chargeur avec le câble d'alimentation fourni ou avec votre propre câble d'alimentation (câble d'alimentation USB-C), puis connectez le chargeur à une source d'alimentation. La batterie externe sera chargée automatiquement. Veuillez utiliser un chargeur dont la tension de sortie est comprise entre 5V et 12V pour la charger.

2. Lorsque le voyant LED vert (Status de charge) s'allume, cela indique que le power bank est en mode de charge rapide 9V/12V ou en mode de recharge rapide (Quick Exchange).

3. Débranchez le câble de charge lorsque le power bank est entièrement chargé.



* Alimentation non incluse

The Power Bank est équipé d'un système de plateforme d'entrée intelligente qui détecte et adapte automatiquement les spécifications de tension de l'appareil connecté, garantissant une efficacité de charge optimale.

Il intègre une fonction de correspondance de tension intelligente, s'ajustant dynamiquement à la tension optimale pour les smartphones ou autres appareils.

Lors des transitions entre les modes Quick-charge et standard-charge, le système désactive temporairement tous les ports de sortie pour assurer la sécurité des appareils. Les opérations reprennent uniquement après la stabilisation complète de la conversion de tension (5V/9V/12V).

Modes de fonctionnement :

1. Décharge monoporte : Les ports USB-C/USB-A prennent en charge la sortie de charge rapide.

Lorsque uniquement le port USB-C est utilisé, le système active automatiquement le mode de charge rapide pour les appareils compatibles en +35 secondes.

2. Mode de charge :

Le système déclenche automatiquement la fonction de charge rapide lorsqu'un adaptateur compatible est connecté.

3. Mode charge-décharge simultanée :


Par défaut, le système utilise une sortie standard de 5V.

■ Instructions d'utilisation :

Charge sans fil

1. Veuillez aligner le dispositif chargeur sans fil compatible à charger avec la zone de chargement centrale de cette batterie externe.

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le processus de chargement.

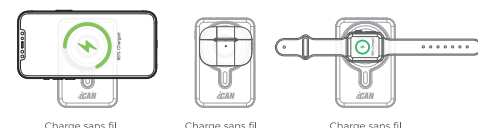

Charge sans fil pour téléphone portable

Charge sans fil pour AirPods

Charge sans fil pour iWatch

Ajustez légèrement la position de chargement de l'appareil à charger afin que sa surface de chargement soit tournée vers le bas vers le centre de la zone de charge sans fil.

L'indicateur LCD affiche l'état de charge lorsque la batterie externe ne peut détecter aucun dispositif de chargement sans fil dans la zone de chargement sans fil.

Tous les appareils à charger doivent être conformes à la norme Qi.

Lorsque la charge sans fil fonctionne, il faut la placer à 15 cm de distance de l'homme.

■ Avertissement :

AVERTISSEMENT ! Ne pas ouvrir le boîtier du produit. Il n'y a pas de pièces accessibles à la maintenance par l'utilisateur à l'intérieur.

1. Une mauvaise manipulation des batteries lithium-polymère peut provoquer des incendies, des explosions ou des fuites. Ne jetez pas le produit au feu : la batterie intégrée pourrait exploser.

2. Ne modifiez pas et ne transformez pas le produit vous-même.

3. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des professionnels agréés.

Les réparations non autorisées peuvent être dangereuses et annuler la garantie.

1. Si vous sentez une odeur de brûlure ou que vous voyez de la fumée, éteignez immédiatement le produit et débranchez-le du chargeur. Faites-le inspecter par un technicien qualifié avant de le réutiliser.

2. Assurez-vous que l'alimentation USB est facilement accessible pour une déconnexion rapide en cas d'urgence. Suivez les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.

3. Respectez les restrictions d'utilisation des appareils fonctionnant avec des batteries dans les zones dangereuses telles que les stations-service, les aéroports et les hôpitaux.

AVERTISSEMENT ! Ne couvrez pas le produit pendant la recharge : il peut chauffer excessivement.

⚠ Avis de sécurité

Lisez toutes les instructions et les avertissements de sécurité avant la première utilisation. Assurez-vous que tout le documentaire est inclus lorsque vous transférez le produit à autrui.

1. Vérifiez s'il y a des dommages visibles avant d'utiliser. Ne pas utiliser si le chargeur portable est endommagé ou tombé.

2. Conçu pour les enfants de 8 ans et plus et pour les personnes handicapées, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils comprennent les risques. Garder hors de portée des enfants lors des jeux et de l'entretien non surveillé.

DANGER : Tenir l'emballage hors de portée des enfants - risque d'étouffement

1. Utilisez-le uniquement sur des surfaces planes et lisses pour éviter tout dommage.

2. Évitez les températures élevées et l'exposition aux flammes ouvertes.

3. Ne convient pas pour les environnements à haute température, humides ou poussiéreux [par exemple, les salles de bain].

4. Ne le laissez pas dans une voiture chaude. Retirez les appareils électroniques lorsque vous stationnez.

5. Laissez le produit s'adapter à l'environnement lorsqu'il est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud avant de l'utiliser.

■ Contenu de l'emballage :

Banque d'énergie sans fil magnétique 10000mAh

x1

Câble de charge USB-C

x1

Manuel d'utilisation

x1

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.