


amazon basics

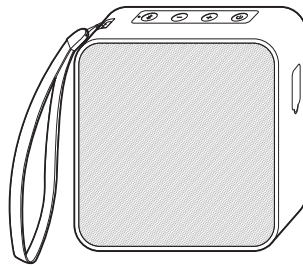

Bluetooth Speaker • Haut-parleur Bluetooth •
Bluetooth-Lautsprecher • Altoparlante Bluetooth •
Altavoz Bluetooth • Bluetooth-luidspreker •
Głośnik Bluetooth • Bluetooth-högtalare •
Bluetoothスピーカー

B0DP7HV657

EN

Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.


When using electrical products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- ▶ Only use the accessories supplied with the product.
- ▶ Only use the product in an environment where wireless transmission is permitted.
- ▶ Do not use this product if damaged.
- ▶ Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapors and solvents.
- ▶ Disconnect the product from the power source when it is not in use.
- ▶ Keep the product out of reach of children and pets.
- ▶ Refer to national traffic laws regarding the use of communication products while in traffic.
- ▶ This product contains no user serviceable parts and requires little maintenance. Leave any servicing or repairs to qualified personnel only.
- ▶ Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might damage the product. Only use original parts and accessories.
- ▶ Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- ▶ Do not open the product housing. Do not insert any foreign objects into the inside of the housing.
- ▶ To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or drag it over sharp edges. Keep the cord and product away from hot surfaces and open flames.
- ▶ Place the cord in such a way that unintentional pulling or tripping over it is not possible.

Battery Warnings

- ▶ This product contains batteries that are non-replaceable.
- ▶ Before disposal, the battery must be removed from the product. Contact qualified professional.
- ▶ Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the product is not in use.
- ▶ Do not charge the battery overnight.
- ▶ If the product appears to be bulging or shows other undesirable phenomena (e.g. excess noise), stop using the product immediately.
- ▶ Do not cover the product while charging the battery. Charge the product in a well-ventilated environment.
- ▶ When in long term storage, charge the battery to its 70 % capacity once every 3 months to avoid shortening its life.
- ▶ Batteries produce heat when charging and discharging. If the product becomes too hot to touch, switch the product off and unplug immediately.
- ▶ Charge the product only with a compatible power source from reputable manufacturer e.g. power adapter or power bank. The maximum rating should not exceed 5 V $\approx$ 1 A.
- ▶ If the battery leaks, avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.
- ▶ Keep product away from heat, fire and direct sunlight. Avoid storing under direct sunlight.
- ▶ Store the product in a dry and clean area.

Explanation of Symbols



The power delivered by the charger must be between min 2.7 W required by the radio equipment, and max 5 W in order to achieve the maximum charging speed.




Direct current (DC)



The product is protected from water jets.

EN

Product Description

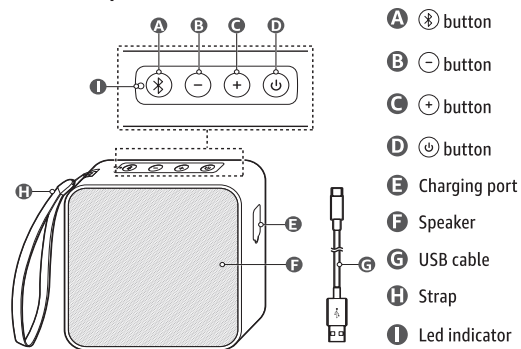

Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Review all components before use.
- ▶ Check the product for transport damages.
- ▶ The strap (H) is not attached to the product upon delivery. Attach the strap (H) to use it.

Intended Use

- ▶ This product is intended for playback of audio files from a smartphone, tablet, or other Bluetooth-enabled devices.
- ▶ This product is intended for private use only.
- ▶ This product is intended to be used in indoor and outdoors areas.

Operation**Charging****⚠ WARNING Risk of electric shock!**

Do not insert or remove the charger with wet hands or in wet environment. Keep the charger and USB cable (G) dry at all times.

⚠ CAUTION Risk of damage!

Do not pinch or walk on the USB cable (G).

NOTICE

- ▶ Fully charge the product before using it for the first time.
1. Connect the USB cable (G) to the charging port (E) on the product.
 2. Connect the other end of the USB cable (G) to a suitable USB charger. The led indicator (I) lights up solid red if the product is charging.
 3. Once the product is fully charged, the led indicator (I) goes off.
 4. After charging, disconnect the USB cable (G) from the charging port (E).

Button Controls and Operation

NOTICE

- ▶ For factory reset, press ⊕ button (C) and ⊖ button (B) at the same time for 4 seconds.
- ▶ For multi-point connection, the product can only connect with two devices simultaneously.

Button	Function	Operation
⏻	Power on/power off	Press for 2 seconds
	Play/pause	Short press once (<0.5s)
⊕	Volume up	Short press once (<0.5s)
	Next track	Press for 2 seconds
⊖	Volume down	Short press once (<0.5s)
	Previous track	Press for 2 seconds
🔗	Disconnection	Short press once (<0.5s)
	Forced pairing	Double press
	Multi-point connection	Double press

- ▶ The product needs to be connected to a Bluetooth® enabled device.
- ▶ Select "Amazon Basics BT Speaker" in device's pairing list.

Multi-point connection operation

- ▶ Double press the 🔗 button (A) to enter pairing mode. Note that all paired devices will disconnect.
- ▶ Select "Amazon Basics BT Speaker" in device's pairing list to connect to a new device.
- ▶ Go to the device with the previous pairing record. Select "Amazon Basics BT Speaker" from the pairing list to connect as a second device.

- ▶ When two devices are connected, play music on either one. The music from one device will stop when the other device is playing.

Indications

Description	LED indicator
Power on	Solid red for 2 seconds then off
Power off	Solid red for 2 seconds then off
Paring mode	Fast flashing blue
Bluetooth connected	Solid blue
Low battery	Slow flashing red
Charging	Solid red
Reconnection mode (Bluetooth is not connected)	Slow flashing blue
Fully charged	LED off
Factory Reset	The red and blue lights flash alternately for three times.

Cleaning and Maintenance

NOTICE

- ▶ Switch the product off before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids.
- ▶ Never hold the product under running water.

Cleaning

- ▶ To clean the product, wipe it with a dry cloth only.

EN

- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

Maintenance

Any servicing should be performed by a professional repair center.

Frequently Asked Questions

Problem	Solution
Product does not switch on.	Product is out of battery. Charge the product.
Cannot find the product on Bluetooth device.	▶ The product might be out of range. Bring the product and the Bluetooth device within close proximity. ▶ The product might be in reconnection mode and cannot be found by new devices: – Double press the  button (A) to enter forced pairing or multi-point connection mode. A tone will sound, indicating "pairing". – Factory reset the product by pressing  button (C) and  button (B) for 4 seconds.

Product switches off automatically.	▶ The product is low on battery. Charge the product. ▶ The product automatically switches off if it is not connected to a device after 5 minutes to save battery power. ▶ The product automatically switches off if there is no audio playing after 30 minutes despite being connected to a device.
-------------------------------------	---

FCC Compliance Statement

1. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) exposure rules as this equipment has very low levels of RF energy.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

EN

- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF Warning Statement

- ▶ Do not place the product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other equipment (including amplifiers) that produce heat.
- ▶ Do not use the product outdoors during a thunderstorm. Doing so may result in electric shock or device malfunction.

Canada IC Notice

- ▶ This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- ▶ This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- ▶ This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

Simplified EU Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type AMZ-B5520A is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- ▶ The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Amazon EU SARL, UK Branch declares that the radio equipment type AMZ-B5520A is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.

- ▶ The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Trademarks

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon Basics or its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**Disposal (for Europe only)**

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal

Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.



To learn more about recycling batteries, visit: call2recycle.org/what-can-i-recycle

EN

Specifications

Model number	AMZ-B5520A	Bluetooth transmitter power	≤ 4 dBm (EIRP)
Power supply	5 V $\pm$ 1 A	IP Classification	IPX5
Battery type	3.7 V $\pm$, 800 mAh, LiPo battery	Frequency response	150 Hz to 20 KHz
Play time	≥ 6 hours	Maximum Sound Pressure Level	> 82 dB
Charging time	≤ 3 hours	Maximum operation temperature	104 °F (40 °C)
Wireless technology	Bluetooth 5.4		

Importer Information

	For EU	For UK
Postal	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.	134248	BR017427

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Directives importantes




Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des produits électriques, vous devez toujours prendre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et/ou de blessure, notamment ce qui suit :

- ▶ N'utilisez que les accessoires fournis avec le produit.
- ▶ N'utilisez le produit que dans un environnement où la transmission sans fil est autorisée.
- ▶ N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
- ▶ Protégez le produit contre les températures extrêmes, les surfaces chaudes, les flammes nues, la lumière directe du soleil, l'eau, l'humidité élevée, les fortes secousses, les gaz inflammables, les vapeurs et les solvants.
- ▶ Assurez-vous de débrancher l'appareil de sa source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ▶ Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- ▶ Consultez le Code de la route national pour connaître les règles concernant l'usage des appareils de communication au volant.
- ▶ Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et nécessite peu d'entretien. Ne confiez l'entretien ou les réparations qu'à un personnel qualifié.
- ▶ N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient poser un risque pour la sécurité de l'utilisateur et endommager le produit. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine.
- ▶ N'essayez pas de réparer le produit vous-même. En cas de mauvais fonctionnement, les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- ▶ N'ouvrez pas le boîtier du produit. N'insérez aucun objet étranger à l'intérieur du boîtier.
- ▶ Pour éviter d'endommager le cordon, assurez-vous de ne pas l'écraser, le plier ou le faire passer sur des bords tranchants. Gardez le cordon et le produit à l'écart des surfaces chaudes et des flammes nues.
- ▶ Placez le cordon de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le tirer ou de trébucher involontairement dessus.

Avertissements concernant les piles

- ▶ Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- ▶ Avant de mettre le produit au rebut, retirez les piles. Communiquez avec un professionnel qualifié.
- ▶ Ne laissez pas la pile en charge pendant une période prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- ▶ Ne rechargez pas la pile pendant la nuit.
- ▶ Si le produit présente un gonflement ou tout autre phénomène anormal (p. ex. bruit excessif), cessez immédiatement de l'utiliser.
- ▶ Ne couvrez pas le produit pendant le chargement de la pile. Rechargez le produit dans un environnement bien ventilé.
- ▶ En cas d'entreposage prolongé, rechargez la pile à 70 % de sa capacité une fois tous les 3 mois afin de ne pas réduire sa durée de vie.
- ▶ Les piles produisent de la chaleur lors du chargement et du déchargement. Si le produit devient trop chaud au toucher, éteignez-le et débranchez-le immédiatement.
- ▶ Rechargez le produit uniquement avec une source d'alimentation compatible provenant d'un fabricant fiable, p. ex. un adaptateur secteur ou un chargeur portable. La tension maximale ne doit pas dépasser 5 V --- 1 A.
- ▶ En cas de fuite de la pile, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Rincez immédiatement les parties touchées à grande eau, puis consultez un médecin.
- ▶ Gardez le produit à l'abri de la chaleur, du feu et de la lumière directe du soleil. Évitez de le ranger à la lumière directe du soleil.
- ▶ Rangez le produit dans un endroit sec et propre.

Explication des symboles

Afin d'atteindre la vitesse de charge maximale, la puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 2,7 W requis par l'équipement radio, et un maximum de 5 W.




Courant continu (CC)



Le produit résiste aux projections d'eau.

Description du produit

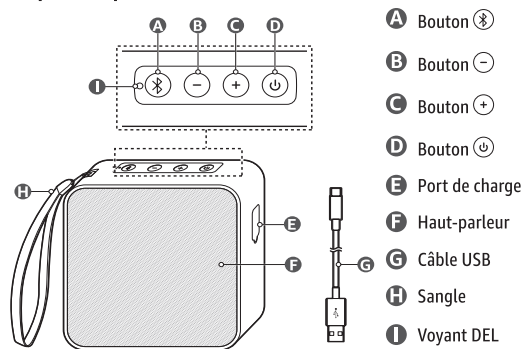

Avant la première utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Comme les matériaux d'emballage sont une source potentielle de danger, par exemple de suffocation, veuillez les conserver hors de portée des enfants et des animaux.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Examinez tous les composants avant utilisation.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.

FR

- ▶ La sangle (H) n'est pas fixée au produit à la livraison. Fixez la sangle (H) pour pouvoir l'utiliser.

Utilisation prévue

- ▶ Ce produit est destiné à la lecture de fichiers audio à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'autres appareils compatibles Bluetooth.
- ▶ Ce produit est exclusivement réservé à un usage personnel.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Fonctionnement

Recharge

⚠ ATTENTION Risque de décharge électrique!

N'insérez pas et ne retirez pas le chargeur avec les mains mouillées ou dans un environnement humide. Gardez le chargeur et le câble USB (G) au sec à tout moment.

ATTENTION Risque de dommages!

Ne pincez pas et ne marchez pas sur le câble USB (G).

AVIS

- ▶ Rechargez complètement le produit avant de l'utiliser pour la première fois.
1. Branchez le câble USB (G) au port de charge (E) du produit.
 2. Branchez l'autre extrémité du câble USB (G) à un chargeur USB approprié. Le voyant DEL (I) s'allume en rouge fixe lorsque le produit est en cours de chargement.
 3. Une fois le produit complètement chargé, le voyant DEL (I) s'éteint.
 4. Après le chargement, débranchez le câble USB (G) du port de charge (E).

Boutons de commande et fonctionnement

AVIS

- Pour réinitialiser aux paramètres d'usine, appuyez simultanément sur le bouton  (C) et le bouton  (B) pendant 4 secondes.
- En cas de connexion multipoint, le produit ne peut se connecter qu'à deux appareils simultanément.

Bouton	Fonction	Fonctionnement
	Mise en marche/hors tension	Appuyez pendant 2 secondes
	Lecture/Mise en pause	Appuyez brièvement une fois (<0,5 s)
	Augmenter le volume	Appuyez brièvement une fois (<0,5 s)
	Piste suivante	Appuyez pendant 2 secondes
	Baisser le volume	Appuyez brièvement une fois (<0,5 s)
	Piste précédente	Appuyez pendant 2 secondes
	Déconnexion	Appuyez brièvement une fois (<0,5 s)
	Jumelage forcé	Appuyez deux fois
	Connexion multipoint	Appuyez deux fois

- Le produit doit être connecté à un appareil compatible Bluetooth®.
- Sélectionnez « Amazon Basics BT Speaker » dans la liste de jumelage de l'appareil.

Fonctionnement de la connexion multipoint

- Appuyez deux fois sur le bouton  (A) pour passer en mode de jumelage. Notez que tous les appareils jumelés seront déconnectés.

FR

- ▶ Sélectionnez « Amazon Basics BT Speaker » dans la liste de jumelage de l'appareil pour connecter un nouvel appareil.
- ▶ Accédez à l'appareil avec l'enregistrement de jumelage précédent. Sélectionnez « Amazon Basics BT Speaker » dans la liste de jumelage pour vous connecter en tant que deuxième appareil.
- ▶ Lorsque deux appareils sont connectés, vous pouvez jouer de la musique sur l'un ou l'autre. La musique d'un appareil s'arrête lorsque l'autre appareil est en cours de lecture.

Indications

Description	Voyant DEL
Mettre sous tension	Rouge fixe pendant 2 secondes, puis s'éteint
Mettre hors tension	Rouge fixe pendant 2 secondes, puis s'éteint
Mode de jumelage	Bleu clignotant rapidement
Connecté par Bluetooth	Bleu fixe
Batterie faible	Rouge clignotant lentement
Recharge	Rouge fixe
Mode de reconnexion (le Bluetooth n'est pas connecté)	Bleu clignotant lentement
Entièrement chargé	Voyant DEL éteint
Réinitialisation aux paramètres d'usine	Les voyants rouge et bleu clignotent en alternance trois fois.

Nettoyage et entretien**AVIS**

- ▶ Éteignez le produit avant de le nettoyer.
- ▶ Pendant le nettoyage, n'immergez pas les parties électriques du produit dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- ▶ Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

Nettoyage

- ▶ Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon sec uniquement.
- ▶ N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.

Entreposage

Conservez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Entretien

Tout entretien doit être effectué par un centre de réparation professionnel.

Foire aux questions

Problème	Solution
Le produit ne s'allume pas.	La pile du produit est déchargée. Rechargez le produit.

Le produit est introuvable sur l'appareil Bluetooth.	▶ Le produit est peut-être hors de portée. Rapprochez le produit et l'appareil Bluetooth. ▶ Le produit est peut-être en mode de reconnexion et ne peut pas être détecté par de nouveaux appareils : – Appuyez deux fois sur le bouton ⓧ (A) pour passer en mode de jumelage forcé ou de connexion multipoint. Une tonalité retentit pour indiquer que le « jumelage » est en cours. – Réinitialisez le produit aux paramètres d'usine en appuyant sur le bouton ⊕ (C) et le bouton ⊖ (B) pendant 4 secondes.
Le produit s'éteint automatiquement.	▶ La batterie du produit est faible. Rechargez le produit. ▶ Le produit s'éteint automatiquement s'il n'est pas connecté à un appareil après 5 minutes afin d'économiser la pile. ▶ Le produit s'éteint automatiquement si aucun son n'est émis après 30 minutes même s'il est connecté à un appareil.

Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement définies par la FCC pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC, car il émet de très faibles niveaux d'énergie RF.

2. Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ▶ Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- ▶ Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- ▶ Branchez l'équipement sur une prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- ▶ Pour obtenir de l'aide, contactez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio ou en télévision.

Déclaration d'avertissement sur l'exposition aux radiofréquences

- ▶ Ne placez pas le produit près de sources de chaleur comme des radiateurs, des grilles de ventilation de chaleur, des cuisinières ou d'autres équipements (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- ▶ N'utilisez pas le produit à l'extérieur pendant un orage. Cela peut entraîner un choc électrique ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.

FR

Avis d'Industrie Canada (IC)

- ▶ Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS applicables aux appareils exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences;
 - (2) Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'appareil.
- ▶ Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.
- ▶ Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE

- ▶ Par la présente, Amazon EU SARL déclare que l'équipement radio de type AMZ-B5520A est conforme à la Directive 2014/53/UE.
- ▶ Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'EU est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Marques de commerce

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Amazon Basics ou ses filiales est soumise à licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



Mise au rebut (pour l'Europe seulement)

Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous

incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir des centres de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de dépôt pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

Mise au rebut des piles

Ne jetez pas les piles usagées avec vos ordures ménagères. Apportez-les à un site d'élimination ou de collecte approprié.



Pour en savoir plus sur le recyclage des piles, consultez : call2recycle.org/what-can-i-recycle

FR

Spécifications

Numéro de modèle	AMZ-B5520A	Puissance de l'émetteur Bluetooth	≤ 4 dBm (EIRP)
Bloc d'alimentation	5 V --- 1 A	Classification IP	IPX5
Type de pile	3,7 V ---, 800 mAh, pile LiPo	Réponse en fréquence	150 Hz à 20 kHz
Durée de lecture	≥ 6 heures	Niveau maximal de pression acoustique	> 82 dB
Temps de recharge	≤ 3 heures	Température maximale de fonctionnement	40 °C (104 °F)
Technologie sans fil	Bluetooth 5.4		

Informations sur l'importateur

	Pour l'UE
Adresse postale	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No de société	134248

FR

Information pour les consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.