

DE

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigelegt werden.


Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und/oder Verletzungen zu verringern:

- ▶ Verwenden Sie nur die mit dem Produkt gelieferten Zubehörteile.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen, in denen kabellose Übertragung erlaubt ist.
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- ▶ Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- ▶ Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
- ▶ Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- ▶ Beachten Sie die nationalen Verkehrsgesetze bezüglich der Verwendung von Kommunikationsprodukten im Straßenverkehr.
- ▶ Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile und erfordert nur wenig Wartung. Überlassen Sie alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal.
- ▶ Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die vom Hersteller nicht empfohlen werden. Diese könnten ein Sicherheitsrisiko darstellen und das Produkt beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör.
- ▶ Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Im Falle einer Fehlfunktion sind Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchzuführen.
- ▶ Öffnen Sie nicht das Produktgehäuse. Schieben Sie keine Fremdkörper in das Gehäuseinnere.
- ▶ Um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden, drücken, biegen oder ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten. Halten Sie das Kabel und das Produkt von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- ▶ Legen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen oder Stolpern darüber nicht möglich ist.

Batteriewarnungen

- ▶ Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- ▶ Vor der Entsorgung muss die Batterie aus dem Produkt entfernt werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann.
- ▶ Lassen Sie die Batterie nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn das Produkt nicht benutzt wird.
- ▶ Laden Sie die Batterie nicht über Nacht auf.
- ▶ Wenn das Produkt wulstig zu sein scheint oder andere unerwünschte Phänomene (z. B. übermäßiger Lärm) auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.
- ▶ Decken Sie das Produkt nicht ab, während Sie die Batterie laden. Laden Sie das Produkt in einer gut belüfteten Umgebung auf.
- ▶ Laden Sie die Batterie bei längerer Lagerung alle 3 Monate auf eine Kapazität von 70 % auf, um eine Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden.
- ▶ Batterien erzeugen beim Laden und Entladen Wärme. Wenn das Produkt zu heiß wird, um es anzufassen, schalten Sie es aus und ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- ▶ Laden Sie das Produkt nur mit einer kompatiblen Stromquelle eines seriösen Herstellers auf, z. B. mit einem Netzteil oder einer Powerbank. Die maximale Nennleistung sollte 5 V --- 1 A nicht überschreiten.
- ▶ Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie dann einen Arzt auf.
- ▶ Halten Sie das Produkt von Hitze, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung fern. Vermeiden Sie die Lagerung unter direkter Sonneneinstrahlung.
- ▶ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sauberen Ort.

Explanation of Symbols




Die vom Ladegerät abgegebene Leistung muss zwischen mindestens 2,7 W, die von der Funkanlage benötigt werden, und maximal 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

--- Gleichstrom (DC)

IPX5 Das Produkt ist vor Wasserstrahlen geschützt.

DE

Produktbeschreibung

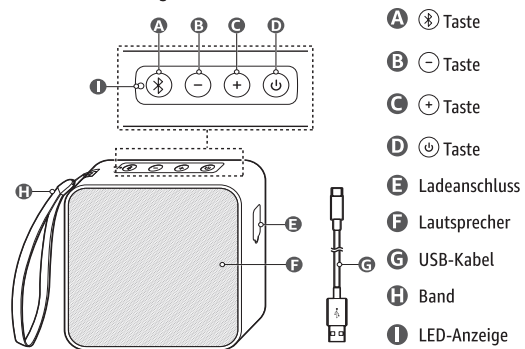

Vor der ersten Verwendung

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahr dar, z. B. Erstickungsgefahr.

- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- ▶ Überprüfen Sie alle Komponenten vor dem Gebrauch.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

- Das Band (H) ist bei der Lieferung nicht am Produkt befestigt. Für die Benutzung des Band (H) anbringen.

Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist für die Wiedergabe von Audiodateien von einem Smartphone, Tablet oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten vorgesehen.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Dieses Produkt ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich vorgesehen.

Betrieb

Ladevorgang

⚠ ACHTUNG Stromschlagrisiko!

Das Ladegerät darf nicht mit nassen Händen oder in nasser Umgebung eingesteckt oder entfernt werden. Halten Sie das Ladegerät und das USB-Kabel (G) stets trocken.

VORSICHT Beschädigungsgefahr!

Das USB-Kabel (G) nicht einklemmen oder darauf laufen.

HINWEIS

- Laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Verbinden Sie das USB-Kabel (G) mit dem Ladeanschluss (E) des Produkts.
 - Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels (G) mit einem geeigneten USB-Ladegerät. Die LED-Anzeige (I) leuchtet durchgehend rot, wenn das Produkt geladen wird.
 - Sobald das Produkt vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige (I).
 - Trennen Sie nach dem Laden das USB-Kabel (G) vom Ladeanschluss (E).

DE

Tastensteuerung und Bedienung

HINWEISE

- ▶ Drücken Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die $\oplus$ Taste (C) und die $\ominus$ Taste (B) gleichzeitig für 4 Sekunden.
- ▶ Bei einer Mehrpunktverbindung kann das Produkt nur mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden.

Taste	Funktion	Betrieb
$\odot$	Ein-/Ausschalten	2 Sekunden drücken
	Wiedergabe/Pause	Einmal kurz drücken (<0,5 s)
$\oplus$	Lauter	Einmal kurz drücken (<0,5 s)
	Nächster Titel	2 Sekunden drücken
$\ominus$	Leiser	Einmal kurz drücken (<0,5 s)
	Vorheriger Titel	2 Sekunden drücken
$\otimes$	Verbindungsabbruch	Einmal kurz drücken (<0,5 s)
	Erzwungene Kopplung	Doppeltes Drücken
	Mehrpunktverbindung	Doppeltes Drücken

- ▶ Das Produkt muss mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät verbunden sein.
- ▶ Wählen Sie in der Kopplungsliste des Geräts „Amazon Basics BT Speaker“ aus.

Betrieb mit Mehrpunktverbindung

- ▶ Drücken Sie zweimal die $\otimes$ Taste (A), um den Kopplungsmodus aufzurufen. Beachten Sie, dass alle gekoppelten Geräte getrennt werden.
- ▶ Wählen Sie „Amazon Basics BT Speaker“ in der Kopplungsliste des Geräts aus, um eine Verbindung zu einem neuen Gerät herzustellen.

- ▶ Gehen Sie zu dem Gerät mit dem vorherigen Kopplungs-Datensatz. Wählen Sie „Amazon Basics BT Speaker“ in der Kopplungsliste aus, um eine Verbindung als zweites Gerät herzustellen.
- ▶ Wenn zwei Geräte angeschlossen sind, wird Musik auf einem der beiden Geräte abgespielt. Die Musik wird auf dem jeweiligen Gerät gestoppt, wenn die Wiedergabe auf dem anderen Gerät erfolgt.

Indikationen

Beschreibung	LED-Anzeige
Einschalten	Leuchtet 2 Sekunden lang rot, dann aus
Ausschalten	Leuchtet 2 Sekunden lang rot, dann aus
Kopplungsmodus	Blinkend schnell blau
Mit Bluetooth verbunden	Leuchtet blau
Niedriger Akkustand	Langsam rot blinkend
Ladevorgang	Leuchtet rot
Wiederverbindungsmodus (Bluetooth ist nicht verbunden)	Langsam blau blinkend
Vollständig aufgeladen	LED aus
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Die roten und blauen Lichter blinken dreimal abwechselnd.

DE

Reinigung und Wartung

HINWEIS

- › Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
- › Tauchen Sie während der Reinigung keine elektrischen Teile des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- › Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

Reinigung

- › Um das Produkt zu reinigen, wischen Sie es nur mit einem trockenen Tuch ab.
- › Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme, metallische oder scharfe Gegenstände.

Lagerung

Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Von Kindern und Haustieren fernhalten.

Wartung

Jegliche Wartung muss von einem professionellen Wartungszentrum durchgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen

Problem	Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Die Batterie des Produkts ist leer. Laden Sie das Produkt auf.

Das Produkt kann auf dem Bluetooth-Gerät nicht gefunden werden.	- Das Produkt ist möglicherweise außerhalb der Reichweite. Bringen Sie das Produkt und das Bluetooth-Gerät in unmittelbarer Nähe zusammen. - Das Produkt befindet sich möglicherweise im Wiederverbindungsmodus und kann von neuen Geräten nicht gefunden werden: - Drücken Sie zweimal die  Taste (A), um die erzwungene Kopplung oder den Mehrpunktverbindungsmodus aufzurufen. Es ertönt ein Ton, der auf „Kopplung“ hinweist. - Setzen Sie das Produkt auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie die  Taste (C) und die  Taste (B) 4 Sekunden lang gedrückt halten.
Das Produkt schaltet sich automatisch aus.	- Die Batterie des Produkts ist fast leer. Laden Sie das Produkt auf. - Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn es nach 5 Minuten nicht an ein Gerät angeschlossen ist, um Batteriestrom zu sparen. - Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn nach 30 Minuten kein Ton abgespielt wird, obwohl es an ein Gerät angeschlossen ist.

DE

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- ▶ Hiermit erklärt Amazon EU SARL, dass die Funkanlage vom Typ AMZ-B5520A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- ▶ Den vollständigen Text der Konformitätserklärung für die EU finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Markenzeichen

Das Bluetooth®-Wortmarkenkennzeichen und -Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Amazon Basics oder seine Partner erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



Entsorgung (nur für Europa)



Mit den Gesetzen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sollen die Auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit minimiert werden, indem die Wiederverwendung und das Recycling verstärkt und die Menge der zu deponierenden Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte bei Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen. Jedes Land sollte über eigene Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Informationen zu Ihrer Recyclingannahmestelle erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Abfallbewirtschaftungsbehörde für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Ihrem örtlichen Bürgerbüro oder dem Entsorgungsdienstleister für Hausmüll.

Entsorgung der Batterien



Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer geeigneten Entsorgungs-/Sammelstelle.



Um mehr über das Recycling von Batterien zu erfahren, besuchen Sie:
call2recycle.org/what-can-i-recycle

Spezifikationen

Modellnummer	AMZ-B5520A	Bluetooth-Sendeleistung	≤ 4 dBm (EIRP)
Stromversorgung	5 V $\pm$ 1 A	IP-Klassifizierung	IPX5
Art der Batterie	3,7 V $\pm$, 800 mAh, LiPo-Batterie	Frequenzgang	150 Hz bis 20 kHz
Wiedergabezeit	≥ 6 Stunden	Maximaler Schalldruckpegel	> 82 dB
Ladezeit	≤ 3 Stunden	Maximale Betriebstemperatur	104 °F (40 °C)
Kabellose Technologie	Bluetooth 5.4		

DE

Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Geschäftsregistrierung	134248

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

Avvisi di sicurezza importanti


Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. Se questo prodotto viene ceduto a terze parti, è necessario includere queste istruzioni.

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e/o lesioni alle persone, tra cui:

- ▶ Utilizzare solo gli accessori forniti con il prodotto.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui è consentita la trasmissione wireless.
- ▶ Non utilizzare questo prodotto se danneggiato.
- ▶ Tenere il prodotto lontano da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce solare diretta, acqua, umidità elevata, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- ▶ Scollegare il prodotto dall'alimentazione quando non è in uso.
- ▶ Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- ▶ Fare riferimento alle disposizioni nazionali del Codice della strada relative all'uso dei dispositivi di comunicazione durante la guida.
- ▶ Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente e richiede una manutenzione minima. Affidare eventuali interventi di manutenzione o riparazione esclusivamente a personale qualificato.
- ▶ Non utilizzare mai accessori non consigliati dal produttore. Potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza dell'utente e danneggiare il prodotto. Utilizzare solo parti e accessori originali.
- ▶ Non tentare di riparare il prodotto autonomamente. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
- ▶ Non aprire l'alloggiamento del prodotto. Non inserire oggetti estranei all'interno dell'alloggiamento.
- ▶ Per evitare di danneggiare il cavo, non schiacciarlo, piegarlo o posizionarlo su bordi taglienti. Tenere il cavo e il prodotto lontano da superfici calde e fiamme libere.
- ▶ Posizionare il cavo in modo che non sia possibile tirarlo accidentalmente o inciamparvi.

Avvertenze sulla batteria

- ▶ Questo prodotto contiene batterie non sostituibili.
- ▶ Prima dello smaltimento, la batteria deve essere rimossa dal prodotto. Rivolgersi a un professionista qualificato.
- ▶ Non lasciare la batteria in carica per un periodo di tempo prolungato quando il prodotto non è in uso.
- ▶ Non caricare la batteria durante la notte.
- ▶ Se il prodotto appare rigonfio o mostra altri fenomeni indesiderati (ad esempio rumore eccessivo), interromperne immediatamente l'uso.
- ▶ Non coprire il prodotto durante la ricarica della batteria. Caricare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- ▶ In caso di conservazione a lungo termine, caricare la batteria fino al 70% una volta ogni 3 mesi per evitare di ridurne la durata.
- ▶ Le batterie producono calore mentre si caricano e si scaricano. Se il prodotto diventa troppo caldo per essere toccato, spegnerlo e scollegarlo immediatamente.
- ▶ Caricare il prodotto solo con una fonte di alimentazione compatibile di un produttore affidabile, ad esempio un alimentatore o un power bank. La potenza massima non deve superare i 5 V $\approx$ 1 A.
- ▶ In caso di perdite dalla batteria, evitare il contatto con pelle e occhi. Sciacquare immediatamente le zone interessate con abbondante acqua potabile, quindi consultare un medico.
- ▶ Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, fuoco e luce solare diretta. Evitare la conservazione sotto la luce diretta del sole.
- ▶ Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito.

Spiegazione dei simboli

La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 2,7 W richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 5 W per raggiungere la velocità di ricarica massima.




Corrente continua (CC)



Il prodotto è protetto dai getti d'acqua.

Descrizione del prodotto

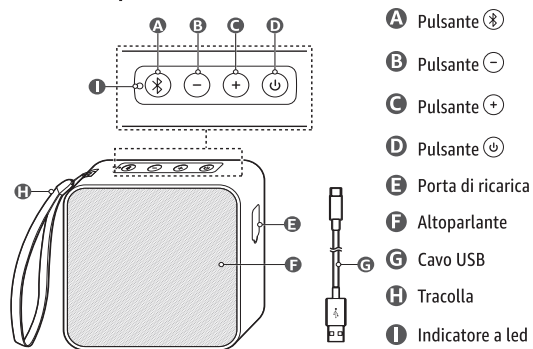

Prima del primo utilizzo

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali domestici, in quanto rappresentano un'origine potenziale di pericolo, ad esempio di soffocamento.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Esaminare tutti i componenti prima dell'uso.
- Verificare che il prodotto non presenti danni di trasporto.

IT

- ▶ La tracolla (H) non è fissata al prodotto al momento della consegna. Fissare la tracolla (H) per utilizzarlo.

Uso previsto

- ▶ Questo prodotto è destinato alla riproduzione di file audio da smartphone, tablet o altri dispositivi dotati di Bluetooth.
- ▶ Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato.
- ▶ Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni ed esterni.

Funzionamento

Ricarica

⚠ AVVERTENZA Pericolo di scosse elettriche!

Non inserire o rimuovere il caricabatterie con le mani bagnate o in un ambiente umido. Tenere sempre asciutti il caricabatterie e il cavo USB (G).

ATTENZIONE Rischio di danni!

Non pizzicare o calpestare il cavo USB (G).

AVVISO

- ▶ Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.
1. Collegare il cavo USB (G) alla porta di ricarica (E) del prodotto.
 2. Collegare l'altra estremità del cavo USB (G) a un caricatore USB adatto. L'indicatore LED (I) si accende di colore rosso fisso se il prodotto è in carica.
 3. Una volta che il prodotto è completamente carico, l'indicatore led (I) si spegne.
 4. Dopo la ricarica, scollegare il cavo USB (G) dalla porta di ricarica (E).

Comandi e funzionamento dei pulsanti

AVVISO

- ▶ Per il ripristino delle impostazioni di fabbrica, premere contemporaneamente il pulsante  (C) e il pulsante  (B) per 4 secondi.
- ▶ Per la connessione multipunto, il prodotto può connettersi solo a due dispositivi contemporaneamente.

Pulsante	Funzione	Funzionamento
	Accensione/spegnimento	Tenere premuto per 2 secondi
	Riproduzione/pausa	Premere brevemente una volta (<0,5 s)
	Aumentare il volume	Premere brevemente una volta (<0,5 s)
	Brano successivo	Tenere premuto per 2 secondi
	Ridurre il volume	Premere brevemente una volta (<0,5 s)
	Brano precedente	Tenere premuto per 2 secondi
	Disconnessione	Premere brevemente una volta (<0,5 s)
	Abbinamento forzato	Doppia pressione
	Uso della connessione multipunto	Doppia pressione

- ▶ Il prodotto deve essere collegato a un dispositivo Bluetooth®.
- ▶ Selezionare "Amazon Basics BT Speaker" nell'elenco dei dispositivi disponibili.

Funzionamento della connessione multipunto

- ▶ Premere due volte il pulsante  (A) per accedere alla modalità di abbinamento. Tenere presente che tutti i dispositivi abbinati verranno disconnessi.
- ▶ Selezionare "Amazon Basics BT Speaker" nell'elenco dei dispositivi disponibili per connettere un nuovo dispositivo.

IT

- ▶ Andare sul dispositivo già abbinato in precedenza. Selezionare "Amazon Basics BT Speaker" dall'elenco di abbinamento per effettuare la connessione come secondo dispositivo.
- ▶ Quando sono connessi due dispositivi, è possibile riprodurre musica su uno dei due. La musica di un dispositivo si interrompe durante la riproduzione dall'altro dispositivo.

Indicazioni

Descrizione	Indicatore LED
Accensione	Rosso fisso per 2 secondi poi spento
Spegnimento	Rosso fisso per 2 secondi poi spento
Modalità di abbinamento	Blu lampeggiante veloce
Bluetooth connesso	Blu fisso
Batteria scarica	Rosso lampeggiante lento
Ricarica	Rosso fisso
Modalità di riconnessione (il Bluetooth non è connesso)	Blu lampeggiante lento
Completamente carico	LED spento
Reimpostazione di fabbrica	Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente per tre volte.

Pulizia e manutenzione

AVVISO

- ▶ Spegner il prodotto prima della pulizia.
- ▶ Durante la pulizia non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua oppure in altri liquidi.
- ▶ Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Pulizia

- Per pulire il prodotto, utilizzare solo un panno asciutto.
- Per pulire il prodotto, non utilizzare detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati.

Conservazione

Conservare il prodotto nella confezione originale in un luogo asciutto. Tenere lontano da bambini e animali domestici.

Manutenzione

Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.

Domande frequenti

Problema	Soluzione
Il prodotto non si accende.	La batteria del prodotto è scarica. Caricare il prodotto.

Impossibile trovare il prodotto sul dispositivo Bluetooth.	▶ Il prodotto potrebbe essere fuori portata. Avvicinare il prodotto e il dispositivo Bluetooth. ▶ Il prodotto potrebbe essere in modalità di riconnessione e non può essere trovato dai nuovi dispositivi: – Premere due volte il pulsante  (A) per accedere alla modalità di abbinamento forzato o di connessione multipunto. Verrà emesso un segnale acustico che indica "abbinamento". – Ripristinare le impostazioni di fabbrica del prodotto premendo il pulsante  (C) e il pulsante  (B) per 4 secondi.
Il prodotto si spegne automaticamente.	▶ La batteria del prodotto è scarica. Caricare il prodotto. ▶ Se non è connesso a un dispositivo, il prodotto si spegne automaticamente dopo 5 minuti per risparmiare la carica della batteria. ▶ Il prodotto si spegne automaticamente dopo 30 minuti se non viene riprodotto audio, anche se connesso a un dispositivo.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

- ▶ Con la presente, Amazon EU Sarl dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio B5520A è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
- ▶ Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Marchi

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Amazon.com Services LLC è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

**Smaltimento (solo per l'Europa)**

Le leggi sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) mirano a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente e sulla salute umana, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di RAEE che finisce in discarica. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla sua confezione indica che deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è responsabilità dell'utilizzatore smaltire le apparecchiature elettroniche presso centri di raccolta al fine di preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe disporre di propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sulla propria area di raccolta differenziata, contattare l'autorità di gestione rifiuti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di competenza, l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento di rifiuti domestici.

Smaltimento delle batterie

Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Conferirle presso un sito di smaltimento/raccolta appropriato.



Per maggiori informazioni sul riciclaggio delle batterie, visitare: call2recycle.org/what-can-i-recycle

IT

Specifiche

Numero modello	AMZ-B5520A	Potenza trasmettitore Bluetooth	≤ 4 dBm (EIRP)
Alimentazione	5 V --- 1 A	Classificazione IP	IPX5
Tipo di batteria	Batteria --- LiPo da 3,7 V, 800 mAh	Risposta in frequenza	Da 150 Hz a 20 kHz
Tempo di riproduzione	≥ 6 ore	Livello massimo di pressione sonora	> 82 dB
Tempo di ricarica	≤ 3 ore	Temperatura massima di funzionamento	40 °C
Tecnologia wireless	Bluetooth 5.4		

Informazioni sull'importatore

	Per l'UE
Indirizzo	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
N. registro imprese	134248

Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

Protecciones importantes



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, entre las cuales se encuentran las siguientes:


- ▶ Utiliza únicamente los accesorios suministrados con el producto.
- ▶ Utiliza el producto únicamente en un entorno en el que esté permitida la transmisión inalámbrica.
- ▶ No utilices este producto si está dañado.
- ▶ Protege el producto de temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y solventes.
- ▶ Desconecta el producto de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- ▶ Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- ▶ Consulta las leyes de tránsito nacionales con respecto al uso de productos de comunicación durante la circulación.
- ▶ Este producto no contiene piezas que se puedan reparar y requiere poco mantenimiento. Deja las tareas de mantenimiento o reparación únicamente a manos de personal cualificado.
- ▶ No utilices nunca accesorios que no estén recomendados por el fabricante. Podrían representar un riesgo para la seguridad del usuario y dañar el producto. Utiliza únicamente piezas y accesorios originales.
- ▶ No intentes reparar el producto por tu cuenta. En caso de avería, las reparaciones debe llevarlas a cabo únicamente personal cualificado.
- ▶ No abras la carcasa del producto. No introduzcas ningún objeto extraño en el interior de la carcasa.
- ▶ Para evitar dañar el cable, no lo aprietes, dobles ni arrastres sobre bordes afilados. Mantén el cable y el producto alejados de superficies calientes y llamas abiertas.
- ▶ Coloca el cable de forma que no sea posible tirar de él o tropezar con él sin querer.

ES

Advertencias sobre las pilas

- ▶ Este producto contiene pilas que no son reemplazables.
- ▶ Antes de desecharla, se debe retirar la pila del producto. Ponte en contacto con un profesional cualificado.
- ▶ No dejes la pila cargándose durante un período prolongado cuando el producto no esté en uso.
- ▶ No cargues la pila durante la noche.
- ▶ Si el producto parece estar abultado o muestra otros fenómenos indeseables (por ejemplo, ruido excesivo), deja de usarlo inmediatamente.
- ▶ No cubras el producto mientras carga la pila. Carga el producto en un entorno bien ventilado.
- ▶ Cuando esté almacenada a largo plazo, carga la pila al 70 % de su capacidad una vez cada 3 meses para evitar acortar su vida útil.
- ▶ Las pilas producen calor al cargarse y descargarse. Si el producto se calienta demasiado para tocarlo, apágalo y desenchúfalo inmediatamente.
- ▶ Carga el producto únicamente con una fuente de alimentación compatible de un fabricante acreditado, por ejemplo, un adaptador de corriente o un banco de energía. La potencia máxima no debe superar los 5 V $\pm$ 1 A.
- ▶ Si la pila tiene fugas, evita el contacto con la piel y los ojos. Enjuaga las áreas afectadas inmediatamente con abundante agua limpia y, a continuación, consulta a un médico.
- ▶ Mantén el producto alejado del calor, el fuego y la luz solar directa. Evita guardarlo bajo la luz solar directa.
- ▶ Guarda el producto en un lugar seco y limpio.

Explicación de los símbolos



La potencia del cargador debe hallarse entre los 2,7 W mínimos requeridos por el equipo de radio y los 5 W máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.




Corriente continua (CC)

IPX5

El producto tiene protección contra salpicaduras de agua.

Descripción del producto

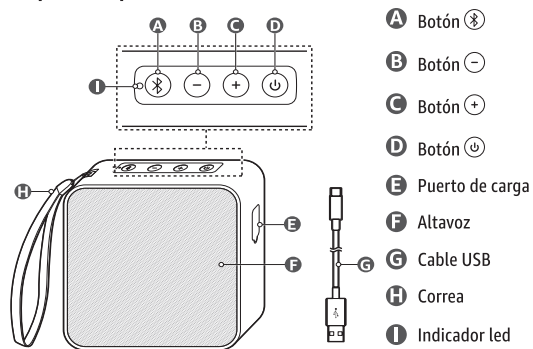

Antes del primer uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje lejos de niños y mascotas; estos materiales son un origen posible de peligro, p. ej., de asfixia.

- ▶ Retira todos los materiales del embalaje.
- ▶ Revisa todos los componentes antes de usarlos.
- ▶ Comprueba si el producto ha sufrido daños en el transporte.

ES

- ▶ La correa (H) no está pegada al producto en el momento de la entrega. Coloca la correa (H) para usarla.

Uso previsto

- ▶ Este producto está diseñado para la reproducción de archivos de audio desde un teléfono inteligente, tableta u otros dispositivos con Bluetooth.
- ▶ Este producto está destinado únicamente para uso privado.
- ▶ Este producto está diseñado para usarse en áreas interiores y exteriores.

Funcionamiento

Cargando

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

No insertes ni extraigas el cargador con las manos mojadas o en un ambiente húmedo. Mantén el cargador y el cable USB (G) secos en todo momento.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de daños!

No pellizques ni camines sobre el cable USB (G).

AVISO

- ▶ Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.
1. Conecta el cable USB (G) al puerto de carga (E) del producto.
 2. Conecta el otro extremo del cable USB (G) a un cargador USB adecuado. El indicador led (I) se ilumina en rojo fijo si el producto se está cargando.
 3. Cuando el producto esté completamente cargado, el indicador led (I) se apagará.
 4. Tras la carga, desconecta el cable USB (G) del puerto de carga (E).