

Controles y funcionamiento de los botones

AVISO

- ▶ Para restablecer los valores de fábrica, pulsa el botón (C) y el botón (B) al mismo tiempo durante 4 segundos.
- ▶ Para la conexión multipunto, el producto solo puede conectarse con dos dispositivos simultáneamente.

Botón	Función	Funcionamiento
	Encender/apagar	Pulsa durante 2 segundos
	Reproducir/Pausar	Pulsación corta una vez (<0,5 s)
	Subir volumen	Pulsación corta una vez (<0,5 s)
	Siguiente pista	Pulsa durante 2 segundos
	Bajar volumen	Pulsación corta una vez (<0,5 s)
	Pista anterior	Pulsa durante 2 segundos
	Desconexión	Pulsación corta una vez (<0,5 s)
	Emparejamiento forzado	Pulsación doble
	Uso de la conexión multipunto	Pulsación doble

- ▶ El producto debe estar conectado a un dispositivo con Bluetooth®.
- ▶ Selecciona "Amazon Basics BT Speaker" en la lista de emparejamiento del dispositivo.

Funcionamiento de conexión multipunto

- ▶ Pulsa dos veces el botón (A) para entrar en el modo de emparejamiento. Ten en cuenta que todos los dispositivos enlazados se desconectarán.
- ▶ Selecciona "Amazon Basics BT Speaker" en la lista de emparejamiento del dispositivo para conectarte a un dispositivo nuevo.

ES

- ▶ Ve al dispositivo con el registro de emparejamiento anterior. Selecciona "Amazon Basics BT Speaker" en la lista de emparejamiento para conectarte como un segundo dispositivo.
- ▶ Cuando hay dos dispositivos conectados, reproduce música en cualquiera de ellos. La música de un dispositivo se detendrá cuando se esté reproduciendo el otro dispositivo.

Indicaciones

Descripción	Indicador led
Encendido	Rojo fijo durante 2 segundos y luego apagado
Apagado	Rojo fijo durante 2 segundos y luego apagado
Modo de emparejamiento	Azul que parpadea rápidamente
Bluetooth conectado	Azul fijo
Batería baja	Rojo parpadeante lento
Cargando	Rojo fijo
Modo de reconexión (Bluetooth no está conectado)	Azul parpadeante lento
Totalmente cargado	led apagado
Restablecimiento de fábrica	Las luces roja y azul parpadean alternativamente tres veces

Limpieza y mantenimiento

AVISO

- ▶ Apaga el producto antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerjas las partes eléctricas del producto en agua u otros líquidos.
- ▶ No coloques nunca el producto bajo agua corriente.

Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, límpialo únicamente con un paño seco.
- ▶ Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Almacenamiento

Guarda el producto en su embalaje original en un lugar seco. Mantenlo alejado de niños y mascotas.

Mantenimiento

Cualquier reparación la debe realizar un centro de reparación profesional.

Preguntas frecuentes

Problema	Solución
El producto no se enciende.	El producto no tiene batería. Carga el producto.
No se puede encontrar el producto en el dispositivo Bluetooth.	▶ Es posible que el producto esté demasiado lejos. Acerca el producto y el dispositivo Bluetooth. ▶ Es posible que el producto esté en modo de reconexión y los dispositivos nuevos no lo encuentren: – Pulsa dos veces el botón  (A) para entrar en el modo de conexión multipunto o de emparejamiento forzado. Sonará un tono que indica "emparejamiento". – Restablece los valores de fábrica del producto pulsando los botones  (C) y  (B) durante 4 segundos.

ES

El producto se apaga automáticamente.

- ▶ El producto tiene poca batería. Carga el producto.
- ▶ El producto se apaga automáticamente si no está conectado a un dispositivo después de 5 minutos para ahorrar batería.
- ▶ El producto se apaga automáticamente si no se reproduce audio después de 30 minutos a pesar de estar conectado a un dispositivo.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

- ▶ Por la presente, Amazon EU SARL declara que el equipo de radio de tipo AMZ-B5520A cumple con la Directiva 2014/53/UE.
- ▶ El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Marcas comerciales

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Amazon Basics o sus filiales las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Eliminación (solo para Europa)

La legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medioambiente y la salud humana gracias al aumento de la reutilización y el reciclaje y la reducción de la cantidad de RAEE que terminan en los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado de la basura doméstica habitual al final de su vida útil. Ten en cuenta que es tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recolección para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de entrega de reciclaje, ponte en contacto con el organismo de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos correspondiente, con la oficina municipal local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Eliminación de pilas

No deseches las pilas usadas en la basura doméstica. Llévalas a un sitio de eliminación o recogida apropiado.



Para obtener más información sobre el reciclaje de pilas, visita: call2recycle.org/what-can-i-recycle

ES

Especificaciones

Número de modelo	AMZ-B5520A	Potencia del transmisor Bluetooth	≤ 4 dBm (EIRP)
Fuente de alimentación	5 V --- 1 A	Grado de protección IP	IPX5
Tipo de pila	Batería LiPo de 3,7 V ---, 800 mAh	Respuesta de frecuencia	150 Hz a 20 kHz
Tiempo de reproducción	≥ 6 horas	Nivel máximo de presión acústica	> 82 dB
Tiempo de carga	≤ 3 horas	Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C (104 °F)
Tecnología inalámbrica	Bluetooth		

Información del importador

	Para la UE	Para México
Dirección postal	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC:ACA140623TXA
Reg. empresarial	134248	800-874-8725

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen



Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product aan derden wordt doorgegeven, moeten deze instructies worden bijgesloten.

Bij het gebruik van elektrische producten moeten de basisveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en/of letsel bij personen te verminderen, waaronder de volgende:


- ▶ Gebruik alleen de accessoires die bij het product zijn geleverd.
- ▶ Gebruik het product alleen in omgevingen waar draadloze transmissie is toegestaan.
- ▶ Gebruik dit product niet als het beschadigd is.
- ▶ Bescherm het product tegen extreme temperaturen, hete oppervlakken, open vuur, direct zonlicht, water, hoge luchtvochtigheid, vocht, sterke schokken, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- ▶ Koppel het product los van de stroomvoorziening wanneer het niet in gebruik is.
- ▶ Bewaar het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- ▶ Raadpleeg de nationale verkeerswetten met betrekking tot het gebruik van communicatieproducten in het verkeer.
- ▶ Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker dienen te worden onderhouden en vereist weinig onderhoud. Laat onderhoud of reparaties uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.
- ▶ Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Die kunnen een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
- ▶ Probeer het product niet zelf te repareren. In geval van een storing mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- ▶ Open de behuizing van het product niet. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.
- ▶ Om beschadiging van het snoer te voorkomen, mag je het snoer niet samendrukken, buigen of over scherpe randen slepen. Houd het snoer en het product uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

- ▶ Plaats het snoer zo dat er niet onbedoeld aan kan worden getrokken of erover kan worden gestruikeld.

Waarschuwingen voor batterijen

- ▶ Dit product bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
- ▶ Voordat het product wordt afgevoerd, moet de batterij uit het product worden verwijderd. Neem contact op met een gekwalificeerde professional.
- ▶ Laat de batterij niet voor langere tijd opladen wanneer het product niet in gebruik is.
- ▶ Laad de batterij niet 's nachts op.
- ▶ Als het product lijkt uit te puilen of andere ongewenste verschijnselen vertoont (bijvoorbeeld overmatig geluid), stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- ▶ Dek het product niet af tijdens het opladen van de batterij. Laad het product op in een goed geventileerde omgeving.
- ▶ Laad de batterij bij langdurige opslag eens in de 3 maanden op tot 70% van de capaciteit om te voorkomen dat de levensduur wordt verkort.
- ▶ Batterijen produceren warmte tijdens het opladen en ontladen. Als het product te heet wordt om aan te raken, schakel het product dan uit en trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- ▶ Laad het product alleen op met een compatibele voedingsbron van een gerenommeerde fabrikant, bijvoorbeeld een stroomadapter of powerbank. De maximale waarde mag niet hoger zijn dan 5 V $\approx$ 1 A.
- ▶ Als de batterij lekt, vermijd dan contact met huid en ogen. Spoel de getroffen plekken onmiddellijk af met veel schoon water en raadpleeg daarna een arts.
- ▶ Houd het product uit de buurt van hitte, vuur en direct zonlicht. Niet in direct zonlicht bewaren.
- ▶ Bewaar het product op een droge en schone plaats.

Uitleg van symbolen




Het vermogen dat door de oplader wordt geleverd, moet liggen tussen het minimum van 2,7 W dat vereist is voor de radioapparatuur en een maximum van 5 W om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Gelijkstroom (DC)

IPX5 Het product is beschermd tegen waterstralen.

Productbeschrijving

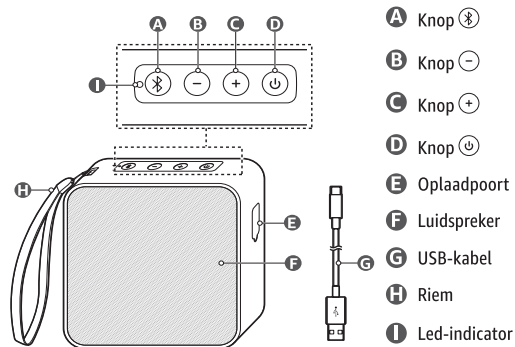

- A** Knop
- B** Knop
- C** Knop
- D** Knop
- E** Oplaadpoort
- F** Luidspreker
- G** USB-kabel
- H** Riem
- I** Led-indicator

NL

Voor het eerste gebruik

GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Deze materialen vormen een mogelijke bron van gevaar, bijvoorbeeld verstikking.

- › Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- › Controleer alle onderdelen voor gebruik.
- › Controleer het product op transportschade.
- › De riem (H) is bij levering niet aan het product bevestigd. Bevestig de riem (H) om die te gebruiken.

Beoogd gebruik

- › Dit product is bedoeld voor het afspelen van audiobestanden vanaf een smartphone, tablet of andere bluetooth-apparaten.
- › Dit product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.
- › Dit product is bedoeld voor gebruik binnen en buiten.

Bediening

Opladen

WAARSCHUWING Risico op elektrische schokken!

Plaats of verwijder de oplader niet met natte handen of in een natte omgeving. Houd de oplader en USB-kabel (G) altijd droog.

LET OP Risico op beschadiging!

Knijp niet in de USB-kabel (G) en loop er niet op.

OPMERKING

- Laad het product volledig op voordat je het voor de eerste keer gebruikt.
- 1. Sluit de USB-kabel (G) aan op de oplaadpoort (E) op het product.
- 2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel (G) aan op een geschikte USB-lader. De led-indicator (I) brandt continu rood als het product wordt opgeladen.
- 3. Zodra het product volledig is opgeladen, gaat de led-indicator (I) uit.
- 4. Koppel na het opladen de USB-kabel (G) los van de oplaadpoort (E).

Knopbediening en werking**OPMERKING**

- Om de fabrieksinstellingen te herstellen, houd je de knop $\oplus$ (C) en de knop $\ominus$ (B) tegelijkertijd gedurende 4 seconden ingedrukt.
- Voor een multipuntverbinding kan het product slechts met twee apparaten tegelijk worden verbonden.

Knop	Functie	Bediening
	Inschakelen/uitschakelen	Gedurende 2 seconden indrukken
	Afspelen/pauzeren	Eén keer kort indrukken (< 0,5 s)
	Volume omhoog	Eén keer kort indrukken (< 0,5 s)
	Volgend nummer	Gedurende 2 seconden indrukken
	Volume omlaag	Eén keer kort indrukken (< 0,5 s)
	Vorig nummer	Gedurende 2 seconden indrukken
	Ontkoppeling	Eén keer kort indrukken (< 0,5 s)
	Gedwongen koppeling	Twee keer indrukken
	Multipuntverbinding gebruiken	Twee keer indrukken

- ▶ Het product moet verbonden zijn met een Bluetooth®-apparaat.
- ▶ Selecteer 'Amazon Basics BT Speaker' in de koppelingslijst van het apparaat.

Werking met multipuntverbinding

- ▶ Druk twee keer op de knop  (A) om naar de koppelingsmodus te gaan. Houd er rekening mee dat alle gekoppelde apparaten worden ontkoppeld.
- ▶ Selecteer 'Amazon Basics BT Speaker' in de koppelingslijst van het apparaat om verbinding te maken met een nieuw apparaat.
- ▶ Ga naar het apparaat dat eerder is gekoppeld. Selecteer 'Amazon Basics BT Speaker' in de koppelingslijst om als tweede apparaat verbinding te maken.
- ▶ Als twee apparaten zijn verbonden, kun je op een van beide apparaten muziek afspelen. De muziek van het ene apparaat stopt wanneer het andere apparaat iets afspeelt.

Indicaties

Beschrijving	Led-indicator
Inschakelen	Continu rood gedurende 2 seconden en daarna uit
Uitschakelen	Continu rood gedurende 2 seconden en daarna uit
Koppelingsmodus	Snel knipperend blauw
Met bluetooth verbonden	Continu blauw
Batterij bijna leeg	Langzaam knipperend rood
Opladen	Continu rood
Opnieuw verbinden-modus (bluetooth is niet verbonden)	Langzaam knipperend blauw
Volledig opgeladen	Led uit
Fabrieksinstellingen terugzetten	De rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend drie keer.

Reiniging en onderhoud

OPMERKING

- › Schakel het product uit voordat u het reinigt.
- › Dompel de elektrische onderdelen van het product tijdens het reinigen niet onder in water of andere vloeistoffen.
- › Houd het product nooit onder stromend water.

Reiniging

- › Veeg het product alleen af met een droge doek om het schoon te maken.
- › Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuursponsjes of metalen of scherpe voorwerpen om het product te reinigen.

Opslag

Bewaar het product in de originele verpakking op een droge plaats. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Onderhoud

Elk onderhoud moet worden uitgevoerd door een professioneel reparatiecentrum.

Veelgestelde vragen

Probleem	Oplossing
Het product gaat niet aan.	De batterij van het product is leeg. Laad het product op.
Kan het product niet vinden op een bluetooth-apparaat.	▶ Het product is mogelijk buiten bereik. Breng het product en het bluetooth-apparaat dicht bij elkaar. ▶ Het product bevindt zich mogelijk in de Opnieuw verbinden-modus en kan niet worden gevonden op nieuwe apparaten: – Druk twee keer op de knop  (A) om naar de modus voor gedwongen koppeling of multipuntverbinding te gaan. Er klinkt een toon die 'koppelen' aangeeft. – Zet de fabrieksinstellingen van het product terug door de knop  (C) en de knop  (B) gedurende 4 seconden ingedrukt te houden.

Het product wordt automatisch uitgeschakeld.

- ▶ De batterij van het product is bijna leeg. Laad het product op.
- ▶ Om de batterij te sparen, wordt het product automatisch na 5 minuten uitgeschakeld als het niet is aangesloten op een apparaat.
- ▶ Het product wordt automatisch na 30 minuten uitgeschakeld als er geen audio wordt afgespeeld, ook als het aan een apparaat is gekoppeld.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

- ▶ Hierbij verklaart Amazon EU Sarl dat de radioapparatuur van het type AMZ-B5520A voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.
- ▶ De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Handelsmerken

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Amazon Basics of haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



NL

Afvoering (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren door voor meer hergebruik en recycling te zorgen en door de hoeveelheid AEEA die naar de stortplaats gaat te verminderen. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclingcentra om natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Elk land zou eigen inzamelcentra moeten hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor informatie over jouw recycling-inleverpunt contact op met de desbetreffende autoriteit voor afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur, je plaatselijke stadskantoor of je afvalbedrijf voor afvoering van huishoudelijk afval.

Afvoering van batterijen



Gooi gebruikte batterijen niet met het huisvuil weg. Breng ze naar een geschikte plaats voor afvoering/inzameling.



Ga voor meer informatie over het recyclen van batterijen naar: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specificaties

Modelnummer	AMZ-B5520A	Vermogen van de bluetooth-zender	≤ 4 dBm (EIRP)
Stroomvoorziening	5 V --- 1 A	IP-classificatie	IPX5
Batterijtype	3,7 V---, 800 mAh, LiPo-batterij	Frequentierespons	150 Hz tot 20 kHz
Afspeeltijd	≥ 6 uur	Maximaal geluidsdrukkniveau	> 82 dB
Oplaadtijd	≤ 3 uur	Maximale bedrijfstemperatuur	40 °C (104 °F)
Draadloze technologie	Bluetooth 5.4		

Importeursgegevens

	Voor de EU
Postadres	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.	134248

Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

Ważne środki ostrożności


Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z produktów elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych zasad ostrożności, m.in.:

- ▶ Używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych z produktem.
- ▶ Używaj produktu wyłącznie w środowisku, w którym dozwolona jest transmisja bezprzewodowa.
- ▶ Nie używaj uszkodzonego produktu.
- ▶ Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, gorącymi powierzchniami, otwartym płomieniem, bezpośrednim światłem słonecznym, wodą, wysoką wilgotnością, wilgocią, silnymi wstrząsami, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- ▶ Gdy produkt nie jest używany, odłącz go od źródła zasilania.
- ▶ Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- ▶ Zapoznaj się z krajowymi przepisami ruchu drogowego dotyczącymi korzystania z produktów komunikacyjnych podczas ruchu.
- ▶ Produkt nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika i wymaga niewielkiej konserwacji. Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy powierzaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
- ▶ Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta. Mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i spowodować uszkodzenie produktu. Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów.
- ▶ Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. W przypadku awarii napraw może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- ▶ Nie otwieraj obudowy produktu. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza obudowy.
- ▶ Aby uniknąć uszkodzenia przewodu, nie ściskaj, nie zginaj ani nie przeciągaj go po ostrych krawędziach. Zadbaj o to, aby przewód i produkt nie miały kontaktu z gorącymi powierzchniami ani otwartym ogniem.
- ▶ Umieść przewód w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe pociągnięcie lub potknięcie się o niego.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów

- ▶ Ten produkt zawiera akumulatory, które nie są wymienne.
- ▶ Przed użyciem wyjmij akumulator z produktu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- ▶ Nie pozostawiaj akumulatora podłączonego do ładowarki przez dłuższy czas, gdy produkt nie jest używany.
- ▶ Nie ładuj akumulatora przez noc.
- ▶ Jeśli zauważysz, że produkt wyrzusza się lub wykazuje inne niepożądane zjawiska (np. nadmierny hałas), natychmiast przerwij używanie produktu.
- ▶ Podczas ładowania akumulatora nie przykrywaj produktu. Ładuj produkt w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- ▶ W przypadku długotrwałego przechowywania, ładuj akumulator do 70% pojemności raz na trzy miesiące, aby zapobiec skróceniu jej żywotności.
- ▶ Podczas ładowania i rozładowywania akumulatory wytwarzają ciepło. Jeśli produkt stanie się zbyt gorący, aby go dotykać, natychmiast go wyłącz i odłącz od zasilania.
- ▶ Ładuj produkt tylko kompatybilnym źródłem zasilania renomowanego producenta, np. zasilaczem lub powerbankiem. Maksymalna wartość znamionowa nie powinna przekraczać 5 V $\pm$ 1 A.
- ▶ W przypadku wycieku z akumulatora unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Natychmiast przepłucz zanieczyszczone obszary dużą ilością czystej wody, a następnie skonsultuj się z lekarzem.
- ▶ Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, ognia i bezpośredniego światła słonecznego. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- ▶ Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu.

Wyjaśnienie symboli


Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od 2,7 W wymaganych przez urządzenie radiowe, do 5 W, pozwalających osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

== Prąd stały (DC)

IPX5 Produkt jest chroniony przed strumieniami wody.

PL

Opis produktu

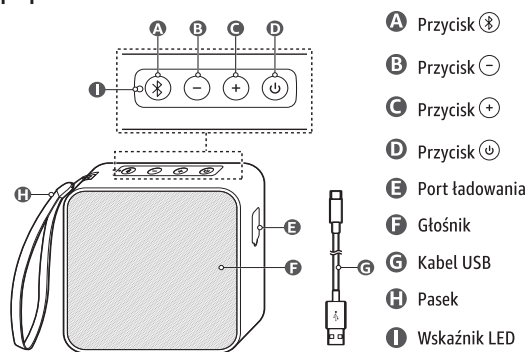

Przed pierwszym użyciem

NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!

Trzymaj wszelkie materiały opakowaniowe w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych – materiały te stanowią potencjalne źródło zagrożenia, np. uduszeniem.

- ▶ Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- ▶ Przejrzyj wszystkie komponenty przed użyciem.
- ▶ Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń transportowych.

- ▶ Pasek (H) nie jest przymocowany do produktu w momencie dostawy. Przymocuj pasek (H), aby go użyć.

Przeznaczenie

- ▶ Ten produkt jest przeznaczony do odtwarzania plików audio ze smartfona, tabletu lub innych urządzeń obsługujących Bluetooth.
- ▶ Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.
- ▶ Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Obsługa**Ładowanie****OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem!**

Nie wkładaj ani nie wyjmuj ładowarki mokrymi rękami lub w wilgotnym środowisku. Utrzymuj ładowarkę i kabel USB (G) w stanie suchym przez cały czas.

OSTROŻNIE**Ryzyko uszkodzenia!**

Nie zgniatać ani nie chodzić po kablu USB (G).

UWAGA

- ▶ Przed pierwszym użyciem produktu należy go w pełni naładować.
1. Podłącz kabel USB (G) do portu ładowania (E) produktu.
 2. Podłącz drugi koniec kabla USB (G) do odpowiedniej ładowarki USB. Wskaźnik LED (I) świeci na czerwono, gdy produkt się ładuje.
 3. Gdy produkt jest w pełni naładowany, wskaźnik LED (I) przestaje świecić.
 4. Po naładowaniu odłącz kabel USB (G) od portu ładowania (E).

Sterowanie przyciskami i obsługa

UWAGA

- ▶ Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij jednocześnie przycisk  (C) i przycisk  (B) i przytrzymaj je przez 4 sekundy.
- ▶ W przypadku połączenia wielopunktowego produkt może łączyć się tylko z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Przycisk	Funkcja	Obsługa
	Włączanie/wyłączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Odtwarzanie/pauza	Krótkie naciśnięcie raz (<0,5 s)
	Zwiększanie głośności	Krótkie naciśnięcie raz (<0,5 s)
	Następny utwór	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Zmniejszanie głośności	Krótkie naciśnięcie raz (<0,5 s)
	Poprzedni utwór	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Odłączenie	Krótkie naciśnięcie raz (<0,5 s)
	Wymuszone parowanie	Dwukrotne naciśnięcie
	Połączenie wielopunktowe	Dwukrotne naciśnięcie

- ▶ Produkt musi być podłączony do urządzenia obsługującego technologię Bluetooth®.
- ▶ Wybierz „Amazon Basics BT Speaker” na liście parowania urządzenia.

Obsługa połączenia wielopunktowego

- ▶ Naciśnij dwukrotnie przycisk  (A), aby przejść do trybu parowania. Należy pamiętać, że wszystkie sparowane urządzenia zostaną odłączone.
- ▶ Wybierz „Amazon Basics BT Speaker” z listy parowania urządzenia, aby połączyć się z nowym urządzeniem.

- ▶ Przejdź do urządzenia z poprzednim rekordem parowania. Wybierz „Amazon Basics BT Speaker” z listy parowania, aby połączyć się jako drugie urządzenie.
- ▶ Gdy podłączone są dwa urządzenia, odtwarzaj muzykę na jednym z nich. Muzyka z jednego urządzenia zatrzyma się, gdy drugie urządzenie będzie odtwarzało.

Wskazania

Opis	Wskaźnik LED
Włączony	Świeci na czerwono przez 2 sekundy, po czym się wyłącza
Wyłączony	Świeci na czerwono przez 2 sekundy, po czym się wyłącza
Tryb parowania	Miga szybko na niebiesko
Połączenie Bluetooth	Świeci na niebiesko
Niski poziom naładowania	Miga powoli na czerwono
Ładowanie	Świeci na czerwono
Tryb ponownego połączenia (Bluetooth nie jest podłączony)	Miga powoli na niebiesko
Pełne naładowanie	Dioda nie świeci
Przywracanie ustawień fabrycznych	Czerwone i niebieskie światła migają naprzemiennie trzy razy

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA

- ▶ Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie.
- ▶ Podczas czyszczenia nie zanurzaj elektrycznych części produktu w wodzie ani innych płynach.
- ▶ Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.

Czyszczenie

- ▶ Aby wyczyścić produkt, przetrzyj go jedynie suchą szmatką.
- ▶ Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, druczianych szczotek, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.

Przechowywanie

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.

Konserwacja

Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez profesjonalny serwis.

Często zadawane pytania

Problem	Rozwiązanie
Produkt się nie włącza.	Akumulator produktu jest rozładowany. Naładuj produkt.
Nie można znaleźć produktu na urządzeniu Bluetooth.	▶ Produkt może być poza zasięgiem. Umieść produkt i urządzenie Bluetooth blisko siebie. ▶ Produkt może być w trybie ponownego połączenia i nie można go znaleźć na nowym urządzeniu: – Naciśnij dwukrotnie przycisk  (A), aby przejść do trybu parowania wymuszonego lub połączenia wielopunktowego. Zabrzmí dźwięk oznaczający „parowanie”. – Przywróć ustawienia fabryczne produktu, naciskając przycisk  (C) i przycisk  (B) i przytrzymując je przez 4 sekundy.

Produkt wyłącza się automatycznie.

- ▶ Poziom naładowania akumulatora produktu jest niski. Naładuj produkt.
- ▶ Produkt wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest podłączony do urządzenia po 5 minutach, aby oszczędzać energię akumulatora.
- ▶ Produkt wyłącza się automatycznie po 30 minutach braku odtwarzania dźwięku, nawet jeśli jest podłączony do urządzenia.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

- ▶ Niniejszym Amazon EU Sarl oświadcza, że urządzenie radiowe typu AMZ-B5520A jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
- ▶ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Znaki towarowe

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i jakiegokolwiek użycie tych znaków przez firmę Amazon Basics lub jej podmioty stowarzyszone odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

