

PL

Utylizacja (dotyczy tylko Europy)



Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w punkcie zajmującym się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

Utylizacja baterii



Nie wolno wyrzucać zużytych baterii wraz z odpadami komunalnymi. Zabierz je do odpowiedniego punktu utylizacji/zbiórki.



Aby dowiedzieć się więcej o recyklingu baterii, odwiedź stronę: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specyfikacja

Numer modelu	AMZ-B5520A	Moc nadajnika Bluetooth	≤4 dBm (EIRP)
Zasilanie	5 V --- 1 A	Klasyfikacja IP	IPX5
Typ baterii	3,7 V---, 800 mAh, akumulator LiPo	Pasma przenoszenia	Od 150 Hz do 20 kHz
Czas odtwarzania	≥6 godzin	Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	>82 dB
Czas ładowania	≤3 godziny	Maksymalna temperatura pracy	40°C (140°F)
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.4		

Informacje o importerze

	Dla UE
Adres pocztowy	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Nr rejestracyjny firmy	134248

Opinie i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, załoguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta” lub „Skontaktuj się z nami”.

Viktiga skyddsåtgärder

Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om produkten överlämnas till tredje part.


Vid användning av elektriska produkter ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador, vilket innefattar följande:

- ▶ Använd endast de tillbehör som medföljer produkten.
- ▶ Använd endast produkten i miljöer där trådlös överföring är tillåten.
- ▶ Använd inte produkten om den är skadad.
- ▶ Skydda produkten mot extrema temperaturer, heta ytor, öppen eld, direkt solljus, vatten, hög luftfuktighet, fukt, kraftiga stötar, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- ▶ Koppla bort produkten från strömförsörjningen när den inte används.
- ▶ Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- ▶ Kontrollera nationella trafiklagar gällande användning av kommunikationsprodukter i trafiken.
- ▶ Den här produkten innehåller inga delar som kan repareras av användaren och kräver lite underhåll. Låt endast kvalificerad personal utföra service eller reparationer.
- ▶ Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. De kan utgöra en säkerhetsrisk för användaren och skada produkten. Använd endast originaldelar och tillbehör.
- ▶ Försök inte att reparera produkten själv. Vid funktionsfel ska reparationer endast utföras av kvalificerad personal.
- ▶ Öppna inte produktens hölje. För inte in några främmande föremål i höljet.
- ▶ För att undvika skador på sladden får den inte klämmas, böjas eller skavas mot vassa kanter. Håll sladden och produkten borta från heta ytor och öppen eld.
- ▶ Placera sladden på ett sådant sätt att det inte är möjligt att oavsiktligt dra i eller snubbla över den.

Batterivarningar

- ▶ Den här produkten innehåller batterier som inte är utbytbara.
- ▶ Batteriet måste tas ur produkten före kassering. Kontakta ett kvalificerat serviceombud.
- ▶ Låt inte batteriet laddas under en längre tid när produkten inte används.
- ▶ Ladda inte batteriet över natten.
- ▶ Sluta använda produkten omedelbart om den verkar svälla eller visar andra onormala beteenden (till exempel överdriven ljudnivå).
- ▶ Täck inte över produkten medan du laddar batteriet. Ladda produkten i en väl ventilerad miljö.
- ▶ Vid långvarig förvaring ska du ladda batteriet till ca 70 % kapacitet en gång var tredje månad för att undvika att förkorta livslängden.
- ▶ Batterier producerar värme vid laddning och urladdning. Om produkten blir för varm för beröring ska du stänga av den och dra ur kontakten omedelbart.
- ▶ Ladda endast produkten med en kompatibel strömkälla från en välkänd tillverkare, till exempel en strömadapter eller powerbank. Det maximala värdet får inte överstiga 5 V $\approx$ 1 A.
- ▶ Undvik kontakt med hud och ögon om batteriet läcker. Skölj de drabbade områdena omedelbart med rikligt med rent vatten och kontakta därefter en läkare.
- ▶ Håll produkten borta från värme, eld och direkt solljus. Undvik att förvara den i direkt solljus.
- ▶ Förvara produkten i ett torrt och rent utrymme.

Förklaring av symboler




Laddarens effekt måste ligga mellan minst 2,7 W, som krävs av radioutrustningen, och högst 5 W för att uppnå maximal laddningshastighet.

$\equiv$ Likström (DC)

IPX5 Produkten är skyddad mot vattenstrålar.

SV

Produktbeskrivning

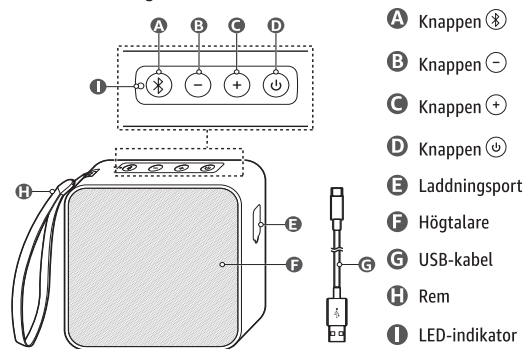

Före första användning

⚠ FARA Risk för kvävning!

Håll allt förpackningsmaterial borta från barn och husdjur. Materialen utgör en möjlig källa till fara, t.ex. kvävningsrisk.

- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Granska alla komponenter före användning.
- Kontrollera att produkten inte har några transportskador.

- ▶ Remmen (H) är inte fäst vid produkten vid leverans. Fäst remmen (H) om du vill använda den.

Avsedd användning

- ▶ Den här produkten är avsedd för uppspelning av ljudfiler från en smartphone, surfplatta eller andra Bluetooth-aktiverade enheter.
- ▶ Den här produkten är endast avsedd för privat bruk.
- ▶ Den här produkten är avsedd att användas i utrymmen inomhus och utomhus.

Användning**Ladda****⚠ VARNING Risk för elektriska stötar!**

Sätt inte i eller ta bort laddaren med våta händer eller i en våt miljö. Se till att laddaren och USB-kabeln (G) alltid är torra.

FÖRSIKTIGHET Risk för skador!

Kläm inte och gå inte på USB-kabeln (G).

ANMÄRKNING

- ▶ Ladda produkten helt innan du använder den för första gången.
1. Anslut USB-kabeln (G) till laddningsporten (E) på produkten.
 2. Anslut den andra änden av USB-kabeln (G) till en lämplig USB-laddare. LED-indikatorn (I) lyser med fast rött sken om produkten laddas.
 3. När produkten är fulladdad slocknar LED-indikatorn (I).
 4. Koppla bort USB-kabeln (G) från laddningsporten (E) efter laddning.

SV

Knappkontroller och användning

ANMÄRKNING

- För fabriksåterställning ska du trycka på knappen $\oplus$ (C) och knappen $\ominus$ (B) samtidigt i fyra sekunder.
- För flerpunksanslutning kan produkten endast anslutas till två enheter samtidigt.

Knapp	Funktion	Användning
$\odot$	Slå på/stäng av	Tryck i två sekunder
	Spela upp/pausa	Tryck kort en gång (<0,5 s)
$\oplus$	Volym upp	Tryck kort en gång (<0,5 s)
	Nästa spår	Tryck i två sekunder
$\ominus$	Volym ned	Tryck kort en gång (<0,5 s)
	Föregående spår	Tryck i två sekunder
$\otimes$	Frånkoppling	Tryck kort en gång (<0,5 s)
	Tvångsparkoppling	Dubbeltryck
	Flerpunktsanslutning	Dubbeltryck

- Produkten måste vara ansluten till en Bluetooth®-aktiverad enhet.
- Välj Amazon Basics BT Speaker i enhetens parkopplingslista.

Användning av flerpunksanslutning

- Dubbeltryck på knappen $\otimes$ (A) för att aktivera parkopplingsläget. Observera att alla parkopplade enheter kopplas bort.
- Välj Amazon Basics BT Speaker i enhetens parkopplingslista om du vill ansluta till en ny enhet.
- Gå till enheten med föregående parkopplingspost. Välj Amazon Basics BT Speaker i parkopplingslistan om du vill ansluta som en andra enhet.

- ▶ När två enheter är anslutna kan du spela upp musik på valfri enhet. Musiken från den ena enheten stoppas när den andra enheten spelar upp.

Indikationer

Beskrivning	LED-indikator
Slå på	Fast rött sken i två sekunder och slocknar sedan
Stäng av	Fast rött sken i två sekunder och slocknar sedan
Parkopplingsläge	Snabbt blinkande blått sken
Bluetooth ansluten	Fast blått sken
Låg batterinivå	Långsamt blinkande rött sken
Ladda	Fast rött sken
Återanslutningsläge (Bluetooth är inte ansluten)	Långsamt blinkande blått sken
Fulladdad	LED släckt
Fabriksåterställning	De röda och blå lamporna blinkar växelvis tre gånger.

Rengöring och underhåll

ANMÄRKNING

- ▶ Stäng av produkten före rengöring.
- ▶ Sänk inte ned produktens elektriska delar i vatten eller i andra vätskor under rengöringen.
- ▶ Håll aldrig produkten under rinnande vatten.

Rengöring

- ▶ Rengör produkten genom att endast torka av den med en torr trasa.
- ▶ Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metallredskap eller vassa redskap för att rengöra produkten.

SV

Förvaring

Förvara produkten i dess originalförpackning i ett torrt utrymme. Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.

Underhåll

All service bör utföras av ett professionellt reparationscenter.

Vanliga frågor

Problem	Lösning
Det går inte att slå på produkten.	Produkten är urladdad. Ladda produkten.
Det går inte att hitta produkten på Bluetooth-enheten.	▶ Produkten kan vara utanför räckvidden. Placera produkten och Bluetooth-enheten nära varandra. ▶ Produkten kanske är i återanslutningsläge och kan inte hittas av nya enheter: – Dubbeltryck på knappen  (A) för att aktivera läget för tvångsparkoppling eller flerpunksanslutning. En ton hörs som indikerar parkoppling. – Fabriksåterställ produkten genom att trycka på knappen  (C) och knappen  (B) i fyra sekunder.

Produkten stängs av automatiskt.

- ▶ Produkten har låg batterinivå. Ladda produkten.
- ▶ Produkten stängs automatiskt av om den inte är ansluten till en enhet efter fem minuter för att spara på batteriet.
- ▶ Produkten stängs automatiskt av om inget ljud spelas upp efter 30 minuter trots att den är ansluten till en enhet.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

- ▶ Amazon EU Sarl intygar härmed att radioutrustningen av typ AMZ-B5520A överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
- ▶ Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande URL: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Varumärken

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Amazon Basics eller dess filialer sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



Avfallshantering (endast för Europa)

WEEE-direktivet (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten, eller dess förpackning, innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att värna om naturresurser. Varje land har insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

Avfallshantering av batterier

Kassera inte använda batterier som hushållsavfall. Kassera dem på en lämplig återvinnings- eller insamlingscentral.



Du hittar mer information om återvinning av batterier på call2recycle.org/what-can-i-recycle.

Specifikationer

Modellnummer	AMZ-B5520A	Effekt på Bluetooth-sändare	≤ 4 dBm (EIRP)
Strömförsörjning	5 V --- 1 A	IP-klassificering	IPX5
Batterityp	3,7 V ---, 800 mAh, litiumpolymerbatteri	Frekvenskaraktäristik	150 Hz till 20 kHz
Speltid	≥ 6 timmar	Maximal ljudtrycksnivå	> 82 dB
Laddningstid	≤ 3 timmar	Maximal driftstemperatur	40 °C (104 °F)
Trådlös teknik	Bluetooth 5.4		

Information om importör

	I EU
Adress	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Företagsnummer	134248

Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

JP

重要な安全対策



本説明書をよくお読みになり、以降も参照できるよう、大切に保管してください。本製品を第三者に渡す場合は、この注意事項も併せて渡してください。


電気製品を使用する際は、火災、感電、人身事故の危険を減らすため、以下の基本的な安全上の注意事項を必ず守ってください。

- ▶ 製品に付属のアクセサリーのみを使用してください。
- ▶ 無線通信が許可されている環境でのみ、本製品を使用してください。
- ▶ 本製品が破損している場合は使用しないでください。
- ▶ 本製品を極端な温度、高温の表面、裸火、直射日光、水、高湿度、湿気、強い振動、可燃性ガス、蒸気、溶剤から保護してください。
- ▶ 使用しないときは、製品を電源から切断してください。
- ▶ 製品は子どもやペットの手の届かないところに保管してください。
- ▶ 交通の流れの中にいる場合における通信製品の使用については、国の交通法を参照してください。
- ▶ 本製品には、ユーザーが修理できる部品は含まれておらず、メンテナンスもほとんどありません。サービスや修理は資格のある担当者へのみに依頼してください。
- ▶ メーカーが推奨していないアクセサリーは絶対に使用しないでください。ユーザーに安全上のリスクをもたらす、製品を損傷する可能性があります。純正の部品とアクセサリーのみを使用してください。
- ▶ 製品を自分で修理しようとししないでください。故障の場合、修理は資格のある担当者のみが行ってください。
- ▶ 製品ハウジングを開けないでください。ハウジング内部に異物を入れないでください。
- ▶ コードを傷つけないよう、強く圧迫したり、曲げたり、あるいは鋭い角の上で引っ張ったりしないでください。コードと製品を高温の面や裸火に近づけないでください。
- ▶ コードは、意図せずに引っ張ったりつまずいたりすることが起きないように配置してください。

バッテリーに関する警告

- ▶ 本製品には交換できないバッテリーが含まれています。
- ▶ 廃棄する前に、製品からバッテリーを取り外してください。資格のある専門家に連絡してください。
- ▶ 製品を使用しないときは、バッテリーを長時間充電したままにしないでください。
- ▶ バッテリーを一晩中充電しないでください。
- ▶ 製品が膨らんだり、その他の好ましくない現象（過剰なノイズなど）が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ▶ バッテリーを充電中は、製品を覆わないでください。製品は、換気の良い場所で充電してください。
- ▶ 長期間保管する場合は、バッテリーの寿命を縮めないように、3か月に1回バッテリーを70%まで充電してください。
- ▶ バッテリーは、充電および放電時に熱が発生します。製品が触れられないほど熱くなった場合は、製品の電源を切り、すぐに電源プラグを抜いてください。
- ▶ 製品は、信頼できるメーカーの互換性のある電源（電源アダプターやモバイルバッテリーなど）でのみ充電してください。最大定格は5V ≡ 1Aを超えないようにしてください。
- ▶ バッテリーが液漏れした場合は、皮膚や目に触れないようにしてください。液体に触れてしまった場合、その箇所を直ちに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ▶ 製品を熱、火、直射日光から遠ざけてください。直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- ▶ 製品は乾燥した清潔な場所に保管してください。

記号の説明




最大充電速度を達成するために、充電器から供給される電力は、無線機器が必要とする最小2.7Wから最大5Wの間でなければなりません。

== 直流電流 (DC)

IPX5 この製品は、水噴射から保護されています。

JP

製品説明

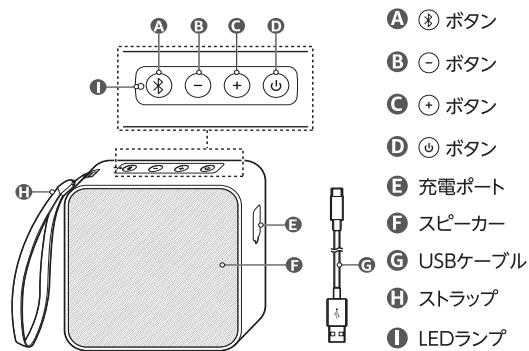

初めて使用する前に

⚠ 危険 窒息の危険性あり!

梱包材は窒息などの危険の原因となる可能性があるため、子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

- ▶ 梱包材はすべて取り除いてください。
- ▶ 使用する前にすべての部品を確認してください。
- ▶ 製品に輸送中の破損がないか確認してください。

- ▶ 配送時にストラップ (H) は製品に取り付けられていません。ストラップ (H) を取り付けてご使用ください。

使用用途

- ▶ 本製品は、スマートフォン、タブレット、またはその他のBluetooth対応デバイスからのオーディオファイルの再生を目的としています。
- ▶ 本製品は個人用向けです。
- ▶ 本製品は、屋内および屋外での使用を目的としています。

操作

充電

⚠ 警告 感電の危険性あり!

濡れた手や濡れた環境では、充電器を差し込んだり、取り外したりしないでください。充電器とUSBケーブル (G) は常に乾いた状態に保ってください。

⚠ 注意 損傷の危険性あり!

USBケーブル (G) をつまんだり、踏んだりしないでください。

注意

- ▶ 初めて使用する前に、製品を完全に充電してください。
1. USBケーブル (G) を製品の充電ポート (E) に接続します。
 2. USBケーブル (G) のもう一方の端を適切なUSB充電器に接続します。製品が充電中の場合、LEDランプ (I) が赤く点灯します。
 3. 製品が完全に充電されると、LEDランプ (I) が消灯します。
 4. 充電後、USBケーブル (G) を充電ポート (E) から外します。

JP

ボタンコントロールと操作

注意

- ▶ 工場出荷時の状態にリセットするには、⊕ ボタン (C) ⊖ とボタン (B) を同時に4秒間押します。
- ▶ マルチポイント接続の場合、製品は同時に2つのデバイスにしか接続できません。

ボタン	機能	操作
⏻	電源オン/電源オフ	2秒間押す
	再生/一時停止	短く1回押す (0.5秒未満)
⊕	音量アップ	短く1回押す (0.5秒未満)
	次のトラック	2秒間押す
⊖	音量ダウン	短く1回押す (0.5秒未満)
	前のトラック	2秒間押す
⌘	接続解除	短く1回押す (0.5秒未満)
	強制ペアリング	2回押す
	マルチポイント接続	2回押す

- ▶ 製品はBluetooth®対応デバイスに接続する必要があります。
- ▶ デバイスのペアリングリストで「Amazon Basics BT Speaker」を選択します。

マルチポイント接続操作

- ▶ ⌘ ボタン (A) を2回押してペアリングモードにします。ペアリングされたすべてのデバイスが切断されることに注意してください。
- ▶ デバイスのペアリングリストで
- ▶ 「Amazon Basics BT Speaker」を選択して、新しいデバイスに接続します。

- ▶ 前回のペアリング記録があるデバイスに移動します。ペアリングリストから「Amazon Basics BT Speaker」を選択し、2台目のデバイスとして接続します。
- ▶ 2つのデバイスが接続されている場合は、どちらか一方で音楽を再生します。一方のデバイスで再生中の音楽は、もう一方のデバイスで再生を開始すると停止します。

表示

説明	LEDランプ
電源オン	赤色に2秒間点灯してから消灯
電源オフ	赤色に2秒間点灯してから消灯
ペアリングモード	青色に速く点滅
Bluetoothに接続済み	青色に点灯
バッテリー残量が少ない	赤色にゆっくり点滅
充電	赤色に点灯
再接続モード (Bluetoothが接続されていません)	青色にゆっくり点滅
満充電	LEDオフ
工場出荷時設定にリセット	赤と青のランプが交互に3回点滅します。

JP

お手入れとメンテナンス

注意

- ▶ お手入れする前に製品の電源を切ってください。
- ▶ お手入れの際は、本製品の電気部品を水やその他の液体に浸さないでください。
- ▶ 製品を流水にさらさないでください。

お手入れ

- ▶ 本製品をお手入れするには、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ▶ 本製品をお手入れする際に、腐食性洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤、金属や鋭利な器具は絶対に使用しないでください。

保管

本製品を、元の梱包に入れて乾燥した場所に保管してください。お子さまやペットの手の届かないところに保管してください。

メンテナンス

修理は専門の修理センターで行ってください。

よくある質問

問題	解決策
製品の電源が入りません。	製品のバッテリーが切れています。製品を充電してください。
Bluetoothデバイスで製品が見つかりません。	▶ 製品が圏外である可能性があります。製品とBluetoothデバイスを近くに置いてください。 ▶ 製品が再接続モードになっている可能性があります。新しいデバイスから検出できません。 - ⑧ ボタン (A) を2回押して、強制ペアリングモードまたはマルチポイント接続モードにします。「ペアリング」を示す音が鳴ります。 - ④ ボタン (C) と ⑤ ボタン (B) を4秒間押して、製品を工場出荷時の状態にリセットします。
製品は自動的にオフになります。	▶ 製品のバッテリー残量が少なくなっています。製品を充電してください。 ▶ バッテリー消費を抑えるため、5分間デバイスに接続されていない場合、製品は自動的にオフになります。 ▶ デバイスに接続しているにもかかわらず、30分経過してもオーディオが再生されない場合、製品は自動的にオフになります。

JP

商標

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Amazon Basicsまたはその関連会社によるこれらの商標の使用は、すべてライセンスに基づいて行われます。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のものであります。



バッテリーの廃棄処分



使用済みのバッテリーは、生活廃棄物とともに処分しないでください。適切な廃棄/回収所に持ち込んでください。



バッテリーのリサイクルについて詳しくは、call2recycle.org/what-can-i-recycleをご覧ください。

仕様

モデル番号	AMZ-B5520A	Bluetooth送信機電源	4dBm (EIRP) 以下
電源	5V $\equiv$ 1A	IP分類	IPX5
バッテリータイプ	3.7V $\equiv$ 、800mAh、LiPoバッテリー	周波数応答	150Hz~20KHz
再生時間	6時間以上	最大音圧レベル	82dB超
充電時間	3時間以下	最大動作温度	40°C (104°F)
ワイヤレステクノロジー	Bluetooth 5.4		

輸入者情報

	日本の場合
販売元	アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。



amazon.com/pbhelp



V07-05/25



FCC ID: 2BBBF80DP7HV657
IC: 30577-B0DP7HV657