MODEL:S66

Please read carefully and keep this manual properly

Product description:
The product design is stylish, simple and generous,suitable for use in a variety of situations, whether it isoutdoor or at home, can make you enjoy musics freely.The product supports!Wireless iconnection playback,TF card, U disk and AUX audio input playback, and alsosupport TWS interconnection under Wireless ' status,one key answering, call-back function

Wirelessplayback---
Turn on the machine, you would hear the_ prompt tone: Wireless ! mode, as its default mode is Wireless BT function.And then turn onthe !Wireless in your phone, search themachine called S66, then click directly to get pair tillconnection shows successful. There is also a voice promptset in the machine to remind successful connection. At thispoint, You can listen to musics through the machine, andcontrol all by your phone, include play, pause, theprevious, the next and volume adjustment.
Hands-free---
When a call received in, and connected with the machine, you can choose to answer by your phone, or directly press on the machine to answer, press again to hang up, and presstwice to reject the call directly .
AUX audio playback---
Use the randomly distributed 3.5mm audio cable to plugone end into the audio hole of the machine, and plug theother end into the audio hole of the audio source output.
TF card/U disk playback---Directly insert the TF card/U disk whose audio fle format isMP3 format into the corresponding TF card slot or USB portand it can be used normally.

toi turn off he light, and long press again to turn on the light.(Non-standard)

Warning reminder [battery pack or assembled battery] shall not be exposed to such as sunlight, fre or similaroverheating environment

Charging and battery life---

When the machine full charged, it works about 3-6 hours.Thetime change according to the type and volume of the song.If DJ or heavy bass, the time will be changed to be shorter.This situation is normal, so don't worry.The machine itself does not ship together with a charger,any 5V=1A charger is okay. During the charging process,the red indicator light will always be on, while the red lightwill go out when it is full. Under normal circumstances,it can be fully charged in about 3-5 hours. It's acceptableuse the machine while charging, which will not afect normaluse, but there would be a certain impact on battery lifeif always do that.

Wireless model: 5.0 with hands-free call function
Voltage input: DC---5V1A
Efective power: 5W
Speaker specifcations: 57MM 4Ω
Signal to noise ratio: ≥80dB
Battery specifcation: 3.7V
Product size:W147*D93*H98mm

① Mode switch button
②Short press the previous songlong press the volume to decrease
③ Long press switch
④ Light switch/of/on button
⑤Short press to a song long press to increase the volume
⑥ Play, pause/answer, hang up
⑦TYPE-C charging interface
⑧ TF card slot
⑨USB interface
⑩ AUX audio interface

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Altoparlante wireless portatile a colori
Modello: S66

Si prega di leggere attentamente e conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Descrizione del prodotto:

Design del prodotto è elegante e semplice
Generoso, adatto a tutti i tipi di
Che sia all'aperto o a casa,
Ti permette di goderti la musica liberamente.
Supporto prodotto! Connessione wireless
Riproduzione, scheda TF, chiavetta USB e audio ausiliario
Riproduzione in ingresso, supporta anche TWS
Interconnessione in stato wireless, uno
Risposta pulsante, funzione di richiamata

Funzioni e istruzioni:
Specifiche tecniche
Riproduzione wireless-
Accendi la macchina e sentirai Suono: wireless! Modalità, come predefinito La modalità è la funzione BT wireless. Poi gira Sul tuo telefono, ricerca wireless
La macchina si chiama S66 e clicca direttamente
Ottenere la tillconnection accoppiata mostra successo.
Ecco qua. È anche un set di messaggi vocali nella macchina Ricorda che la connessione ha esito positivo.
A questo punto, Puoi ascoltare la musica attraverso la macchina. E controlla tutto dal tuo telefono, incluso il gioco, Pausa, precedente, successivo e volume Adattarsi.
Vivavoce-
Quando una chiamata è connessa Macchina, puoi scegliere di rispondere alla tua Telefono o premere direttamente sulla macchina Rispondi, premi di nuovo per riagganciare, quindi Premi wice per rifiutare la chiamata direttamente.
Riproduzione audio ausiliaria—
Usa audio da 3,5 mm distribuito casualmente Cavo da inserire nel foro audio Macchina, quindi inserire l'altra estremità nell'audio Foro dell'uscita della sorgente audio.
Riproduzione TF card/disco USB-inserimento diretto
Scheda TF/disco U con formato audio fle MP3
Formattato nel corrispondente slot per schede TF o Interfaccia USB, può essere utilizzata normalmente.

Cambio di luce-
Ogni volta che si preme la luce, inizia a cambiare.
Premi lunghi per spegnere le luci, premi lunghi
Accendi di nuovo la luce. (non standard)

Avviso [pacco batteria o pacco batteria assemblato]
Le batterie] non devono essere esposte alle seguenti condizioni: Luce solare, ambiente surriscaldato libero o simile

Carica e durata della batteria-

Quando la macchina è completamente carica, funziona per circa 3-6 minuti. Ore. Tempo a seconda del tipo e Volume della canzone. Se è un DJ o un basso pesante, il tempo Sarà cambiato in più breve. Questa situazione è Normale, quindi non preoccuparti. La macchina stessa ha Senza caricabatterie incluso, qualsiasi 5V = 1A Caricabatterie va bene. Durante la ricarica,
La spia rossa rimarrà accesa e
Si spegne quando è pieno di luce rossa. Qui sotto.
In condizioni normali, può essere completamente carica Circa 3-5 ore. Può usare questa macchina
Durante la ricarica, non influirà sul normale utilizzo.
Ma avrà un certo impatto sulla batteria.
Se la vita lo fa sempre.

Specifiche tecniche:

Modello wireless: 5.0 vivavoce
Chiamare una funzione
Ingresso di tensione: DC-5V1A
Potenza effettiva: 5 W
Specifiche dell'altoparlante: 57 mm 4Ω
Rapporto segnale-rumore: ≥80 dB
Specifiche della batteria: 3,7 V
Dimensioni commerciali: W147 * D93 * H98mm

Specifiche dell'altoparlante wireless s66

1 Pulsante di commutazione modalità
2 Premi corti per il pino anteriore, per il volume ridotto
3 interruttore a pressione lunga
4 pulsanti di accensione/accensione/accensione della luce
5 Canzoni brevi
Premi lunghi per aumentare il volume
5 Riproduci, metti in pausa/rispondi, riattacca
4 interfaccia di ricarica di tipo C
Trasporti e mezzi di trasporto; Mezzi di trasporto
● Interfaccia USB
Interfaccia audio e vocale

Risoluzione dei problemi:

1.Spegnimento automatico: quando la batteria Scarsa potenza, la protezione della batteria verrà disattivata
Accensione automatica, si prega di caricare Impossibile riprodurre 4 ore prima dell'uso Musica: il percorso di archiviazione della musica non può Identificato dalla macchina. Per favore...
Memorizza i frammenti musicali sotto la directory principale Dispositivo e non memorizzato
Sono con altri corpi
Nessun suono durante la connessione al computer
: l'interfaccia del computer è collegata
Errore, selezionare l'audio corretto
La chiave della porta di uscita non risponde o
Funzione anomala: riprova Dopo il riavvio.

Tragbarer drahtloser Farblautsprecher
Modell: S66

Bitte lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Produktbeschreibung:

Stilvolles und schlichtes Produktdesign
Großzügig, für alle Arten von
Ob im Freien oder zu Hause,
Ermöglicht es Ihnen, Musik frei zu genießen.
Product Support! Wireless connection
Play, TF-Karte, USB-Stick und Auxiliary Audio
Input Playback, unterstützt auch TWS
Verbindung im drahtlosen Zustand, eins
Tastenantwort, Rückruffunktion

Funktionen und Beschreibung:
Spezifikation
Wireless Play--
Schalten Sie die Maschine ein und Sie hören _
Tippton: Wireless! Modus, als Defaultwert
Der Modus ist eine drahtlose BT-Funktion. Und drehen Auf Ihrem Handy, kabellose Suche Die Maschine heißt S66 und klickt dann direkt Die gepaarte tillconnection wurde erfolgreich angezeigt. There Es ist auch ein Satz von Sprachaufforderungen in der Maschine Erinnern Sie daran, dass die Verbindung erfolgreich war. An diesem Punkt, Sie können Musik durch die Maschine hören, Und steuern Sie alles über Ihr Telefon, einschließlich der Wiedergabe, Pause, Previous, Next and Volume
Anpassung.
Freisprechanlage-
Wenn ein Anruf verbunden wird
Maschinen, können Sie wählen, um Ihre Antwort Telefon, oder drücken Sie direkt auf die Maschine Beantworten Sie, drücken Sie erneut, um aufzulegen, und dann Drücken Sie wice, um den Anruf direkt abzulehnen.
Auxiliary Audio Play--
Verwenden Sie zufällig verteiltes 3,5 mm Audio Kabel zum Einstecken in die Audio-Bohrung
Maschine, dann das andere Ende in Audio einfügen Löcher für Audioquellenausgänge.
TF Card/USB Stick Play-direkt eingesteckt

TF-Karte/USB-Stick im Audio fle Format MP3
Formatiert in den entsprechenden TF-Kartensteckplatz oder USB-Schnittstelle, kann normal verwendet werden.
Lichtwechsel-
Beginnen Sie mit jedem Klick auf das Licht zu wechseln, Lange Drücke, um das Licht auszuschalten, lange Drücke Schalten Sie das Licht wieder an. (nicht standardmäßig)

Warnhinweis [Akkupack oder zusammengebauter Akkupack] Batterien] dürfen nicht folgenden Bedingungen ausgesetzt werden: Tageslicht, freie oder ähnliche überhitzte Umgebung

Lade- und Batterielebensdauer--

Wenn die Maschine voll aufgeladen ist, arbeitet sie ca. 3-6 Minuten Stunden. Zeit je nach Art und Die Lautstärke des Songs. Wenn es sich um einen DJ oder einen Subbass handelt, ist die Zeit Wird auf kürzer geändert. Diese Situation ist Normal, also mach dir keine Sorgen. Die Maschine selbst hat Ohne Ladegerät, beliebig 5V = 1A Das Ladegerät ist in Ordnung. Während des Ladevorgangs, Die rote Kontrollleuchte leuchtet die ganze Zeit, während Wenn das rote Licht voll ist, geht es aus. Unten Normalerweise kann es voll aufgeladen werden Etwa 3-5 Stunden. Kann diese Maschine verwenden Wenn es geladen wird, hat es keinen Einfluss auf den normalen Gebrauch, Aber es wird einen gewissen Einfluss auf die Batterie haben Leben, wenn es immer so ist.

Technische Daten:

Wireless Modell: 5.0 freihändig
Funktion aufrufen
Spannungseingang: DC--5V1A
Wirkleistung: 5W
Specification of speaker: 57mm 4
Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 80 dB
Akku-Spezifikation: 3.7V
Artikelgröße: W147 * D93 * H98mm

Spezifikation für s66 Wireless Speaker

1 Modusumschaltknopf
2 Drücken Sie kurz den vorderen Kiefer und drücken Sie die Lautstärke, um zu reduzieren
3 Langer Drücken des Schalters
• Lichtschalter/Ein/Ein-Taste
5 Kurz nach dem Lied
Lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
5 Wiedergabe, Pause/Antwort, Aufhängen
• Ladeschnittstelle Typ C
Transportmittel Transportmittel Verkehrsmittel
USB Interface
Sprach- und Audioschnittstelle

Fehlerbehebung:

1. Automatische Abschaltung: Wenn die Batterie Niedriger Ladezustand, Batterieschutz wird ausgeschaltet
Automatisch eingeschaltet, bitte aufladen
Keine Wiedergabe bis 4 Stunden vor Gebrauch möglich
Musik: Der Musikspeicherpfad ist nicht möglich
Von der Maschine erkannt. Please
Speichern Sie Musikfragmente im Stammverzeichnis
Gerät und speichert nicht
Sie haben mit anderen Körpern
Kein Ton, wenn an den Computer angeschlossen
: Die Computerschnittstelle ist angeschlossen
Error, please select the right audio
Die Ausgangstasten reagieren nicht oder
Funktioniert nicht richtig: Versuchen Sie es erneut
Nach dem Neustart.

Altavoz inalámbrico a color portátil
Modelo: S66

Por favor, lea detenidamente y mantenga este manual en buen estado

Descripción del producto:

Diseño de producto elegante, conciso Generoso, adecuado para todo tipo de Ya sea al aire libre o en casa, Te permite disfrutar libremente de la música.
Soporte del producto! Conexión inalámbrica
Reproducción, tarjeta TF, disco U y audio auxiliar
Ingrese la reproducción, también es compatible con TWS Interconexión inalámbrica, una Respuesta clave, función de devolución de llamada

Función y descripción:
Especificaciones

Reproducción inalámbrica-
Enciende la máquina, oirás _
Tono: ¡inalámbrico! Modo, como su valor predeterminado
Modo para la función inalámbrica BT. Luego gira
Búsqueda inalámbrica en su teléfono
La máquina se llama S66, luego haga clic directamente
Obtenga una coincidencia para mostrar el éxito. Allí
También es un conjunto de mensajes de voz en la máquina Recordar la conexión exitosa. En este punto,
Puedes escuchar música a través de la máquina,
Y controle todo por su teléfono, incluido el juego,
Pausa, anterior, siguiente y volumen
Ajuste
Manos libres-
Cuando se enciende un teléfono
Máquina, puedes elegir responder tu
Teléfono, o presione directamente en la máquina
Responda, vuelva a colgar y luego
Presione para rechazar la llamada directamente.
Reproducción de audio auxiliar-
Use audio aleatorio de 3.5 mm
Cable insertado en el orificio de audio
Máquina, luego inserta el otro extremo en el audio
Orificio de salida de la fuente de audio.
Reproducción de disco TF/U-inserción directa

Tarjeta TF/U con formato de disco de audio MP3
Formatear a la ranura de la tarjeta TF correspondiente o Interfaz USB, se puede usar normalmente.
Cambios de luz-
Haga clic en la luz para comenzar a cambiar,
Presione las luces, presione largo
Enciende la luz de nuevo. (No estándar)

Consejo de advertencia [Batería o batería ensamblada] Batería] no debe estar expuesta a las siguientes condiciones Luz del día, ambiente de sobrecalentamiento libre o similar

Carga y duración de la batería-

Cuando la máquina está llena de electricidad, funciona de 3 a 6 minutos Horas. El tiempo depende del tipo y El volumen de la canción Si es DJ o bajo, el tiempo Cambiar a más corto. Esta situación es
Normal, así que no te preocupes. La máquina en sí tiene Sin cargador, cualquier 5V = 1A
Cargador no hay problema En el proceso de carga,
La luz roja siempre estará encendida, sin embargo Lleno de luz roja se apagará. A continuación En circunstancias normales, puede estar lleno de electricidad Alrededor de 3-5 horas. Puede usar esta máquina La carga no afectará el uso normal, Pero tendrá un cierto impacto en la batería Si la vida siempre hace esto

Especificaciones técnicas:

Modelo inalámbrico: 5.0 manos libres
Llamar a la función
Entrada de voltaje: DC-5V1A
Potencia efectiva: 5W
Especificaciones de altavoces: 57mm 4σ
Relación señal/ruido: ≥80 dB
Especificaciones de la batería: 3.7V
Tamaño del producto: W147 * D93 * H98mm

Especificación del altavoz inalámbrico s66

① botón de cambio de modo
2 prensa corta antes del dragón, de acuerdo con el volumen reducido
3 interruptor de presión larga
4 interruptor de luz/botón encendido/encendido
Corto de acuerdo con la canción Presione largo para aumentar el volumen Juega, pausa/responde, cuelga 4 interfaz de carga de tipo C Transporte y transporte; Transporte ~ Interfaz USB Interfaz de voz y audio

Solución de problemas:

1.Apagado automático: cuando la batería Baja potencia, la protección de la batería se apagará
Abierto automáticamente, por favor cargue
4 horas antes de su uso no se puede jugar
Música: la ruta de almacenamiento de música no puede Identificado por la máquina. Por favor
Guarde la pieza de música en el directorio raíz
Dispositivo, y no almacenado
Ellos están con otras carnes
Sin sonido cuando está conectado a la computadora
Interfaz de computadora está conectada
Error, seleccione el audio correcto
La clave del puerto de salida no responde o
Función anormal: vuelva a intentarlo
Después de reiniciar

Haut-parleur sans fil couleur portable
Modèle: S66

Veuillez lire attentivement et conserver ce manuel correctement

Description du produit:

Conception de produit élégante et simple Généreux, adapté à tous les types de Que ce soit à l'extérieur ou à la maison, Vous permet de profiter librement de la musique. Support produit! Connexion sans fil Lecture, carte TF, clé USB et audio auxiliaire Lecture d'entrée, prend également en charge TWS Interconnexion sans fil, un Fonction de réponse et de rappel des touches

Fonction et description:
Spécifications

Lecture sans fil-
Allumez la machine et vous entendrez Bip: sans fil! Mode, comme sa valeur par défaut Le mode est la f onction sans fil BT. Et tourne Sur votre téléphone, recherche sans fil La machine s'appelle S66, puis cliquez directement sur L'affichage de la connexion de tillconnection appariée a réussi. Là-bas. Également un ensemble d'invites vocales dans la machine Rappel que la connexion a réussi. À ce stade, Vous pouvez écouter de la musique via une machine, Et tout est contrôlé par votre téléphone, y compris la lecture, Pause, précédent, suivant et volume Ajustez.
Mains-libres-
Quand un appel est connecté Machine, vous pouvez choisir de répondre à votre Téléphone, ou appuyez directement sur la machine Répondez, appuyez à nouveau sur Raccrocher, et Appuyez sur wice pour rejeter l'appel directement.
Lecture audio auxiliaire-
Utiliser un son de 3,5 mm distribué de manière aléatoire Câble inséré dans le trou audio Machine, puis insérez l'autre extrémité dans l'audio Trou pour la sortie de la source audio. Lecture de la carte TF/clé USB-
Branchement direct Carte TF/clé USB au format fle audio en MP3 Formaté

dans la fente de carte TF correspondante ou Interface USB, peut être utilisé normalement.
Changement d'éclairage-
Commencez à commuter chaque fois que vous appuyez sur la lumière, Appuyez longtemps pour éteindre la lumière, appuyez longtemps Allumez à nouveau les lumières. (non standard)

Avertissement [batterie ou batterie assemblée] Batteries] ne doivent pas être exposées à: Lumière du jour, environnement libre ou surchauffé similaire

Chargement et durée de vie de la batterie-

Lorsque la machine est complètement chargée, elle fonctionne pendant environ 3-6 minutes Heures. Temps selon le type et Le volume de la chanson. Si c'est un DJ ou une basse lourde, le temps Changera pour être plus court. Cette situation est Normal, donc ne vous inquiétez pas. La machine elle-même a Pas de chargeur inclus, tout 5V = 1A Le chargeur va bien. Pendant la charge, Le voyant rouge restera allumé pendant que Elle s'éteindra quand le feu rouge sera plein. Là-bas. Normalement, il peut être complètement chargé Environ 3 à 5 heures. Peut utiliser cette machine Lorsqu'il est chargé, il n'affectera pas l'utilisation normale, Mais cela aura un certain impact sur la batterie Si la vie le fait toujours.

Spécifications techniques:

Modèle sans fil: 5.0 mains libres
Appelle la fonction
Tension d'entrée: DC-5V1A
Puissance effective: 5 W
Spécifications du haut-parleur: 57 mm 4Ω
Rapport signal/bruit: ≥ 80 dB
Caractéristiques de la batterie: 3,7 V
Dimensions du produit: W147 * D93 * H98mm

Spécifications des haut-parleurs sans fil s66

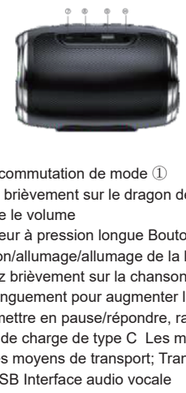

Bouton de commutation de mode ①
2. Appuyez brièvement sur le dragon de pin avant pour réduire le volume
3. Interrupteur à pression longue Bouton de commutation/allumage/allumage de la lumière
(5) Appuyez brièvement sur la chanson
Appuyez longuement pour augmenter le volume
(5) Jouer, mettre en pause/répondre, raccrocher
4 Interface de charge de type C Les moyens de transport les moyens de transport; Transports
Interface USB Interface audio vocale

Dépannage:

1. Arrêt automatique: lorsque la batterie Faible puissance, la protection de la batterie sera éteinte
Allumage automatique, veuillez charger Ne peut pas être lu pendant les 4 premières heures d'utilisation
Musique: le chemin de stockage de musique ne peut pas être Reconnu par la machine. S'il vous plaît.
Stocker les fragments de musique dans le répertoire racine équipement, et ne stocke pas Ils sont avec d'autres corps Pas de son lors de la connexion à l'ordinateur : Interface informatique connectée
Erreur, veuillez sélectionner le bon son La clé du port de sortie ne répond pas ou Fonctionnement anormal: réessayer Après le redémarrage.

携帯用カラーワイヤレススピーカ
モデル：S66

このマニュアルをよく読んで大切に保管してください

製品の説明:

スタイリッシュでシンプルなデザイン
気前がよくて、いろいろなことに適している
屋外でも自宅でも、
自由に音楽を楽しむことができます。
製品サポート！ワイヤレス接続
再生、TFカード、USBメモリ、補助オーディオ
入力再生、TWSもサポート
ワイヤレス状態での相互接続
キー応答、ダイヤルバック機能

機能と説明:
規格
ワイヤレス再生-
マシンの電源を入れると
プロンプト：ワイヤレス！ デフォルト値としてのモード
モードはワイヤレスBT機能。そして回転する
あなたの携帯電話では、無線で検索することができます
S66と呼ばれています
tillconnectionのペアの取得に成功しました。そこ
機械の中の音声ヒントのセットでもあります
接続に成功したことを通知します。その点では、
機械で音楽を聴くことができますが、
あなたの携帯電話ですべてを制御して再生も含めて、
一時停止、前へ、次へ、ボリューム調整。
ハンズフリー--
電話がかかってきたとき
機械はあなたの答えを選ぶことができます
電話をかけたり、機械に直接押し当てたりすることができます出てもう一度押して電話を切って
wiceキーを押して、問い合わせを直接拒否します。
音声再生を支援します
ランダムに分散された3.5 mmオーディオを使用
オーディオホールに接続されているケーブル
そしてもう一方の端をオーディオに差し込みます
オーディオソースの出力用の穴。TFカード/USBメモリ再生-直接挿入 オーディオfle形式 MP3のTFカード/USBメモリ適切なTFカードスロットまたは USBポートで、正常に使用できます。

光の変化--
スイッチを押すたびにスイッチが入り、
長押しで消灯、長押し
もう一度明かりをつけます。（非標準）

警告メッセージ[バッテリパックまたは組み立てられたバッテリパック]バッテリ]は次のような状態にさらされないでください太陽光、自由環境、または同様の過熱環境

充電とバッテリー寿命--

マシンがフル充電されると、約3~6分間作動する時間。時間によってタイプとは歌のボリューム。DJまたは重低音の場合は、時間をより短い値に変更します。この場合は正常なので、心配しないでください。機械自体が持っている充電器なし、5V=1A 充電器は大丈夫です。充電中に、赤のLEDが点灯したままになりますが、赤信号がいっぱいになると消えます。下に通常はフル充電が可能だいたい3~5時間です。この機械を使って充電中は、通常の使用に影響はありません。バッテリーに影響を与えます生活をしていればいつもそうなる。

技術仕様:

ワイヤレスモデル：5.0ハンズフリー
関数の呼び出し
電圧入力：DC-5V1A
有効電力：5W
スピーカの仕様：57mm 4 Ω
S/N：80デシベル以上
バッテリ仕様：3.7V
商品サイズ：W147*D93*H98mm

s66ワイヤレススピーカーの仕様

①モード切り替えボタン
②短く押す前に松竜を押してボリュームを小さくする
③スイッチを長押しする
④ライトスイッチ/オン/オンボタン
⑤曲を短く押す
長押しして音量を上げる
⑤再生・一時停止/応答・ハングアップ
④C型充電インターフェース
交通手段交通手段；乗り物
●USBポート
音声オーディオインタフェース

トラブルシューティング:

1.自動シャットダウン：バッテリが
低電力の場合、バッテリ保護はオフになります
自動オンにして充電してください
使用4時間前に再生できない
音楽：音楽ストレージパスが失敗しました
機械に認識される。どうぞ
のルートディレクトリに音楽クリップを保存します
デバイスであり、保存されていない
彼らは他の肉体と一緒に
コンピュータに接続しても音が聞こえない
：コンピュータのインタフェースが接続されています
エラーです。正しいオーディオを選択してください
出力ポートキーが応答しない、または
正常に機能しません：再試行します再起動後。