Säkerhetsföreskrifter
1.Demontera eller byt inte interna delar om det inte står uttryckligen i bruksanvisningen. Felaktig hantering skadar produkten eller skapar säkerhetsrisker.
2.Håll produkten borta från värmekällor och öppen eld. Hög temperatur orsakar deformation, brand eller explosion.
3.Använd inte produkten i miljöer med starkt elektromagnetiskt fält – det stör driften och orsakar fel.
4.Använd endast laddare med utgång DC 5V/1A från certifierade tillverkare med CCC-säkerhetsintyg. Snabbladdare är förbjudna, de överbelastar batteriet.

Funktionslista

Funktion	Status	Åtgärdsbeskrivning
Slå på	Laddar / Av	Lång tryck på pekknapp 3 sekunder
Slå av	På	Lång tryck på pekknapp 3 sekunder
Föregående spår	Under samtal / musikuppspelning	Dubbeltryck på pekknapp
Nästa spår	Under samtal / musikuppspelning	Tretaktryck på pekknapp
Spela / Paus	Under musikuppspelning	Enkeltryck på pekknapp
Svara / Lägg på	Inkommande samtal / pågående / utgående	Enkeltryck på pekknapp
Avvisa samtal	Inkommande samtal	Lång tryck på pekknapp 2 sekunder
Radio på / av	Påslagen	Enkeltryck på fysisk knapp
Automatisk sökning FM-kanaler	Påslagen	Lång tryck på fysisk knapp 3 sekunder
Volym upp	Musik / radio	Dubbeltryck på fysisk knapp
Volym ner	Musik / radio	Tretaktryck på fysisk knapp

SG90 okosszemüveg használati útmutató

Köszönjük, hogy az okosszemüvegünket választotta! Kísérője lesz a technológia és a mindennapok határának felfedezésében. A legjobb élmény és minden funkció teljes kihasználása érdekében olvassa el figyelmesen az útmutatót, és szigorúan kövesse a műveleti lépéseket. Minden részletes útmutatás a minőség és biztonság iránti elkötelezettségünket jelenti. Kívánjuk, hogy praktikus és okos élményt nyújtson Önnek.

Teljes szerkezet

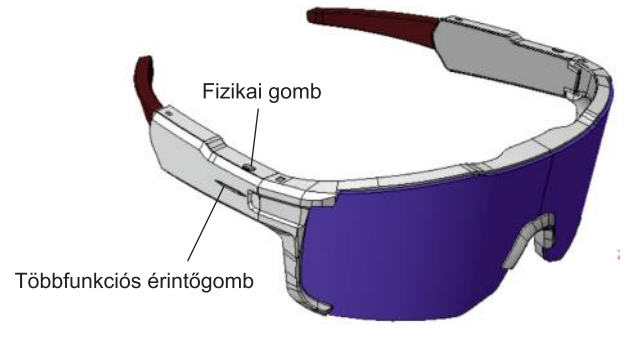

Töltési utasítások

Töltse a szemüveget a mellékelt mágneses töltőkábellel. Illessze a kábel mágneses végét a szemüveg jobb szára mágneses töltőportjába, majd dugja a kábel USB végét töltőbe vagy számítógép USB-portjába.

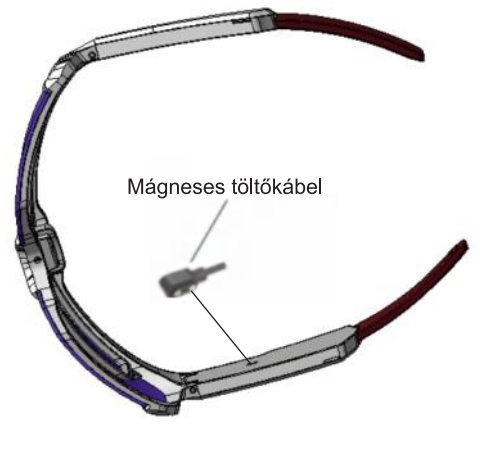

Okosszemüveg gyors útmutató

Tartsa nyomva a jobb érintőgombot a bekapcsoláshoz. Keresse meg és csatlakoztassa a szemüveget mobiltelefonnal vagy táblagéppel az alábbi funkciók használatához:
Bluetooth mód
1.Zenelejátszás Egyszeri érintés a jobb érintőgombon: Lejátszás / Szünet Két érintés a jobb érintőgombon: Előző szám Három érintés a jobb érintőgombon: Következő szám Két érintés a fizikai gombon: Hangerő + Három érintés a fizikai gombon: Hangerő –
2.Hívások Egyszeri érintés a jobb érintőgombon: Válasz / Hívás befejezése Hosszú nyomvatartás: Bejövő hívás elutasítása Két érintés a jobb érintőgombon: Folyó hívás tartása és harmadik hívás fogadása
Rádió
Egyszeri érintés a fizikai gombon rádió módba vált, hosszú nyomvatartás automatikus állomáskeresést indít. Két érintés a jobb érintőgombon: Előző csatorna Három érintés a jobb érintőgombon: Következő csatorna Két érintés a fizikai gombon: Hangerő + Három érintés a fizikai gombon: Hangerő –
Érintse újra az elülső fizikai gombot a Bluetooth módhoz való visszatéréshez (bekapcsoláskor alapértelmezett a Bluetooth).

Figyelmeztetések
1.Az útmutató külön jelölése nélkül ne szedje szét vagy cserélje le a belső alkatrészeket, a helytelen használat károsítja a terméket vagy biztonsági kockázatot okoz.
2.Ne helyezze hőforrások vagy nyílt láng közelébe, magas hőmérséklet deformációt, tüzet vagy robbanást okozhat.
3.Ne használja erős elektromágneses térben, ez zavarja a normál működést és hibát okoz.
4.Töltéskor csak DC 5V/1A kimenetű, hivatalos gyártó CCC biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező töltőt használjon. Gyorstöltők használata tilos, túlterhelik az akkumulátort.

Funkciólista

Funkció	Állapot	Művelet leírása
Bekapcsolás	Töltés / Ki	Érintőgomb hosszú nyomvatartás 3 másodpercig
Kikapcsolás	Be	Érintőgomb hosszú nyomvatartás 3 másodpercig
Előző szám	Hívás közben / zenelejátszás közben	Érintőgomb kétszeri megnyomása
Következő szám	Hívás közben / zenelejátszás közben	Érintőgomb háromszori megnyomása
Lejátszás / Szünet	Zenelejátszás közben	Érintőgomb egyszeri megnyomása
Válasz / Befejezés	Bejövő hívás / folyamatban / kimenő	Érintőgomb egyszeri megnyomása
Hívás elutasítása	Bejövő hívás	Érintőgomb hosszú nyomvatartás 2 másodpercig
Rádió be / ki	Bekapcsolva	Fizikai gomb egyszeri megnyomása
FM állomások automatikus keresése	Bekapcsolva	Fizikai gomb hosszú nyomvatartás 3 másodpercig
Hangerő fel	Zene / rádió	Fizikai gomb kétszeri megnyomása
Hangerő le	Zene / rádió	Fizikai gomb háromszori megnyomása

Návod k obsluze chytrých brýlí SG90

Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré brýle! Stanou se vaším blízkým společníkem pro spojení techniky a každodenního života. Abyste dosáhli optimálního zážitku a plně využili všechny funkce, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny provozní kroky. Každé podrobné pokyny představují náš závazek k kvalitě a bezpečnosti. Přejeme vám pohodlnou a inteligentní cestu.

Celková konstrukce

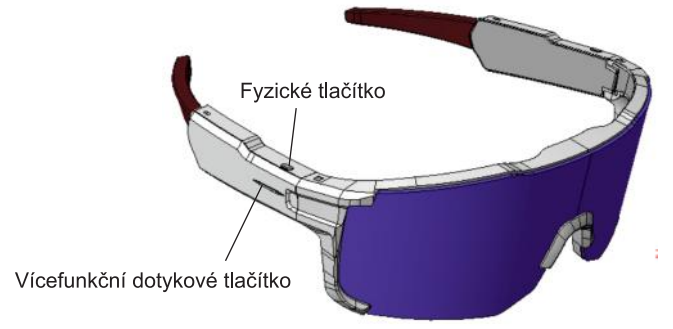

Pokyny k nabíjení

Nabíjejte brýle dodaným magnetickým nabíjecím kabelem. Připevněte magnetický konec kabelu k magnetickému nabíjecímu portu na pravém ramenu brýlí, poté zapojte USB konec kabelu do nabíječky nebo USB portu počítače.

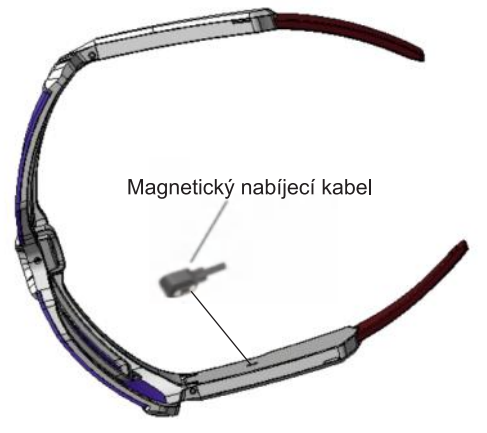

Rychlý průvodce chytrými brýlemi

Podržte pravé dotykové tlačítko pro zapnutí. Vyhledejte a připojte brýle přes mobilní telefon nebo tablet k ovládání následujících funkcí:
Režim Bluetooth
1.Přehrávání hudby Jedno klepnutí pravým dotykovým tlačítkem: Přehrát / Pozastavit Dvojité klepnutí pravým dotykovým tlačítkem: Předchozí skladba Trojité klepnutí pravým dotykovým tlačítkem: Další skladba Dvojité klepnutí fyzickým tlačítkem: Hlasitost + Trojité klepnutí fyzickým tlačítkem: Hlasitost –
2.Hovory Jedno klepnutí pravým dotykovým tlačítkem: Přijmout / Ukončit hovor Dlouhé podržení: Odmítnout příchozí hovor Dvojité klepnutí pravým dotykovým tlačítkem: Podržet probíhající hovor a přijmout třetí hovor
Rádio
Jedno klepnutí fyzickým tlačítkem přepne režim rádia, dlouhé podržení spustí automatické vyhledávání stanic. Dvojité klepnutí pravým dotykovým tlačítkem: Předchozí kanál Trojité klepnutí pravým dotykovým tlačítkem: Další kanál Dvojité klepnutí fyzickým tlačítkem: Hlasitost + Trojité klepnutí fyzickým tlačítkem: Hlasitost –
Znovu klepněte přední fyzické tlačítko pro návrat do režimu Bluetooth (výchozí režim po zapnutí).

Bezpečnostní pokyny
1.Nerozebírejte ani nevyměňujte žádné vnitřní součásti, pokud to není výslovně uvedeno v návodu. Nesprávná manipulace může poškodit produkt nebo způsobit bezpečnostní rizika.
2.Udržujte produkt v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a otevřeného ohně. Vysoká teplota způsobuje deformaci, požár nebo explozi.
3.Nepoužívejte produkt v prostředí se silným elektromagnetickým polem, narušuje běžný chod a způsobuje poruchy.
4.K nabíjení používejte pouze nabíječky s výstupem DC 5V/1A od certifikovaných výrobců s certifikátem CCC. Rychlonabíječky jsou zakázány, přetěžují baterii.

Seznam funkcí

Funkce	Stav	Popis akce
Zapnutí	Nabíjení / Vypnuto	Dlouhé podržení dotykového tlačítka 3 sekundy
Vypnutí	Zapnuto	Dlouhé podržení dotykového tlačítka 3 sekundy
Předchozí skladba	Během hovoru / přehrávání	Dvojité klepnutí na dotykové tlačítko
Následující skladba	Během hovoru / přehrávání	Trojité klepnutí na dotykové tlačítko
Přehrát / Pozastavit	Během přehrávání hudby	Jednoduché klepnutí na dotykové tlačítko
Přijmout / Ukončit	Příchozí hovor / probíhající / odchozí	Jednoduché klepnutí na dotykové tlačítko
Odmítnout hovor	Příchozí hovor	Dlouhé podržení dotykového tlačítka 2 sekundy
Rádio zap / vyp	Zapnuto	Jednoduché klepnutí na fyzické tlačítko
Automatické vyhledávání FM stanic	Zapnuto	Dlouhé podržení fyzického tlačítka 3 sekundy
Hlasitost +	Hudba / rádio	Dvojité klepnutí na fyzické tlačítko
Hlasitost −	Hudba / rádio	Trojité klepnutí na fyzické tlačítko

Instrukcja obsługi inteligentnych okularów SG90

Dziękujemy za wybór naszych inteligentnych okularów! Staną się one bliskim towarzyszem eksploracji połączenia technologii i codziennego życia. Aby uzyskać optymalne wrażenia i w pełni wykorzystać wszystkie funkcje, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i ściśle przestrzegaj wszystkich kroków obsługi. Każda szczegółowa wskazówka to nasze zobowiązanie do jakości i bezpieczeństwa. Życzymy wygodnej, inteligentnej codzienności.

Budowa całości

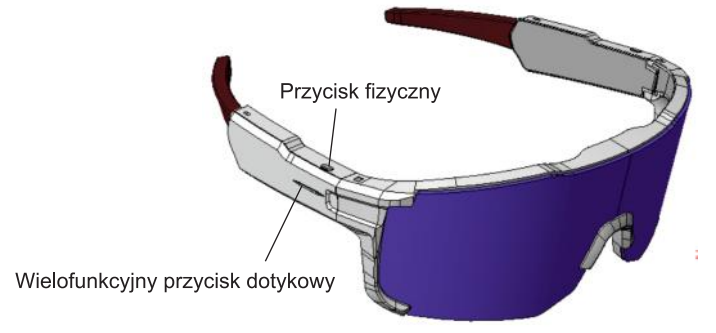

Instrukcje ładowania

Ładuj okulary za pomocą dostarczonego magnetycznego kabla ładującego. Podłącz magnetyczny koniec kabla do magnetycznego portu ładowania na prawym ramieniu okularów, następnie wtyczkę USB kabla włóż do ładowarki lub portu USB komputera.

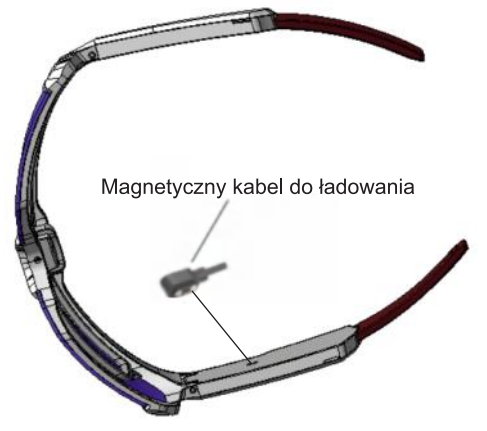

Szybki przewodnik inteligentnych okularów

Przytrzymaj prawy przycisk dotykowy, aby włączyć urządzenie. Wyszukaj i połącz okulary za pomocą telefonu lub tabletu, aby obsłużyć poniższe funkcje:
Tryb Bluetooth
1.Odtwarzanie muzyki Jednokrotne naciśnięcie prawego przycisku dotykowego: Odtwarzaj / Pauza Dwukrotne naciśnięcie prawego przycisku dotykowego: Poprzedni utwór Trzykrotne naciśnięcie prawego przycisku dotykowego: Następny utwór Dwukrotne naciśnięcie fizycznego przycisku: Głośność + Trzykrotne naciśnięcie fizycznego przycisku: Głośność –
2.Połączenia telefoniczne Jednokrotne naciśnięcie prawego przycisku dotykowego: Odbierz / Zakończ połączenie Długie przytrzymanie: Odrzuć połączenie przychodzące Dwukrotne naciśnięcie prawego przycisku dotykowego: Wstrzymaj bieżące połączenie i odbierz połączenie trzeciej osoby
Radio
Jednokrotne naciśnięcie fizycznego przycisku przełącza tryb radia, długie przytrzymanie uruchamia automatyczne wyszukiwanie stacji. Dwukrotne naciśnięcie prawego przycisku dotykowego: Poprzedni kanał Trzykrotne naciśnięcie prawego przycisku dotykowego: Następny kanał Dwukrotne naciśnięcie fizycznego przycisku: Głośność + Trzykrotne naciśnięcie fizycznego przycisku: Głośność –
Ponownie naciśnij przedni fizyczny przycisk, aby wrócić do trybu Bluetooth (tryb domyślny po włączeniu).

Środki ostrożności
1.Nie rozmontowuj ani nie wymieniaj żadnych wewnętrznych elementów, chyba że instrukcja wyraźnie na to wskazuje. Nieprawidłowa obsługa może uszkodzić produkt lub stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa.
2.Nie umieszczaj produktu blisko źródeł ciepła lub otwartego ognia. Wysoka temperatura powoduje odkształcenie, pożar lub eksplozję.
3.Nie używaj produktu w środowisku o silnym polu elektromagnetycznym – zakłóca normalne działanie i powoduje awarie.
4.Do ładowania używaj wyłącznie ładowarek o wyjściu DC 5V/1A od certyfikowanych producentów z certyfikatem CCC. Ładowarki szybkie są zabronione, przeciążają akumulator.

Lista funkcji

Funkcja	Stan	Opis działania
Włączenie	Ładowanie / Wyłączone	Długie naciśnięcie przycisku dotykowego 3 sekundy
Wyłączenie	Włączone	Długie naciśnięcie przycisku dotykowego 3 sekundy
Poprzedni utwór	Podczas połączenia / odtwarzania	Podwójne naciśnięcie przycisku dotykowego
Następny utwór	Podczas połączenia / odtwarzania	Potrójne naciśnięcie przycisku dotykowego
Odtwarzaj / Pauza	Podczas odtwarzania muzyki	Pojedyncze naciśnięcie przycisku dotykowego
Odbierz / Zakończ	Połączenie przychodzące / trwające / wychodzące	Pojedyncze naciśnięcie przycisku dotykowego
Odrzuć połączenie	Połączenie przychodzące	Długie naciśnięcie przycisku dotykowego 2 sekundy
Radio wł / wył	Włączone	Pojedyncze naciśnięcie przycisku fizycznego
Automatyczne wyszukiwanie stacji FM	Włączone	Długie naciśnięcie przycisku fizycznego 3 sekundy
Głośność +	Muzyka / radio	Podwójne naciśnięcie przycisku fizycznego
Głośność −	Muzyka / radio	Potrójne naciśnięcie przycisku fizycznego

Brugsvejledning SG90 Smartbriller

Tak fordi du valgte vores smartbriller! De bliver din tætte ledsager til at udforske sammensmeltningen af teknologi og hverdagsliv. For at få den optimale oplevelse og udnytte alle funktioner fuldt ud, læs denne vejledning grundigt og følg alle betjenings Trin nøje. Hver detaljeret anvisning er vores løfte om kvalitet og sikkerhed. Vi ønsker dig en praktisk og smart rejse med produktet.

Overordnet struktur

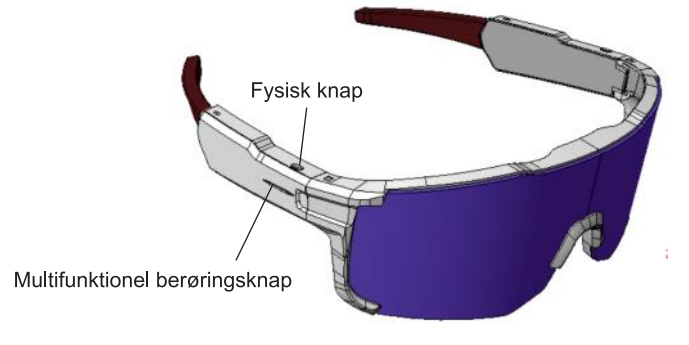

Opladningsvejledning

Oplad brillerne med det medfølgende magnetiske opladningskabel. Fastgør kablets magnetiske ende til den magnetiske opladningsport på brillernes højre arm, sæt derefter USB-enden i en oplader eller computers USB-port.

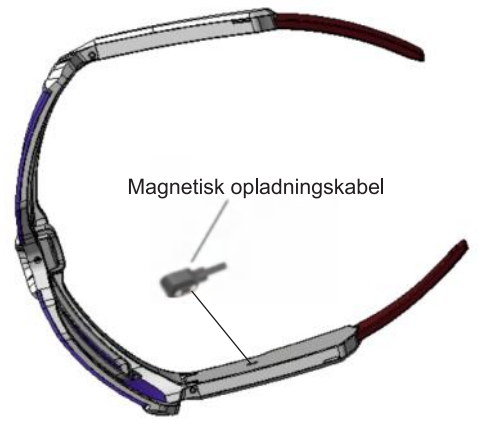

Hurtig guide til smartbriller

Hold den højre berøringstast nede for at tænde. Søg og tilslut brillerne via mobiltelefon eller tablet til at betjene følgende funktioner:
Bluetooth-tilstand
1.Musikafspilning Ét tryk på højre berøringstast: Afspil / Pause To tryk på højre berøringstast: Forrige nummer Tre tryk på højre berøringstast: Næste nummer To tryk på fysisk knap: Lydstyrke + Tre tryk på fysisk knap: Lydstyrke –
2.Opkald Ét tryk på højre berøringstast: Besvar / Afslut opkald Langt tryk: Afvis indgående opkald To tryk på højre berøringstast: Hold igangværende opkald og besvar tredje opkald
Radio
Ét tryk på fysisk knap skifter til radiotilstand; langt tryk starter automatisk stationssøgning. To tryk på højre berøringstast: Forrige kanal Tre tryk på højre berøringstast: Næste kanal To tryk på fysisk knap: Lydstyrke + Tre tryk på fysisk knap: Lydstyrke –
Tryk den forreste fysiske knap igen for at vende tilbage til Bluetooth-tilstand (standardtilstand ved tænding).

Sikkerhedsanvisninger
1.Adskil eller udskift ikke indvendige dele, medmindre det er særligt angivet i denne vejledning. Forkert betjening kan skade produktet eller skabe sikkerhedsrisici.
2.Hold produktet væk fra varmekilder og åben ild. Høj temperatur forårsager deformation, brand eller eksplosion.
3.Brug ikke produktet i miljøer med stærkt elektromagnetisk felt – det forstyrrer normal drift og medfører fejl.
4.Brug kun opladere med udgang DC 5V/1A fra godkendte producenter med CCC-sikkerhedscertifikat. Hurtigopladere er forbudt, de overbelaster batteriet.

Funktionsliste

Funktion	Status	Handlingsbeskrivelse
Tænd	Oplader / Slukket	Langt tryk på berøringstast 3 sekunder
Sluk	Tændt	Langt tryk på berøringstast 3 sekunder
Forrige nummer	Under samtale / musikafspilning	Dobbelttryk på berøringstast
Næste nummer	Under samtale / musikafspilning	Tredobbelttryk på berøringstast
Afspil / Pause	Under musikafspilning	Enkelttryk på berøringstast
Besvar / Afslut	Indgående samtale / igangværende / udgående	Enkelttryk på berøringstast
Afvis samtale	Indgående samtale	Langt tryk på berøringstast 2 sekunder
Radio til / fra	Tændt	Enkelttryk på fysisk knap
Automatisk søgning efter FM-kanaler	Tændt	Langt tryk på fysisk knap 3 sekunder
Lydstyrke op	Musik / radio	Dobbelttryk på fysisk knap
Lydstyrke ned	Musik / radio	Tredobbelttryk på fysisk knap

Gebruikershandleiding SG90 Slimme Bril

Bedankt voor uw keuze van onze slimme bril! Het wordt uw trouwe metgezel om technologie en dagelijks leven te combineren. Voor de beste ervaring en volledig gebruik van alle functies leest u deze handleiding zorgvuldig en volgt u alle bedieningsstappen strikt op. Elke gedetailleerde instructie staat voor onze belofte aan kwaliteit en veiligheid. Wij wensen u een handige, intelligente gebruikservaring.

Algehele structuur

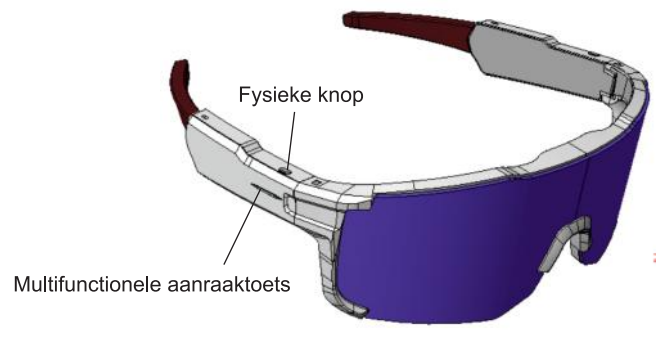

Oplaadinstructies

Laad de bril op met de meegeleverde magnetische oplaadkabel. Bevestig het magnetische uiteinde van de kabel aan de magnetische oplaadpoort op de rechter brilarm, steek vervolgens het USB-uiteinde in een oplader of computer USB-poort.

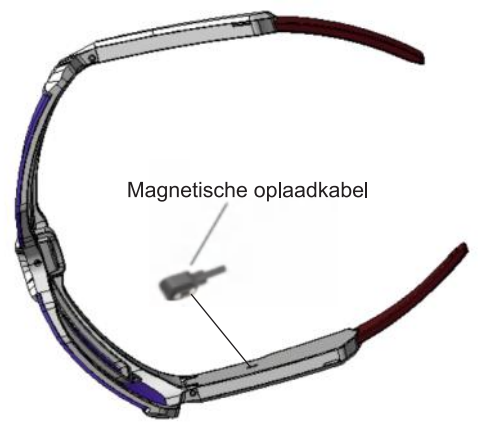

Snelle gids slimme bril

Houd de rechter aanraaktoets ingedrukt om in te schakelen. Zoek en verbind de bril via mobiel of tablet voor onderstaande functies:
Bluetooth-modus
1.Muziek afspelen Eén tik op rechter aanraaktoets: Afspelen / Pauzeren Dubbele tik op rechter aanraaktoets: Vorig nummer Driedubbele tik op rechter aanraaktoets: Volgend nummer Dubbele tik op fysieke knop: Volume + Driedubbele tik op fysieke knop: Volume –
2.Oproepen Eén tik op rechter aanraaktoets: Oproep beantwoorden / Beëindigen Lang indrukken: Binnenkomende oproep weigeren Dubbele tik op rechter aanraaktoets: Huidige oproep vasthouden en derde oproep beantwoorden
Radio
Eén tik op fysieke knop schakelt naar radiomodus; lang indrukken zoekt zenders automatisch. Dubbele tik op rechter aanraaktoets: Vorig kanaal Driedubbele tik op rechter aanraaktoets: Volgend kanaal Dubbele tik op fysieke knop: Volume + Driedubbele tik op fysieke knop: Volume –
Tik de voorste fysieke knop opnieuw om terug te keren naar Bluetooth-modus (standaard bij inschakelen)..

Veiligheidsvoorschriften
1.Demonteer of vervang geen interne onderdelen tenzij expliciet aangegeven in deze handleiding. Verkeerd gebruik kan het product beschadigen of veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
2.Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en open vuur. Hoge temperaturen veroorzaken vervorming, brand of explosie.
3.Gebruik het product niet in omgevingen met sterk elektromagnetisch veld; dit verstoort de werking en veroorzaakt storingen.
4.Gebruik alleen laders met uitgang DC 5V/1A van erkende fabrikanten met CCC-veiligheidscertificaat. Snelladers zijn verboden, ze belasten de accu te zwaar.

Functielijst

Functie	Status	Actie beschrijving
Inschakelen	Opladen / Uit	Aanraaktoets lang indrukken 3 seconden
Uitschakelen	Aan	Aanraaktoets lang indrukken 3 seconden
Vorige track	Tijdens gesprek / muziekweergave	Dubbele tik op aanraaktoets
Volgende track	Tijdens gesprek / muziekweergave	Driedubbele tik op aanraaktoets
Afspelen / Pauze	Tijdens muziekweergave	Enkele tik op aanraaktoets
Beantwoorden / Beëindigen	Inkomend gesprek / bezig / uitgaand	Enkele tik op aanraaktoets
Gesprek weigeren	Inkomend gesprek	Aanraaktoets lang indrukken 2 seconden
Radio aan / uit	Ingeschakeld	Enkele tik op fysieke knop
Automatisch zoeken FM-zenders	Ingeschakeld	Fysieke knop lang indrukken 3 seconden
Volume omhoog	Muziek / radio	Dubbele tik op fysieke knop
Volume omlaag	Muziek / radio	Driedubbele tik op fysieke knop

Εγχειρίδιο χρήσης έξυπνων γυαλιών SG90

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα έξυπνα γυαλιά μας! Θα γίνουν ο πιστός σύντροφός σας για την εξερεύνηση της σύνδεσης τεχνολογίας και καθημερινής ζωής. Για την καλύτερη εμπειρία και πλήρη αξιοποίηση όλων των λειτουργιών, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε αυστηρά όλα τα βήματα λειτουργίας. Κάθε λεπτομερής οδηγία αντιπροσωπεύει την δέσμευσή μας για ποιότητα και ασφάλεια. Σας ευχόμαστε μια πρακτική και έξυπνη χρήση.

Γενική δομή

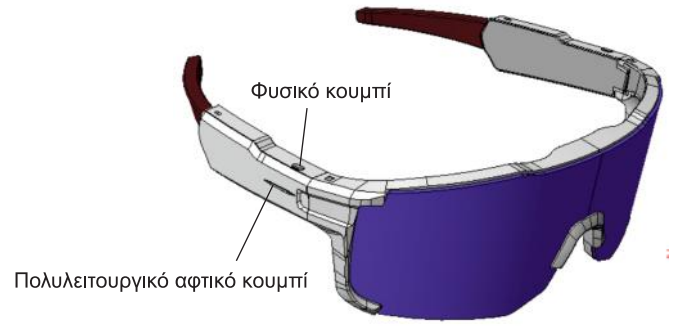

Οδηγίες φόρτισης

Φορτίστε τα γυαλιά με το παρεχόμενο μαγνητικό καλώδιο φόρτισης. Συνδέστε το μαγνητικό άκρο του καλωδίου στη μαγνητική θύρα φόρτισης στο δεξί βραχίονα των γυαλιών, μετά εισάγετε το άκρο USB σε φορτιστή ή θύρα USB υπολογιστή.

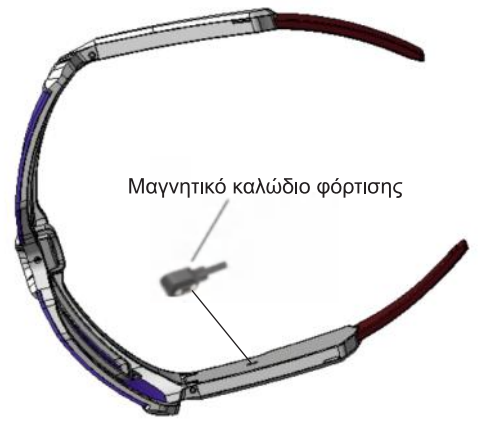

Γρήγορος οδηγός έξυπνων γυαλιών

Πατήστε παρατεταμένα το δεξί αφτικό πλήκτρο για ενεργοποίηση. Αναζητήστε και συνδέστε τα γυαλιά μέσω κινητού ή τάμπλετ για τις παρακάτω λειτουργίες:
Λειτουργία Bluetooth
1.Αναπαραγωγή μουσικής Μονό πάτημα δεξιού αφτικού πλήκτρου: Αναπαραγωγή / Παύση Διπλό πάτημα δεξιού αφτικού πλήκτρου: Προηγούμενο κομμάτι Τριπλό πάτημα δεξιού αφτικού πλήκτρου: Επόμενο κομμάτι Διπλό πάτημα φυσικού κουμπιού: Ένταση ήχου + Τριπλό πάτημα φυσικού κουμπιού: Ένταση ήχου –
2.Κλήσεις Μονό πάτημα δεξιού αφτικού πλήκτρου: Απάντηση / Τερματισμός κλήσης Παρατεταμένο πάτημα: Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης Διπλό πάτημα δεξιού αφτικού πλήκτρου: Διατήρηση τρέχουσας κλήσης και απάντηση σε τρίτη κλήση
Ραδιόφωνο
Μονό πάτημα φυσικού κουμπιού ενεργοποιεί λειτουργία ραδιοφώνου, παρατεταμένο πάτημα αναζητά αυτόματα σταθμούς. Διπλό πάτημα δεξιού αφτικού πλήκτρου: Προηγούμενο κανάλι Τριπλό πάτημα δεξιού αφτικού πλήκτρου: Επόμενο κανάλι Διπλό πάτημα φυσικού κουμπιού: Ένταση ήχου + Τριπλό πάτημα φυσικού κουμπιού: Ένταση ήχου –
Πατήστε ξανά το μπροστινό φυσικό κουμπί για επιστροφή στη λειτουργία Bluetooth (προεπιλεγμένη κατά την ενεργοποίηση).

Προφυλάξεις ασφαλείας
1.Μην αποσυναρμολογείτε ή αντικαθιστάτε εσωτερικά εξαρτήματα εκτός αν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο. Λανθασμένος χειρισμός μπορεί να καταστρέψει το προϊόν ή να δημιουργήσει κινδύνους ασφαλείας.
2.Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας και ανοιχτές φλόγες. Υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν παραμόρφωση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
3.Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, διαταράσσει την κανονική λειτουργία και προκαλεί βλάβες.
4.Για φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές με έξοδο DC 5V/1A από πιστοποιημένους κατασκευαστές με πιστοποιητικό CCC. Απαγορεύονται οι ταχυφορτιστές, υπερφορτώνουν την μπαταρία.

Λίστα λειτουργιών

Λειτουργία	Κατάσταση	Περιγραφή ενέργειας
Ενεργοποίηση	Φόρτιση / Σβηστό	Μεγάλο πάτημα αφτικού κουμπιού 3 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση	Ενεργό	Μεγάλο πάτημα αφτικού κουμπιού 3 δευτερόλεπτα
Προηγούμενο κομμάτι	Κατά κλήση / αναπαραγωγή	Διπλό πάτημα αφτικού κουμπιού
Επόμενο κομμάτι	Κατά κλήση / αναπαραγωγή	Τριπλό πάτημα αφτικού κουμπιού
Αναπαραγωγή / Παύση	Κατά αναπαραγωγή μουσικής	Απλό πάτημα αφτικού κουμπιού
Απάντηση / Τερματισμός	Εισερχόμενη κλήση / σε εξέλιξη / εξερχόμενη	Απλό πάτημα αφτικού κουμπιού
Απόρριψη κλήσης	Εισερχόμενη κλήση	Μεγάλο πάτημα αφτικού κουμπιού 2 δευτερόλεπτα
Ραδιόφωνο εν / απ	Ενεργό	Απλό πάτημα φυσικού κουμπιού
Αυτόματη αναζήτηση σταθμών FM	Ενεργό	Μεγάλο πάτημα φυσικού κουμπιού 3 δευτερόλεπτα
Ένταση ήχου +	Μουσική / ραδιόφωνο	Διπλό πάτημα φυσικού κουμπιού
Ένταση ήχου −	Μουσική / ραδιόφωνο	Τριπλό πάτημα φυσικού κουμπιού

SG90智能眼镜使用说明书

感恩，岁月如歌中与你相遇，感谢您选择本款智能眼镜！它将成为您探索科技与生活边界的贴心伙伴。为确保您获得最佳使用体验，充分发挥产品功能，请仔细阅读说明书，并严格按照步骤操作。每一份细致的指引，都承载着我们对品质与安全的承诺，愿它伴您开启便捷、智能的精彩旅程。

整体结构

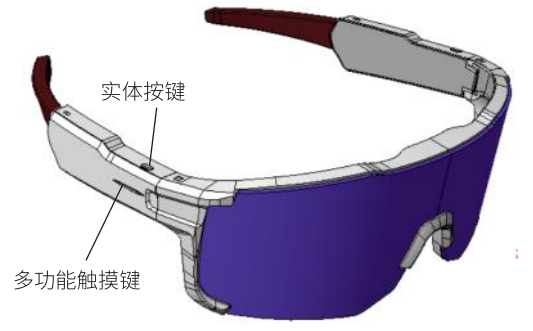

充电说明

使用配备的磁吸充电线为眼镜充电，充电线磁吸端接入本眼镜右脚的磁吸充电端口，将充电线另一端USB接口插入充电器或电脑的 USB 接口即可

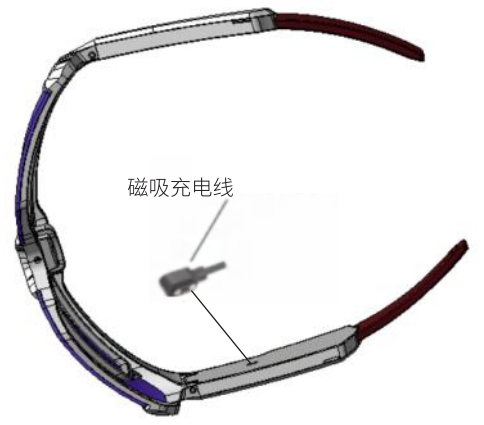

智能眼镜快速说明

长按右触摸键，开机。用手机或平板搜索、连接本智能眼镜，进行下列操作
蓝牙模式
1.音乐播放
单击右触摸键：播放/暂停；双击右触摸键：上一曲；三击右触摸键：下一曲；双击实体按键：音量"+"；三击实体按键：音量"-"
2.通话
单击右触摸键：接听/结续通话；长按：拒接来电；双击右触摸键：保留当前通话，接听第三方来电
收音机
单次点击实体按键即可切换收音机模；，长按搜台；双击右触键，切换上一频道；三击右触摸键，切换下一频道；双击实体按键：音量"+"；三击实体按键：音量"-"
再次单击前实体按键切换蓝牙模式（眼镜开机默认蓝牙模式）。

注意事项
1、除说明书有特殊标示的操作方式以外，请勿尝试拆卸或更换产品内的任何零件，避免因不当操作损坏产品或引发安全风险。
2、请勿将此产品放置于热源附近或直接暴露在火源附近，防止高温导致产品变形、起火或爆炸。
3、请勿将本产品放置在有强大电磁力的环境中，以免干扰产品正常运行，导致故障。
4、充电时，请使用输出电压为直流 DC5V/1A的充电设备，且必须选择正规生产厂家、获得CCC安全认证的充电设备。禁止使用快充充电器，避免因电池负载过大造成损坏。

功能列表

功能	状态	动作描述
开机	充电/关机时	长按3秒触摸按键
关机	开机时	长按3秒触摸按键
上一曲	通话/播歌时	2击触摸按键
下一曲	通话/播歌时	3击触摸按键
播放/暂停	播歌时	单击触摸按键
接听/挂断	来电时/通话中/去电中	单击触摸按键
拒接来电	来电时	长按2S触摸按键
开收音/退出收音	开机	单击实体按键
自动搜索FM收音电台	开机	长按3S实体按键
音量加	播歌时/收音	双击实体按键
减音量	播歌时/收音	三击实体按键

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.
The device can be used in portable exposure conditions without restriction.