


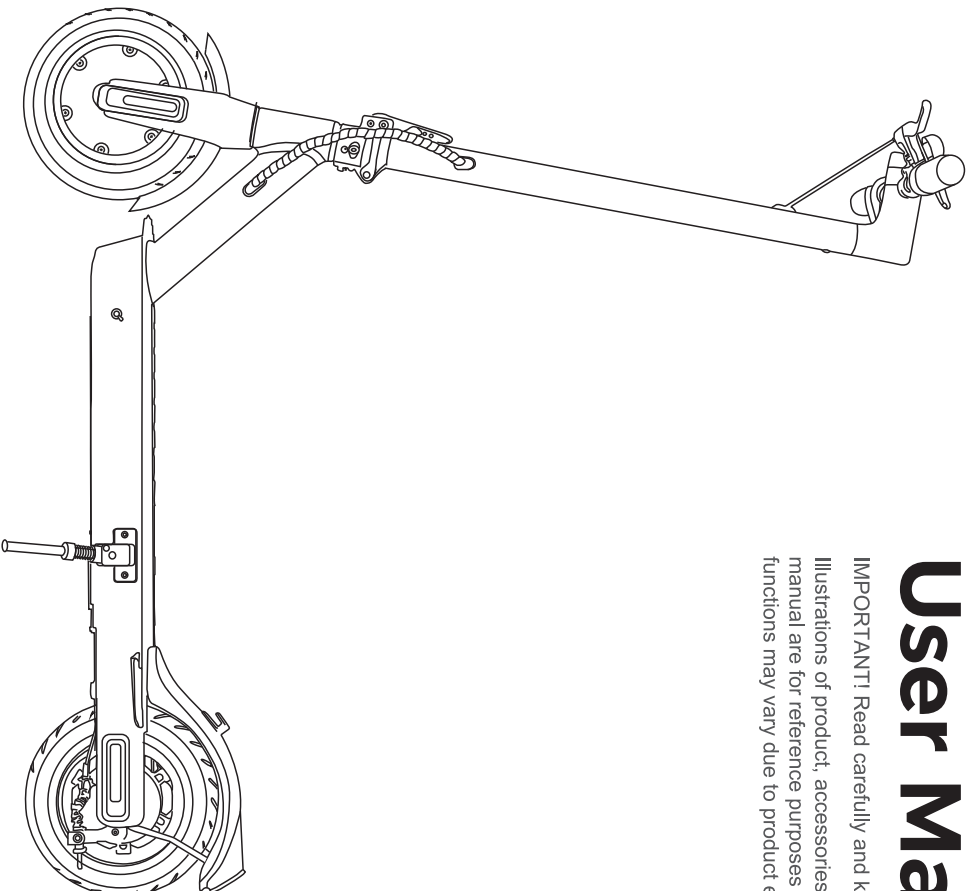

S9 **EU / NA**


User Manual

IMPORTANT! Read carefully and keep for future reference.
Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.





Product Overview / Aperçu du produit / Productos /
Produktübersicht / Panoramica del prodotto / Przegląd produktów

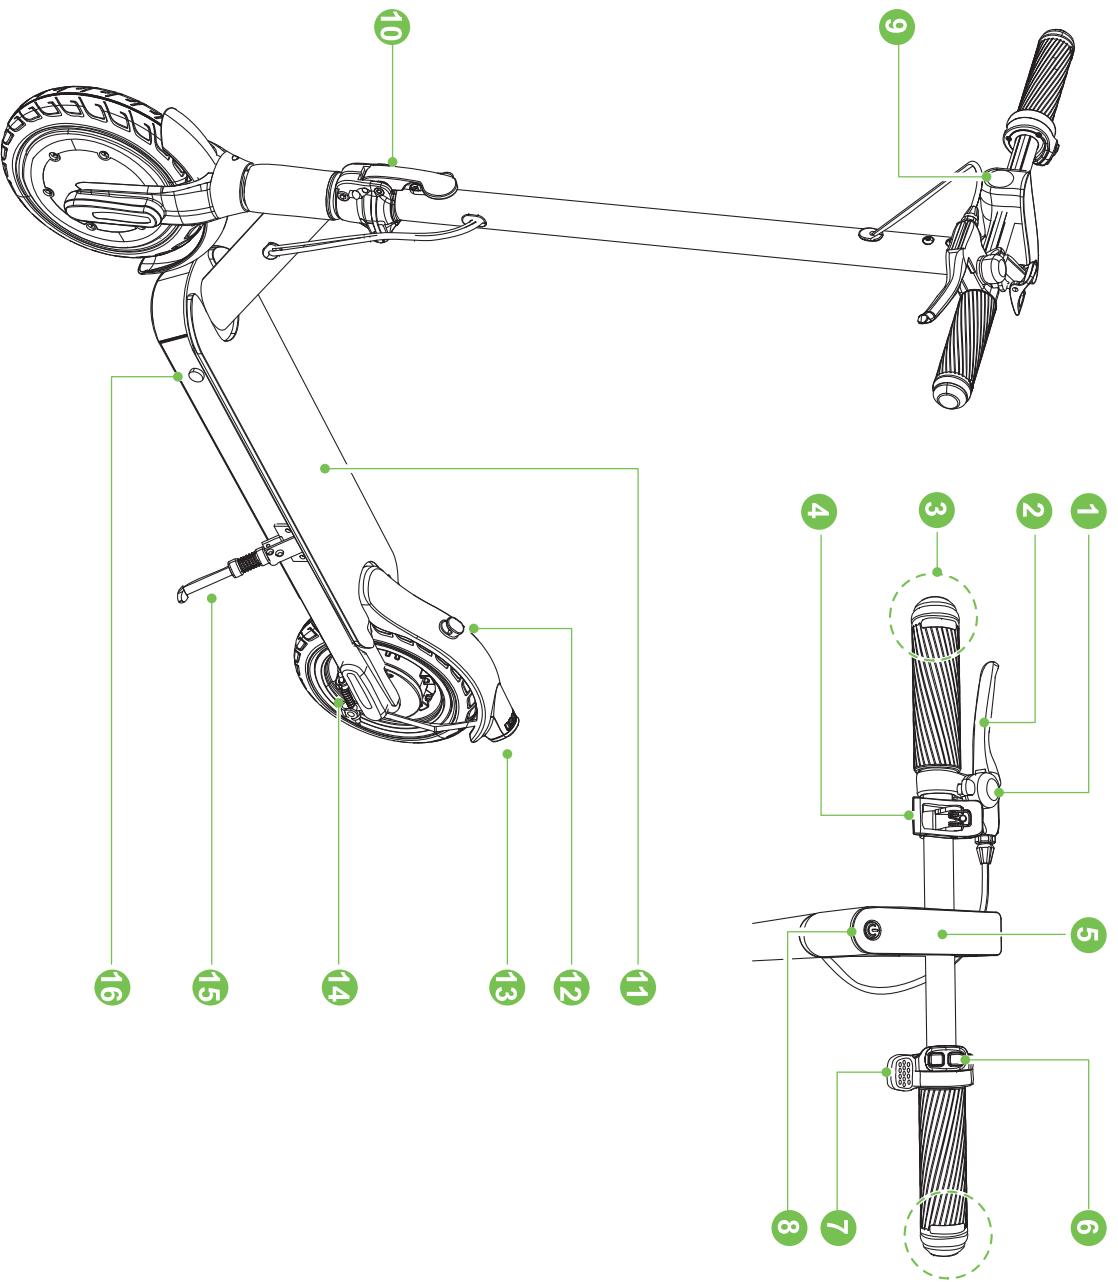


EN	FR	ES
1) Bell	1) Sonnette	1) Timbre
2) Rear Brake Lever	2) Levier de frein arrière	2) Palanca de freno trasero
3) Turn Signals	3) Clignotants	3) Intermitentes
4) Fender Hook Catch	4) Crochet de garde-boue	4) Gancho de enganche para guardabarros
5) Display Panel	5) Panneau d'affichage	5) Panel de visualización
6) Turn Signal Switch	6) Interrupteur de clignotants	6) Interruptor de intermitentes
7) Thumb Throttle	7) Accélérateur au pouce	7) Acelerador de pulgar
8) Power Button	8) Bouton d'alimentation	8) Botón de encendido
9) Headlight	9) Phare	9) Faro delantero
10) Folding Mechanism	10) Mécanisme de pliage	10) Mecanismo de plegado
11) Deck Light	11) Éclairage de pont	11) Luz de plataforma
12) Fender Hook	12) Crochet de garde-boue	12) Gancho de guardabarros
13) Taillight & Brake Light	13) Feu arrière et feu stop	13) Luz trasera y luz de freno
14) Drum Brake	14) Frein à tambour	14) Freno de tambor
15) Kickstand	15) Béquille	15) Pata de cabra
16) Charging Port	16) Port de charge	16) Puerto de carga


DE	IT	PL
1) Klingel	1) Campanello	1) Dzwonek
2) Hinterradbremshebel	2) Leva del freno posteriore	2) Dźwignia hamulca tylnego
3) Blinker	3) Indicatori di direzione	3) Kierunkowskazy
4) Schutzblechhaken	4) Gancio per parafrango	4) Zaczep haka błotnika
5) Display	5) Pannello display	5) Wyświetlacz
6) Blinkerschalter	6) Interruttore indicatori di direzione	6) Przekaźnik kierunkowskazów
7) Daumengashebel	7) Acceleratore a pollice	7) Manetka gazu
8) Ein-/Ausschalter	8) Pulsante di accensione	8) Przycisk zasilania
9) Scheinwerfer	9) Faro anteriore	9) Reflektor
10) Klappmechanismus	10) Meccanismo di ripiegamento	10) Mechanizm składania
11) Deckleuchte	11) Luce di coda	11) Lampa pokładowa
12) Schutzblechhaken	12) Gancio per parafrango	12) Hak błotnika
13) Rücklicht & Bremslicht	13) Luce posteriore e luce freno	13) Światło tylne i światło hamowania
14) Trommelbremse	14) Freno a tamburo	14) Hamulec bębnowy
15) Ständer	15) Cavalletto	15) Podpórka
16) Ladeanschluss	16) Porta di ricarica	16) Gniazdo ładowania




**Package Contents / Contenu du paquet / Contenido del paquete /
Inhalt des Pakets / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania**

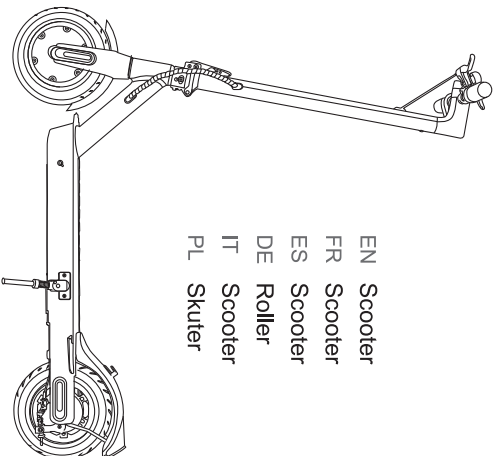


EN Scooter
FR Scooter
ES Scooter
DE Roller
IT Scooter
PL Skuter

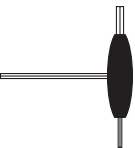


EN 3-in-1 Hex Wrench
FR Clé hexagonale 3 en 1
ES Llave hexagonal 3 en 1
DE 3-in-1-Sechskant-Schlüssel
IT Chiave esagonale 3 in 1
PL Klucz sześciokątny 3 w 1



EN Handlebar Bolt (including 2 spare bolts)
FR Boulon de guidon (y compris 2 boulons de rechange)
ES Perno del manillar (incluye 2 pernos de repuesto)
DE Lenkerbolzen (einschließlich 2 Ersatzbolzen)
IT Bullone del manubrio (compresi 2 bulloni di ricambio)
PL Śruba kierownicy (w tym 2 śruby zapasowe)

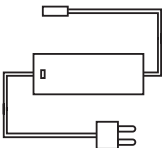

EN Charger
FR Chargeur
ES Cargador
DE Ladegerät
IT Caricabatterie
PL Ładowarka





EN User Manual & Safety Instructions
FR Manuel de l'utilisateur & consignes de sécurité
ES Manual del usuario & instrucciones de seguridad
DE Benutzerhandbuch & Sicherheitshinweise
IT Manuale d'uso & istruzioni di sicurezza
PL Instrukcja obsługi & instrukcje bezpieczeństwa




**Quick Setup / Installation rapide / Configuración rápida /
Schnelle Einrichtung / Configurazione rapida / Szybki montaż**

- Assembly / Assemblage / Montaje / Montage / Montaggio / Montaż

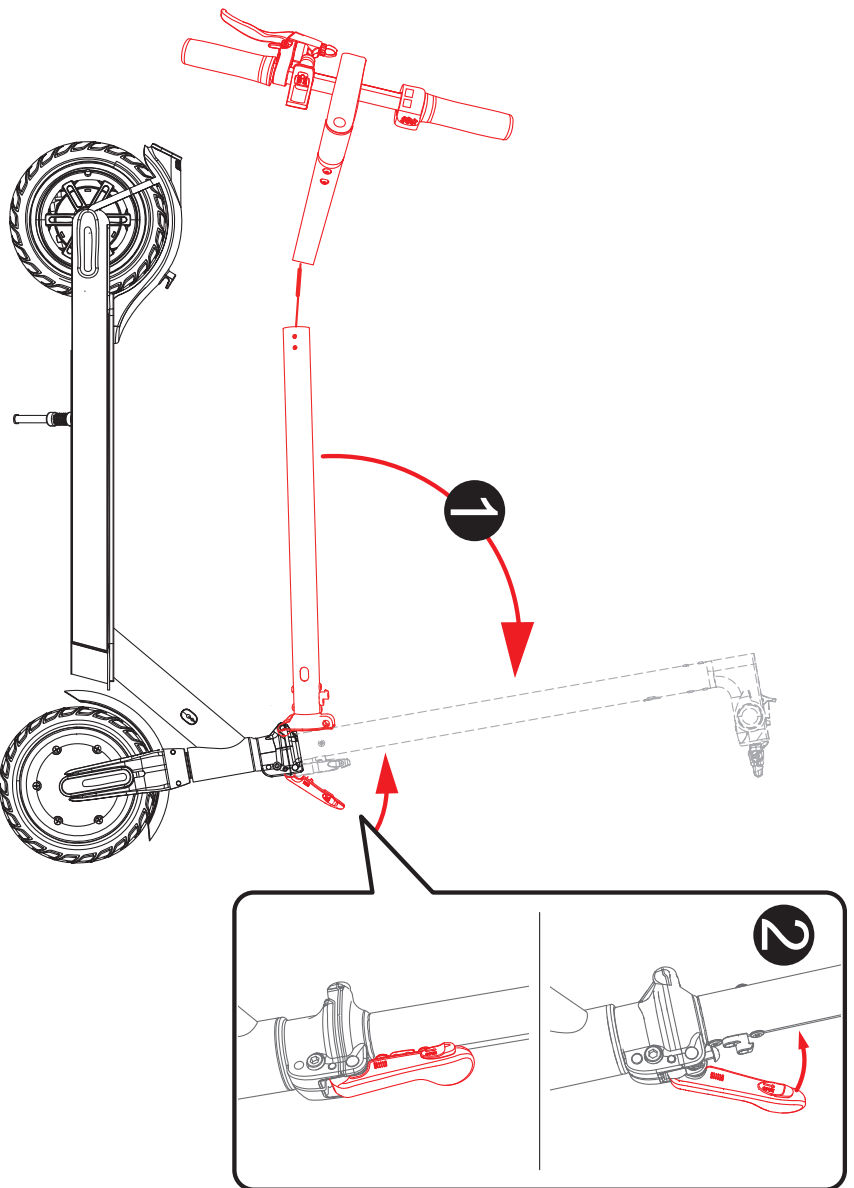


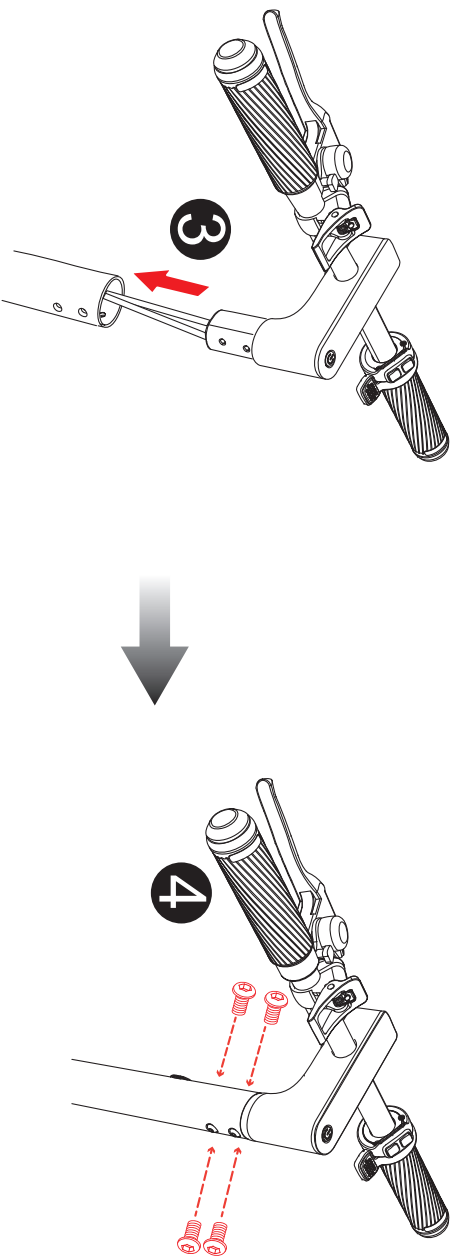

• Folding / Pliage / Piegable/ Falten / Piegatura / Składanie

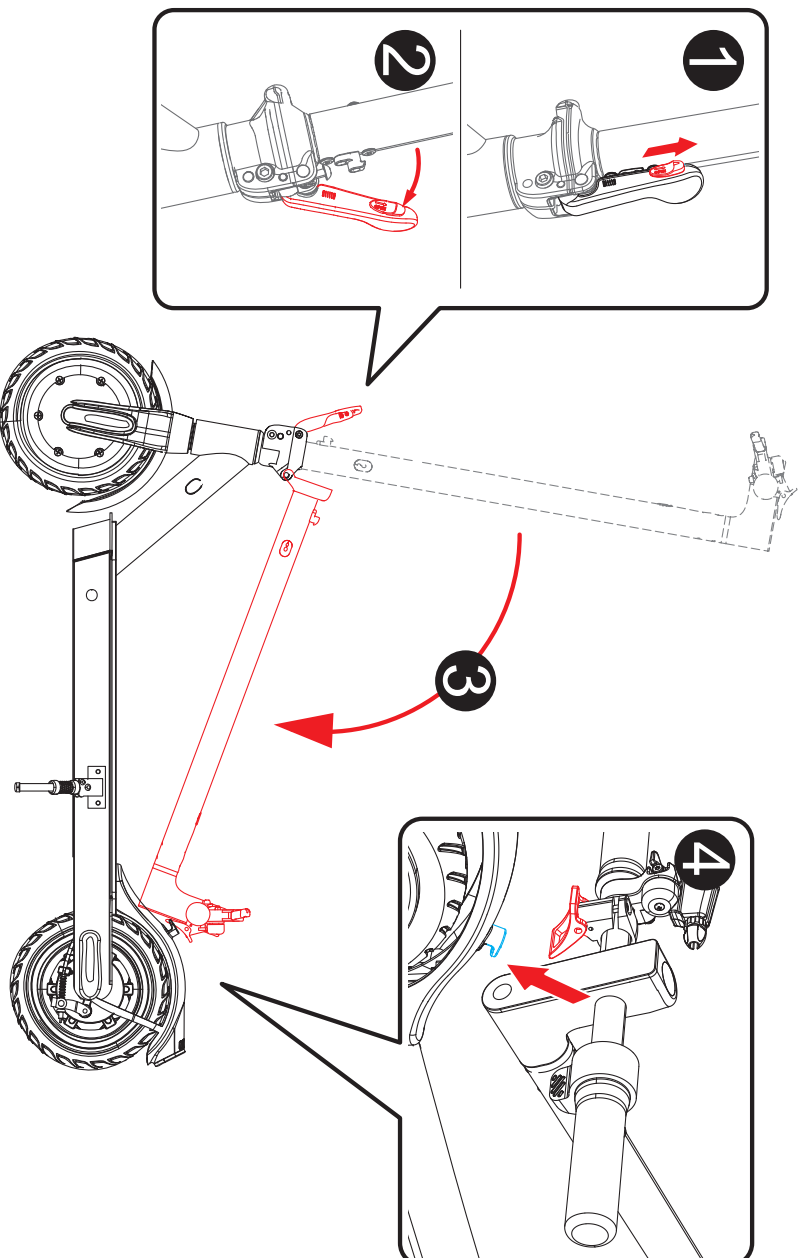


- Unfolding / Déploiement / Desplegando / Entfaltung / Svolgimento / Rozwijanie

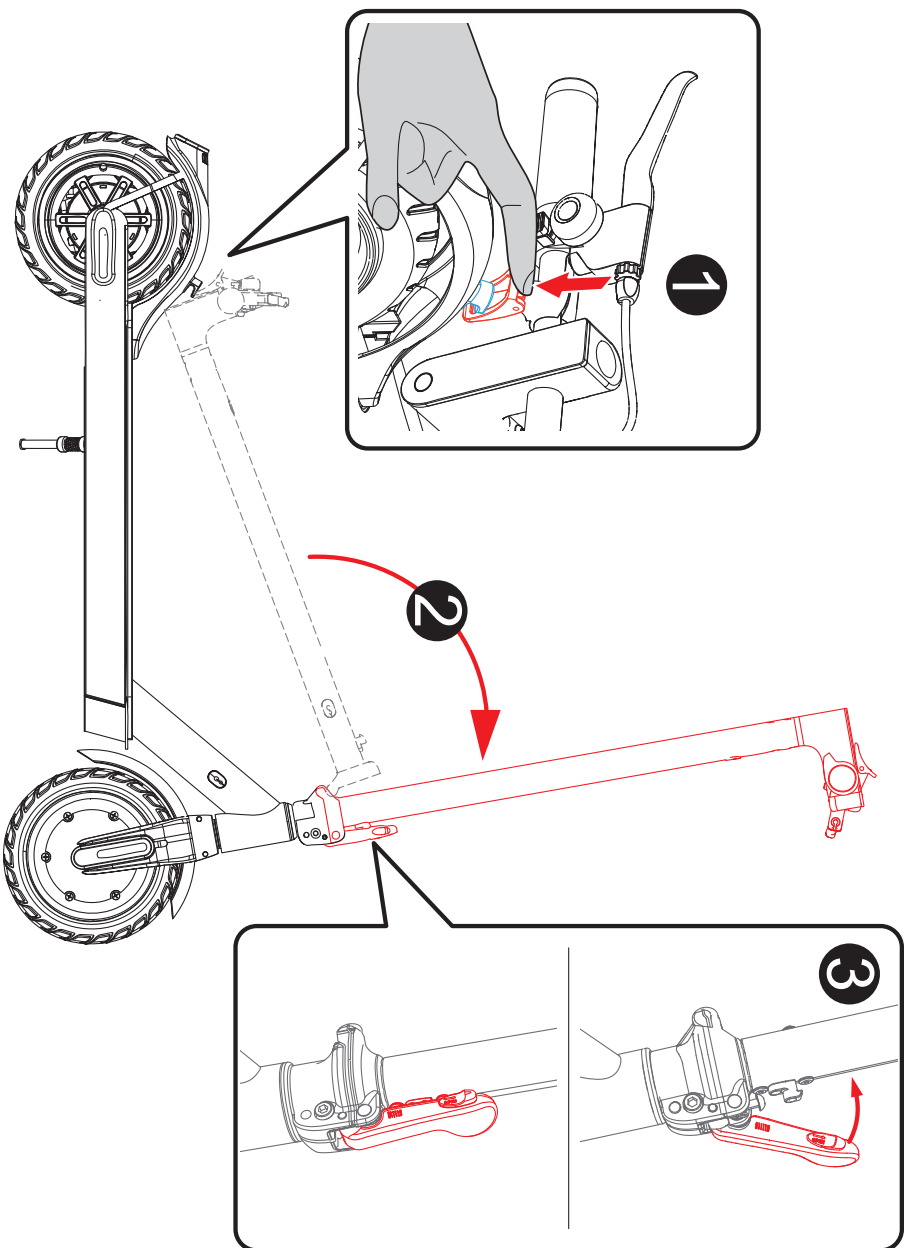



Display / Écran / Pantalla / Bildschirm / Schermo / Ekran

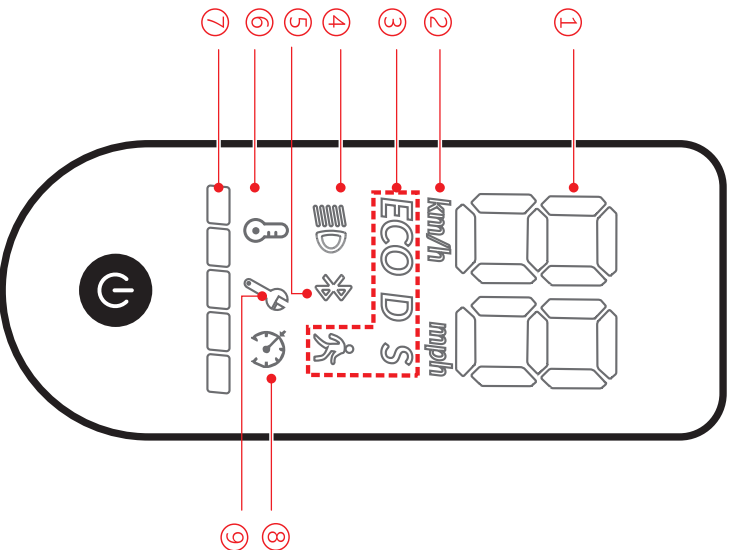

EN

- ① Real-time Speed
- ② Speed Unit
- ③ Riding Mode
- ④ Headlight on
- ⑤ App Connected
- ⑥ Motor Overheating
- ⑦ Battery Level
- ⑧ Cruise Control
- ⑨ Error Prompt

DE

- ① Echtzeit-Geschwindigkeit
- ② Geschwindigkeitseinheit
- ③ Fahrmodus
- ④ Scheinwerfer an
- ⑤ App Verbunden
- ⑥ Motorüberhitzung
- ⑦ Batteriestand
- ⑧ Geschwindigkeitsregler
- ⑨ Es tritt ein Fehler auf

FR

- ① Vitesse en temps réel
- ② Unité de vitesse
- ③ Mode de conduite
- ④ Phare allumé
- ⑤ App connectée
- ⑥ Surchauffe du moteur
- ⑦ Niveau de batterie
- ⑧ Régulateur de vitesse
- ⑨ L'échec se produit

IT

- ① Velocità in tempo reale
- ② Unità di velocità
- ③ Modalità di guida
- ④ Faro acceso
- ⑤ App connessa
- ⑥ Surriscaldamento del motore
- ⑦ Livello batteria
- ⑧ Controllo velocità di crociera
- ⑨ Si verifica un guasto

ES

- ① Velocidad en tiempo real
- ② Unidad de velocidad
- ③ Modo de conducción
- ④ Faro encendido
- ⑤ Aplicación conectada
- ⑥ Sobrecalentamiento del motor
- ⑦ Nivel de batería
- ⑧ Control de crucero
- ⑨ Ocurre el fracaso

PL

- ① Prędkość w czasie rzeczywistym
- ② Jednostka prędkości
- ③ Tryb jazdy
- ④ Włącz reflektor
- ⑤ Połączono z aplikacją
- ⑥ Przegrzanie silnika
- ⑦ Poziom naładowania akumulatora
- ⑧ Tempomat
- ⑨ Występuje awaria

Riding Mode / Mode de conduite / Modo de conducción / Fahrmodus / Modalità di guida / Tryb jazdy	Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Maximale Geschwindigkeit / Velocità massima / Prędkość maksymalna	
	European	North American
	6 km/h	/
ECO	15 km/h	6 mph (10 km/h)
D	25 km/h	12 mph (20 km/h)
S	/	19 mph (30 km/h)

● **Error code / Code d'erreur / Código de error / Fehlercode / Codice di errore / Kod błędu**

EN The following are common error codes you may encounter. If you experience any of these or other error codes, contact us for support.

FR Voici les codes d'erreur courants que vous pouvez rencontrer. Si vous rencontrez l'un de ces codes d'erreur ou d'autres, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

ES A continuación se muestran los códigos de error más comunes que puede encontrar. Si experimenta alguno de estos u otros códigos de error, comuníquese con nosotros para obtener ayuda.

DE Im Folgenden finden Sie häufige Fehlercodes, die Ihnen begegnen können. Wenn Sie einen dieser oder andere Fehlercodes erhalten, kontaktieren Sie uns für Support.


IT Di seguito sono riportati i codici di errore più comuni che potresti incontrare. Se riscontri uno di questi o altri codici di errore, contattaci per ricevere supporto.

PL Ponizei przedstawiono typowe kody błędów, na które możesz natrafić. Jeśli napotkasz którykolwiek z tych lub innych kodów błędów, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

Codes	Definition
E10	Communication Fault / Défaut de communication / Fallo de comunicación / Fehler in der Kommunikation / Guasto di comunicazione / Błąd komunikacji
E14	Throttle Fault / Défaut d'accélérateur / Fallo del acelerador / Beschleuniger Störung / Guasto all'acceleratore / Usterka akceleratora
E15	Brake Lever Fault / Défaillance du levier de frein / Fallo de la palanca de freno / Störung des Bremshebels / Guasto alla leva del freno / Usterka dźwigni hamulca
E16	Motor Hall Sensor Fault / Défaut du capteur Hall du moteur / Fallo del sensor Hall del motor / Motor-Hall-Sensor-Fehler / Guasto del sensore di Hall del motore / Usterka czujnika Halla silnika
E50	Over-voltage / Surtension / Sobretenión / Überspannung / Sovratensione / Przepięcie



Basic Operations / Opérations de base / Operaciones básicas / Grundlegende Operationen / Operazioni di base / Podstawowe operacje

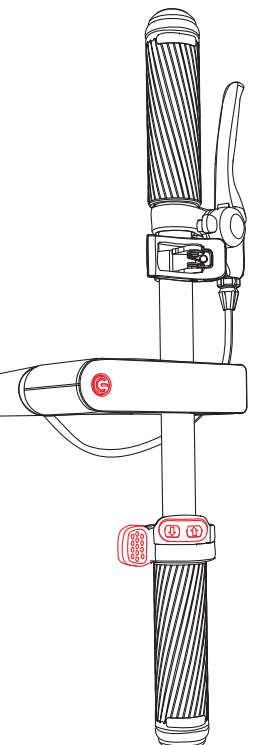

EN

Power ON/OFF

Press and hold the Power button to turn the scooter on/off.

Lights ON/OFF

Press the Power button to turn on/off the headlight, deck light, and taillight.

Switch Riding Mode

Press the Power button twice.

Switch Speed Unit

Press the Power button 3 times.

Switch Start Mode

Press the Power button 4 times to switch Zero Start and Non-Zero Start mode.

Enable/Disable Cruise Control

Press the Power button 5 times.

Left/Right Turn Signal

Press the left/right arrow button on the turn signal switch.

Note:

The scooter will automatically power off after 10 minutes of inactivity.

FR

Marche/Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre la trottinette.

Allumer/Éteindre les feux

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le phare avant, l'éclairage de pont et le feu arrière.

Changer de mode de conduite

Changer de mode de conduite Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.

Changer d'unité de vitesse

Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation.

Changer de mode de démarrage

Appuyez quatre fois sur le bouton d'alimentation pour passer du mode zéro au mode non zéro.

Activer/Désactiver le régulateur de vitesse

Appuyez cinq fois sur le bouton d'alimentation.

Clignotant gauche/droite

Appuyez sur la flèche gauche/droite du clignotant.

Remarque :

La trottinette s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

ES

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga presionado el botón de encendido para encender/apagar el patinete.

ENCENDIDO/APAGADO de luces

Presione el botón de encendido para encender/apagar las luces delanteras, de la plataforma y traseras.

Modo de conducción

Presione el botón de encendido dos veces.

Modo de velocidad

Presione el botón de encendido 3 veces.

Modo de arranque

Presione el botón de encendido 4 veces para alternar entre el modo de arranque cero y el modo de arranque distinto de cero.

Activar/desactivar el control de cruce

Presione el botón de encendido 5 veces.

Intermitentes

Presione la flecha izquierda/derecha del interruptor de los intermitentes.

Nota:

El patinete se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

DE _____

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Roller ein-/auszuschalten.

Licht ein-/ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Scheinwerfer, Deckbeleuchtung und Rücklicht ein-/auszuschalten.

Fahrmodus wechseln

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal.

Geschwindigkeitseinheit wechseln

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal.

Startmodus wechseln

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste viermal, um zwischen Nullstart- und Nicht-Nullstart-Modus zu wechseln.

Geschwindigkeitsregelung aktivieren/deaktivieren

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal.

Blinker links/rechts

Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste am Blinkerschalter.

Hinweis:

Der Roller schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

IT _____

Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo scooter.

Luci accese/spente

Premere il pulsante di accensione per accendere/spegnere il faro anteriore, la luce di cortesia e la luce posteriore.

Cambio modalità di guida

Premere due volte il pulsante di accensione.

Cambio unità di misura della velocità

Premere 3 volte il pulsante di accensione.

Cambio modalità di avviamento

Premere 4 volte il pulsante di accensione per passare dalla modalità Zero Start alla modalità Non-Zero Start.

Abilità/Disabilità Cruise Control

Premere 5 volte il pulsante di accensione.

Indicatore di direzione sinistro/destro

Premere il pulsante freccia sinistra/destra sull'interruttore degli indicatori di direzione.

Nota:

Lo scooter si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

PL _____

WŁ./WYŁ.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć hulajnogę.

WŁ./WYŁ. światel

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć przednie światło, oświetlenie pokładowe i tylne światło.

Przełączanie trybu jazdy

Naciśnij przycisk zasilania dwa razy.

Przełączanie jednostki prędkości

Naciśnij przycisk zasilania trzy razy.

Przełączanie trybu startu

Naciśnij przycisk zasilania cztery razy, aby przełączyć tryb startu z zerowym na inny.

Włączanie/wyłączanie tempomatu

Naciśnij przycisk zasilania pięć razy.

Kierunkowskaz lewy/prawy

Naciśnij przycisk strzałki w lewo/prawo na przełączniku kierunkowskazów.

Uwaga:

Hulajnoga wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności.



About Charging / À propos du chargement / Acerca de la carga / Über das Aufladen / Informazioni sulla ricarica / Informacje o ładowaniu

EN

- The scooter is fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- With charging protection, the scooter will cut off charging automatically after a full charge. However, we still do not recommend leaving it overcharging.
- Keep the charging port cover closed when not charging.
- During charging, the scooter cannot be turned on.

DE

- Der Roller ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige von rot auf grün wechselt.
- Mit dem Ladeschutz schaltet der Roller den Ladevorgang nach einer vollen Ladung automatisch ab. Wir empfehlen dennoch, ihn nicht zu überladen.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn Sie nicht laden.
- Während des Ladevorgangs kann der Scooter nicht eingeschaltet werden.

FR

- Le scooter est complètement chargé lorsque l'indicateur du chargeur passe du rouge au vert.
- Avec la protection de charge, le scooter coupera la charge automatiquement après une charge complète. Nous ne recommandons toujours pas de le surcharger.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque vous ne chargez pas.
- Pendant la charge, le scooter ne peut pas être mis en marche.

IT

- Lo scooter è completamente carico quando l'indicatore del caricabatteria passa da rosso a verde.
- Grazie alla protezione di carica, lo scooter interromperà automaticamente la carica dopo una carica completa. Si consiglia comunque di non sovraccaricarlo.
- Tenere il coperchio della porta di ricarica chiuso quando non si carica.
- Durante la ricarica, lo scooter non può essere acceso.

ES

- El scooter está completamente cargado cuando el indicador del cargador cambia de rojo a verde.
- Con la protección de carga, el scooter cortará la carga automáticamente después de una carga completa. Aun así, no recomendamos sobrecargarlo.
- Mantenga la tapa del puerto de carga cerrada cuando no esté cargando.
- Durante la carga, el scooter no se puede encender.

PL

- Hulajinoga jest w pełni naładowana, gdy wskaźnik ładowarki zmieni kolor z czerwonego na zielony.
- Dzięki zabezpieczeniu przed ładowaniem hulajinoga automatycznie przerwie ładowanie po pełnym naładowaniu. Mimo to nie zalecamy przeladowywania.
- Pokrywa portu ładowania powinna być zamknięta, gdy urządzenie nie jest ładowane.
- Podczas ładowania nie można włączyć hulajinogi.



**Specifications / Spécifications / Especificaciones /
Spezifikationen / Specifiche tecniche / Specyfikacje**

Unfolded Size / Taille dépliée / Tamaño desplegado / Größe ausgeklappt / Dimensioni non piegate / Rozmiar po rozłożeniu	41.3 x 17.7 x 43.3 in (1050 x 450 x 1100 mm)
Folded Size / Taille pliée / Tamaño plegado / Gefaltete Größe / Dimensioni piegate / Rozmiar po złożeniu	41.3 x 17.7 x 19.3 in (1050 x 450 x 490 mm)
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Peso / Waga	25.4 lbs (11.5 kg)
Battery Capacity / Capacité de la batterie / Capacidad de la batería / Batteriekapazität / Capacità della batteria / Pojemność baterii	DC 36 V, 5.2 Ah
Range / Autonomie / Autonomia / Bereich / Autonomia / Zakres	12 miles (20 km) *
Motor Power / Puissance du moteur / Potencia del motor / Motorleistung / Potenza del motore / Moc silnika	350 W
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale / Capacidad de carga máxima / Maximale Tragfähigkeit / Capacità di carico massima / Maksymalne obciążenie	220 lbs (100 kg) *
Recommended Age / Âge recommandé / Edad recomendada / Empfohlenes Alter / Età consigliata / Zalecany wiek	14+
Charger Input & Output / Entrée et sortie du chargeur / Cargador Entrada y salida / Ladegerät Eingang & Ausgang / Ingresso e uscita del caricatore / Wyjście i wejście ładowarki	AC 100–240 V, 50/60 Hz; DC 42 V, 1 A
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de carga / Aufladezeit / Tempo di ricarica / Czas ładowania	3–6 h
Operating Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento / Betriebstemperatur / Temperatura di esercizio / Temperatura pracy	68°F–77°F (20°C–25°C)
Storage Temperature / Température d'entreposage / Temperatura de almacenamiento / Lagertemperatur / Temperatura di conservazione / Temperatura przechowywania	–4°F–104°F (–20°C–40°C)
Charging Temperature / Température de charge / Temperatura de carga / Ladetemperatur / Temperatura di carica / Temperatura ładowania	32°F–104°F (0°C–40°C)
Waterproof Rating / Indice d'étanchéité / Clasificación de impermeabilidad / Wasserdichtheit / Valutazione di impermeabilità / Stopień wodoodporności	IPX4

EN

- * About the range: Measured in a laboratory under 100% battery level condition. The range will differ depending on different factors, such as load, humidity, wind speed, and operation habits.
- * The structure of this scooter is designed to support a maximum load of 220 lbs (100 kg). For the best riding experience, 70% of the maximum load is recommended.

DE

- * Zur Reichweite: Gemessen im Labor bei 100 % Batterieladestand. Die Reichweite variiert je nach Faktoren wie Beladung, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Betriebsgewohnheiten.
- * Die Struktur dieses Rollers ist für eine maximale Belastung von 100 kg ausgelegt. Für ein optimales Fahrerlebnis wird eine Belastung von 70 % der Höchstlast empfohlen.

FR

- * À propos de l'autonomie : Mesurée en laboratoire avec une batterie à 100 %. L'autonomie varie en fonction de différents facteurs, tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes d'utilisation.
- * La structure de ce scooter est conçue pour supporter une charge maximale de 100 kg. Pour une expérience de conduite optimale, il est recommandé de ne pas dépasser 70 % de la charge maximale.

IT

- * Informazioni sull'autonomia: misurata in laboratorio con batteria al 100%. L'autonomia varia in base a diversi fattori, come carico, umidità, velocità del vento e abitudini di utilizzo.
- * La struttura di questo scooter è progettata per supportare un carico massimo di 100 kg. Per una migliore esperienza di guida, si consiglia di utilizzare il 70% del carico massimo.

ES

- * Acerca de la autonomía: Medida en laboratorio con el 100% de batería. La autonomía varía según diversos factores, como la carga, la humedad, la velocidad del viento y los hábitos de uso.
- * La estructura de este scooter está diseñada para soportar una carga máxima de 100 kg. Para obtener la mejor experiencia de conducción, se recomienda un 70% de la carga máxima.

PL

- * Informacje o zasięgu: Pomiar laboratoryjny przy 100% naładowaniu baterii. Zasięg będzie się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak obciążenie, wilgotność, prędkość wiatru i nawyki użytkownika.
- * Konstrukcja tej hulajnogi została zaprojektowana tak, aby wytrzymać maksymalne obciążenie 100 kg. Aby uzyskać najlepsze wrażenia z jazdy, zaleca się 70% maksymalnego obciążenia.

FCC ID: 2BBGK-S9

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition, compliance with exposure requirements.

CE Warning

- 1) The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- 2) Children being supervised not to play with the appliance.



Disposal of Electrical and Electronic Equipment

The crossed-out garbage can means that you are legally obliged to dispose of these devices separately from unsorted municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

ISED Statement

English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body.

French:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

HVIN: S9

IC: 31659-S9

Options for Returning Old Devices (EAR)

Owners of old devices can hand them over within the scope of the options for returning or collecting old devices that have been set up and made available by public waste disposal authorities, so that proper disposal of the old devices is ensured.

Declaration of Conformity

For the full text of the EU Declaration of Conformity, visit the link:
<https://www.isinwheel.de/pages/konformitaerklarung>

Data Protection

We would like to point out to all end users of waste electrical and electronic equipment that they are responsible for: deleting personal data on the old equipment itself to be disposed of.

Scan to download the "isinwheel club" App



You will get:

- Digital manual
- Step-by-step setup videos
- FAQs & troubleshooting
- Electronic Lock



Manufacturer: Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd
Add: 104-105, Block C, Donghai Wang Building, No. 369 Bulong Road, Ma'an tang
Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
E-mail: support@isinwheel.eu



JUN E-COMMERCE
Add: 6 RUE D ARMAILLE, 75017, PARIS FR
E-mail: junecommerce2024@gmail.com
Tel: +0033769779007
Contact: Shaopeng Yang



EU_NA_V1