
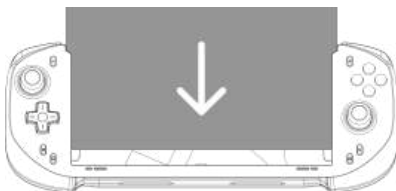


abxylute N6

User Manual
使用说明书

目录 Catalog

中文	3~8
English	9~15
Deutsch	16~22
Français	23~29
Español	30~36
日本語	37~44
한국어	45~48

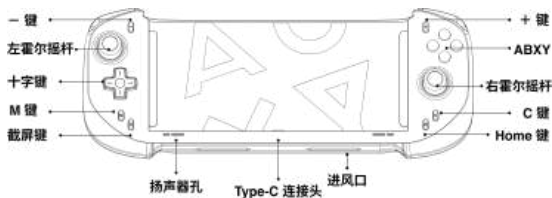

由手柄上部插入主机

开关机及配对

- 将手柄插入主机，马达短震即开机并配对。
- 使用主机电源按钮开机，主机亮屏后，手柄短震开机。主机休眠手柄跟随关机。

扫描二维码，观看N6手柄操作视频演示



扫码进入官网观看演示

Keylinker APP

- 可使用手机，在各应用商店下载“Keylinker”；
- 在手柄开机状态下，打开 Keylinker，点击 abxy-n6 开头的蓝牙直接连接；
- 连接后可对摇杆、震动、键值、连发等功能进行详细配置，点击“应用”后，方可使手柄更新配置。手柄组合键配置功能和手机配置功能不联动，以最后操作为准。

使用 Keylinker 配对连接后，可对手柄进行 OTA 升级；

连发模式

启动连发模式



- A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR 键可作为连发按键。
- 同时按下 M 键和所需按键，即可激活该按键的连发模式。
- 进入连发模式后，再次按下相同的按键组合将自动启用连发模式。
- 要退出连发模式，请再次按下当前按键组合以停用连发模式。

清除连发模式设置

- 按住 M 键 10 秒清除所有按键的连发功能，清除成功后，马达长震一次。

连发速度




- 按住 M 键，并使用左摇杆调节连发速度。
- 三种连发速度：5次每秒，10次每秒，20次每秒。
- 每次切换成功后，马达短震一次。

背键宏定义



- 按左背键默认功能为与系统联动的 GL 功能，右背键默认功能为与系统联动的 GR 功能。
- 在开机状态下，M键+左背键长按两秒进入左背键宏按键编程，M键+右背键长按两秒则对右背键进行宏按键编程状态，成功进入该状态后马达短震一次。
- 可被记录的功能按键为：左摇杆，右摇杆，A，B，X，Y，L，R，ZL，ZR，+ 键，- 键和十字键。
- 记录完成后，再次按下对应的背键即为结束录制，结束录制后马达短震一次表示成功记录。
- 如需清除背键宏按键，可以开始录制后立即按背键，可设置为空。清空后恢复和系统联动的 GR/GL 功能。

震动强度调节

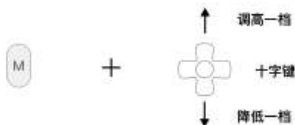

- 按住 M 模式键，同时按十字键的上键为加大震动力度。
- 按住 M 模式键，同时按十字键的下键为减小震动力度。

马达震动分为 4 个级别，100%–70%–40%–0%（无振动），出厂强度为 70%，设置成功后会记忆设置强度。

左摇杆和十字键功能互换



按住



按住

- 使用 M 键和 - 键一起按2秒，左摇杆功能和十字键的键值互换。
- 多次按压可以循环切换，切换成功马达短震一次。每次关机还原此功能。

手柄校准



按住



按住



按住

同时按住 R 键和 + 键和 C 键 2 秒，进入手柄校准模式，成功进入校准模式时，马达短震一次。遵循以下步骤顺序以完成校准：

1. 以最大行程转动左右摇杆旋转 3 圈以上；
2. 将手柄置于水平桌面后，按下 Home 键；
3. 等待2秒钟手柄长震后，可拿起手柄正常使用。

手柄重置



按住



按住



按住



按住

同时按住 GL、GR、L 和主页键 5 秒，可以初始化手柄。初始化成功后马达长震一次。

保修政策

从 abxylute 授权零售商处购买的产品享有有限保修服务。保修范围内不包括使用寿命有限且会受到正常磨损的物品，例如电池、操纵杆和按钮。有关此有限保修范围和期限的更多详细信息，请访问 <https://abxylute.com/pages/warranty-policy-cn>



如果您遇到任何问题，请联系 support@abxylute.com，我们将尽最大努力尽快为您提供帮助。

加入我们的社区，找到更多伙伴

- 独家新闻和最新消息
- 使用 abxylute 的教程和技巧
- 认识更多游戏伙伴，和开发团队取得联系
- 下单折扣，社区内部联机游戏等等



<https://abxylute.com/pages/group-cn>

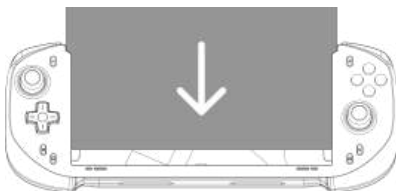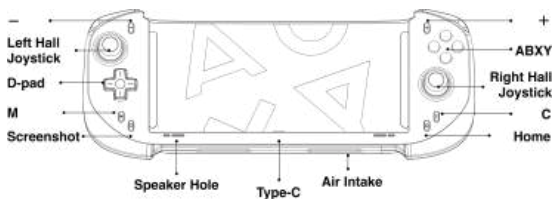

Power On/Off & Pairing

- Insert the controller into the console. A short vibration indicates the controller powers on and pairs automatically.
- Power on the console using the power button. Once the screen turns on, the controller will power on with a short vibration. When the console enters sleep mode, the controller will power off accordingly.

Scan the QR code to watch the N6 operation video



Scan to visit the official website for the demo.

Keylinker APP

- Download the “Keylinker” app from your mobile device’s app store.
- With the controller powered on, open Keylinker and tap the Bluetooth device starting with “abxy-n6” to connect directly.
- After connection, you can configure functions such as joystick, vibration, button mapping, and turbo in detail. Tap “Apply” to update and save the settings to the controller. Controller key-combination settings and app-based settings are not synchronized; the most recent operation takes precedence.

Turbo Mode

Enable Turbo Mode




- The A / B / X / Y / LT / RT / LB / RB buttons can be set as turbo buttons.
- Press and hold the M button, then press the desired button to activate Turbo mode for that button.
- Once Turbo mode is enabled, pressing the same button will automatically trigger the Turbo function.
- To disable Turbo mode, press the same button combination again to turn it off.

Clear Turbo Settings

- Press and hold the M button for 10 seconds to clear all Turbo settings. A long vibration indicates the reset is successful.

Turbo Speed

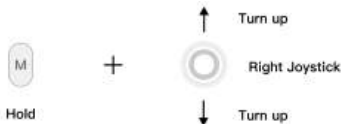


- Press and hold the M button, and use the left joystick to adjust the Turbo speed.
- Three Turbo speed levels are available: 5/s, 10/s, and 20/s.
- A short vibration indicates each successful switch.

Back Button Macro



- By default, the left back button is linked to the system's GL function, and the right back button is linked to the system's GR function.
- With the controller powered on, press and hold M + left back button for 2 seconds to enter macro programming for the left back button. Press and hold M + right back button for 2 seconds to enter macro programming for the right back button. A short vibration indicates successful entry into programming mode.
- The following inputs can be recorded: left joystick, right joystick, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, + button, – button, and D-pad.
- After completing the recording, press the corresponding back button again to stop recording. A short vibration indicates the macro has been successfully saved.
- To clear a back button macro, start recording and immediately press the back button again to set it as empty. After clearing, the button will revert to the default GL/GR system-linked function.

Vibration Intensity Adjustment

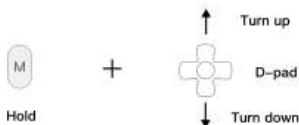

- Press and hold the M (Mode) button, then press D-pad Up to increase vibration intensity.
- Press and hold the M (Mode) button, then press D-pad Down to decrease vibration intensity.

The vibration motor has 4 levels: 100% – 70% – 40% – 0% (off). The default factory setting is 70%. The selected intensity will be saved after adjustment.

Left Stick / D-pad Function Swap



- Press and hold the M button + “-” button for 2 seconds to swap the functions of the left joystick and the D-pad.
- Repeat the operation to cycle through modes. A short vibration indicates a successful switch. This setting resets to default after the controller is powered off.

Controller Calibration



Press and hold the R button + “+” button + C button for 2 seconds to enter controller calibration mode. A short vibration indicates successful entry. Follow the steps below to complete calibration:

1. Rotate both joysticks in full range for at least 3 full circles;
2. Place the controller on a flat surface, then press the Home button;
3. Wait for 2 seconds until a long vibration is felt. The controller is now ready for normal use.

Controller Reset



Press and hold the GL + GR + L + Home buttons for 5 seconds to reset the controller. A long vibration indicates the reset is successful.

Warranty Policy

Products purchased from authorized abxylute retailers are covered by a limited warranty. The warranty does not cover consumable parts subject to normal wear and tear, such as batteries, joysticks, and buttons. For more details on the scope and duration of the limited warranty, please visit: <https://abxylute.com/pages/warranty-policy-cn>



If you encounter any issues, please contact support@abxylute.com. We will do our best to assist you as soon as possible.

Join Our Community

- Exclusive news and updates
- Tutorials and tips for using abxylute products
- Meet fellow gamers and connect with our development team
- Order discounts, community multiplayer events, and more



<https://abxylute.com/pages/social-media>

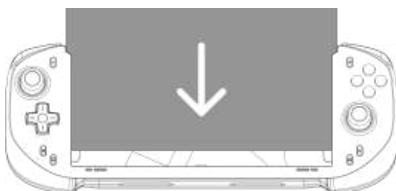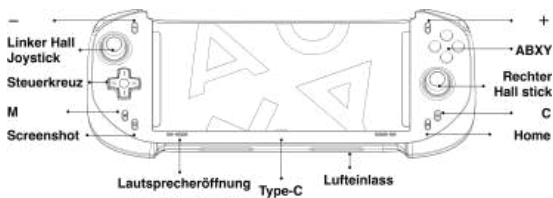

Ein-/Ausschalten & Kopplung

- Setzen Sie den Controller in die Konsole ein. Eine kurze Vibration signalisiert das Einschalten und die automatische Kopplung.
- Schalten Sie die Konsole über die Einschalttaste ein. Sobald der Bildschirm aktiv ist, schaltet sich der Controller mit einer kurzen Vibration ein.

Wechselt die Konsole in den Ruhemodus, schaltet sich der Controller ebenfalls aus.

Scannen Sie den QR-Code, um sich das Bedienungsvideo des N6-Controllers anzusehen.



Keylinker APP

- Laden Sie die App „Keylinker“ aus dem App Store Ihres Smartphones herunter.
- Schalten Sie den Controller ein, öffnen Sie Keylinker und wählen Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Namen „abxy-n6“, um die Verbindung herzustellen.
- Nach der Verbindung können Funktionen wie Joystick, Vibration, Tastenbelegung und Turbo detailliert konfiguriert werden. Tippen Sie auf „Übernehmen“, um die Einstellungen auf den Controller zu übertragen. Die Einstellungen über Tastenkombinationen am Controller und über die App sind nicht synchronisiert; die zuletzt vorgenommene Einstellung hat Vorrang.

Turbo-Modus

Turbo-Modus aktivieren




- Die Tasten A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR können als Turbo-Tasten festgelegt werden.
- Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie anschließend die gewünschte Taste, um den Turbo-Modus für diese Taste zu aktivieren.
- Nach der Aktivierung wird die Turbo-Funktion durch einfaches Drücken der entsprechenden Taste ausgelöst.
- Zum Deaktivieren drücken Sie die gleiche Tastenkombination erneut.

Turbo-Einstellungen löschen

- Halten Sie die M-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um alle Turbo-Einstellungen zu löschen. Eine lange Vibration bestätigt das erfolgreiche Zurücksetzen.

Turbo-Geschwindigkeit

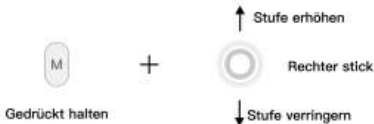


- Halten Sie die M-Taste gedrückt und verwenden Sie den linken Joystick, um die Turbo-Geschwindigkeit einzustellen.
- Es stehen drei Stufen zur Verfügung: 5, 10 und 20 Eingaben pro Sekunde.
- Eine kurze Vibration bestätigt jede erfolgreiche Umschaltung.

Makrozuweisung für Rücktasten



- Standardmäßig ist die linke Rücktaste mit der Systemfunktion GL verknüpft und die rechte Rücktaste mit GR.
- Bei eingeschaltetem Controller halten Sie M + linke Rücktaste 2 Sekunden gedrückt, um die Makroprogrammierung für die linke Rücktaste zu starten. Halten Sie M + rechte Rücktaste 2 Sekunden gedrückt, um die Makroprogrammierung für die rechte Rücktaste zu starten. Eine kurze Vibration bestätigt den erfolgreichen Einstieg in den Programmiermodus.
- Folgende Eingaben können aufgezeichnet werden: linker Stick, rechter Stick, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, + Taste, – Taste und Steuerkreuz.
- Nach Abschluss drücken Sie die entsprechende Rücktaste erneut, um die Aufzeichnung zu beenden. Eine kurze Vibration bestätigt das erfolgreiche Speichern.
- Zum Löschen eines Makros starten Sie die Aufzeichnung und drücken sofort die Rücktaste erneut, um sie leer zu setzen. Nach dem Löschen wird die Standardfunktion GL/GR wiederhergestellt.

Einstellung der Vibrationsstärke

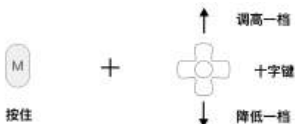

- Halten Sie die M-Taste (Modus) gedrückt und drücken Sie Steuerkreuz oben, um die Vibrationsstärke zu erhöhen.
- Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie Steuerkreuz unten, um die Vibrationsstärke zu verringern.

Die Vibration verfügt über 4 Stufen: 100 % – 70 % – 40 % – 0 % (aus). Die Werkseinstellung beträgt 70 %. Die gewählte Stärke wird gespeichert.

Funktionswechsel zwischen linkem Stick und Steuerkreuz



- Halten Sie die M-Taste + „-“Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktionen des linken Sticks und des Steuerkreuzes zu tauschen.
- Durch wiederholtes Ausführen kann zwischen den Modi gewechselt werden. Eine kurze Vibration bestätigt den erfolgreichen Wechsel. Nach dem Ausschalten wird diese Einstellung auf den Standard zurückgesetzt.

Controller-Kalibrierung



Halten Sie die R-Taste + „+“-Taste + C-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu starten.

Une courte vibration confirme l'entrée dans ce mode. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Faites tourner les deux joysticks sur toute leur course au moins 3 fois ;
2. Placez la manette sur une surface plane, puis appuyez sur le **bouton Home** ;
3. Attendez 2 secondes jusqu'à une longue vibration. La manette est prête à être utilisée.

Controller zurücksetzen



Halten Sie die **GL- + GR- + L-Taste + Home-Taste** 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller zurückzusetzen. Eine lange Vibration bestätigt den erfolgreichen Reset.

Garantiebedingungen

Produkte, die bei autorisierten abxylute-Händlern erworben wurden, unterliegen einer eingeschränkten Garantie. Verschleißteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen, wie Batterien, Analogsticks und Tasten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Weitere Informationen zu Umfang und Dauer der Garantie finden Sie unter: <https://abxylute.com/pages/warranty-policy-cn>



Sollten Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte support@abxylute.com. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen schnellstmöglich zu helfen.

Treten Sie unserer Community bei

- Exklusive Neuigkeiten und Updates
- Tutorials und Tipps zur Nutzung von abxylute-Produkten
- Treffen Sie andere Spieler und tauschen Sie sich mit unserem Entwicklerteam aus
- Rabatte, Community-Events und mehr



<https://abxylute.com/pages/social-media>

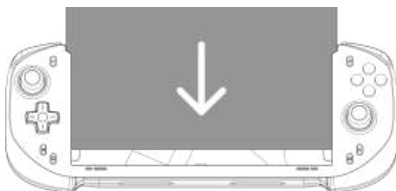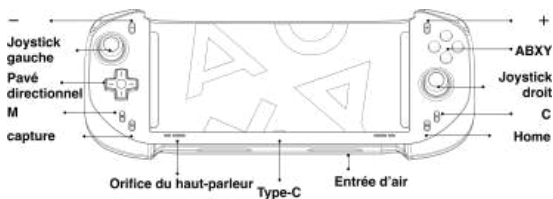

Mise sous/hors tension et appairage

- Insérez la manette dans la console. Une courte vibration indique qu'elle s'allume et s'appaire automatiquement.
- Allumez la console à l'aide du bouton d'alimentation. Une fois l'écran activé, la manette s'allume avec une courte vibration. Lorsque la console passe en mode veille, la manette s'éteint automatiquement.

Scannez le code QR pour visionner la vidéo de démonstration du contrôleur N6



Keylinker APP

- Téléchargez l'application « Keylinker » depuis la boutique d'applications de votre smartphone.
- Allumez la manette, ouvrez Keylinker et sélectionnez l'appareil Bluetooth commençant par « abxy-n6 » pour vous connecter directement.
- Après connexion, vous pouvez configurer en détail le joystick, les vibrations, l'attribution des touches et le mode turbo. Appuyez sur « Appliquer » pour enregistrer les paramètres sur la manette. Les paramètres via les combinaisons de touches et via l'application ne sont pas synchronisés ; la dernière action effectuée prévaut.

Mode Turbo

Activer le mode Turbo




- Les boutons A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR peuvent être configurés en mode Turbo.
- Maintenez le bouton M enfoncé, puis appuyez sur le bouton souhaité pour activer le mode Turbo.
- Une fois activé, une simple pression sur le bouton déclenche automatiquement la fonction Turbo.
- Pour désactiver, appuyez à nouveau sur la même combinaison de touches.

Réinitialiser le mode Turbo

- Maintenez le bouton M enfoncé pendant 10 secondes pour effacer tous les réglages Turbo. Une longue vibration confirme la réinitialisation.

Vitesse Turbo

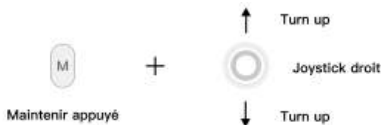


- Maintenez le bouton M enfoncé et utilisez le joystick gauche pour régler la vitesse Turbo.
- Trois niveaux sont disponibles : 5, 10 et 20 activations par seconde.
- Une courte vibration confirme chaque changement.

Attribution de macro aux boutons arrière



- Par défaut, le bouton arrière gauche est lié à la fonction système GL, et le bouton arrière droit à GR.
- Avec la manette allumée, maintenez M + bouton arrière gauche pendant 2 secondes pour entrer en mode programmation macro. Maintenez M + bouton arrière droit pendant 2 secondes pour programmer le bouton arrière droit. Une courte vibration confirme l'entrée en mode programmation.
- Les entrées suivantes peuvent être enregistrées : joystick gauche, joystick droit, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, bouton +, bouton -, et pavé directionnel.
- Une fois l'enregistrement terminé, appuyez à nouveau sur le bouton arrière correspondant pour arrêter. Une courte vibration confirme l'enregistrement réussi.
- Pour effacer une macro, démarrez l'enregistrement puis appuyez immédiatement sur le bouton arrière pour définir une macro vide. Après suppression, la fonction par défaut GL/GR est restaurée.

Réglage de l'intensité des vibrations

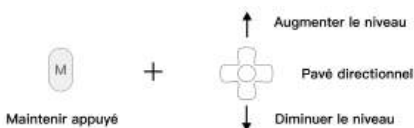

- Maintenez le bouton M (mode) enfoncé, puis appuyez sur haut du pavé directionnel pour augmenter l'intensité.
- Maintenez le bouton M enfoncé, puis appuyez sur bas du pavé directionnel pour diminuer l'intensité.

Le moteur de vibration propose 4 niveaux : 100 % – 70 % – 40 % – 0 % (désactivé). Le réglage par défaut est 70 %. Le niveau sélectionné est mémorisé.

Permutation joystick gauche / pavé directionnel



- Maintenez le bouton M + le bouton « - » pendant 2 secondes pour échanger les fonctions du joystick gauche et du pavé directionnel.
- Répétez l'opération pour faire défiler les modes. Une courte vibration confirme le changement. Ce réglage est réinitialisé après l'extinction de la manette.

Calibrage de la manette



Maintenir appuyé Maintenir appuyé Maintenir appuyé

Maintenez le bouton R + le bouton « + » + le bouton C pendant 2 secondes pour entrer en mode calibrage. Une courte vibration confirme l'entrée dans ce mode. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Faites tourner les deux joysticks sur toute leur course au moins 3 fois ;
2. Placez la manette sur une surface plane, puis appuyez sur le bouton Home ;
3. Attendez 2 secondes jusqu'à une longue vibration. La manette est prête à être utilisée.

Réinitialisation de la manette



Maintenir appuyé Maintenir appuyé Maintenir appuyé Maintenir appuyé

Maintenez les boutons GL + GR + L + Home pendant 5 secondes pour réinitialiser la manette. Une longue vibration confirme la réussite de l'opération.

Politique de garantie

Les produits achetés auprès de revendeurs agréés abxylute bénéficient d'une garantie limitée. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure soumises à une utilisation normale, telles que les batteries, les joysticks et les boutons. Pour plus de détails sur la portée et la durée de la garantie, veuillez consulter : <https://abxylute.com/pages/warranty-policy-cn>



En cas de problème, veuillez contacter support@abxylute.com. Nous ferons de notre mieux pour vous assister dans les plus brefs délais.

Rejoignez notre communauté

- Actualités et informations exclusives
- Tutoriels et conseils d'utilisation des produits abxylute
- Rencontrez d'autres joueurs et échangez avec notre équipe de développement
- Réductions, événements communautaires et bien plus encore



<https://abxylute.com/pages/social-media>

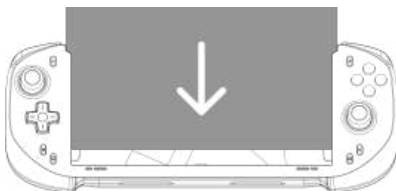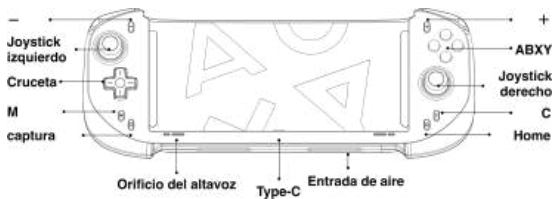

Encendido/Apagado y Emparejamiento

- Inserte el mando en la consola. Una breve vibración indica que el mando se enciende y se empareja automáticamente.
- Encienda la consola con el botón de encendido. Una vez que la pantalla se active, el mando se encenderá con una breve vibración. Cuando la consola entra en modo de suspensión, el mando se apaga automáticamente.

Escanee el código QR para ver el video de demostración del mando N6



Keylinker APP

- Descargue la aplicación “Keylinker” desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.
- Con el mando encendido, abra Keylinker y seleccione el dispositivo Bluetooth que comienza con “abxy-n6” para conectarse directamente.
- Tras la conexión, puede configurar en detalle funciones como joystick, vibración, asignación de botones y turbo. Pulse “Aplicar” para guardar los ajustes en el mando. La configuración mediante combinaciones de teclas del mando y la aplicación no está sincronizada; prevalece la última operación realizada.

Modo Turbo

Activar el modo Turbo




- Los botones A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR pueden configurarse como botones Turbo.
- Mantenga presionado el botón M y luego pulse el botón deseado para activar el modo Turbo.
- Una vez activado, al presionar el botón se ejecutará automáticamente la función Turbo.
- Para desactivarlo, presione nuevamente la misma combinación de botones.

Borrar configuración Turbo

- Mantenga presionado el botón M durante 10 segundos para borrar toda la configuración Turbo. Una vibración larga indica que el restablecimiento se ha completado correctamente.

Velocidad Turbo

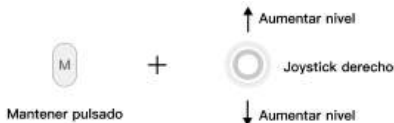

- Mantenga presionado el botón M y utilice el joystick izquierdo para ajustar la velocidad Turbo.
- Hay tres niveles disponibles: 5, 10 y 20 pulsaciones por segundo.
- Una breve vibración indica cada cambio exitoso.

Asignación de macros en botones traseros



- Por defecto, el botón trasero izquierdo está vinculado a la función GL del sistema y el derecho a GR.
- Con el mando encendido, mantenga presionados M + botón trasero izquierdo durante 2 segundos para entrar en la programación de macros. Mantenga M + botón trasero derecho durante 2 segundos para programar el botón derecho. Una breve vibración indica que se ha entrado correctamente en el modo de programación.
- Se pueden registrar las siguientes entradas: joystick izquierdo, joystick derecho, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, botón +, botón -, y cruceta.
- Tras finalizar la grabación, pulse nuevamente el botón trasero correspondiente para detenerla. Una breve vibración indica que la macro se ha guardado correctamente.
- Para borrar una macro, inicie la grabación y pulse inmediatamente el botón trasero para dejarla vacía. Tras borrarla, se restaura la función predeterminada GL/GR.

Ajuste de intensidad de vibración



- Mantenga presionado el botón M (modo) y pulse arriba en la cruzeta para aumentar la intensidad.
- Mantenga presionado el botón M (modo) y pulse abajo en la cruzeta para disminuir la intensidad.

El motor de vibración cuenta con 4 niveles: 100 % – 70 % – 40 % – 0 % (apagado). El valor predeterminado es 70 %. La intensidad seleccionada se guarda automáticamente.

Intercambio de funciones entre joystick izquierdo y cruzeta



- Mantenga presionados el botón M + el botón “-” durante 2 segundos para intercambiar las funciones del joystick izquierdo y la cruzeta.
- Repita la operación para alternar entre modos. Una breve vibración indica que el cambio se ha realizado correctamente. Esta configuración se restablece al apagar el mando.

Calibración del mando



Mantener pulsado Mantener pulsado Mantener pulsado

Mantenga presionados el botón R + el botón “+” + el botón C durante 2 segundos para entrar en el modo de calibración. Una breve vibración indica que se ha entrado correctamente. Siga los pasos a continuación:

1. Gire ambos joysticks en todo su recorrido al menos 3 veces completas;
2. Coloque el mando sobre una superficie plana y presione el botón Home;
3. Espere 2 segundos hasta sentir una vibración larga. El mando estará listo para su uso.

Restablecimiento del mando



Mantener pulsado Mantener pulsado Mantener pulsado Mantener pulsado

Mantenga presionados los botones GL + GR + L + Home durante 5 segundos para restablecer el mando. Una vibración larga indica que el proceso se ha completado correctamente.

Política de garantía

Los productos adquiridos a través de distribuidores autorizados de abxylute cuentan con una garantía limitada. La garantía no cubre piezas consumibles sujetas a desgaste normal, como baterías, joysticks y botones. Para más información sobre el alcance y la duración de la garantía, visite: <https://abxylute.com/pages/warranty-policy-cn>



Si encuentra algún problema, póngase en contacto con support@abxylute.com. Haremos todo lo posible por ayudarle lo antes posible.

Únete a nuestra comunidad

- Noticias y actualizaciones exclusivas
- Tutoriales y consejos sobre productos abxylute
- Conoce a otros jugadores y conecta con el equipo de desarrollo
- Descuentos, eventos multijugador de la comunidad y mucho más



<https://abxylute.com/pages/social-media>

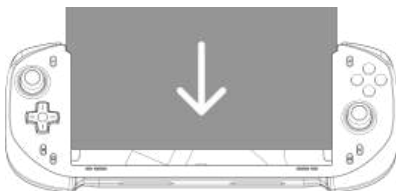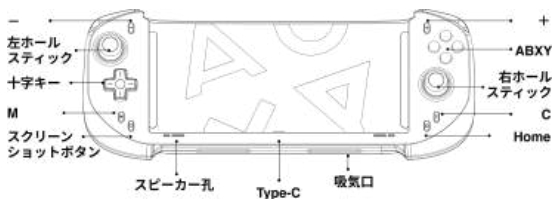

开关机及配对電源オン / オフおよびペアリング

- コントローラーを本体に接続すると、短い振動とともに電源が入り、自動的にペアリングされます。
- 本体の電源ボタンで起動すると、画面点灯後、コントローラーは短い振動とともに起動します。本体がスリープ状態になると、コントローラーも自動的に電源がオフになります。

QRコードをスキャンして、N6コントローラーの操作デモ動画をご覧ください。



スキャンして公式サイトでデモをご覧ください。

Keylinker APP

- スマートフォンのアプリストアから「Keylinker」をダウンロードしてください。
- コントローラーの電源を入れた状態でKeylinkerを起動し、「abxy-n6」で始まるBluetoothデバイスを選択して接続します。
- 接続後、スティック、振動、ボタン割り当て、連射などの機能を詳細に設定できます。「適用」をタップすると、設定がコントローラーに反映されます。コントローラーのキーコンビネーション設定とアプリ設定は連動しておらず、最後に行った操作が優先されます。

連射モード

連射モードの有効化




- A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR ボタンは連射（ターボ）ボタンとして設定できます。
- Mボタンを押しながら、設定したいボタンを押すと、そのボタンの連射モードが有効になります。
- 連射モード有効後は、対象ボタンを押すだけで自動的に連射が実行されます。
- 解除するには、同じボタン操作を再度行ってください。

連射設定のクリア

- Mボタンを10秒間長押しすると、すべての連射設定がクリアされます。クリアが完了すると、長い振動で通知されます。

連射速度

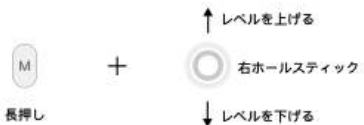


- Mボタンを押しながら、左スティックで連射速度を調整します。
- 連射速度は3段階：毎秒5回、10回、20回です。
- 切り替えが成功すると、短い振動で通知されます。

背面ボタンのマクロ設定



- 初期設定では、左背面ボタンはシステム連動のGL機能、右背面ボタンはGR機能に設定されています。
- 電源オンの状態で、Mボタン+左背面ボタンを2秒長押しすると、左背面ボタンのマクロ設定モードに入ります。Mボタン+右背面ボタンを2秒長押しすると、右背面ボタンのマクロ設定モードに入ります。モードに入ると、短い振動で通知されます。
- 記録可能な入力：左スティック、右スティック、A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR、+ボタン、-ボタン、十字キー。
- 記録完了後、対応する背面ボタンを再度押すと録画終了となります。短い振動で保存成功が通知されます。
- マクロを削除するには、録画を開始後すぐに背面ボタンを押して空設定にします。削除後は、デフォルトのGL/GR機能に戻ります。

振動強度の調整

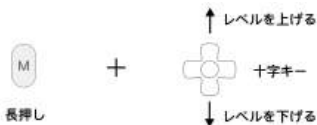

- M（モード）ボタンを押しながら、十字キー上で振動強度を上げます。
- M（モード）ボタンを押しながら、十字キー下で振動強度を下げます。

振動は4段階：100% / 70% / 40% / 0%（オフ）です。初期設定は70%で、設定した強度は記憶されます。

左スティック / 十字キー機能の切り替え



- Mボタン+「-」ボタンを2秒間長押しすると、左スティックと十字キーの機能が入れ替わります。
- 同じ操作を繰り返すことでモードを切り替えできます。切り替え成功時は短い振動で通知されます。電源オフ時にこの設定は初期状態に戻ります。

コントローラーのキャリブレーション



Rボタン+「+」ボタン+Cボタンを2秒間長押しすると、キャリブレーションモードに入ります。短い振動でモード移行が通知されます。以下の手順でキャリブレーションを行ってください:

1. 左右スティックを最大可動域で3周以上回転させる;
2. コントローラーを水平な場所に置き、HOMEボタンを押す;
3. 約2秒後に長い振動が発生したら完了です。その後通常使用が可能です。

コントローラーのリセット



GL+GR+L+HOMEボタンを5秒間長押しすると、コントローラーを初期化できます。長い振動で初期化完了を通知します。

保修政策

abxyluteの正規販売店から購入された製品には、限定保証が適用されます。バッテリー、スティック、ボタンなど、通常使用による摩耗が想定される消耗品は保証対象外となります。保証内容および期間の詳細については、以下のページをご確認ください: <https://abxylute.com/pages/warranty-policy-cn>



問題が発生した場合は、support@abxylute.com までご連絡ください。できる限り迅速に対応いたします。

コミュニティに参加しよう

- ・ 限定ニュースや最新情報
- ・ abxylute製品のチュートリアルや活用テクニック
- ・ 他のプレイヤーや開発チームとの交流
- ・ 割引情報、コミュニティイベントなど



<https://abxylute.com/pages/social-media>

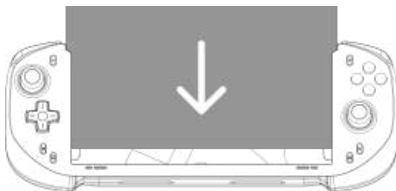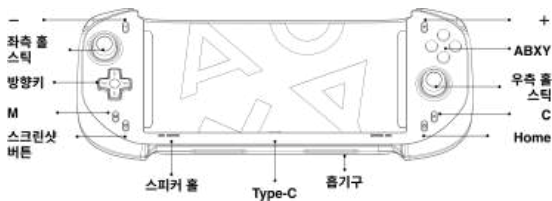

전원 켜기/끄기 및 페어링

- 컨트롤러를 본체에 연결하면 짧은 진동과 함께 전원이 켜지고 자동으로 페어링됩니다.
- 본체의 전원 버튼으로 전원을 켜면, 화면이 켜진 후 컨트롤러가 짧은 진동과 함께 켜집니다. 본체가 절전 모드로 전환되면 컨트롤러도 함께 전원이 꺼집니다.

QR 코드를 스캔하여 N6 컨트롤러 작동 데모 영상을 확인하세요.



스캔하여 공식 웹사이트에서 데모를 시청할 수 있습니다.

Keylinker APP

- 스마트폰 앱 스토어에서 “Keylinker” 앱을 다운로드하세요.
- 컨트롤러의 전원이 켜진 상태에서 Keylinker를 실행하고 “abxy-n6”로 시작하는 블루투스 기기를 선택하여 연결합니다.
- 연결 후 조이스틱, 진동, 버튼 매핑, 연사 기능 등을 상세하게 설정할 수 있습니다. “적용”을 눌러야 설정이 컨트롤러에 반영됩니다. 컨트롤러의 조합키 설정과 앱 설정은 연동되지 않으며, 마지막으로 수행한 설정이 우선 적용됩니다.

터보 모드

터보 모드 활성화




- A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR 버튼은 터보 버튼으로 설정할 수 있습니다.
- M 버튼을 누른 상태에서 원하는 버튼을 누르면 해당 버튼에 터보 모드가 활성화됩니다.
- 터보 모드가 활성화되면 해당 버튼을 누르는 것만으로 자동 연사가 실행됩니다.
- 해제하려면 동일한 버튼 조합을 다시 누르세요.

터보 설정 초기화

- M 버튼을 10초간 길게 눌러 모든 터보 설정을 초기화할 수 있습니다. 초기화가 완료되면 모터가 길게 한 번 진동합니다.

터보 속도

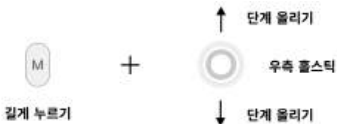


- M 버튼을 누른 상태에서 좌측 스틱으로 터보 속도를 조절합니다.
- 터보 속도는 초당 5회, 10회, 20회의 3단계로 설정할 수 있습니다.
- 설정이 변경될 때마다 짧은 진동으로 안내됩니다.

후면 버튼 매크로 설정



- 기본적으로 왼쪽 후면 버튼은 시스템의 GL 기능, 오른쪽 후면 버튼은 GR 기능과 연동됩니다.
- 컨트롤러 전원이 켜진 상태에서 M 버튼 + 왼쪽 후면 버튼을 2초간 길게 누르면 왼쪽 버튼 매크로 설정 모드로 진입합니다. M 버튼 + 오른쪽 후면 버튼을 2초간 길게 누르면 오른쪽 버튼 매크로 설정 모드로 진입합니다. 진입 시 짧은 진동으로 안내됩니다.
- 기록 가능한 입력: 좌측 스틱, 우측 스틱, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, + 버튼, - 버튼, 방향키.
- 기록이 완료되면 해당 후면 버튼을 다시 눌러 녹화를 종료합니다. 짧은 진동으로 저장 완료를 알립니다.
- 매크로를 삭제하려면 녹화를 시작한 후 즉시 후면 버튼을 눌러 빈 상태로 설정합니다. 삭제 후에는 기본 GL/GR 기능으로 복원됩니다.

진동 강도 조절

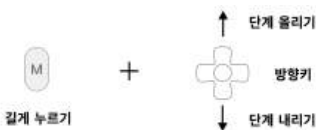

- M(모드) 버튼을 누른 상태에서 방향키 위를 눌러 진동 강도를 높입니다.
- M(모드) 버튼을 누른 상태에서 방향키 아래를 눌러 진동 강도를 낮춥니다.

진동은 총 4단계로 구성됩니다: 100% / 70% / 40% / 0%(진동 없음). 기본 설정은 70%이며, 설정한 강도는 자동으로 저장됩니다.

좌측 스틱 / 방향키 기능 전환



- M 버튼 + “-” 버튼을 2초간 길게 누르면 좌측 스틱과 방향키의 기능이 서로 전환됩니다.
- 동일한 조작을 반복하면 모드를 순환 전환할 수 있습니다. 전환이 완료되면 짧은 진동으로 안내됩니다. 전원을 끄면 해당 설정은 기본값으로 복원됩니다.

컨트롤러 보정



R 버튼 + “+” 버튼 + C 버튼을 2초간 길게 누르면 보정 모드에 진입합니다. 진입 시 짧은 진동으로 안내됩니다. 아래 단계를 따라 보정을 완료하세요:

1. 좌우 스틱을 최대 범위로 3회 이상 회전시킵니다;
2. 컨트롤러를 평평한 바닥에 놓고 홈 버튼을 누릅니다;
3. 약 2초 후 긴 진동이 발생하면 완료되며, 이후 정상 사용이 가능합니다.

컨트롤러 초기화

GL + GR + L + 홈 버튼을 5초간 길게 누르면 컨트롤러가 초기화됩니다. 긴 진동이 발생하면 초기화가 완료된 것입니다.

保修政策보증 정책

abxylute 공식 판매처를 통해 구매한 제품은 제한 보증 서비스를 제공합니다. 배터리, 조이스틱, 버튼과 같이 일반적인 사용으로 마모되는 소모품은 보증 대상에서 제외됩니다. 보증 범위 및 기간에 대한 자세한 내용은 아래 페이지를 참고하시기 바랍니다:

<https://abxylute.com/pages/warranty-policy-cn>

문제가 발생한 경우 support@abxylute.com으로 문의해 주세요. 최대한 빠르게 도움을 드리겠습니다.

커뮤니티에 참여하세요

- 독점 뉴스 및 최신 소식
- abxylute 제품 사용법 및 팁
- 다른 게이머 및 개발팀과의 교류
- 할인 혜택, 커뮤니티 멀티플레이 이벤트 등



<https://abxylute.com/pages/social-media>

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.