X56

70mmX90mm

英/德语/西班牙语/葡萄牙语/日语/俄语/中文

X56

Instructions for use

Please read the instruction manual in advance to facilitate subsequent use.

Product parameters

Product name	X56
Bluetooth version	6.0
Transmission distance	≧10M
Speaker diameter	Φ12mm
Charging port	Type-C
Sensitivity	121± 3dB
Charging box battery	3.7V 230mAh
Headphone battery	3.7V 30mAh
Charging time (charging box)	1.5-2H
Charging time (earphones)	0.8H
Play time (earphones)	5H
Standby time (earphones)	30H（No connection）

Packing list

Wireless headphones	*2
Charging box	*1
Manual	*1
Charging cable	*1

Product introduction

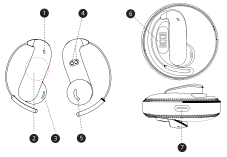

1 Indicator light　2 Touch area　3 Charging Contact port

4 Sound hole　5 Digital display　6 Type-C Charging port

Basic operations

1. Turn on/off

1. Turn on

1. Take the earphones out of the charging case and turn them on automatically
2. Press and hold the touch function button on the earphones for 3 seconds (earphone prompt sound: TONE sound; indicator light: white and green lights flash alternately)

2.Turn off

1. Put it into the charging compartment and automatically shut down for charging.
2. Press and hold the touch function button of the headset for 5 seconds (earphone prompt sound: TONE sound; indicator light: white light flashes 3 times and turns off)

2. Wearing headphones

1. Take out the earphone　2. Wear the earphone in the direction　3. Complete wearing

- The above wearing methods are only suggestions. You can wear them comfortably according to your own habits.
- After wearing it, you can use it according to subsequent operations.

5.Bluetooth pairing

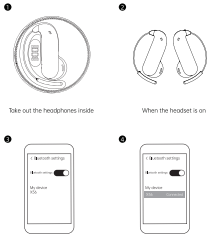

Take out the headphones inside　When the headset is on

Turn on your phone's Bluetooth and search for the device name: X56

Click on the Bluetooth name, and when connected to display, the connection is successful

4.Mode selection

Red is the touch area

×1

Phone mode

Reject a call: press and hold for 2 seconds
Incoming call: click to answer, then click to hang up

×2

music mode

Double-click the left ear: play the previous song
Double-click the right ear: play the next song
Click: Play/Pause

×3

On-ear mode

Three clicks on the left ear: volume decreases
Three clicks on the right ear: volume increases

On-ear mode

Power on: press and hold for 3 seconds
Shut down: press and hold for 5 seconds
Wake up SIRI: press and hold for 2 seconds

Things to note

Hint

1. Please read this instruction manual carefully before using the product and keep it in a safe place.
2. When using it for the first time, please fully charge the product.
3. If the product is not used for a long time (more than 1 month), please charge it.
4. If the mobile phone cannot search for the Bluetooth headset, please confirm whether the Bluetooth headset is in the "pairing state". If the pairing or connection is not performed for a long time, the Bluetooth headset pairing function will be turned off. Please turn the Bluetooth headset back to the "pairing state". If there is an error in the mobile phone program, please restart the phone. If there is an error in the Bluetooth headset program, please restart the Bluetooth headset.

Warn

1. Do not dismantle or repair modified headphones for any reason, otherwise it may cause a fire.
Component breakdown or even complete damage to the product
2. Do not place the device in an environment where the temperature is too low or too high (below 0℃ or above 45℃)
3. Please avoid using the device indicator light close to the eyes of children or animals. 4. Do not use the device during thunderstorms. Thunderstorms can cause the device to work abnormally and increase the risk of electric shock.
5. Do not use oil or other volatile liquids to wipe this product
6. Do not let the device get wet when it comes into contact with liquids

FCC Warning:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if notinstalled and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. Ifthis equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correctthe interference by one or more ofthefollowing measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 ofthe FCC Rules. Operation is subjectto the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits setforth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

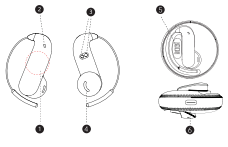

1 Berührungsbereich	2 Kontrollleuchte	3 Ladekontaktanschluss
área táctil	luz indicadora	Puerto de contacto de carga
área de toque	luz indicadora	Porta de contato de carregamento
タッチエリア	インジケーターライト	充電接点ポート
сенсорная область	индикатор	Контактный порт зарядки
触控区域	指示灯	充电触点
4 Schallloch	5 Digitalanzeige	6 Typ-C-Ladeanschluss
agujero de sonido	pantalla digital	Puerto de carga tipo C
buraco de som	display digital	Porta de carregamento tipo C
サウンドホール	デジタルディスプレイ	Type-C充電ポート
звуковое отверстие	цифровой дисплей	Порт зарядки типа C
喇叭孔	电量显示	Type-C充电口

DE

Kontrollleuchte

1. Ein-/Ausschalten

1. Schalten Sie die Kopfhörer ein

1. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladefall und schalten Sie sie automatisch ein. 2. Halten Sie die Ohrhörer-Touch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt (Kopfhörer-Aufforderungston: Einschalten; Kontrollleuchte: weiße und grüne Lichter blinken abwechselnd).

2. Kopfhörer ausschalten

1. Legen Sie es in das Ladefach und schalten Sie es zum Laden automatisch aus. 2. Halten Sie die Touch-Taste des Headsets 5 Sekunden lang gedrückt. (Kopfhörerton: Ausschalten; Kontrollleuchte: weißes Licht 3-mal an und aus)

2.Modusauswahl

Telefonmodus

Eingehenden Anruf ablehnen:
Halten Sie den Touch-Overkopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt.
Eingehenden Anruf: Tippen Sie auf das Kopfhörersymbol, um den Anruf anzunehmen, und dann auf, um aufzulegen

Musikmodus

Doppelklicken Sie auf das sekundäre Ohr:
Spielen Sie das vorherige Lied ab
Doppelklicken Sie auf das Hauptohr:
Spielen Sie das nächste Lied ab
Klicken Sie auf das Haupt-Nebenohr:
Wiedergabe/Pause

On-Ear-Modus

Drei Klicks auf das Nebenohr:
Die Lautstärke nimmt ab
Drei Klicks auf das Hauptohr:
Lautstärke erhöht sich
Klicken Sie auf das Haupt-Nebenohr:
SIRI aufwecken: 2 Sekunden lang drücken

ES

Operaciones básicas

1. Encender y apagar la máquina

1. Enciende los auriculares

1. Saque los auriculares del estuche de carga y enciéndalos automáticamente. 2. Mantenga presionado el botón táctil del auricular durante 3 segundos (sonido del aviso del auricular: encendido; luz indicadora: las luces blanca y verde parpadean alternativamente)

2. Apagar

1. Colóquelo en el compartimento de carga y apáguelo automáticamente para cargarlo. 2. Mantenga presionado el botón táctil del auricular durante 5 segundos. (Sonido de auriculares: apagado; luz indicadora: luz blanca encendida 3 veces y apagada)

2.Selección de modo

Telefonmodus

Rechazar una llamada entrante: mantenga presionado el auricular principal/secundario durante 2 segundos
Llamada entrante: haga clic en el oído principal
Para colgar para responder, luego haga clic para colgar

modo de música

Haga doble clic en el oído secundario:
reproduzca la canción anterior
Haga doble clic en el oído principal
reproduzca la siguiente canción
Haga clic en el oído principal/secundario:
reproducir/pausar

Modo en la oreja

Tres clics en el oído secundario: el volumen disminuye
Tres clics en la oreja principal
aumenta el volumen
Despierta SIRI: mantén presionado durante 2 segundos

PT

Operações básicas

1. Ligue e desligue a máquina

1. Ligue o computador

1. Retire os fones de ouvido do estojo de carregamento e ligue-os automaticamente. 2. Pressione e segure o botão de toque do fone de ouvido por 3S (som de aviso do fone de ouvido: Ligado; luz indicadora: as luzes branca e verde piscam alternadamente)

2. Desligue

1. Coloque-o no compartimento de carregamento e desligue-o automaticamente para carregar. 2. Pressione e segure o botão de toque do fone de ouvido por 5 segundos. (Som do fone de ouvido: desligado; luz indicadora: luz branca acesa 3 vezes e desligada)

2.Seleção de modo

modo telefone

Rejeitar uma chamada recebida: pressione e segure o fone de ouvido principal/secundário por 2 segundos
Chamada recebida: clique no ouvido principal/secundário para atender e, em seguida, clique para desligar

modo de música

Clique duas vezes no ouvido secundário:
reproduzir a música anterior
Clique duas vezes no ouvido principal:
reproduzir a próxima música
Clique no ouvido principal/secundário:
reproduzir/pausar

Modo no ouvido

Três cliques no ouvido secundário:
o volume diminui
Três cliques no ouvido principal:
o volume aumenta
Acorde SIRI: pressione e segure por 2s

JP

基本操作

1. 本機の電源を入れたり切ったりする

1. コンピューターの電源を入れます

1. イヤホンを充電ケースから取り出し、自動的に電源が入ります。2. イヤホンのタッチボタンを3秒間長押しします（イヤホンのプロンプト音：電源オン、インジケーターライト：白と緑のライトが交互に点滅します。

2. シャットダウン

1. 充電コンパートメントに置き、充電のために自動的にシャットダウンします。2. ヘッドセットのタッチボタンを5秒間押し続けます。（ヘッドフォン音：電源オフ、インジケーターライト：白色ライトが3回点灯、消灯）

2.モード選択

電話モード

着信を拒否する：メインイヤホンまたはサブイヤホンのタッチボタンを2秒間押し続けます。
着信通話：左耳/右耳をクリックして応答し、クリックして電話を切ります。

音楽モード

副耳をダブルクリック：前の曲を再生します
メインの耳をダブルクリック：次の曲を再生します
主耳/副耳をクリック：再生/一時停止

オンイヤーモード

副耳を3回クリックすると、音量が下がります。
メインの耳を3回クリックすると、音量が増加します。
SIRI：を起動：2 秒間長押し。

RU

Основные операции

1. Включите и выключите машину

1. Включите компьютер

1. Выньте наушники из зарядного чехла и включите их автоматически. 2. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку наушников в течение 3 секунд (звуковой сигнал наушников: включение питания; индикатор: белый и зеленый индикаторы мигают попеременно)

2. Выключить

1. Поместите его в зарядный отсек и автоматически выключите для зарядки. 2. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку гарнитуры в течение 5 секунд. (Звук в наушниках: выключение питания; индикатор: белый свет включается 3 раза и выключается)

2.Выбор режима

режим телефона

Отклонение входящего вызова: нажмите и удерживайте основной/дополнительный наушник в течение 2 секунд.
Входящий вызов: нажмите основной/дополнительный ухо, чтобы ответить, затем нажмите, чтобы повесить трубку.

музыкальный режим

Дважды щелкните вторичное ухо:
воспроизведение предыдущей песни.
Дважды щелкните основное ухо:
воспроизведение следующей песни.
Нажмите на основное/дополнительное ухо: воспроизведение/пауза.

Накладной режим

Три нажатия на вторичное ухо:
громкость уменьшается
Три нажатия на основное ухо:
громкость увеличивается
Пробуждение SIRI: длительное нажатие в течение 2 секунд.

CN

基础操作

1.开关机

1.开机

1.将耳机从充电仓取出自动开机 2.长按耳机触控功能键 3秒(耳机提示音:TONE音；指示灯:白绿灯交替闪烁)

2.关机

1.放入充电仓自动关机充电 2.长按耳机触控功能键5秒(耳机提示音:TONE音；指示灯:白灯常闪3下熄灯)

2.模式选择

电话模式

拒接来电:长按2秒
来电:单击接听，再单击挂断

音乐模式

双击左耳:播放上一曲
双击右耳:播放下一曲
单击:播放/暂停

对耳模式

三击左耳:音量降低
三击右耳:音量增加
开机:长按3秒
关机:长按5秒
唤醒SIRI:长按2秒