

MARSHALL.COM




T305001284000

Marshall

BROMLEY 750 - PARTY SPEAKER

QUICK START GUIDE

CONTENTS

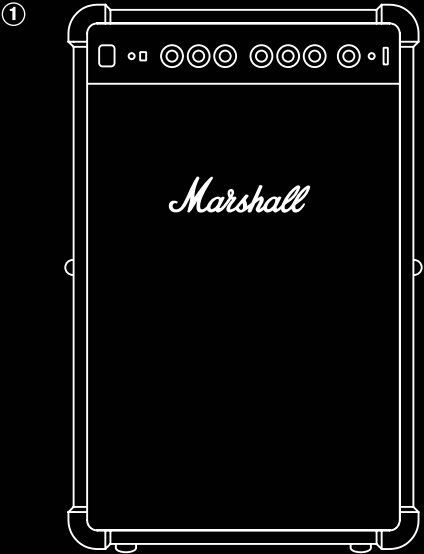


- 1. MARSHALL BROMLEY 750**
Bluetooth® party speaker with microphone & instrument inputs, effects, and lights.
- 2. BROMLEY BATTERY**
45-Watt power bank for Bromley (preinstalled in the speaker).



- 3. QUICK START GUIDE AND
LEGAL & SAFETY INFORMATION**
Read the Legal & safety and follow the Quick start guide before using the speaker.
- 4. MAINS LEAD (REGION SPECIFIC)**
Connects Bromley 750 to a wall socket.

SPEAKER LAYOUT

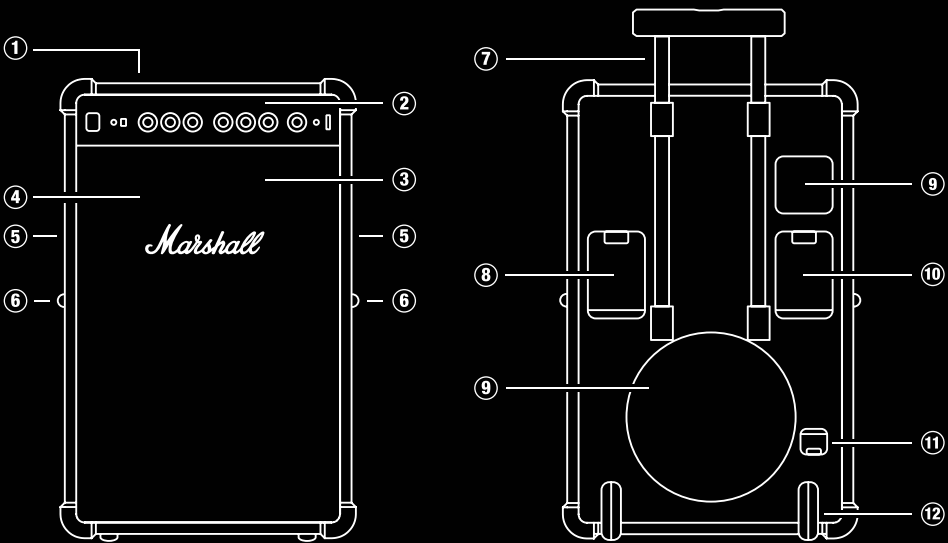

1. TOP DRIVERS

2. FRONT PANEL

3. FRONT DRIVERS

4. LIGHT PANEL
5. SIDE DRIVERS

6. CARRYING HANDLES

7. TELESCOPIC HANDLE


8. INPUT PANEL
9. REAR DRIVERS

10. BATTERY HATCH

11. MAINS POWER INPUT


12. WHEELS

BATTERY AND POWER

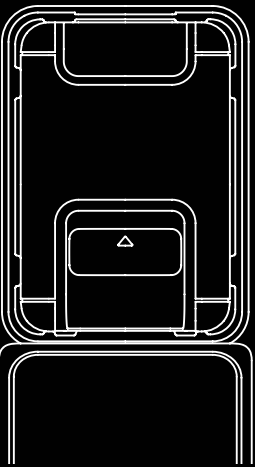

BATTERY SOCKET

Open the hatch to access the battery. Grab the battery while pressing the lock button, then pull to remove it. Insert the battery and push it until you hear a click to install it. The battery is charging when Bromley 750 is plugged into a mains socket.

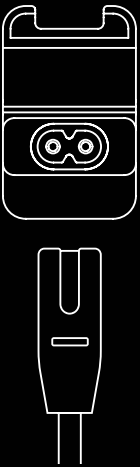


MAINS POWER INPUT

Open the mains input hatch to access the power input. Connect the mains lead to the speaker and then to the wall socket to power the speaker and charge the battery.

Caution: Always unplug the mains lead from the wall socket before disconnecting it from the speaker.


SIGNAL FLOW OVERVIEW

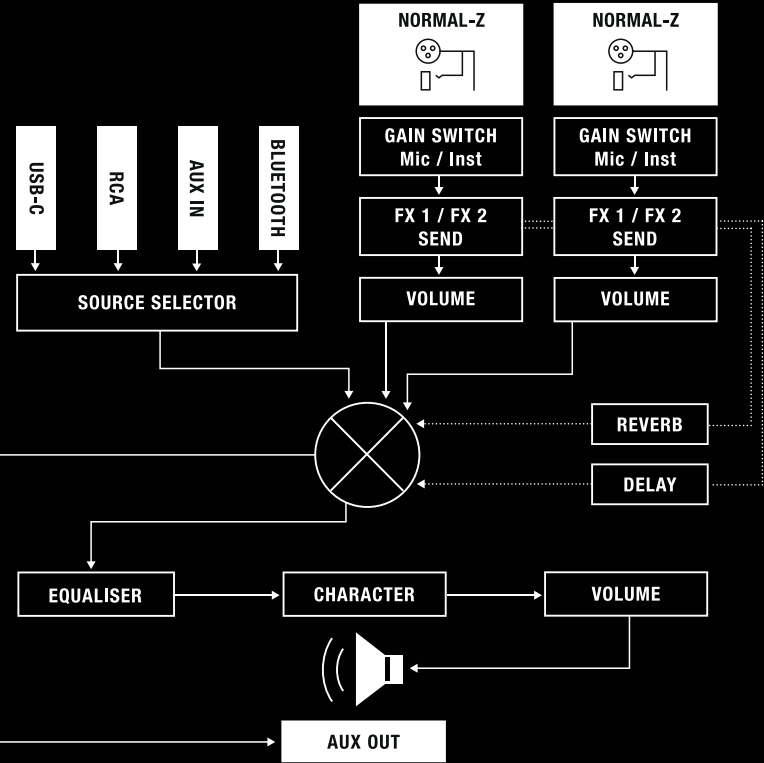

All intellectual property in the product and packaging (including the Marshall trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. www.marshall.com



FRONT PANEL

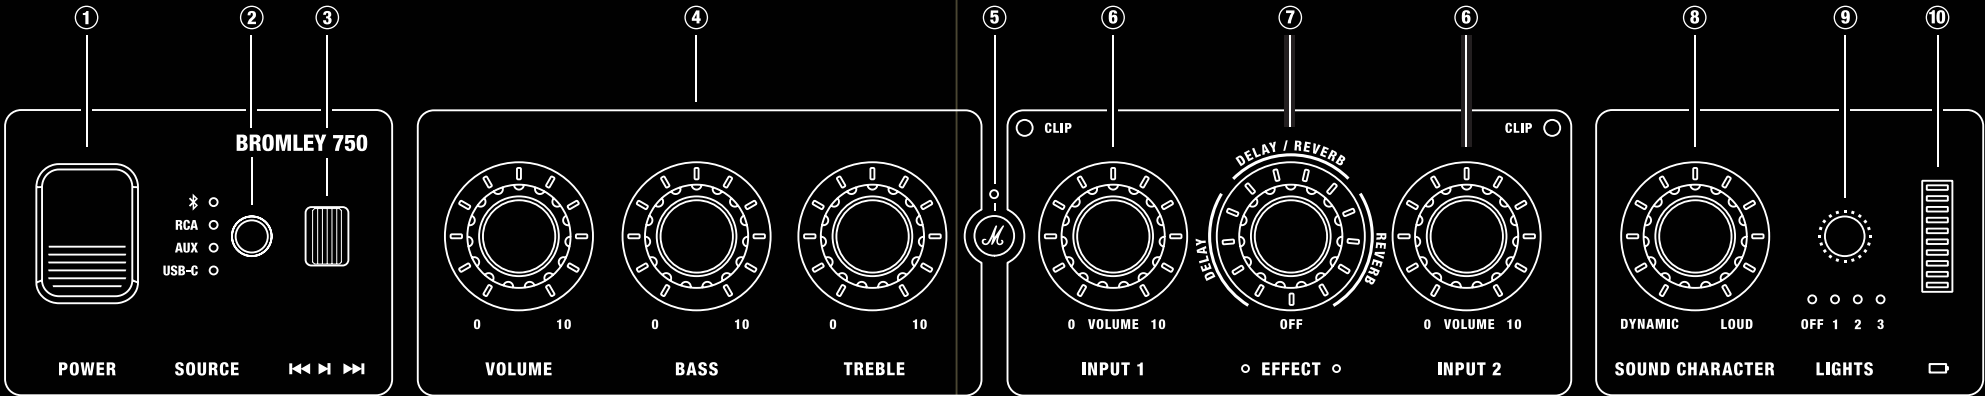

1. POWER SWITCH

Turns the speaker on or off.

2. SOURCE SELECTOR

Use the source selector button to select Bluetooth then push and hold it until the LED start blinking.

3. MEDIA CONTROL

Play, pause, or change track when playing via Bluetooth.

4. AUDIO CONTROLS

Adjust the volume, bass, and treble.

5. CUSTOMISABLE M-BUTTON

Assign a custom action for the M-button in the Marshall app.

6. INPUT 1 AND INPUT 2 VOLUME CONTROL

Each input channel has a dedicated volume control and a clip indicator to indicate if the input is too loud.

7. INPUT 1 AND 2 EFFECT CONTROL

Push the knob to toggle between input 1 and 2, then turn it set an effect and its level for the selected input.

8. SOUND CHARACTER CONTROL

Change the sonic character from full dynamic to a loud compressed sound. Set to mid for equal loudness.

9. LIGHT MODE BUTTON


Push the button to select light mode.

10. BATTERY INDICATOR

The 10-segment battery indicator shows the battery charge.

Pushing the Source selector and the Light mode buttons for 2 seconds will enable or disable the child lock.

GETTING STARTED

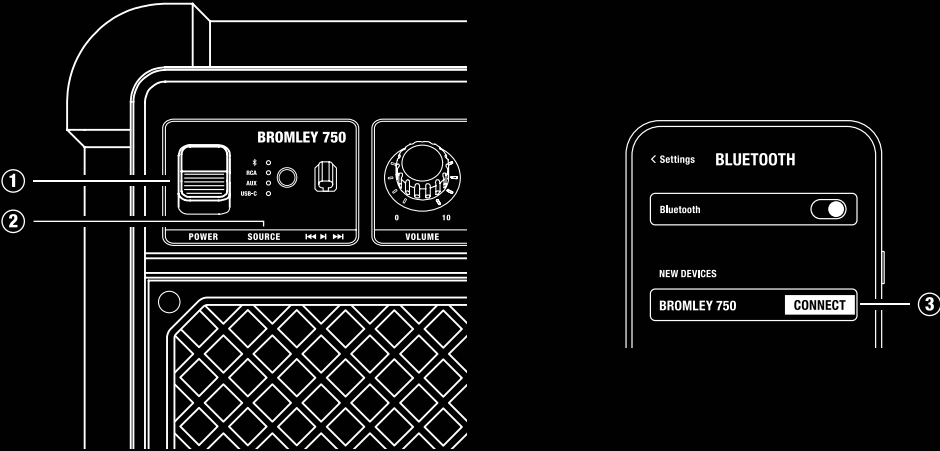

1. POWER ON

Push the power switch to turn on the speaker.

2. START PAIRING

Use the source selector to select Bluetooth and then push and hold the button until the LED start blinking.


3. SELECT BROMLEY 750

Open your audio device's Bluetooth list and select BROMLEY 750.

Download the Marshall app to get the most out of your speaker. The full user manual is available in the app or at marshall.com



INPUT PANEL

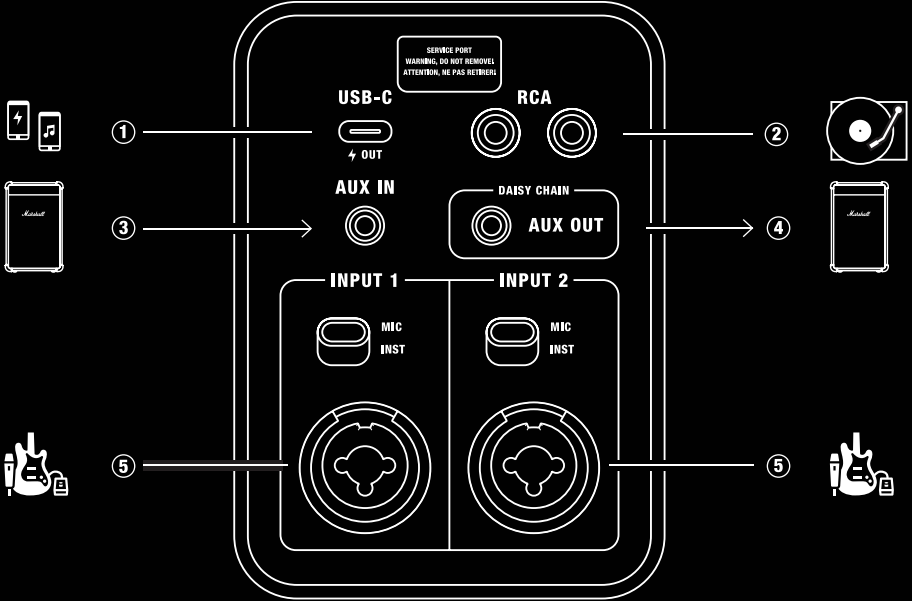

1. USB-C PORT

Connect a USB-C audio device or any other USB device to charge it.

2. RCA INPUTS

Plug in an RCA audio device, such as a DJ mixer or turntable with a RIAA preamp.

3. AUX INPUT

Plug in an audio device with an analogue output and a 3.5 mm stereo jack.

4. AUX OUTPUT

Connect to the AUX in on a Bromley party speaker and create a bigger sound system.

5. INPUT 1 AND INPUT 2

Connect a music instrument or microphone to the XLR/6.3 mm TRS combo jack. The switch sets the input gain +4 dBm or +18 dBm.

Note: An electric guitar should always be connected through a preamp or effect pedal.

SOMMAIRE

1. MARSHALL BROMLEY 750

Enceinte party Marshall Bromley 750 Bluetooth® avec entrées micro et instruments, effets et lumières.

2. BATTERIE MARSHALL

Bloc d'alimentation de 45 watts pour Bromley (déjà installé dans l'enceinte).

3. GUIDE DE PRISE EN MAIN ET INFORMATIONS LÉGALES ET DE SÉCURITÉ

Prenez connaissance des informations légales et de sécurité et suivez le Guide de prise en main pour commencer à utiliser votre enceinte.

4. CÂBLE D'ALIMENTATION (SELON LE PAYS)

Pour brancher la Bromley 750 à la prise secteur.

ALIMENTATION

LOGEMENT DE BATTERIE

Ouvrez le logement pour accéder à la batterie. Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant que vous tirez la batterie pour l'extraire. Insérez la batterie jusqu'à entendre un déclic qui confirme qu'elle est bien en place. La batterie se recharge automatiquement lorsque l'enceinte Bromley 750 est branchée au secteur.

ENTRÉE D'ALIMENTATION SECTEUR

Ouvrez le logement pour accéder à l'entrée d'alimentation. Branchez le câble d'alimentation à l'enceinte, puis à la prise murale pour alimenter l'enceinte et charger la batterie.

Attention : débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale avant de le déconnecter de l'enceinte.

PRÉSENTATION DE L'ENCEINTE

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. HAUT-PARLEURS DU HAUT | 5. HAUT-PARLEURS LATÉRAUX | 9. HAUT-PARLEURS ARRIÈRE |
| 2. FAÇADE | 6. POIGNÉES DE TRANSPORT | 10. LOGEMENT DE BATTERIE |
| 3. HAUT-PARLEURS DE FAÇADE | 7. POIGNÉE TÉLESCOPIQUE | 11. ENTRÉE D'ALIMENTATION SECTEUR |
| 4. PANNEAU D'EFFETS LUMINEUX | 8. BLOC D'ENTRÉES | 12. ROULETTES |

FAÇADE

1. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

Pour allumer ou éteindre l'enceinte.

2. CHOIX DE LA SOURCE

Utilisez le bouton pour sélectionner la source. Pour le Bluetooth, maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote.

3. CONTRÔLE DE LECTURE

En mode Bluetooth, utilisez ce bouton pour lire, mettre en pause ou changer de piste.

4. COMMANDES AUDIO

Réglez le volume, les graves et les aigus.

5. BOUTON M PERSONNALISABLE

Attribuez une action personnalisée au bouton M dans l'appli Marshall.

6. CONTRÔLE DU VOLUME DES ENTRÉES 1 ET 2

Chaque canal d'entrée dispose d'une commande de volume dédiée et d'un témoin d'écrêtage pour indiquer que le volume d'entrée est excessif.

7. CONTRÔLE DES EFFETS DES ENTRÉES 1 ET 2

Appuyez sur le bouton pour basculer entre les entrées 1 et 2, puis tournez-le pour choisir l'effet et régler son niveau.

8. CONTRÔLE DU SON

Passer progressivement d'un son au caractère dynamique à un son fort et compressé. Pour une intensité sonore équilibrée, réglez le bouton au centre.

9. CHOIX DU MODE LUMINEUX

Appuyez sur le bouton pour choisir le mode lumineux. Vous pouvez personnaliser les différents modes dans l'appli Marshall.

10. TÉMOIN DE CHARGE DE LA BATTERIE

Les 10 segments lumineux du témoin de charge de la batterie indiquent son niveau de charge.

Appuyez simultanément sur le bouton de sélection de la source et le bouton du mode lumineux pendant 2 secondes pour activer ou désactiver la sécurité enfant.

PREMIERS PAS

1. MISE EN MARCHÉ

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer l'enceinte.

2. APPAIRAGE BLUETOOTH, SUR L'ENCEINTE

Utilisez le bouton de sélection de la source pour sélectionner le Bluetooth, puis maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote.

3. APPAIRAGE BLUETOOTH, SUR LA BROMLEY 750

Ouvrez la liste Bluetooth sur votre appareil source et sélectionnez BROMLEY 750.

Téléchargez l'application Marshall pour tirer le meilleur parti de votre enceinte. Vous trouverez le manuel d'utilisation complet dans l'application ou sur le site marshall.com.

BLOC D'ENTRÉES

1. PORT USB-C

Branchez ici un appareil audio ou autre pour le recharger.

2. ENTRÉES RCA

Branchez ici un appareil audio, tel qu'une platine de DJ ou vinyle, ou encore un préampli RIAA.

3. ENTRÉE AUX

Reliez la sortie analogique d'un appareil audio source à l'entrée AUX de l'enceinte grâce à un câble avec jack stéréo de 3,5 mm.

4. SORTIE AUX

Branchez ici une autre enceinte Bromley pour créer un système de son plus important.

5. ENTRÉES 1 ET 2

Branchez un instrument de musique ou un microphone à ces entrées XLR/TRS 6,3 mm. Le commutateur permet de basculer entre un gain de +4 dBm ou de +18 dBm.

Remarque : pour brancher une guitare électrique, passez toujours par un préamplificateur ou une pédale d'effet.

INHALT

1. MARSHALL BROMLEY 750

Party-Lautsprecher mit Bluetooth®, Mikrofon- und Instrumenteneingängen, Effekten und Leuchten.

2. MARSHALL-AKKU

45-W-Powerbank für den Bromley (bereits in den Lautsprecher integriert).

3. KURZANLEITUNG, RECHTLICHES UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lies dir die rechtlichen und Sicherheitsinformationen durch und befolge die Kurzanleitung, bevor du den Lautsprecher in Betrieb nimmst.

4. NETZKABEL (JE NACH REGION)

Zur Verbindung des Bromley 750 mit einer Wandsteckdose.

AKKU UND STROMLEISTUNG

AKKUFACH

Öffne die Klappe, um auf den Akku zuzugreifen. Greife den Akku, während du den Verschlussknopf drückst. Ziehe dann den Akku heraus. Setze den Akku ein und drücke ihn fest, bis du einen Klick hörst. Der Akku wird geladen, wenn der Bromley 750 an eine Wandsteckdose angeschlossen ist.

NETZEINGANG

Öffne die Netzeingangsklappe, um auf den Netzeingang zuzugreifen. Verbinde das Netzkabel mit dem Lautsprecher und dann mit einer Wandsteckdose, um den Lautsprecher mit Strom zu versorgen und den Akku zu laden.

Vorsicht: Ziehe das Netzkabel immer aus der Wandsteckdose, bevor du es vom Lautsprecher trennst.

LAUTSPRECHER-LAYOUT

1. OBERLIEGENDE TREIBER

2. VORDERES PANEEL

3. VORDERE TREIBER

4. LEUCHT-PANEEL

5. SEITLICHE TREIBER

6. TRAGEGRIFF

7. AUSZIEHBARER GRIFF

8. EINGANGSPANEEL

9. HINTERE TREIBER

10. AKKUKLAPPE

11. NETZEINGANG

12. ROLLEN

VORDERES PANEEL

1. HAUPTSCHALTER

Schaltet den Lautsprecher ein bzw. aus.

2. QUELLAUSWAHL

Benutze die Quellauswahl-Taste, um Bluetooth auszuwählen. Halte sie dann gedrückt, bis die LED beginnt, zu blinken.

3. MEDIENSTEUERUNG

Spiele Musik ab, pausiere sie oder überspringe einen Song, wenn du Musik per Bluetooth abspielst.

4. AUDIOSTEUERUNG

Ändert die Lautstärke, passt Bass- und Hochtöne an.

5. INDIVIDUELL BELEGBARE M-TASTE

Weise der M-Taste eine gewünschte Aktion in der Marshall App zu.

6. LAUTSTÄRKEREGLER FÜR EINGANG 1 UND EINGANG 2

Jeder Eingangskanal verfügt über einen eigenen Lautstärkeregler und eine Clip-Anzeige, die zeigt, ob der Pegel zu laut ist.

7. EFFEKTSTEUERUNG FÜR EINGANG 1 UND EINGANG 2

Drücke den Knopf, um zwischen Eingang 1 und 2 zu wechseln. Drehe ihn dann, um den Effekt und das Level für den jeweiligen Eingang auszuwählen.

8. KLANGCHARAKTER-STEUERUNG

Ändere den Klangcharakter von voller Dynamik zu lautem, komprimiertem Sound. Stelle ihn mittig ein für gleichmäßige Lautstärke.

9. LEUCHTMODUS-TASTE

Drücke den Knopf, um den Leuchtmodus auszuwählen. Die Leuchtmodi können in der Marshall App individuell angepasst werden.

10. AKKUSTANDANZEIGE

Die zehnstufige Akkustandanzeige zeigt den Ladestand.

Wenn die Quellauswahl und die Leuchtmodus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt werden, wird die Kindersicherung aktiviert bzw. deaktiviert.

ERSTE SCHRITTE

1. EINSCHALTEN

Drücke den Hauptschalter, um den Lautsprecher einzuschalten.

2. KOPPLUNG STARTEN

Benutze die Quellauswahl, um Bluetooth auszuwählen. Halte sie dann gedrückt, bis die LED beginnt, zu blinken.

3. WÄHLE „BROMLEY 750“ AUS.

Öffne die Bluetooth-Liste deines Audiogeräts und wähle „BROMLEY 750“ aus.

Lade die Marshall App herunter, damit du deinen Lautsprecher optimal nutzen kannst. Die vollständige Bedienungsanleitung findest du in der App oder unter marshall.com.

EINGANGSPANEEL

1. USB-C-ANSCHLUSS

Verbinde ein Audiogerät per USB-C-Kabel oder ein anderes USB-Gerät, um es zu laden.

2. RCA-EINGÄNGE

Schließe ein RCA-Audiogerät an, wie ein DJ-Mischpult oder einen Plattenspieler mit einem RIAA-Vorverstärker.

3. AUX-EINGANG

Schließe ein Audiogerät mit einem Analogausgang und einem 3,5-mm-Stereostecker an.

4. AUX-AUSGANG

Stelle eine Verbindung über AUX in des Bromley Party-Lautsprechers her, um ihn als Teil eines größeren Soundsystems zu nutzen.

5. EINGANG 1 UND EINGANG 2

Verbinde ein Musikinstrument oder ein Mikrofon mit der XLR/6,3 mm TRS Kombi-Buchse. Der Schalter setzt den Gain auf +4 dBm oder +18 dBm.

Hinweis: E-Gitarren sollten immer über einen Vorverstärker oder ein Effektpedal verbunden werden.

CONTENIDO

1. MARSHALL BROMLEY 750

Altavoz Bluetooth® para fiestas Bromley 750 de Marshall con entradas para micrófono e instrumentos, efectos y luces.

2. BATERÍA MARSHALL

Batería externa de 45 vatios para Bromley (preinstalada en el altavoz).

3. GUÍA DE INICIO RÁPIDO E INFORMACIÓN LEGAL Y DE SEGURIDAD

Consulta la Información legal y de seguridad y la Guía de inicio rápido antes de utilizar el altavoz.

4. CABLE DE ALIMENTACIÓN (ESPECÍFICO PARA CADA REGIÓN)

Úsalo para conectar el Bromley 750 a una toma de corriente de pared.

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA

Abre la tapa para acceder a la batería. Para extraer la batería, sujétala y tira de ella mientras presionas el botón de desbloqueo. Para instalar la batería, insértala y empújala hasta que oigas un clic. La batería se carga cuando el Bromley 750 está enchufado a la red eléctrica.

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Abre la tapa para acceder a la entrada de alimentación eléctrica. Para alimentar el altavoz y cargar la batería, primero conecta el cable de alimentación al altavoz y luego enchúfalo a una toma de corriente de pared.

Precaución: Desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente de pared antes de desconectarlo del altavoz.

GRÁFICO DE LOS ALTAVOCES

- 1. CONTROLADORES SUPERIORES
- 2. PANEL DELANTERO
- 3. CONTROLADORES DELANTEROS
- 4. PANEL LUMINOSO

- 5. CONTROLADORES LATERALES
- 6. ASA DE TRANSPORTE
- 7. ASA TELESCÓPICA
- 8. PANEL DE ENTRADA

- 9. CONTROLADORES TRASEROS
- 10. TAPA DE LA BATERÍA
- 11. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- 12. RUEDAS

PANEL DELANTERO

1. INTERRUPTOR

Enciende o apaga el altavoz.

2. SELECTOR DE FUENTE

Usa el selector de fuente para seleccionar Bluetooth y, a continuación, mantenlo pulsado hasta que el led empiece a parpadear.

3. CONTROL DE MEDIOS

Reproduce, pausa o cambia de pista cuando reproduzcas a través de Bluetooth.

4. CONTROLES DE AUDIO

Ajusta el volumen, los graves y los agudos.

5. BOTÓN M PERSONALIZABLE

Asigna una función personalizada al botón M a través de la aplicación de Marshall.

6. CONTROL DE VOLUMEN DE LA ENTRADA 1 Y LA ENTRADA 2

Cada canal de entrada tiene su propio control de volumen e indicador de saturación para indicar si la señal de entrada es demasiado alta.

7. CONTROL DE EFECTOS DE LA ENTRADA 1 Y LA ENTRADA 2

Pulsa el botón para alternar entre las entradas 1 y 2. Luego gíralo para establecer un efecto y la intensidad del mismo para la entrada seleccionada.

8. CONTROL DE PERFIL SONORO

Pasa de un audio totalmente dinámico a uno más comprimido y fuerte. Ponlo en nivel medio para una sonoridad uniforme.

9. BOTÓN DE MODO DE ILUMINACIÓN

Pulsa el botón para seleccionar el modo de iluminación. Los modos de iluminación se pueden personalizar en la aplicación Marshall.

10. INDICADOR DE BATERÍA

El indicador de batería de 10 segmentos muestra la carga de la batería.

Pulsa el selector de fuente y el botón de modo de iluminación durante 2 segundos para activar o desactivar el bloqueo de seguridad infantil.

CÓMO EMPEZAR

1. ENCIÉNDELO

Pulsa el interruptor para encender el altavoz.

2. INICIA EL EMPAREJAMIENTO

Usa el selector de fuente para seleccionar Bluetooth y, a continuación, mantenlo pulsado hasta que el led empiece a parpadear.

3. SELECCIONA BROMLEY 750

Abre la lista de Bluetooth de tu dispositivo de audio y selecciona BROMLEY 450.

Descarga la aplicación de Marshall para sacar el máximo partido a tu altavoz. El manual de usuario completo está disponible en la aplicación o en marshall.com

PANEL DE ENTRADA

1. PUERTO USB-C

Conecta un dispositivo de audio USB-C o cualquier otro dispositivo USB para cargarlo.

2. ENTRADAS RCA

Conecta un dispositivo de audio RCA, como un mezclador para DJ o un tocadiscos con preamplificador RIAA.

3. ENTRADA AUX

Conecta un dispositivo de audio con una salida analógica y una toma de jack estéreo de 3,5 mm.

4. SALIDA AUX

Conéctala a la entrada AUX de un altavoz para fiestas Bromley y crea un sistema de sonido más grande.

5. ENTRADA 1 Y ENTRADA 2

Conecta un instrumento musical o un micrófono a la toma de jack combo XLR/TRS de 6,3 mm. El interruptor establece la ganancia de entrada en +4 dBm o +18 dBm.

Nota: Las guitarras eléctricas deben conectarse siempre a través de un preamplificador o pedal de efectos.

SOMMARIO

1. MARSHALL BROMLEY 750

Diffusore per feste Marshall Bromley 750 Bluetooth® con ingressi per microfono e strumenti, effetti e luci.

2. BATTERIA MARSHALL

Power bank da 45 Watt per Bromley (preinstallato nel diffusore).

3. GUIDA RAPIDA E INFORMAZIONI LEGALI E DI SICUREZZA

Leggi le Informazioni legali e di sicurezza e segui la Guida rapida prima di utilizzare il diffusore.

4. CAVO ELETTRICO (SPECIFICO PER L'AREA GEOGRAFICA)

Collega il Bromley 750 a una presa di corrente.

BATTERIA E ALIMENTAZIONE

ALLOGGIAMENTO BATTERIA

Apri lo sportello per accedere alla batteria. Premi il pulsante di blocco e afferra la batteria, quindi tira per rimuoverla. Per installare la batteria, inseriscila e spingila fino a sentire un clic. La batteria si carica quando il Bromley 750 è collegato a una presa di corrente.

INGRESSO ALIMENTAZIONE DI RETE

Apri lo sportello per accedere all'ingresso di alimentazione. Collega il cavo elettrico al diffusore e poi alla presa di corrente per alimentare il diffusore e caricare la batteria.

Attenzione: scollega sempre il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di scollegarlo dall'altoparlante.

DISPOSIZIONE DEL DIFFUSORE

1. DRIVER SUPERIORI

2. PANNELLO FRONTALE

3. DRIVER FRONTALI

4. PANNELLO LUCI

5. DRIVER LATERALI

6. MANIGLIA DI TRASPORTO

7. MANIGLIA TELESCOPICA

8. PANNELLO INGRESSI

9. DRIVER POSTERIORI

10. SPORTELLO BATTERIA

11. INGRESSO ALIMENTAZIONE DI RETE

12. RUOTE

PANNELLO FRONTALE

1. INTERRUPTORE DI ALIMENTAZIONE

Accende e spegne il diffusore.

2. SELETTORE SORGENTE

Usa il pulsante Selettore sorgente per selezionare Bluetooth, quindi tienilo premuto finché il LED non inizia a lampeggiare.

3. CONTROLLO DEGLI ELEMENTI MULTIMEDIALI

Riproduci, metti in pausa o cambia traccia durante la riproduzione tramite Bluetooth.

4. CONTROLLI AUDIO

Regola il volume, i bassi e gli alti.

5. PULSANTE M PERSONALIZZABILE

Assegna un'azione personalizzata al pulsante M nell'app Marshall.

6. CONTROLLO VOLUME INGRESSO 1 E INGRESSO 2

Ogni canale di ingresso è dotato di un controllo del volume dedicato e di un indicatore clip che indica se il volume dell'ingresso è troppo alto.

7. CONTROLLO EFFETTI INGRESSI 1 E 2

Premi la manopola per selezionare l'ingresso 1 o 2, quindi ruotala per impostare un effetto e il relativo livello per l'ingresso selezionato.

8. CONTROLLO COMPRESSIONE

Cambia il carattere del suono da completamente dinamico a forte e compresso. Imposta un valore medio per un volume bilanciato.

9. PULSANTE MODALITÀ LUCI

Premi il pulsante per selezionare la modalità Luci. Le modalità luci possono essere personalizzate nell'app Marshall.

10. INDICATORE DELLA BATTERIA

L'indicatore della batteria, composto da 10 segmenti, mostra il livello di carica della batteria.

Premi i pulsanti Selettore sorgente e Modalità luci per 2 secondi per attivare o disattivare il blocco bambini.

PER INIZIARE

1. ACCENDI IL DIFFUSORE

Premi l'interruttore di alimentazione per accendere il diffusore.

2. AVVIA L'ASSOCIAZIONE

Usa il pulsante Selettore sorgente per selezionare Bluetooth, quindi tienilo premuto finché il LED non inizia a lampeggiare.

3. SELEZIONA BROMLEY 750

Apri l'elenco Bluetooth del tuo dispositivo audio e seleziona BROMLEY 750.

Scarica l'app Marshall per sfruttare tutte le potenzialità del diffusore. Il manuale utente completo è disponibile nell'app o su marshall.com

PANNELLO INGRESSI

1. PORTA USB-C

Collega un dispositivo USB-C audio o qualsiasi altro dispositivo USB per caricarlo.

2. INGRESSI RCA

Collega un dispositivo audio RCA, come un mixer per DJ o un giradischi con un preamplificatore RIAA.

3. INGRESSO AUX

Collega un dispositivo audio con un'uscita analogica e un jack stereo da 3,5 mm.

4. USCITA AUX

Collegala all'ingresso AUX di un diffusore Bromley e crea un sistema audio più grande.

5. INGRESSO 1 E INGRESSO 2

Collega uno strumento musicale o un microfono al jack combo XLR/TRS da 6,3 mm. L'interruttore imposta il guadagno di ingresso a +4 dBm o +18 dBm.

Nota: una chitarra elettrica deve essere sempre collegata attraverso un preamplificatore o un pedale effetto.

SIMPLIFIED CHINESE – 简体中文

目录

1. MARSHALL BROMLEY 750

Marshall Bromley 750蓝牙®派对音箱, 支持麦克风和乐器设备连接, 配备音效与灯效模式。

2. MARSHALL 电池

为Bromley配备的45瓦电池组 (已预装于音箱内)。

3. 快速指南及法律与安全须知：

在使用音箱前, 请务必阅读《法律与安全须知》, 并按照《快速指南》进行操作。

4. 电源线 (针对特定区域)

将Bromley 750连接至壁式插座。

电池与电源

电池舱

打开电池舱盖即可取出电池。按下锁扣按钮的同时握住电池, 将其平稳拉出。安装时, 将电池推入到底, 听到“咔哒”一声即表示安装就绪。当Bromley 750连接至电插插座时, 电池将自动充电。

主电源输入

打开电源输入舱盖, 即可接入电源线。将电源线先连接至音箱, 再插入墙面插座, 即可为首箱供电并同时为电池充电。

注意: 在断开电源线与音箱的连接之前, 务必要先拔掉壁式插座上的电源插头。

音箱布局

- 1. 顶部驱动单元
- 2. 前面板
- 3. 前置驱动单元
- 4. 灯效面板

- 5. 侧面驱动单元
- 6. 提手
- 7. 伸缩拉杆
- 8. 输入面板

- 9. 后置驱动单元
- 10. 电池舱盖
- 11. 主电源输入
- 12. 滚轮

前面板

1. 电源开关

用于开启或关闭音箱。

2. 音源选择器

使用音源选择器按钮, 切换至蓝牙模式, 然后长按按钮, 直到LED指示灯开始闪烁。

3. 媒体控件

在蓝牙播放模式下可播放、暂停或切换曲目。

4. 音频控件

调节音量、低音和高音。

5. 可定义的M键

在Marshall应用中为M键设置自定义操作。

6. 输入1和输入2音量控件

每个输入通道配有独立音量控件, 并设有削波指示灯, 用于提示输入音量是否过高。

7. 输入1和输入2音效控件

按下旋钮可在输入1和输入2之间切换, 然后旋转旋钮为所选输入设置音效类型及强度。

8. 音色控件

调校整体音色特性, 可在动态宽广的声音与经过压缩后更为响亮的声音之间切换。将旋钮调至中间位置可获得均衡响度。

9. 灯效模式按钮

按下按钮可选择灯效模式。可在Marshall应用程序中对灯效模式进行自定义设置。

10. 电池指示灯

10格电池指示灯显示电池电量。

同时按下音源选择器和灯效模式按钮2秒, 可启用或关闭儿童锁功能。

开始使用

1. 开机

拨动电源开关以开启音箱。

2. 开始配对

使用音源选择器按钮, 切换至蓝牙模式, 然后长按按钮, 直到LED指示灯开始闪烁。

3. 选择BROMLEY 750

打开您的音频设备蓝牙列表, 选择BROMLEY 750进行连接。

下载Marshall应用程序, 充分释放您的音箱潜能。可在该应用程序或marshall.com上找到完整的用户手册。

输入面板

1. USB-C端口

连接至USB-C音频设备或其他USB端口设备可进行充电。

2. RCA输入

连接RCA音频设备, 如DJ混音器或带RIAA前置放大器的打碟机。

3. AUX输入

连接带有模拟音频输出和3.5毫米立体声插头的音频设备。

4. AUX输出

将设备连接到Bromley派对音箱的AUX输入端口, 打造更大规模的音响系统。

5. 输入1和输入2

将乐器设备或麦克风连接至XLR/6.3毫米TRS组合插孔。开关可将输入增益设置为+4 dBm或+18 dBm。

注: 电吉他应始终通过前置放大器或效果踏板进行连接。

目錄

1. MARSHALL BROMLEY 750

Marshall Bromley 750 Bluetooth® 派對揚聲器具有麥克風與設備輸入、絕佳的聲音效果與燈光。

2. MARSHALL 電池

45 瓦 Bromley 行動電源 (預先安裝在揚聲器中)。

3. 快速入門指南及法律與安全資訊

使用揚聲器之前，請閱讀法律與安全資訊並遵循快速入門指南進行操作。

4. 電源線 (特定地區)

將 Bromley 750 連接至牆面插座。

揚聲器佈局

- | | | |
|---------|---------|----------|
| 1. 頂部振膜 | 5. 側面振膜 | 9. 後側振膜 |
| 2. 前面板 | 6. 攜帶把手 | 10. 電池艙蓋 |
| 3. 前側振膜 | 7. 伸縮把手 | 11. 市電輸入 |
| 4. 燈光面板 | 8. 輸入面板 | 12. 輪子 |

電池與電源

電池插槽

開啟艙蓋可接觸電池。握住電池時按下鎖定按鈕，然後將電池拉起取出。插入並推入電池，直到您聽到咔嚓聲為止，即表示已安裝完成。將 Bromley 750 插入電源插座時，即可為電池充電。

市電輸入

開啟電源輸入艙蓋可接觸電源輸入。將電源線連接到揚聲器，然後將另一端連接到牆面插座，即可為揚聲器供電並為電池充電。

小心：從喇叭拔除電源線之前，務必從牆面插座拔出電源線。

前面板

1. 電源開關

開啟或關閉揚聲器。

2. 來源選擇器

使用來源選擇器按鈕來選擇 BLUETOOTH，然後按住直到 LED 開始閃爍為止。

3. 媒體控制

播放時透過 BLUETOOTH 可播放、暫停或變換曲目。

4. 音訊控制

調整音量、低音與高音。

5. 可自訂的 M 按鈕

在 MARSHALL 應用程式中為 M 按鈕指派自訂動作。

6. 輸入 1 與輸入 2 音量控制

每個輸入通道都有專用的音量控制與削波指示燈，用以指示輸入是否過大。

7. 輸入 1 與輸入 2 效果控制

按下旋鈕可在輸入 1 與 2 之間切換，然後轉動可為所選輸入設定效果及其音量。

8. 聲音特性控制

將聲音特性從完全動態變更至高響應壓縮聲音。設定至中等可獲得等響應。

9. 燈光模式按鈕

按下按鈕可選取燈光模式。燈光模式可在 MARSHALL 應用程式中自訂。

10. 電量指示燈

10 格電量指示燈顯示電池電量。

按下來源選擇器與燈光模式按鈕 2 秒鐘，將可啟用或停用兒童鎖。

開始使用

1. 開啟電源

按下電源開關可開啟揚聲器電源。

2. 開始配對

使用來源選擇器來選擇 BLUETOOTH，然後按住按鈕直到 LED 開始閃爍為止。

3. 選擇 BROMLEY 750

打開音訊裝置的 BLUETOOTH 清單並選擇 BROMLEY 750。下載 MARSHALL 應用程式，充分使用您的揚聲器。如需完整的使用者手冊，請到應用程式中查詢或造訪 MARSHALL.COM

輸入面板

1. USB-C 連接埠

連接 USB-C 音訊裝置或其他任何 USB 裝置可為其充電。

2. RCA 輸入

插入 RCA 音訊裝置，例如具有 RIAA 前級擴大機的 DJ 混音器或唱盤。

3. AUX 輸入端

插入配備類比輸出和 3.5 MM 立體聲插孔的音訊裝置。

4. AUX 輸出端

連接至 BROMLEY 派對揚聲器上的 AUX 輸入端並建立更大的聲音系統。

5. 輸入 1 與輸入 2

將樂器或麥克風連接到 XLR/6.3 MM TRS 組合插孔。開關可設定輸入增益 +4 DBM 或 +18 DBM。

注意：電吉他應始終透過前級擴大機或效果踏板連接。