SIZE:100X140MM　　材质：120书写纸

封面

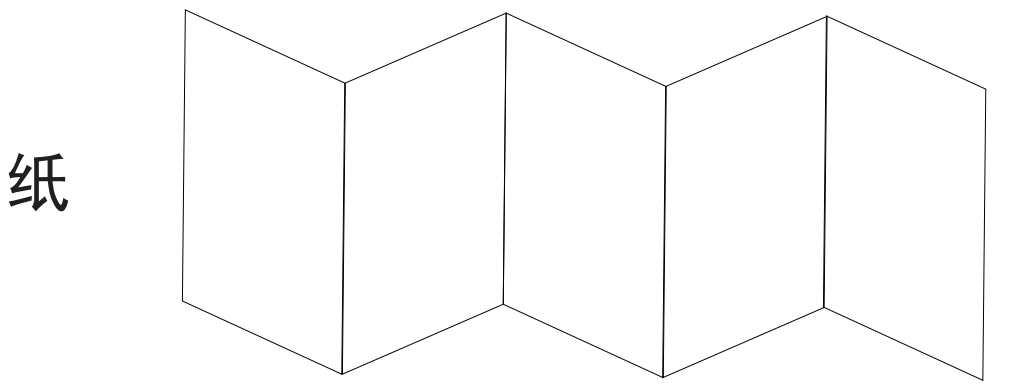

MACHENIKE

K500 Pro-B94W 三模
MECHANICAL KEYBOARD

使 用 说 明 书
保 修 卡
合 格 证
USER MANUAL
QUALIFICATION CERTIFICATE

使用本产品前请仔细阅读指导手册，妥善保存以备参考。
Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for reference.

产品外观 OVERVIEW

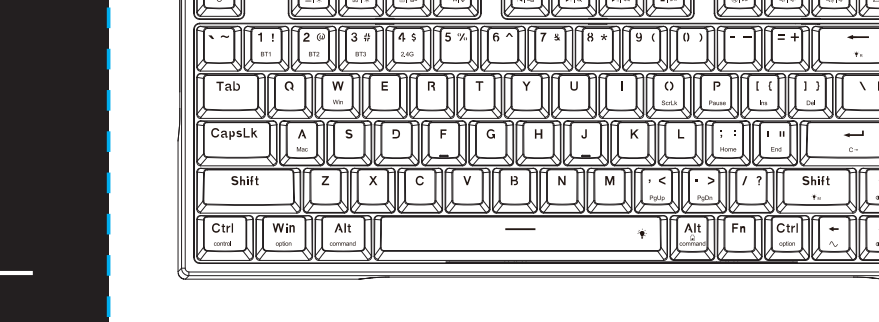

产品参数 TECH SPECS

MODEL 型号	K500 Pro-B94W Tri-mode K500 Pro-B94W 三模
CONNECTIVITY 连接方式	Wired / Bluetooth / 2.4G 有线/蓝牙/2.4G
KEYS AMOUNT 键数	94key
MULTI-MEDIA KEYS 多媒体键	12
ANTI-GHOSTING KEYS 无冲模式	Full Key Rollover 全键无冲
BATTERY 电池	3000mAh
WEIGHT 重量	694g
DIMENSION 尺寸	354.5x130.3x39.5 mm
CABLE 线材	Approx. 1.5m 约1.5m
EXECUTIVE STANDARDS 执行标准	GB/T14081-2010

组合键功能说明

组合键	功能	组合键	功能
FN+F1	我的电脑	FN+F11	音量加
FN+F2	主页	FN+F12	邮件
FN+F3	计算器	FN+【[{】	INS
FN+F4	播放器	FN+【]}】	DEL
FN+F5	上一曲	FN+【;:】	HOME
FN+F6	下一曲	FN+【'" 】	END
FN+F7	播放/暂停	FN+【,<】	PgUp
FN+F8	停止	FN+【.>】	PgDn
FN+F9	静音	FN+【O】	ScrLk
FN+F10	音量减	FN+【P】	Pause

Multimedia Functionality

Combination Keys	Function	Combination Keys	Function
FN+F1	My Computer	FN+F11	Volume Up
FN+F2	Home	FN+F12	Email
FN+F3	Calculator	FN+【[{】	INS
FN+F4	Music Player	FN+【]}】	DEL
FN+F5	Previous Track	FN+【;:】	HOME
FN+F6	Next Track	FN+【'" 】	END
FN+F7	Play/Pause	FN+【,<】	PgUp
FN+F8	Stop	FN+【.>】	PgDn
FN+F9	Mute	FN+【O】	ScrLk
FN+F10	Volume Down	FN+【P】	Pause

EN Usage Instructions

I. Wired Connection
Move the switch to the OFF position, then connect the USB cable to the computer for wired mode.

II. Wireless Connection
Switch the toggle to the 2.4G position for 2.4G mode. Switch the toggle to the BT position for Bluetooth mode. Use Fn+1/2/3 for Bluetooth pairing and Fn+4 for 2.4G pairing.

a. Bluetooth Pairing: Pairing name: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
Move the switch to the BT position, and hold the FN + "1!" / "2@" / "3#" keys for 3 seconds to enter the corresponding channels for Bluetooth. the M indicator will flash in blue/cyan/pink, indicating the pairing state. When pairing is successful, the indicator light stays on.

b. 2.4G Mode Pairing:
Move the switch to the 2.4G position, and hold the FN + "4$" key for 3 seconds to enter the 2.4G pairing mode, the M indicator will flash yellow. Then connect the receiver to the computer. When the pairing is successful, the M indicator will stay yellow.

III. Backlight Effects
FN + Right SHIFT: Change lighting patterns, and supports 15 different lighting patterns.
FN + ENTER: Change backlight colors, supports red, green, blue, yellow, pink, cyan, white, and RGB switching.
FN + "Up" or "Down" Arrow Keys: Adjust backlight brightness, the A indicator blinks 3 times when reaching the maximum level, 5 levels adjustable.
FN + "Left" or "Right" Arrow Keys: Adjust backlight flow speed, the A indicator blinks 3 times when reaching the maximum level, 5 levels adjustable.

IV. Side Light Effects:
a. Use FN + "+" key to change the patterns of the side light (flow light - neon - constant brightness - breathing - off).
b. Use the FN + "-" key to adjust speed in flow, neon, and breathing modes (4-level speed).
c. When in constant or breathing mode, press FN + PrtSc to switch colors (red - green - blue - yellow - purple - cyan - white).

V. System Switch
The default system mode after power-on is Windows. By pressing FN+A, you can switch to the Mac system mode and the 'A' key's red light will flash three times. By pressing FN+W, you can switch to Win system mode and the 'W' key's red light will flash three times.

VI. Light Recording
Pressing FN+Backspace will initiate the custom lighting mode with the default keys (ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →) being lit. Press FN+Backspace again to start recording. The 'A' indicator will keep flashing until the recording is completed. Press the same key until you see the required color, then continue setting other keys. To form the needed backlight pattern, press FN+Backspace once done to save these settings. While playing the light macro, press FN+Backspace and the defined key will light up (FN and NUM keys cannot customize the light).

VII. Power-Saving Mode
The keyboard backlight will enter standby mode and turn off after 3 minutes of inactivity and will enter sleep mode after 30 minutes of inactivity.

Ⅷ. Charging and Low Voltage
Connect the Type-C USB cable to either a computer or a charging adapter. The keyboard will be in charging state, the battery indicator will be constantly lit in red during charging and green when fully charged. When the battery voltage is below 3.3V, the light will turn off, and the battery indicator will slowly flash red. When the battery voltage is 3.0V or lower, the keyboard will turn off.

IX. Battery Status Display
Press the FN+ALT keys, the entire backlight will be off. The area [1!]-[0)] indicates the battery status. When the battery is low, keys [1!]-[3#] will light up in red. For battery level above [3#], [1!]-[0)] will display in green. It will restore the default light effect after releasing it.

X. Reset Factory
Pressing FN+ESC for 3 seconds will restore the factory settings and clear all macro settings.

Package List:
Manual*1, Warranty Card*1, Certification*1, Cable*1, Switch Puller*1, Key Puller*1, Extra Switch*2.

RU Инструкции по использованию

I. Проводное подключение
Переместите переключатель в положение OFF, затем подключите кабель USB к компьютеру для проводного режима.

II.Беспроводное подключение
a. Bluetooth Пара: Имя пары: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
Переместите переключатель в положение BT и удерживайте клавиши FN + "1!" / "2 @" / "3 #" в течение 3 секунд, чтобы войти в соответствующие каналы для Bluetooth. Индикатор M будет мигать синим/голубым/розовым, что указывает на состояние сопряжения. Когда сопряжение успешно, индикаторная лампа горит.
b. 2.4G Режим Пары:
Переместите переключатель в положение 2.4G и удерживайте клавишу FN + "$ 4" в течение 3 секунд, чтобы войти в режим пары 2.4G, индикатор M будет мигать желтым. Затем подключите приемник к компьютеру. Когда сопряжение будет успешным, индикатор M останется желтым.

III. Эффекты подсветки
FN + Right SHIFT: Изменить шаблоны освещения, поддерживает 15 различных шаблонов освещения.
FN + ВВОД: Изменить цвета подсветки, поддерживает красный, зеленый, синий, желтый, розовый, голубой, белый и RGB переключение.
FN + Клавиши "Вверх" или "Вниз": Регулировка яркости подсветки, индикатор A мигает 3 раза при достижении максимального уровня, можно настроить 5 уровней.
FN + Клавиши "Науки" или "Вправо": регулировка скорости потока подсветки, индикатор A мигает 3 раза при достижении максимального уровня, можно настроить 5 уровней.

IV. Эффекты боковой подсветки:
a. Используйте клавишу FN + "+" для изменения шаблонов бокового света (потоковый свет - неон - постоянная яркость - дыхание - выключено).
b. Используйте клавишу FN + "-" для регулировки скорости в режимах потокового, неонового и дыхания (скорость 4-го уровня).
c. В режиме постоянной или дышащей подсветки нажмите FN + PrtSc для переключения цветов (красный - зеленый - синий - желтый - пурпурный - синий - белый).

V. Переключение системы
По умолчанию после включения система работает в режиме Windows. Нажав FN+A, вы можете переключиться в режим системы Mac, и красный свет клавиши 'A' будет мигать три раза. Нажав FN+W, вы можете переключиться в режим системы Win, и красный свет клавиши 'W' будет мигать три раза.

VI. Запись света
Нажав FN+Backspace, вы запустите режим пользовательского освещения со стандартным свечением клавиш (ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →). Снова нажмите FN+Backspace, чтобы начать запись. Индикатор 'A' будет продолжать мигать, пока не будет завершена запись. Нажимайте на одну и ту же клавишу до увидите нужный цвет, затем продолжите настройку других клавиш. Чтобы сформировать необходимый рисунок подсветки, нажмите FN+Backspace, как только вы сделаете все настройки, чтобы сохранить эти настройки. Во время воспроизведения макроса подсветки нажмите FN+Backspace, и определенная клавиша будет светиться (нельзя настроить подсветку клавиш FN и NUM).

VII. Режим экономии энергии
Подсветка клавиатуры переходит в режим ожидания и отключается после 3 минут бездействия, а после 30 минут бездействия входит в режим сна.

Ⅷ. Зарядка и низкое напряжение
Подключите кабель Type-C USB к компьютеру или адаптеру зарядки. Клавиатура будет в режиме зарядки, индикатор заряда батареи будет постоянно гореть красным цветом во время зарядки и зеленым, когда зарядка полностью завершена. Когда напряжение батареи падает ниже 3,3V, свет отключается, и индикатор батареи медленно мигает красным. Когда напряжение батареи равно 3,0V или ниже, клавиатура отключается.

IX. Отображение уровня заряда батареи
Нажмите клавиши FN+ALT, вся подсветка отключится. Область [1!]-[0)] указывает на состояние заряда батареи. Когда заряд батареи низкий, ключи [1!]-[3#] будут светиться красным. Для уровня заряда батареи выше [3#], [1!]-[0)] будет отображаться зеленым. Он восстановит стандартный эффект подсветки после его выпуска.

X. Сброс на заводские настройки
Нажатие FN+ESC на 3 секунды восстановит заводские настройки и очистит все настройки макросов.

Список упаковки:
Инструкция*1, Гарантийный талон*1, Сертификат*1, Кабель*1, Инструмент для снятия переключателя*1, Инструмент для снятия клавиш*1, Дополнительный переключатель*2.

ES Instrucciones de uso

I. Conexión por cable
Mueva el interruptor a la posición OFF, luego conecte el cable USB al ordenador para el modo por cable.

II. Conexión inalámbrica
a. Emparejamiento de Bluetooth: Nombre de emparejamiento: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
Mueva el interruptor a la posición BT, y mantenga presionadas las teclas FN + "1!" / "2@" / "3#" durante 3 segundos para entrar a los canales correspondientes de Bluetooth. El indicador M parpadeará en azul/cian/rosa, indicando el estado de emparejamiento. Cuando el emparejamiento sea exitoso, la luz del indicador se mantendrá encendida.
b. Emparejamiento en modo 2.4G:
Mueva el interruptor a la posición 2.4G, y mantenga presionada la tecla FN + "4$" durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento 2.4G, el indicador M parpadeará en amarillo. Luego conecte el receptor al ordenador. Cuando el emparejamiento sea exitoso, el indicador M permanecerá en amarillo.

III. Efectos de retroiluminación
FN + SHIFT derecho: Cambia los patrones de iluminación y soporta 15 patrones de iluminación diferentes.
FN + ENTER: Cambia los colores de la retroiluminación, soporta rojo, verde, azul, amarillo, rosa, cian, blanco, y cambio de RGB.
FN + Teclas de flecha "Arriba" o "Abajo": Ajusta el brillo de la retroiluminación, el indicador A parpadea 3 veces cuando alcanza el nivel máximo, 5 niveles ajustables.
FN + Teclas de flecha "Izquierda" o "Derecha": Ajusta la velocidad del flujo de retroiluminación, el indicador A parpadea 3 veces cuando alcanza el nivel máximo, 5 niveles ajustables.

IV. Efectos de Luz Lateral:
a. Use la tecla FN + "+" para cambiar los patrones de la luz lateral (luz de flujo - neón - brillo constante - respiración - apagado).
b. Use la tecla FN + "-" para ajustar la velocidad en los modos de flujo, neón y respiración (4 niveles de velocidad).
c. Cuando está en modo constante o de respiración, presione FN + PrtSc para cambiar de colores (rojo - verde - azul - amarillo - púrpura - cian - blanco).

V. Cambio de Sistema
El modo de sistema predeterminado después del encendido es Windows. Al presionar FN+A, puede cambiar al modo de sistema Mac y la luz roja de la tecla 'A' parpadeará tres veces. Al presionar FN+W, puede cambiar al modo de sistema Win y la luz roja de la tecla 'W' parpadeará tres veces.

VI. Grabación de Luz
Presionando FN+Retroceso iniciará el modo de iluminación personalizada con las teclas predeterminadas (ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →) encendidas. Presione FN+Retroceso nuevamente para comenzar a grabar. El indicador 'A' seguirá parpadeando hasta que se complete la grabación. Presione la misma tecla hasta que vea el color requerido, luego continúe configurando otras teclas. Para formar el patrón de retroiluminación necesario, presione FN+Retroceso una vez que haya terminado para guardar estas configuraciones. Mientras se reproduce el macro de luz, presione FN+Retroceso y la tecla definida se iluminará (las teclas FN y NUM no pueden personalizar la luz).

VII. Modo de Ahorro de Energía
La retroiluminación del teclado entrará en modo de espera y se apagará después de 3 minutos de inactividad y entrará en modo de suspensión después de 30 minutos de inactividad.

Ⅷ. Carga y Bajo Voltaje
Conecte el cable USB tipo C a un ordenador o a un adaptador de carga. El teclado estará en estado de carga, el indicador de la batería estará constantemente encendido en rojo durante la carga y en verde cuando esté completamente cargado. Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,3V, la luz se apagará, y el indicador de la batería parpadeará lentamente en rojo. Cuando el voltaje de la batería es igual o inferior a 3,0V, el teclado se apagará.

IX. Visualización del Estado de la Batería
Presione las teclas FN+ALT, toda la retroiluminación se apagará. El área [1!]-[0)] indica el estado de la batería. Cuando la batería está baja, las teclas [1!]-[3#] se iluminarán en rojo. Para un nivel de batería superior a [3#], [1!]-[0)] se mostrará en verde. Se restaurará el efecto de luz predeterminado después de liberarlo.

X. Restablecimiento de Fábrica
Presionando FN+ESC durante 3 segundos se restaurarán los ajustes de fábrica y se borrarán todas las configuraciones de macros.

Lista de paquetes:
Manual*1, Tarjeta de garantía*1, Certificación*1, Cable*1, Extractor de interruptores*1, Extractor de teclas*1, Interruptor extra*2.

FR Instructions d'utilisation

I. Connexion filaire
Déplacez le commutateur sur la position OFF, puis connectez le câble USB à l'ordinateur pour le mode filaire.

II. Connexion sans fil
a. Appariement Bluetooth : Nom d'appariement : K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
Déplacez le commutateur sur la position BT, et maintenez les touches FN + "1!" / "2@" / "3#" pendant 3 secondes pour entrer les canaux correspondants pour Bluetooth. L'indicateur M clignotera en bleu/cyan/rose, indiquant l'état d'appariement. Lorsque le jumelage est réussi, le voyant reste allumé.
b. Appariement en mode 2.4G :
Déplacez le commutateur sur la position 2.4G, et maintenez la touche FN + "4$" pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appariement 2.4G, l'indicateur M clignotera en jaune. Ensuite, connectez le récepteur à l'ordinateur. Lorsque l'appariement est réussi, l'indicateur M restera jaune.

III. Effets de rétroéclairage
FN + Maj Droite : Modifier les motifs d'éclairage, et prend en charge 15 motifs d'éclairage différents.
FN + ENTRER: Change les couleurs du rétroéclairage, supports rouge, vert, bleu, jaune, rose, cyan, blanc, et la commutation RVB.
FN + touches fléchées "Haut" ou "Bas" : Ajuste la luminosité du rétroéclairage, l'indicateur A clignote 3 fois lorsqu'il atteint le niveau maximum, 5 niveaux réglables.
FN + touches fléchées "Gauche" ou "Droite" : Ajuste la vitesse de défilement du rétroéclairage, l'indicateur A clignote 3 fois lorsqu'il atteint le niveau maximum, 5 niveaux réglables.

IV. Effets d'éclairage latéral :
Utilisez la touche FN + "+" pour changer les motifs de la lumière latérale (lumière de défilement - néon - luminosité constante - respiration - off).
b. Utilisez la touche FN + "-" pour ajuster la vitesse en mode de défilement, néon, et respiration (4 niveaux de vitesse).
c. Lorsque vous êtes en mode constant ou en mode de respiration, appuyez sur FN + PrtSc pour changer les couleurs (rouge - vert - bleu - jaune - violet - cyan - blanc).

V. Commutation de Système
Le mode système par défaut après la mise sous tension est Windows. En appuyant sur FN+A, vous pouvez passer en mode système Mac et la lumière rouge de la touche 'A' clignotera trois fois. En appuyant sur FN+W, vous pouvez passer en mode système Win et la lumière rouge de la touche 'W' clignotera trois fois.

VI. Enregistrement de Lumière
En appuyant sur FN+Backspace, vous déclenchez le mode d'éclairage personnalisé avec les touches par défaut (ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →) allumées. Appuyez à nouveau sur FN+Backspace pour commencer l'enregistrement. L'indicateur 'A' clignote jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé. Appuyez sur la même touche jusqu'à ce que vous voyez la couleur requise, puis continuez à régler les autres touches. Pour former le motif de rétroéclairage nécessaire, appuyez sur FN+Backspace une fois que vous avez terminé pour sauvegarder ces paramètres. Chaque fois que vous reproduirez le macro de lumière, appuyez sur FN+Backspace et la touche définie s'allumera (les touches FN et NUM ne peuvent pas personnaliser la lumière).

VII. Mode d'économie d'énergie
Le rétroéclairage du clavier passera en mode veille et s'éteindra après 3 minutes d'inactivité et entrera en mode sommeil après 30 minutes d'inactivité.

Ⅷ. Charge et Low Voltage
Connectez le câble USB Type-C à un ordinateur ou à un adaptateur de charge. Le clavier sera en état de charge, l'indicateur de batterie sera constamment allumé en rouge pendant la charge et en vert lorsqu'il est entièrement chargé. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3V, la lumière s'éteindra, et l'indicateur de batterie clignotera lentement en rouge. Lorsque la tension de la batterie est inférieure ou égale à 3,0V, le clavier s'éteindra.

IX. Affichage de l'état de la batterie
Appuyez sur les touches FN+ALT, tout le rétroéclairage sera éteint. La zone [1!]-[0)] indique l'état de la batterie. Lorsque la batterie est faible, les touches [1!]-[3#] s'allumeront en rouge. Pour le niveau de batterie au-dessus de [3#], [1!]-[0)] s'affichera en vert. Il restaurera l'effet de lumière par défaut après l'avoir relâché.

X. Reset d'Usine
Appuyer sur FN+ESC pendant 3 secondes rétablira les paramètres d'usine et effacera tous les paramètres de macro.

Liste de colis:
Manuel*1, Carte de garantie*1, Certification*1, Câble*1, Extracteur de commutateur*1, Extracteur de clé*1, Commutateur supplémentaire*2.

PT Instruções de uso

I. Conexão com fio
Mova o interruptor para a posição OFF e, em seguida, conecte o cabo USB ao computador para o modo com fio.

II. Conexão sem fio
a. Emparelhamento Bluetooth: Nome de emparelhamento: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
Mova o interruptor para a posição BT e pressione por 3 segundos as teclas FN + "1!" / "2@" / "3#" para entrar nos canais correspondentes para o Bluetooth. O indicador M piscará em azul/ciano/rosa, indicando o estado do emparelhamento. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, a luz indicadora permanecerá acesa.
b. Emparelhamento em modo 2.4G:
Mova o interruptor para a posição 2.4G e pressione a tecla FN + "4$" por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento 2.4G, o indicador M piscará em amarelo. Em seguida, conecte o receptor ao computador. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o indicador M permanecerá amarelo.

III. Efeitos de luz de fundo
FN + SHIFT direito: Altere os padrões de iluminação e suporta 15 padrões de iluminação diferentes.
FN + ENTER: Alterar as cores da luz de fundo, suporta vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, ciano, branco e comutação RGB.
FN + seta "para cima" ou "para baixo": Ajustar o brilho da luz de fundo, o indicador A pisca 3 vezes quando atinge o nível máximo, 5 níveis ajustáveis.
FN + seta "para esquerda" ou "para direita": Ajustar a velocidade de fluxo da luz de fundo, o indicador A pisca 3 vezes ao alcançar o nível máximo, 5 níveis ajustáveis.

IV. Efeitos de luz lateral:
a. Use a tecla FN + "+" para alterar os padrões da luz lateral (luz de fluxo - néon - brilho constante - respiração - off).
b. Use a tecla FN + "-" para ajustar a velocidade no fluxo, modo neon e respiração (4 níveis de velocidade).
c. Quando em modo constante ou respiração, pressione FN + PrtSc para mudar as cores (vermelho - verde - azul - amarelo - roxo - ciano - branco).

V. Mudança de sistema
O modo de sistema padrão após ligar é o Windows. Ao pressionar FN+A, você pode mudar para o modo de sistema Mac e a luz vermelha da tecla 'A' piscará três vezes. Ao pressionar FN+W, você pode mudar para o modo de sistema Win e a luz vermelha da tecla 'W' piscará três vezes.

VI. Gravação de Luz
Pressionando FN+Backspace, iniciará o modo de iluminação personalizado com as teclas padrão (ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →) acesas. Pressione FN+Backspace novamente para começar a gravação. O indicador 'A' continuará piscando até que a gravação seja concluída. Pressione a mesma tecla até ver a cor desejada, em seguida, continue a definir outras teclas. Para formar o padrão de luz de fundo necessário, pressione FN+Backspace uma vez feito para salvar essas configurações. Ao reproduzir o macro de luz, pressione FN+Backspace e a tecla definida irá acender (as teclas FN e NUM não podem personalizar a luz).

VII. Modo de economia de energia
A luz de fundo do teclado entrará em modo de espera e apagará após 3 minutos de inatividade e entrará em modo de repouso após 30 minutos de inatividade.

Ⅷ. Carregamento e Baixa tensão
Conecte o cabo USB Tipo-C a um computador ou a um adaptador de carregamento. O teclado estará em estado de carregamento, o indicador de bateria estará constantemente aceso em vermelho durante o carregamento e verde quando totalmente carregado. Quando a tensão da bateria está abaixo de 3.3V, a luz se apagará, e o indicador de bateria piscará lentamente em vermelho. Quando a tensão da bateria é 3.0V ou inferior, o teclado se apagará.

IX. Exibição do status da bateria
Pressione as teclas FN+ALT, toda a luz de fundo será apagada. A área [1!]-[0)] indica o status da bateria. Quando a bateria está baixa, as teclas [1!]-[3#] acenderão em vermelho. Para o nível de bateria acima de [3#], [1!]-[0)] exibirá em verde. Ele irá restaurar o efeito de luz padrão após liberá-lo.

X. Reset de fábrica
Pressionar FN+ESC por 3 segundos irá restaurar as configurações de fábrica e limpar todas as configurações de macro.

Lista de Pacotes:
Manual1, Cartão de Garantia1, Certificação1, Cabo1, Removedor de Chave1, Interruptor Extra2.

IT Istruzioni per l'uso

I. Connessione cablata
Muovere l'interruttore sulla posizione OFF, quindi collegare il cavo USB al computer per la modalità cablata.

II. Connessione wireless
a. Abbinamento Bluetooth: nome dell'abbinamento: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
Spostare l'interruttore sulla posizione BT, e tenere premuti i tasti FN + "1!" / "2@" / "3#" per 3 secondi per entrare nei canali corrispondenti per il Bluetooth. L'indicatore M lampeggerà in blu/ciano/rosa, indicando lo stato dell'abbinamento. Quando l'abbinamento è riuscito, la luce indicatrice rimane accesa.
b. Abbinamento Modalità 2.4G:
Sposta l'interruttore sulla posizione 2.4G e tieni premuto il tasto FN + "4$" per 3 secondi per entrare nella modalità di abbinamento 2.4G, l'indicatore M lampeggerà in giallo. Quindi collega il ricevitore al computer. Quando l'abbinamento avrà successo, l'indicatore M resterà giallo.

III. Effetti retroilluminazione
FN + SHIFT destro: cambia i modelli di illuminazione e supporta 15 diversi modelli di illuminazione.
FN + ENTER: cambia i colori del retroilluminazione, supporta rosso, verde, blu, giallo, rosa, ciano, bianco e commutazione RGB.
FN + tasti freccia "Su" o "Giù": regola la luminosità della retroilluminazione, l'indicatore A lampeggia 3 volte quando raggiunge il livello massimo, 5 livelli regolabili.
FN + tasti freccia "Sinistra" o "Destra": regola la velocità del flusso della retroilluminazione, l'indicatore A lampeggia 3 volte quando raggiunge il livello massimo, 5 livelli regolabili.

IV. Effetti luminosi laterali:
a. Utilizzare il tasto FN + "+" per cambiare i modelli di luce laterale (luce di flusso - neon - luminosità costante - respirazione - spento).
b. Utilizzare il tasto FN + "-" per regolare la velocità in flusso, modalità neon e respirazione (velocità a 4 livelli).
c. Quando si è in modalità costante o di respirazione, premere FN + PrtSc per cambiare i colori (rosso - verde - blu - giallo - viola - ciano - bianco).

V. Cambio di sistema
La modalità di sistema predefinita dopo l'accensione è Windows. Premendo FN+A, è possibile passare alla modalità di sistema Mac e la luce rossa del tasto 'A' lampeggerà tre volte. Premendo FN+W, è possibile passare alla modalità di sistema Win e la luce rossa del tasto 'W' lampeggerà tre volte.

VI. Registrazione della luce
Premendo FN+Backspace si avvierà la modalità di illuminazione personalizzata con i tasti predefiniti (ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →) illuminati. Premi di nuovo FN+Backspace per iniziare la registrazione. L'indicatore 'A' continuerà a lampeggiare fino a quando la registrazione è terminata. Premi lo stesso tasto fino a quando vedi il colore richiesto, poi continua a impostare altri tasti. Per formare il modello di retroilluminazione necessario, premere FN+Backspace una volta terminato per salvare queste impostazioni. Durante la riproduzione del macro luce, premere FN+Backspace e il tasto definito si illuminerà (i tasti FN e NUM non possono personalizzare la luce).

VII. Modalità risparmio energetico
La retroilluminazione della tastiera entrerà in modalità standby e si spegnerà dopo 3 minuti di inattività e entrerà in modalità sleep dopo 30 minuti di inattività.

Ⅷ. Ricarica e bassa tensione
Collegare il cavo USB di tipo C a un computer o a un adattatore di ricarica. La tastiera sarà in stato di ricarica, l'indicatore della batteria sarà costantemente acceso in rosso durante la ricarica e verde quando completamente carico. Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3V, la luce si spegnerà e l'indicatore della batteria lampeggerà lentamente in rosso. Quando la tensione della batteria è 3,0V o inferiore, la tastiera si spegnerà.

IX. Visualizzazione dello stato della batteria
Premere i tasti FN+ALT, l'intera retroilluminazione sarà spenta. L'area [1!]-[0)] indica lo stato della batteria. Quando la batteria è scarica, i tasti [1!]-[3#] si accenderanno in rosso. Per il livello di batteria superiore a [3#], [1!]-[0)] verrà visualizzato in verde. Ripristinerà l'effetto luce predefinito dopo averlo rilasciato.

X. Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Premendo FN+ESC per 3 secondi si ripristineranno le impostazioni di fabbrica e si cancelleranno tutte le impostazioni macro.

Elenco dei pacchetti:
Manuale1, Garanzia1, Certificato1, Cavo1, Estrattore Switch1, Estrattore Chiave1, Switch Extra*2.

DE Nutzungsanweisungen

I. Verkabelte Verbindung
Bewegen Sie den Schalter in die AUS-Position und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer für den verkabelten Modus.

II. Drahtlose Verbindung
a. Bluetooth-Paarung: Pairing-Name: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
Bewegen Sie den Schalter in die BT-Position und halten Sie die FN + "1!" / "2@" / "3#" Tasten für 3 Sekunden gedrückt, um die entsprechenden Kanäle für Bluetooth zu betreten. Die M-Anzeige blinkt in Blau/Cyan/Rosa und zeigt den Pairing-Zustand an. Wenn das Pairing erfolgreich ist, bleibt die Anzeigelampe an.
b. 2.4G Modus-Paarung:
Bewegen Sie den Schalter in die 2.4G Position und halten Sie die FN + "4$" Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den 2.4G Pairing-Modus zu betreten, die M-Anzeige wird gelb blinken. Dann verbinden Sie den Empfänger mit dem Computer. Wenn das Pairing erfolgreich ist, bleibt die M-Anzeige gelb.

III. Hintergrundbeleuchtungseffekte
FN + Rechter SHIFT: Verändert die Beleuchtungsmuster und unterstützt 15 verschiedene Beleuchtungsmuster.
FN + ENTER: Verändert die Hintergrundbeleuchtungsfarben, unterstützt Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Cyan, Weiß und RGB Umschaltung.
FN + "Hoch" oder "Runter" Pfeiltasten: Passt die Hintergrundbeleuchtungshelligkeit an, die A-Anzeige blinkt 3 Mal, wenn sie das Maximum erreicht, 5 einstellbare Stufen.
FN + "Links" oder "Rechts" Pfeiltasten: Passt die Hintergrundbeleuchtungsflussgeschwindigkeit an, die A-Anzeige blinkt 3 Mal, wenn sie das Maximum erreicht, 5 einstellbare Stufen.

IV. Seitenlichteffekte:
a. Verwenden Sie die FN + "+" Taste, um die Muster des Seitenlichts zu ändern (Fließlicht - Neon - Konstante Helligkeit - Atmen - Aus).
b. Verwenden Sie die FN + "-" Taste, um die Geschwindigkeit im Fließ-, Neon- und Atmungsmodus einzustellen (4-stufige Geschwindigkeit).
c. Wenn Sie sich im konstanten oder Atmungsmodus befinden, drücken Sie FN + PrtSc, um die Farben zu wechseln (Rot - Grün - Blau - Gelb - Lila - Cyan - Weiß).

V. Systemschalter
Der Standard-Systemmodus nach dem Einschalten ist Windows. Durch Drücken von FN+A können Sie in den Mac-Systemmodus wechseln und das rote Licht der 'A'-Taste blinkt dreimal. Durch Drücken von FN+W können Sie in den Win-Systemmodus wechseln und das rote Licht der 'W'-Taste blinkt dreimal.

VI. Lichtaufnahme
Durch Drücken von FN+Backspace wird der benutzerdefinierte Beleuchtungsmodus mit den Standardtasten (ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →) beleuchtet. Drücken Sie FN+Backspace erneut, um die Aufnahme zu starten. Die 'A'-Anzeige blinkt weiter, bis die Aufnahme abgeschlossen ist. Drücken Sie die gleiche Taste, bis Sie die gewünschte Farbe sehen, dann setzen Sie die Einstellung der anderen Tasten fort. Um das benötigte Hintergrundbeleuchtungsmuster zu bilden, drücken Sie FN+Backspace, um diese Einstellungen zu speichern, sobald Sie fertig sind. Während Sie das Lichtmakro abspielen, drücken Sie FN+Backspace und die definierte Taste leuchtet auf (FN und NUM-Tasten können das Licht nicht anpassen).

VII. Energiesparmodus
Die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung wechselt nach 3 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus und schaltet sich aus und wechselt nach 30 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus.

Ⅷ. Laden und Niederspannung
Schließen Sie das Typ-C-USB-Kabel entweder an einen Computer oder an einen Ladegerätadapter an. Die Tastatur befindet sich im Ladezustand, die Batterieanzeige leuchtet beim Laden dauerhaft rot und beim vollständigen Laden grün. Wenn die Batteriespannung unter 3,3V fällt, schaltet sich das Licht aus und die Batterieanzeige blinkt langsam rot. Wenn die Batteriespannung 3,0V oder weniger beträgt, schaltet sich die Tastatur aus.

IX. Batteriestatusanzeige
Drücken Sie die FN+ALT-Tasten, die gesamte Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Der Bereich [1!]-[0)] gibt den Batteriezustand an. Wenn die Batterie schwach ist, leuchten die Tasten [1!]-[3#] rot. Für einen Batteriestand über [3#] zeigt [1!]-[0)] grün an. Es wird den Standard-Lichteffekt wiederherstellen, nachdem es freigegeben wurde.

X. Werksreset
Durch Drücken von FN+ESC für 3 Sekunden werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle Makro-Einstellungen gelöscht.

Paketinhalt:
Handbuch1, Garantiekarte1, Zertifizierung1, Kabel1, Schalterabzieher1, Abzieher1, Extra Schalter*2.

PL Instrukcje Użytkowania

I. Połączenie przewodowe
Przesuń przełącznik do pozycji OFF, a następnie podłącz kabel USB do komputera, aby uzyskać tryb przewodowy.

II. Połączenie bezprzewodowe
a. Parowanie Bluetooth: Nazwa parowania: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
Przesuń przełącznik do pozycji BT, a następnie przytrzymaj klawisze FN + "1!" / "2@" / "3#" przez 3 sekundy, aby wejść do odpowiadających kanałów Bluetooth. Indikator M zacznie migać na niebiesko / cyjan / różowo, sygnalizując stan parowania. Gdy parowanie będzie zakończone, kontrolka pozostanie włączona.
b. Parowanie w trybie 2.4G:
Przesuń przełącznik do pozycji 2.4G, a następnie przytrzymaj klawisz FN + "4$" przez 3 sekundy, aby wejść do trybu parowania 2.4G, kontrolka M zacznie migać na żółto. Następnie podłącz odbiornik do komputera. Gdy parowanie zakończy się pomyślnie, kontrolka M pozostanie żółta.

III. Efekty Podświetlenia
FN + Right SHIFT: Zmień wzory oświetlenia, obsługuje 15 różnych wzorców oświetlenia.
FN + ENTER: Zmień kolory podświetlenia, obsługuje czerwony, zielony, niebieski, żółty, różowy, cyjan, biały i przemianę RGB.
FN + klawisz strzałki "w górę" lub "w dół": Regulacja jasności podświetlenia, wskaźnik A miga 3 razy, gdy osiągnięto maksymalny poziom, 5 poziomów jest regulowanych.
FN + klawisz strzałki "w lewo" lub "w prawo": Regulacja prędkości przepływu podświetlenia, wskaźnik A miga 3 razy, gdy osiągnięto maksymalny poziom, 5 poziomów jest regulowanych.

IV. Efekty Boczne Światło:
a. Użyj klawisza FN + "+" do zmiany wzorów światła bocznego (światło przepływu - neon - stała jasność - oddech - wyłączony).
b. Użyj klawisza FN + "-" do regulacji prędkości w trybach przepływu, neonu i oddychania (prędkość na 4 poziomach).
c. W trybie stałym lub oddechowym naciśnij FN + PrtSc, aby zmienić kolory (czerwony - zielony - niebieski - żółty - fioletowy - cyjan - biały).

V. Przełączanie Systemu
Domyślnym trybem systemu po włączeniu zasilania jest Windows. Naciśnięcie FN+A pozwala na przełączenie na tryb systemu Mac, a czerwona kontrolka na klawiszu 'A' zaczyna migać trzy razy. Naciśnięcie FN+W pozwala na przełączenie na tryb systemu Win, a czerwona kontrolka na klawiszu 'W' zaczyna migać trzy razy.

VI. Nagrywanie Światła
Naciśnięcie FN+Backspace uruchamia tryb własnego oświetlenia z domyślnymi klawiszami (ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →) podświetlanymi. Naciśnij FN+Backspace ponownie, aby rozpocząć nagrywanie. Indikator 'A' będzie migać do momentu zakończenia nagrywania. Naciśnij ten sam klawisz, aż zobaczysz wymagany kolor, a następnie kontynuuj ustawianie innych klawiszy. Aby stworzyć potrzebny wzór podświetlenia, naciśnij FN+Backspace po zakończeniu, aby zapisać te ustawienia. Podczas odtwarzania makra świetlnego, naciśnij FN+Backspace, a zdefiniowany klawisz będzie podświetlany (klawisze FN i NUM nie mogą dostosować światła).

VII. Tryb Oszczędzania Energii
Podświetlenie klawiatury przejdzie w tryb czuwania i wyłączy się po 3 minutach bezczynności, a po 30 minutach bezczynności wejdzie w tryb uśpienia.

Ⅷ. Ładowanie i Niskie Napięcie
Podłącz kabel USB typu C do komputera lub adaptera do ładowania. Klawiatura będzie w stanie ładowania, wskaźnik baterii będzie stale świecić na czerwono podczas ładowania i na zielono, gdy jest w pełni naładowana. Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3.3V, światło się wyłączy, a wskaźnik baterii zacznie powoli migać na czerwono. Gdy napięcie baterii spadnie do 3.0V lub poniżej, klawiatura się wyłączy.

IX. Wyświetlanie Stanu Baterii
Naciśnij klawisze FN+ALT, całe podświetlenie zostanie wyłączone. Obszar [1!]-[0)] wskazuje stan baterii. Gdy naładowanie baterii jest niskie, klawisze [1!]-[3#] będą świecić na czerwono. Dla poziomu baterii powyżej [3#], [1!]-[0)] wyświetlają się na zielono. Po jego uwolnieniu przywróci domyślny efekt świetlny.

X. Resetowanie do Ustawień Fabrycznych
Naciśnij FN+ESC na 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne i wyczyścić wszystkie ustawienia makro.

Lista pakietów:
Instrukcja1, Karta gwarancyjna1, Certyfikacja1, Kabel1, Wyjmujący elementy przełącznikowe1, Wyjmujący klucz1, Dodatkowy przełącznik*2.

封底

KR 사용법

1. 유선 연결
스위치를 OFF 위치로 이동시킨 다음 컴퓨터에 USB 케이블을 연결하여 유선 모드로 설정합니다.

2. 무선 연결
a. 블루투스 페어링 : 페어링 이름 : K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
스위치를 BT 위치로 이동시키고 FN + "1!" / "2@" / "3#" 키를 3초 동안 길게 누르면 블루투스에 해당하는 채널로 진입합니다. M 표시등이 파란색 / 청색 / 핑크색으로 깜빡이며 페어링 상태를 나타냅니다. 페어링에 성공하면 표시등이 켜져 있습니다.
b. 2.4G 모드 페어링 :
스위치를 2.4G 위치로 이동시키고 FN + "4$" 키를 3초 동안 길게 눌러 2.4G 페어링 모드로 진입하면 M 표시등은 노란색 으로 깜빡입니다. 그런 다음 수신기를 컴퓨터에 연결합니다. 페어링이 성공하면 M 표시등은 노란색으로 유지됩니다.

3. 백라이트 효과
FN + 오른쪽 시프트 : 조명 패턴을 변경하고, 15 가지 다른 조명 패턴을 지원합니다.
FN + ENTER : 백라이트 색상을 변경하고, 레드, 그린, 블루, 옐로우, 핑크, 사이언, 화이트 및 RGB 전환을 지원합니다.
FN + '▲' 아래쪽 화살표 키 또는 '▼' 위쪽 화살표 키 : 백라이트 밝기를 조정하고, A 표시등은 최대 수준에 도달하면 3번 깜빡이며 , 5 단계로 조절 가능합니다.
FN + '◀' 왼쪽 화살표 키 또는 '▶'오른쪽 화살표 키 : 백라이트 흐름 속도를 조정하고, A 표시등은 최대 수준에 도달하면 3번 깜빡이며, 5 단계로 조절 가능합니다.

4. 사이드 라이트 효과:
a. FN + "+" 키를 사용하여 사이드 라이트의 패턴(플로우 라이트 - 네온 - 일정한 밝기 - 숨 쉬기 - 꺼짐)을 변경합니다.
b. FN + "-" 키를 사용하여 플로우, 네온 및 숨 쉬는 모드에서 속도를 조정합니다 (4 단계 속도).
c. 상수 또는 숨 쉬는 모드에서 FN + PrtSc를 눌러 코드를 전환합니다 (레드 - 그린 - 블루 - 피날레 - 옐로 - 싸이언 - 화이트).

5. 시스템 스위치
전원을 켠 후 기본 시스템 모드는 윈도우입니다. FN+A를 누르면 Mac 시스템 모드로 전환되고 'A' 키의 레드 라이트가 세 번 깜빡입니다. FN+W를 누르면 Win 시스템 모드로 전환되며 'W' 키 레드라이트가 세 번 깜빡입니다.

6. 라이트 레코딩
FN+Backspace를 누르면 기본 키 (ESC, A, S, D, W, ▲, ▼, ◀, ▶)가 밝아지는 사용자 지정 조명 모드가 시작됩니다. FN+Backspace를 다시 눌러 녹음을 시작합니다. 'A' 표시등은 녹음이 완료될 때까지 깜빡입니다. 필요한 색상을 볼 때까지 동일한 키를 누르고 계속해서 다른 키를 설정합니다. 필요한 백라이트 패턴을 만들려면 FN+Backspace를 한 번 눌러 이러한 설정을 저장합니다. 조명 매크로를 재생하는 동안에는 FN+Backspace를 누르고 정의된 키가 켜집니다 (FN 및 NUM 키는 빛을 사용자 정의 할 수 없습니다).

7. 절전 모드
키보드 백라이트는 3분 동안 미사용 상태에서 대기 모드로 들어가 꺼지며, 30분 동안 미사용 상태에서 슬립 모드로 들어갑니다.

8. 충전 및 저전압
Type-C USB 케이블을 컴퓨터 또는 충전 어댑터에 연결합니다. 키보드가 충전 상태로 있을 때, 배터리 표시등은 충전 중에 계속 빨간색으로, 완전 충전될 때는 녹색으로 켜집니다. 배터리 전압이 3.3V 미만이면 불빛이 꺼지고, 배터리 표시등이 빨간색으로 천천히 깜빡입니다. 배터리 전압이 3.0V 미만일 경우 키보드는 꺼지게됩니다.

9. 배터리 상태 표시
FN+ALT 키를 누르면 전체 백라이트가 꺼집니다. [1!] - [0)] 영역이 배터리 상태를 나타냅니다. 배터리가 낮으면 [1!] - [3#] 키가 빨간색으로 켜집니다. [3#] 이상의 배터리 수준에 대해, [1!] - [0)] 은 녹색으로 표시됩니다. 이를 해제하면 기본 빛 효과로 복원됩니다.

10. 공장 설정 재설정
FN+ESC를 3초 동안 누르면 공장 설정이 복원되고 모든 매크로 설정이 지워집니다.

패키지 목록 :
매뉴얼1, 보증서1, 인증서1, 케이블1, 스위치 풀러1, 키 풀러1, 추가 스위치*2.

TH คำสั่งการใช้งาน

I. การเชื่อมต่อผ่านสาย
เลื่อนสวิตช์ไปยังตำแหน่ง OFF จากนั้นเชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในโหมดทางสาย

II. การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
a. การเชื่อมคู่ Bluetooth : ชื่อการเชื่อมคู่: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0
เลื่อนสวิตช์ไปยังตำแหน่ง BT และกดค้าง FN + "1!" / "2@" / "3#" เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่ช่องทางที่สอดคล้องกับ Bluetooth โคมไฟ M จะกระพริบสีน้ำเงิน/น้ำเงินฟ้า/ชมพู แสดงถึงสถานะการเชื่อมคู่ เมื่อการเชื่อมคู่สำเร็จ โคมไฟจะยังคงเปิดอยู่
b. การเชื่อมคู่ในโหมด 2.4G :
เลื่อนสวิตช์ไปยังตำแหน่ง 2.4G และกดค้าง FN + "4$" เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการชูคู่ 2.4G โคมไฟ M จะกระพริบสีเหลือง จากนั้นเชื่อมต่อตัวรับกับคอมพิวเตอร์ เมื่อการเชื่อมคู่สำเร็จ โคมไฟ M จะยังคงสีเหลือง

III. เอฟเฟกต์แสงไฟ
FN + SHIFT ทางขวา : เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแสงไฟและสนับสนุน 15 แบบการสื่อสารแสงไฟที่แตกต่างกัน
FN + ENTER : เปลี่ยนสีแสงไฟสนับสนุนสีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีชมพู, สีฟ้า, สีขาว และการสลับ RGB
FN + ปุ่มลูกศร "ขึ้น" หรือ "ลง" : ปรับความสว่างของแสงไฟ โคมไฟ A จะกระพริบ 3 ครั้งเมื่อถึงระดับสูงสุด ระดับสามารถปรับได้ 5 ระดับ
FN + ปุ่มลูกศร "ซ้าย" หรือ "ขวา" : ปรับความเร็วการไหลของไฟ โคมไฟ A จะกระพริบ 3 ครั้งเมื่อถึงระดับสูงสุด , ระดับสามารถปรับได้ 5 ระดับ

IV. เอฟเฟคแสงด้านข้าง
a. ใช้ FN + "+" เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแสงข้าง (ฟลูออเลสซ์น - หัวหน้านีออน - ความสว่างคงที่ - หายใจ - ปิด)
b. ใช้ FN + "-" ปรับความเร็วในโหมดฟลูออเลสซ์น, neon, และการหายใจ (4 ระดับความเร็ว)
c. เมื่ออยู่ในโหมดคงที่หรือการหายใจ กด FN + PrtSc เพื่อสลับสี (แดง - เขียว - น้ำเงิน - เหลือง - ม่วง - เซียน - ขาว)

V. การเปลี่ยนระบบ
โหมดระบบเริ่มต้นหลังจากเปิดสวิตช์คือ Windows โดยการกด FN+A คุณสามารถสลับไปยังโหมดระบบ Mac และที่คีย์ 'A' โคมไฟสีแดงจะกระพริบสามครั้ง โดยการกด FN+W คุณสามารถสลับไปยังโหมดระบบ Win และที่คีย์ 'W' โคมไฟสีแดงจะกระพริบสามครั้ง

VI. การบันทึกแสง
กด FN+Backspace จะเริ่มโหมดการสังทำแสงที่กำหนดเองด้วยคีย์เริ่มต้น (ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →) ที่สว่างขึ้น กด FN+Backspace อีกครั้งเพื่อเริ่มการบันทึก โคมไฟ 'A' จะคงกระพริบจนกว่าการบันทึกจะเสร็จสิ้น กดคีย์เดียวกันจนกว่าคุณจะเห็นสีที่ต้องการ จากนั้นต่อด้วยการตั้งค่าคีย์อื่น ๆ เมื่อรูปแบบแสงแบ็คไลท์ที่ต้องการแล้ว กด FN+Backspace เพื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ ขณะเล่นแมโครสว่าง กด FN+Backspace และคีย์ที่กำหนดจะสว่างขึ้น (ไม่สามารถกำหนดแสงสำหรับคีย์ FN และ NUM)

VII. โหมดการประหยัดพลังงาน
แสงแบ็คไลต์ของแป้นพิมพ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย และเปลี่ยนกลับหลังจากไม่ได้รับสัญญาณที่ใช้งานจริงเป็นเวลา 3 นาทีและจะเข้าสู่โหมดการหลับจ่อหลังการไม่ได้โต้ตอบเป็นเวลา 30 นาที

Ⅷ. การชาร์จและแรงดันต่ำ
เชื่อมต่อสาย USB แบบ Type-C กับคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์การชาร์จ คีย์บอร์ดจะอยู่ในสถานะการชาร์จ โคมไฟแบตเตอรี่จะสว่างด้วยสีแดงตลอดระยะเวลาการชาร์จและสีเขียวเมื่อชาร์จเต็ม เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำกว่า 3.3V แสงจะดับและโคมไฟแบตเตอรี่จะกระพริบช้า ๆ สีแดง เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3.0V คีย์บอร์ดจะปิด

IX. การแสดงสถานะแบตเตอรี่
กด FN+ALT ทั้งหมดแสงแบ็คไลต์จะดับ พื้นที่ [1!] - [0)] แสดงสถานะของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ คีย์ [1!] - [3#] จะสว่างในสีแดง สำหรับระดับแบตเตอรี่ที่สูงกว่า [3#] , [1!] - [0)] จะแสดงในสีเขียว มันจะเรียกคืนสีสว่างด้วยความเร็วปกติ

X. รีเซ็ตแบบโรงงาน
กดค้าง FN+ESC เป็นเวลา 3 วินาทีจะเรียกคืนการตั้งค่าโรงงานและล้างทุกค่าการตั้งค่ามาโคร

รายการแพ็กเกจ:
คู่มือ1, การ์ดประกัน1, การรับรอง1, สายไฟ1, ที่ดึงสวิช1, ที่ดึงคีย์1, สวิตซ์เสริม*2.

AR تعليمات الاستخدام

.1 الاتصال السلكي
قم بتحريك المفتاح إلى وضع OFF، ثم قم بتوصيل كبل USB بالكمبيوتر للوضع السلكي.

.2 الاتصال اللاسلكي
a. الإقران عبر البلوتوث : اسم الإقران: K500 Pro-B94W 3.0، K500 Pro-B94W 5.0.
قم بتحريك المفتاح إلى وضع BT، واستمر في الضغط على" FN + "!1" / "@2" / "#3" لمدة 3 ثوان للدخول إلى القنوات المقابلة للبلوتوث. سيومض مؤشر M باللون الأزرق / ستريو / وردي ، مما يدل على حالة الإقران. عند نجاح الإقران ، سيبقى مؤشر الإضاءة مضاء.
b. الإقران بوضع 2.4G:
قم بتحريك المفتاح إلى وضع 2.4G، واستمر في الضغط على" FN + "$4" لمدة 3 ثوان للدخول إلى وضع الإقران 2.4G، سيومض مؤشر M باللون الأصفر. ثم قم بتوصيل الجهاز الاستقبال بالكمبيوتر. عند نجاح الإقران ، سيبقى مصباح M أصفر

.3 تأثيرات الإضاءة الخلفية
FN + Right SHIFT: تغيير أنماط الإضاءة ، ويدعم 15 نمطًا مختلفًا للإضاءة.
FN + ENTER: تغيير ألوان الإضاءة الخلفية ، يدعم الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والوردي والسماوي والأبيض، والتبديل RGB.
FN + الأسهم "فوق" أو "تحت": ضبط سطوع الإضاءة الخلفية ، يومض المؤشر A ثلاث مرات عند الوصول إلى الحد الأقصى ، قابل للتعديل على 5 مستويات.
FN + الأسهم "اليسار" أو "اليمين": ضبط سرعة تدفق الإضاءة الخلفية ، يومض المؤشر A ثلاث مرات عند الوصول إلى الحد الأقصى ، قابل للتعديل على 5 مستويات.

.4 تأثيرات الإضاءة الجانبية:
a. استخدم "+" + FN لتغيير أنماط الإضاءة الجانبية (أضواء السير - النيون - السطوع المستمر - التنفس - إيقاف).
b. استخدم "-" + FN لضبط السرعة في وضعيات السير، النيون، والتنفس (4 مستويات سرعة).
c. عندما يكون في الوضع المستمر أو وضع التنفس، قم بالضغط على FN + PrtSc لتبديل الألوان (الأحمر - الأخضر - الأزرق - الأصفر - الأرجواني - السماوي - الأبيض).

.5 تبديل النظام
النمط الافتراضي للنظام بعد التشغيل هو Windows. بالضغط على FN + A ، يمكنك التبديل إلى وضع نظام Mac وسيومض الضوء الأحمر للمفتاح 'A' ثلاث مرات. بالضغط على FN + W ، يمكنك التبديل إلى وضع النظام Win وسيومض الضوء الأحمر للمفتاح 'W' ثلاث مرات.

.6 تسجيل الإضاءة
سيبدأ الضغط على FN + الفراغ الخلفي الوضع الخاص للإضاءة مع المفاتيح الافتراضية ، (ESC ، A ، S ، D ، W، ↑ ، ↓ ، ← ، →) إيتوهج. اضغط على FN + Backspace مرة أخرى لبدء التسجيل. ستواصل مؤشر 'A' الوميض حتى يكتمل التسجيل. اضغط على نفس المفتاح حتى ترى اللون المطلوب ، ثم واصل تعيين المفاتيح الأخرى. لتكوين نمط الإضاءة الخلفية المطلوب ، اضغط على FN + Backspace مرة واحدة عند الانتهاء لحفظ هذه الإعدادات. أثناء تشغيل ماكرو الإضاءة ، اضغط على FN + Backspace والمفتاح المحدد سيرتدي الضوء) لا يمكن تخصيص الإضاءة لمفاتيح FN و NUM).

.7 وضع توفير الطاقة
ستدخل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح وضع الانتظار وتتوقف بعد 3 دقائق من عدم النشاط وستدخل وضع السكون بعد 30 دقيقة من عدم النشاط.

.8 الشحن والجهد المنخفض
قم بتوصيل كبل USB من النوع C بجهاز كمبيوتر أو محول شحن. ستكون لوحة المفاتيح في حالة الشحن ، وسيكون مؤشر البطارية مضاءا بشكل مستمر باللون الأحمر أثناء الشحن والأخضر عند الشحن بالكامل. عندما يكون جهد البطارية أقل من 3.3 فولت ، سيتوقف الضوء وسيومض مؤشر البطارية ببطء باللون الأحمر. عندما يكون جهد البطارية 3.0 فولت أو أقل ، ستتوقف لوحة المفاتيح.

.9 عرض حالة البطارية
اضغط على مفاتيح FN + ALT ، وسوف تكون الإضاءة الخلفية قيد الإيقاف. تحدد المنطقة [!1] - [0)] حالة البطارية. عندما تكون البطارية منخفضة ، سوف تضيء المفاتيح [!1] - [#3] باللون الأحمر. لمستوى البطارية [#3] أو أكثر ، يعرض [!1] - [0)] باللون الأخضر. سوف يعيد الإعداد الافتراضي للضوء بعد إطلاقه.

.10 إعادة تعيين المصنع
سيعيد الضغط على FN + ESC لمدة 3 ثوانٍ إعادة الإعدادات المصنعية وإزالة كافة إعدادات الماكرو.

قائمة الحزمة:
كتيب1، بطاقة الضمان1، التصديق1، كابل1، سحب الـSwitch1، مسحب المفتاح1، سويتش اضافي*2.

CN 使用说明

一、有线连接
将拨动开关拨至OFF档，USB线连接电脑后即为有线模式。

二、无线连接
1、蓝牙模式配对：配对名：K500 Pro-B94W 3.0，K500 Pro-B94W 5.0
开关拨动到BT位置， FN+【1!】/【2@】/【3#】键长按3秒进入蓝牙的相应通道配对模式,M指示灯相应的蓝色/青色/粉红色会闪亮，提示进入配对状态，配对成功后指示灯常亮
2、2.4G模式配对：
开关拨动到2.4G位置，FN+【4$】键长按3秒进入2.4G对码模式，M指示灯黄色闪亮，然后再将接收器连接到电脑 ，对码成功后M指示灯黄色常亮

三、背光灯效
FN+右SHIFT：循环切换灯效,支持15种灯效切换
FN+ENTER：切换背光颜色，支持红，绿，蓝，黄，粉，青，白，RGB切换
FN+ 方向键 "↑" 或 "↓"：调节背光亮度，调至极限档位时,指示灯A闪烁3次，5级可调
FN+方向键"←"或"→"：调节背光流光速度，调至极限档位时,指示灯A灯闪烁3次，5级可调

四、侧边流动灯带控制：
1、使用FN+【+】键对侧流光进行模式切换（流光-霓虹-常亮-呼吸-灭）
2、使用FN+【-】（流光、霓虹、呼吸状态下4档速度循环切换）
3、调至常亮或呼吸模式下，按FN+PrtSc键可对颜色进行切换（红-绿-蓝-黄-紫-青-白）

五、系统切换
开机默认在Windows系统模式，FN+A切换至Mac系统模式，A键红灯闪烁3次；FN+W切换至Win系统模式,W键红灯闪烁3次

六、灯光录制
按FN+退格键(BACKSPACE)进入灯光自定义模式，默认ESC、A、S、D、W,↑、↓、←、→键灯亮，再按一次FN+退格键进入录制状态。指示灯A持续闪烁（录制结束熄灭）。连续按同一按键至指定颜色，再继续设置其他按键，组成所需要的背光图形，完成设定后，再按FN+退格键进行存储即可。播放灯光宏时，按FN+退格键，已定义按键灯会常亮指示(FN及NUM键不能自定义灯光）

七、省电模式
键盘未操作3分钟后背光灯熄灭进入待机状态，未操作30分钟后进入休眠状态

八、充电及低电压
将TYPE-C USB线连接到电脑或充电适配器，键盘将处于充电状态,充电时电池指示灯红色常亮，充满时显示绿色；电池电压低于3.3V，关闭灯效，在有按键动作时电池指示灯红灯慢闪，电池电压等于或低于3.0V，键盘功能关闭

九、电量显示
FN+ALT 键, 整个背光灭掉,字母区【1!】-【0)】显示电量，电量低时按键【1!】-【3#】显示红色，【3#】以上的电量，【1!】-【0)】都显示绿色，松开后恢复默认灯效

十、复位
FN+ESC长按三秒恢复出厂设置并清除所有宏设定

产品清单
说明书*1，保修卡*1，合格证*1，数据线*1，拔轴器*1，拔键器*1，增补轴体*2

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(Ⅵ)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制.
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下.
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求.
表中标记"×"的部件皆因便于技术发展水平限制而无法实现有害物质替代
印刷电路板组件：包括印刷电路板及基零部件,电子元器件等根据产品型号不同:您所购买的产品可能不会含有以上所有部件.

标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限.

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》

机械师倡导环保和低碳的消费体验,建议拥有该产品的用户在不需要此产品时,应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理,降低资源浪费,保护地球自然环境。

注意事项
- 键盘按键无反应:1.检查连接方式和连接版本是否正确;2.蓝牙连接状态下,请检查键盘电量和电脑是否有连接上;
- 遇到不能解决的问题,请不要自行拆卸,应立即联系客服处理。

警告:
1、严禁拆卸、挤压、加热或燃烧电池
2、严禁用尖锐物、螺丝刀等触碰、掰撬电池
*以上操作可能会引起电池起火或燃烧

产品性能故障表

送修日期	性能故障描述	工程师签字	完成日期

备注:
1、请妥善保管此卡，保修时需出示此卡及购买凭证。
2、产品自购买之日起，凭购买凭证整机免费保修1年。
3、下列情况不属于免费服务范围，但可实行收费维修、终身服务;
1）不能出示保修说明及发票;
2）发票涂改;
3）意外因素或使用不当造成损坏;
4）未经我司许可，自行修理造成的损坏;
5）超过三包有效期，经修复仍可继续使用;

MACHENIKE产品保修承诺

1、在用户按本技术使用说明书正确使用该产品的前提下，本产品自购买之日起一年内免费保修。
2、我方因下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。如:
（1）擅自拆装、改装该产品而造成的故障;
（2）在使用、搬运的过程中不慎摔打、跌落、进液、供电规格不符而造成的故障;
（3）因缺乏合理的保养而造成的故障;
（4）没有按使用说明书正确指示进行操作;
（5）第三方厂品、服务或行为导致的故障或损坏等等。
3、在要求提供免费保修服务时，您必须提供清晰、完整和准确的销售发票和保修卡，购买产品时，可要求销售商提供上述销售发票和保修卡。
4、保修范围外的维修服务，将按规定收费。

保修卡

尊敬的用户:
感谢您选购本公司产品,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、国家工商行政管理局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，为您提供保修服务，请认真填写此卡并妥善保管，以便日后凭此卡维修。

客户姓名:________ 电子邮件:________
联系电话:________ 邮政编码:________
通信地址:________________
产品名称:________ 产品型号:________
购机日期:________________
购机渠道:________________
机身编号:________________

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

GLOBAL　　微信公众号

Quality Certificate
合格证

MACHENIKE Certified
检验：MACHENIKE