L8 Air
WIRELESS
MOUSE

USER MANUAL
产品使用手册
保修卡
合格证

使用本产品前请仔细阅读指导手册，妥善保存以备参考。
Please read the instructions carefully before
using this product and keep it well for reference.

合格证
QUALIFIED CERTIFICATE

检验
MACHENIKE CERTIFIED

LAYOUT/按键布局

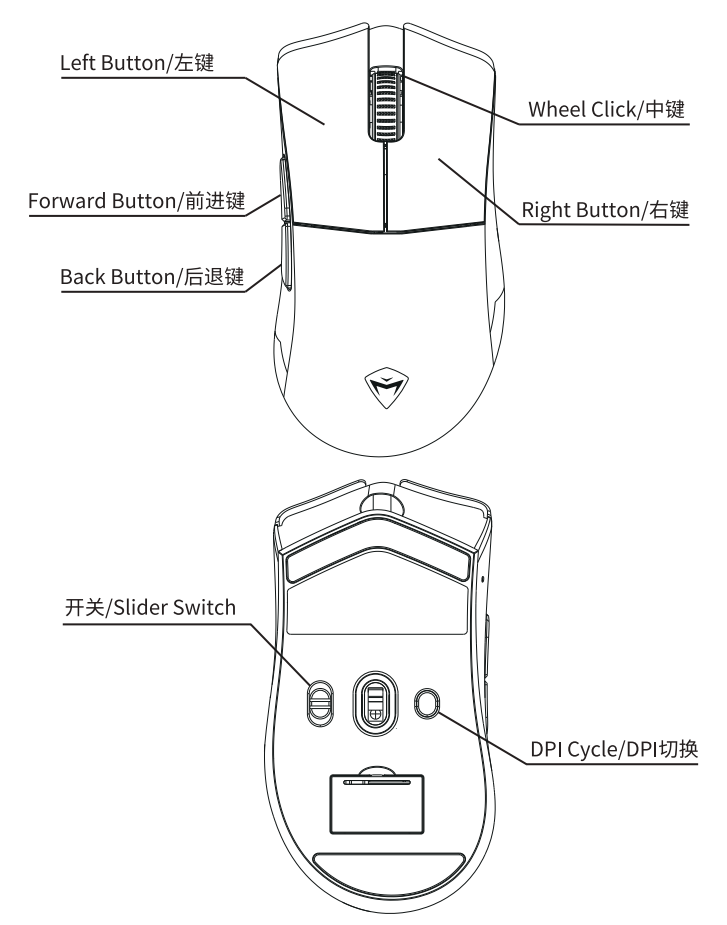

产品参数

型号	L8 Air 1K	L8 Air 4K	L8 Air 4K星闪
连接模式	有线+2.4G+蓝牙	有线+2.4G+蓝牙	有线+星闪+蓝牙
传感器	原相3395		
DPI	26000DPI		
回报率	有线：1000Hz 2.4G：1000Hz 蓝牙：125Hz	有线：8000Hz 2.4G：4000Hz 蓝牙：125Hz	有线：8000Hz 星闪：4000Hz 蓝牙：125Hz
电池	450mAh		
驱动	有		
尺寸	117.5*62.6*38.3mm		
执行标准	GB/T 26245-2010		

SPECIFICATIONS

Model	L8 Air 1K	L8 Air 4K	L8 Air 4K NearLink
Connectivity	Wired+2.4G +Bluetooth	Wired+2.4G +Bluetooth	Wired+NearLink +Bluetooth
Sensor	PAW3395		
DPI	26000DPI		
Polling rate	Wired: 1000Hz 2.4G: 1000Hz Bluetooth: 125Hz	Wired: 8000Hz 2.4G: 4000Hz Bluetooth: 125Hz	Wired: 8000Hz NearLink: 4000Hz Bluetooth: 125Hz
Battery	450mAh		
Driver	Support		
Dimensions	117.5*62.6*38.3mm		

产品安装及功能

一、连接方式

有线模式: 拨动开关拨到有线模式，连接电脑后，鼠标开机默认DPI

2.4G模式/星闪模式: 拨动开关拨到2.4G/星闪模式下，鼠标开机，鼠标左侧指示灯开机指示常亮蓝色2S后熄灭；首次进入2.4G模式开机指示灯熄灭后鼠标自动进入2.4G对码状态。如此时回连上2.4G/星闪接收器，左侧指示灯常亮黄色显示3S后熄灭；如此时未连接上2.4G/星闪接收器，左侧指示灯黄灯快闪（1S 闪烁3次），持续闪烁1MIN后灯光熄灭

蓝牙模式: 拨动开关拨到蓝牙模式下；鼠标开机，鼠标左侧指示灯开机指示常亮蓝色2S熄灭；首次进入蓝牙模式开机指示灯熄灭后鼠标自动进入蓝牙对码状态。如此时回连上蓝牙主机，左侧指示灯常亮蓝色显示3S后熄灭；如此时未连接上蓝牙主机，左侧指示灯蓝灯快闪（1S闪烁3次），持续闪烁3MIN后熄灭

二、对码

2.4G无线模式/星闪模式: 拨动开关拨到2.4G/星闪模式下；长按滚轮(中键)+左键+右键3S,进入对码状态，左侧指示灯黄灯快闪（1S 闪烁3次），持续闪烁1MIN；然后插入接收器到电脑USB（接收器与鼠标距离控制在10CM之内）；对码成功后左侧指示灯黄灯常亮显示3S

蓝牙模式: 拨动开关拨到蓝牙模式下；长按滚轮(中键)+左键+右键3S，鼠标进入蓝牙对码状态；左侧指示灯 蓝灯快闪（1S 闪烁3次），持续闪烁3MIN；连接上设备成功后左侧指示灯蓝灯常亮显示3S

三、回连

2.4G无线模式/星闪模式: 左侧指示灯黄灯慢闪指示（1S 闪烁1次）；
蓝牙模式：左侧指示灯蓝灯慢闪指示（1S 闪烁1次）

四、回报率

1K:
2.4G模式: 默认回报率1000HZ；驱动中可以调节125-250-500-1000
有线模式: 默认回报率1000HZ；不可调
蓝牙模式: 默认回报率125，不可调

4K:
2.4G模式: 默认回报率1000HZ；驱动中可以调节125-250-500-1000-2000HZ
（星闪模式） -4000HZ
有线模式: 默认回报率1000HZ；驱动中可以调节1000-2000-4000-8000HZ
蓝牙模式: 默认回报率125，不可调

五、DPI

DPI指示灯复用左侧指示灯，切换DPI后，左侧指示灯显示常亮3S对应DPI颜色；随DPI按键按压变化指示对应DPI值800（红色）-1600（绿色）-2400（蓝色-默认值）-3200（黄色）-6400（粉色）-26000（橙色）, 驱动内可调节100-26000DPI

六、休眠

无线模式下，鼠标不使用3MIN后，鼠标进入休眠状态进入休眠模式，移动自动唤醒; 30分钟之后进入深度休眠；点击按键唤醒

七、低电/低电关机值

当电压小于3.5V时，低电指示灯滚轮红色灯闪烁（1S闪烁1次），当低于3.2V时 鼠标自动关机

八、充电

充电时，未充满时左侧指示灯红灯常亮显示，充满后绿灯常亮（切换DPI时显示DPI灯光3S）

注意事项

1、鼠标移动点击无反应：可能是USB接口没有连接上电脑，请确认鼠标已连接电脑；
2、鼠标移动过慢或过快：可能是DPI设定与个人习惯不匹配调整DPI适应个人习惯即可；
3、有不能解决的问题，请不要自行拆卸，请联系销售商家；
4、若充电线或适配器丢失，可联系销售商家进行购买

产品清单：

鼠标*1，接收器*1，数据线*1，产品使用手册*1，防滑贴*1

Product Introduction

1. Connection indicators

WIRED MODE:
Turn the toggle switch to wired mode and connect the cable to the computer.

2.4G/NEARLINK MODE:
Turn the toggle switch to 2.4G/Nearlink mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on blue for 2 seconds and then go out. For the initial use, the mouse will auto-enter the pairing state. If the mouse is connected, the indicator will stay on in yellow for 3 seconds and then turn off; Otherwise, the indicator light will flash yellow quickly and go out in 1 minute.

BLUETOOTH MODE:
Turn the toggle switch to Bluetooth mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on blue for 2 seconds and go out; For the initial use, the mouse will auto-enter the pairing state. If the Bluetooth is connected, the left indicator will stay on and blue for 3 seconds and then go off; Otherwise, the indicator will flash blue quickly and go out in 3 minutes.

2. Pairing instructions

2.4G/NEARLINK MODE:
Turn the toggle switch to 2.4G/Nearlink mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on blue for 2 seconds and then go out. For the initial use, the mouse will auto-enter the pairing state. If the mouse is connected, the indicator will stay on in yellow for 3 seconds and then turn off; Otherwise, the indicator light will flash yellow quickly and go out in 1 minute.

BLUETOOTH MODE:
Turn the toggle switch to Bluetooth mode; press and hold the scroll wheel (middle button) + left button + right button for 3 seconds to enter pairing state. The blue light on the left side will flash quickly and then find the mouse name on your device’s Bluetooth list. After successful pairing, the left indicator is solid blue for 3 seconds.

3. Re-connection

2.4G/Nearlink mode: The indicator light on the left flashes yellow slowly;
Bluetooth mode: The indicator light on the left flashes blue slowly.

4. Polling rate

IF YOU USE THE 1K POLLING RATE VERSION,

2.4G mode:	Default Polling Rate is 1000HZ; it supports 125-250-500-1000HZ in the driver.
Wired mode:	Default Polling Rate 1000HZ and it is not adjustable.
Bluetooth mode:	Default Polling Rate is 125HZ and it is not adjustable.

IF YOU USE THE 4K POLLING RATE VERSION,

2.4G mode /Nearlink:	Default Polling Rate is 1000HZ; it supports 125-250-500-1000-2000-4000HZ in the driver.
Wired mode:	Default Polling Rate is 1000Hz; it supports 1000-2000-4000-8000HZ in the driver.
Bluetooth mode:	Default Polling Rate is 125HZ and it is not adjustable.

5. DPI

The left indicator also indicates the DPI. After switching DPI, it shows different colors representing different DPI. The DPIs are defined as 800 (red), 1600 (green), 2400 (blue - the default value), 3200 (yellow), 6400 (pink), and 26000 (orange). All DPIs are adjustable in the driver.

6. Sleep mode

In wireless mode, the mouse enters sleep mode after 3 minutes of inactivity. Movement automatically awakens it from sleep mode; after 30 minutes, it enters deep sleep. Click any button to wake it up.

7. Low Battery/Shutdown Level

When the voltage drops below 3.5V, the low battery indicator light on the wheel flashes red. When it drops below 3.2V, the mouse switches off automatically.

8. Charging

When charging, the left indicator light shows solid red until the battery is full, then the light changes to solid green.

Important tips:

1. Unresponsive mouse movement or clicking: Please confirm that the mouse is connected to the computer.
2. Too slow or too fast mouse movement: May be due to the DPI setting. Please adjust the DPI to fit your preference.
3. If you encounter a problem that cannot be resolved, do not attempt to disassemble the mouse by yourself. Please contact the seller.
4. If the cable or the receiver is missed, please contact the seller.

Package List:

Mouse*1, Receiver*1, Cable*1, User Manual*1, Anti-slip Stickers*1

Продуктовое введение

1. Индикаторы подключения

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ:
Переключите тумблер в проводной режим и подключите кабель к компьютеру.

РЕЖИМ 2.4G/NEARLINK:
Переключите тумблер в режим 2.4G/Nearlink и включите мышь. Индикатор питания на левой стороне мыши будет гореть синим светом в течение 2 секунд, а затем погаснет. Для первоначального использования мышь автоматически входит в состояние сопряжения. Если мышь подключена, индикатор будет гореть желтым светом в течение 3 секунд, а затем погаснет; в противном случае индикатор быстро мигает желтым цветом и погаснет через 1 минуту.

РЕЖИМ BLUETOOTH:
Переключите тумблер в режим Bluetooth и включите мышь. Индикатор питания на левой стороне мыши будет гореть синим светом в течение 2 секунд, а затем погаснет; для первоначального использования мышь автоматически войдет в состояние сопряжения. Если Bluetooth подключен, левый индикатор будет гореть синим светом в течение 3 секунд, а затем погаснет; в противном случае индикатор будет быстро мигать синим светом и погаснет через 3 минуты.

2. Инструкции по сопряжению

РЕЖИМ 2.4G/NEARLINK:
Переключите тумблер в режим 2.4G/Nearlink; нажмите и удерживайте колесико прокрутки + левую кнопку + правую кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в состояние сопряжения. Левый индикатор будет быстро мигать желтым светом, а затем вставьте приемник в USB-порт компьютера (расстояние между приемником и мышью должно быть не более 20 см). После успешного сопряжения левый индикатор загорается желтым светом на 3 секунды.

РЕЖИМ BLUETOOTH:
Переключите тумблер в режим Bluetooth; нажмите и удерживайте колесико прокрутки (среднюю кнопку) + левую кнопку + правую кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в состояние сопряжения. Синий свет на левой стороне будет быстро мигать, а затем найдите имя мыши в списке Bluetooth вашего устройства. После успешного сопряжения левый индикатор горит синим светом в течение 3 секунд.

3. Переподключение

Режим 2.4G/Nearlink: индикаторная лампа слева медленно мигает желтым;
Режим Bluetooth: индикаторная лампа слева медленно мигает синим.

4. Частота опроса

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВЕРСИЮ С ЧАСТОТОЙ ОПРОСА 1К,

Режим 2.4G:	Default Polling Rate is 1000HZ; it supports 125-250-500-1000HZ in the driver.
Проводной режим:	частота опроса по умолчанию - 1000HZ, и она не регулируется.
Режим Bluetooth:	частота опроса по умолчанию - 125HZ, и она не регулируется.

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВЕРСИЮ С ЧАСТОТОЙ ОПРОСА 4К,

Режим 2.4G /Nearlink:	частота опроса по умолчанию - 1000HZ; она поддерживает 125-250-500-1000-2000-4000HZ в драйвере.
Проводной режим:	частота опроса по умолчанию - 1000HZ; она поддерживает 1000-2000-4000-8000HZ в драйвере.
Режим Bluetooth:	частота опроса по умолчанию - 125HZ, и она не регулируется.

5. DPI

Левый индикатор также указывает на DPI. После переключения DPI он показывает разные цвета, представляющие разные DPI. DPI определяются как 800 (красный), 1600 (зеленый), 2400 (синий - значение по умолчанию), 3200 (желтый), 6400 (розовый) и 26000 (оранжевый). Все DPI регулируются в драйвере.

6. Режим сна

В беспроводном режиме мышь переходит в режим сна после 3 минут бездействия. Перемещение автоматически пробуждает ее из режима сна; после 30 минут она переходит в глубокий сон. Щелкните любую кнопку, чтобы разбудить ее.

7. Низкий уровень заряда / Автоматическое отключение

Когда напряжение падает ниже 3.5В, индикатор низкого заряда на колесике мигает красным. Когда оно падает ниже 3.2В, мышь автоматически отключается.

8. Зарядка

Во время зарядки левый индикатор горит красным до тех пор, пока батарея не заряжена полностью, затем свет меняется на постоянный зеленый.

Важные советы:

1. Нереагирующее движение мыши или клик: Пожалуйста, убедитесь, что мышь подключена к компьютеру.
2. Слишком медленное или слишком быстрое движение мыши: может быть из-за настройки DPI. Пожалуйста, отрегулируйте DPI в соответствии с вашим предпочтением.
3. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить, не пытайтесь разобрать мышь самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом.
4. Если кабель или приемник пропали, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

Список упаковки:

Мышь*1, Приемник*1, Кабель*1, Руководство пользователя*1, Противоскользящие наклейки*1

Introducción al producto

1. Indicadores de conexión

MODO CABLEADO:
Gire el interruptor a modo cableado y conecte el cable al ordenador.

MODO 2.4G/NEARLINK:
Gire el interruptor al modo 2.4G/Nearlink y encienda el ratón. El indicador de alimentación en el lado izquierdo del ratón permanecerá en azul durante 2 segundos y luego se apagará. Para el uso inicial, el ratón entrará automáticamente en estado de emparejamiento. Si el ratón está conectado, el indicador permanecerá amarillo durante 3 segundos y luego se apagará; de lo contrario, la luz indicadora parpadeará rápidamente en amarillo y se apagará en 1 minuto.

MODO BLUETOOTH:
Gire el interruptor al modo Bluetooth y encienda el ratón. El indicador de alimentación en el lado izquierdo del ratón permanecerá en azul durante 2 segundos y luego se apagará; Para el uso inicial, el ratón entrará automáticamente en estado de emparejamiento. Si el Bluetooth está conectado, el indicador de la izquierda permanecerá azul durante 3 segundos y luego se apagará; de lo contrario, el indicador parpadeará rápidamente en azul y se apagará en 3 minutos.

2. Instrucciones de emparejamiento

MODO 2.4G/NEARLINK:
Gire el interruptor al modo 2.4G/Nearlink; mantenga pulsado el botón de desplazamiento + botón izquierdo + botón derecho durante 3 segundos para entrar en estado de emparejamiento. El indicador izquierdo parpadeará rápidamente en amarillo, y luego inserte el receptor en el USB del ordenador (la distancia entre el receptor y el ratón debe ser de 20CM). Después de un aparejamiento exitoso, el indicador de la izquierda es sólido amarillo durante 3 segundos.

MODO BLUETOOTH:
Gire el interruptor al modo Bluetooth; mantenga pulsado el botón de desplazamiento (botón central) + botón izquierdo + botón derecho durante 3 segundos para entrar en estado de emparejamiento. La luz azul en el lado izquierdo parpadeará rápidamente y luego encontrará el nombre del ratón en la lista de Bluetooth de su dispositivo. Después del aparejamiento exitoso, el indicador de la izquierda es sólido azul durante 3 segundos.

3. Reconexión

Modo 2.4G/Nearlink: La luz indicadora en el lado izquierdo parpadea lentamente en amarillo;
Modo Bluetooth: La luz indicadora en el lado izquierdo parpadea lentamente en azul.

4. Razón de Sondeo

SI UTILIZA LA VERSIÓN DE RAZÓN DE SONDEO 1K,

Modo 2.4G:	La tasa de sondeo predeterminada es 1000HZ; es compatible con 125-250-500-1000HZ en el controlador.
Modo cableado:	La tasa de sondeo predeterminada es 1000HZ y no es ajustable.
Modo Bluetooth:	La tasa de sondeo predeterminada es 125HZ y no es ajustable.

SI UTILIZA LA VERSIÓN DE RAZÓN DE SONDEO 4K,

Modo 2.4G /Nearlink:	La tasa de sondeo predeterminada es 1000HZ; es compatible con 125-250-500-1000-2000-4000HZ en el controlador.
Modo cableado:	La tasa de sondeo predeterminada es 1000Hz; es compatible con 1000-2000-4000-8000HZ en el controlador.
Modo Bluetooth:	La tasa de sondeo predeterminada es 125HZ y no es ajustable.

5. DPI

El indicador de la izquierda también indica los DPI. Tras cambiar los DPI, muestra diferentes colores que representan diferentes DPI. Los DPI se definen como 800 (rojo), 1600 (verde), 2400 (azul - el valor predeterminado), 3200 (amarillo), 6400 (rosa), y 26000 (naranja). Todos los DPI son ajustables en el controlador.

6. Modo de sueño

En modo inalámbrico, el ratón entra en modo de sueño después de 3 minutos de inactividad. El movimiento despierta automáticamente del modo de sueño; después de 30 minutos, entra en sueño profundo. Haga clic en cualquier botón para despertarlo.

7. Nivel de batería baja/Apagado

Cuando el voltaje baja a menos de 3.5V, la luz indicadora de batería baja en la rueda parpadea en rojo. Cuando baja a menos de 3.2V, el ratón se apaga automáticamente.

8. Carga

Cuando se carga, la luz indicadora de la izquierda muestra rojo sólido hasta que la batería está llena, entonces la luz cambia a verde sólido.

Consejos importantes:

1. Movimiento del ratón o clic no responde: Por favor, confirme que el ratón está conectado al ordenador.
2. Movimiento del ratón demasiado lento o demasiado rápido: Puede ser debido a la configuración de DPI. Por favor, ajuste los DPI a su preferencia.
3. Si se encuentra con un problema que no puede resolver, no intente desmontar el ratón por usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el vendedor.
4. Si se pierde el cable o el receptor, por favor, póngase en contacto con el vendedor.

Lista de paquetes:

Ratón*1, Receptor*1, Cable*1, Manual de usuario*1, Pegatinas antideslizantes*1

Introduction du produit

1. Indicateurs de connexion

MODE FILAIRE:
Tournez l'interrupteur en mode filaire et connectez le câble à l'ordinateur.

MODE 2.4G/NEARLINK:
Tournez l'interrupteur en mode 2.4G/Nearlink et allumez la souris. L'indicateur de puissance sur le côté gauche de la souris restera allumé en bleu pendant 2 secondes puis s'éteindra. Pour une première utilisation, la souris entrera automatiquement en mode d'appariement. Si la souris est connectée, l'indicateur restera allumé en jaune pendant 3 secondes puis s'éteindra; sinon, la lumière indicatrice clignotera rapidement en jaune et s'éteindra au bout d'une minute.

MODE BLUETOOTH:
Tournez l'interrupteur en mode Bluetooth et allumez la souris. L'indicateur de puissance sur le côté gauche de la souris restera allumé en bleu pendant 2 secondes puis s'éteindra; pour une première utilisation, la souris entrera automatiquement dans l'état d'appariement. Si le Bluetooth est connecté, l'indicateur de gauche restera allumé et bleu pendant 3 secondes puis s'éteindra; sinon, l'indicateur clignotera rapidement en bleu et s'éteindra au bout de 3 minutes.

2. Instructions d'appariement

MODE 2.4G/NEARLINK:
Tournez l'interrupteur en mode 2.4G/Nearlink; appuyez et maintenez la roulette (le bouton du milieu) + le bouton gauche + le bouton droit pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appariement. L'indicateur de gauche clignotera rapidement en jaune, puis insérez le récepteur dans l'USB de l'ordinateur (la distance entre le récepteur et la souris doit être inférieure à 20 CM). Après un appariement réussi, l'indicateur de gauche restera jaune pendant 3 secondes.

MODE BLUETOOTH:
Tournez l'interrupteur en mode Bluetooth; appuyez et maintenez le bouton de défilement (bouton du milieu) + le bouton gauche + le bouton droit pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appariement. La lumière bleue sur le côté gauche clignotera rapidement puis recherchez le nom de la souris dans la liste des appareils Bluetooth. Après une association réussie, l'indicateur de gauche reste bleu pendant 3 secondes.

3. Reconnexion

Mode 2.4G/Nearlink: Le voyant indicateur de gauche clignote lentement en jaune;
Mode Bluetooth: Le voyant indicateur sur la gauche clignote lentement en bleu.

4. Taux de rapport

SI VOUS UTILISEZ LA VERSION À TAUX DE RAPPORT 1 K,

Mode 2.4G:	Le taux de rapport par défaut est de 1000HZ; il supporte 125-250-500-1000HZ dans le pilote.
Mode filaire:	Le taux de rapport par défaut est de 1000HZ et il n'est pas ajustable.
Mode Bluetooth:	Le taux de rapport par défaut est de 125HZ et il n'est pas ajustable.

SI VOUS UTILISEZ LA VERSION À TAUX DE RAPPORT 4K,

Mode 2.4G /Nearlink:	Le taux de rapport par défaut est de 1000HZ; il supporte 125-250-500-1000-2000-4000HZ dans le pilote.
Mode filaire:	Le taux de rapport par défaut est de 1000Hz; il supporte 1000-2000-4000-8000HZ dans le pilote.
Mode Bluetooth:	Le taux de rapport par défaut est de 125HZ et il n'est pas ajustable.

5. DPI

L'indicateur gauche indique également le DPI. Après avoir changé le DPI, il montre différentes couleurs représentant différents DPI. Les DPI sont définis comme suit : 800 (rouge), 1600 (vert), 2400 (bleu - la valeur par défaut), 3200 (jaune), 6400 (rose), et 26000 (orange). Tous les DPI sont ajustables dans le pilote.

6. Mode veille

En mode sans fil, la souris entre en mode veille après 3 minutes d'inactivité. Le mouvement réveille automatiquement la souris du mode veille; après 30 minutes, elle entre en veille profonde. Cliquez sur n'importe quel bouton pour la réveiller.

7. Niveau de batterie faible / Niveau d'arrêt

Lorsque la tension descend en dessous de 3,5V, le voyant de batterie faible sur la roue clignote en rouge. Lorsqu'il descend en dessous de 3,2V, la souris s'éteint automatiquement.

8. Charge

Lors de la charge, le voyant indicateur de gauche montre un rouge solide jusqu'à ce que la batterie soit pleine, puis la lumière passe au vert solide.

Conseils importants:

1. Mouvement ou clic de souris non réactif: Veuillez confirmer que la souris est connectée à l'ordinateur.
2. Mouvement de la souris trop lent ou trop rapide: Peut être dû au réglage DPI. Veuillez ajuster le DPI pour qu'il convienne à vos préférences.
3. Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu, n'essayez pas de démonter la souris par vous-même. Veuillez contacter le vendeur.
4. Si le câble ou le récepteur est manquant, veuillez contacter le vendeur.

Liste des colis:

Souris*1, Récepteur*1, Câble*1, Manuel d'utilisateur*1, Autocollants anti-dérapants*1

Introdução do Produto

1. Indicadores de conexão

MODO COM FIO:
Gire o interruptor para o modo com fio e conecte o cabo ao computador.

MODO 2.4G/NEARLINK:
Gire o interruptor para o modo 2.4G/Nearlink e ligue o mouse. O indicador de energia no lado esquerdo do mouse ficará azul por 2 segundos e depois se apagará. Para o uso inicial, o mouse entrará automaticamente no estado de emparelhamento. Se o mouse estiver conectado, o indicador ficará amarelo por 3 segundos e então se apagará; caso contrário, a luz indicadora piscará rapidamente em amarelo e se apagará em 1 minuto.

MODO BLUETOOTH:
Gire o interruptor para o modo Bluetooth e ligue o mouse. O indicador de energia no lado esquerdo do mouse ficará azul por 2 segundos e depois se apagará; para o uso inicial, o mouse entrará automaticamente no estado de emparelhamento. Se o Bluetooth estiver conectado, o indicador esquerdo ficará azul por 3 segundos e depois se apagará; caso contrário, o indicador piscará azul rapidamente e se apagará em 3 minutos.

2. Instruções de emparelhamento

MODO 2.4G/NEARLINK:
Gire o interruptor para o modo 2.4G/Nearlink; pressione e segure a roda de rolagem + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos para entrar no estado de emparelhamento. O indicador esquerdo piscará rapidamente em amarelo, e então insira o receptor na porta USB do computador (a distância entre o receptor e o mouse deve ser inferior a 20 cm). Após o emparelhamento bem-sucedido, o indicador esquerdo permanecerá amarelo por 3 segundos.

MODO BLUETOOTH:
Gire o interruptor para o modo Bluetooth; pressione e segure a roda de rolagem (botão do meio) + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos para entrar no estado de emparelhamento. A luz azul do lado esquerdo piscará rapidamente e então procure o nome do mouse na lista de Bluetooth do seu dispositivo. Após o emparelhamento bem-sucedido, o indicador esquerdo ficará azul por 3 segundos.

3. Reconexão

Modo 2.4G/Nearlink: A luz indicadora do lado esquerdo pisca lentamente em amarelo;
Modo Bluetooth: A luz indicadora do lado esquerdo pisca lentamente em azul.

4. Taxa de varredura

SE VOCÊ USA A VERSÃO COM TAXA DE VARREDURA DE 1K,

Modo 2.4G:	A taxa de varredura padrão é de 1000HZ; ela suporta 125-250-500-1000HZ no driver.
Modo com fio:	A taxa de varredura padrão é de 1000HZ e não é ajustável.
Modo Bluetooth:	A taxa de varredura padrão é de 125HZ e não é ajustável.

SE VOCÊ USA A VERSÃO COM TAXA DE VARREDURA DE 4K,

Modo 2.4G /Nearlink:	A taxa de varredura padrão é de 1000HZ; ela suporta 125-250-500-1000-2000-4000HZ no driver.
Modo com fio:	A taxa de varredura padrão é de 1000Hz; ele suporta 1000-2000-4000-8000HZ no driver.
Modo Bluetooth:	A taxa de varredura padrão é de 125HZ e não é ajustável.

5. DPI

O indicador esquerdo também indica o DPI. Após a mudança de DPI, ele mostra diferentes cores representando diferentes DPI. Os DPIs são definidos como 800 (vermelho), 1600 (verde), 2400 (azul - o valor padrão), 3200 (amarelo), 6400 (rosa) e 26000 (laranja). Todos os DPIs são ajustáveis no driver.

6. Modo de repouso

No modo sem fio, o mouse entra em modo de repouso após 3 minutos de inatividade. O movimento desperta automaticamente o modo de repouso; após 30 minutos, ele entra em sono profundo. Clique em qualquer botão para acordá-lo.

7. Nível de bateria baixa/Desligamento

Quando a tensão cai abaixo de 3,5V, a luz indicadora de bateria baixa na roda pisca em vermelho. Quando cai abaixo de 3,2V, o mouse desliga automaticamente.

8. Carregamento

Ao carregar, a luz indicadora do lado esquerdo fica vermelha sólida até que a bateria esteja cheia, então a luz muda para verde sólida.

Dicas importantes:

1. Movimento do mouse ou clique inativos: Por favor confirme que o mouse está conectado ao computador.
2. Movimento do mouse muito lento ou muito rápido: Pode ser devido à configuração de DPI. Por favor, ajuste o DPI de acordo com a sua preferência.
3. Se você encontrar um problema que não pode ser resolvido, não tente desmontar o mouse por si mesmo. Entre em contato com o vendedor.
4. Se o cabo ou o receptor for esquecido, entre em contato com o vendedor.

Lista do pacote:

Mouse*1, Receptor*1, Cabo*1, Manual do usuário*1, Adesivos anti-derrapantes*1

Introduzione al prodotto

1. Indicatori di connessione

MODALITÀ CABLATA:
Gira l'interruttore a levetta sulla modalità cablata e collega il cavo al computer.

MODALITÀ 2.4G/NEARLINK:
Gira l'interruttore a levetta sulla modalità 2.4G e accendi il mouse. L'indicatore di alimentazione sul lato sinistro del mouse rimarrà acceso in blu per 2 secondi e poi si spegnerà. Per l'uso iniziale, il mouse entrerà automaticamente nello stato di accoppiamento. Se il mouse è connesso, l'indicatore rimarrà acceso in giallo per 3 secondi e poi si spegnerà; altrimenti, la luce dell'indicatore lampeggerà rapidamente in giallo e si spegnerà in 1 minuto.

MODALITÀ BLUETOOTH:
Gira l'interruttore a levetta sulla modalità Bluetooth e accendi il mouse. L'indicatore di alimentazione sul lato sinistro del mouse rimarrà acceso in blu per 2 secondi e poi si spegnerà; per l'uso iniziale, il mouse entrerà automaticamente nello stato di accoppiamento. Se il Bluetooth è connesso, l'indicatore sinistro rimarrà acceso e blu per 3 secondi e poi si spegnerà; altrimenti, l'indicatore lampeggerà rapidamente in blu e si spegnerà in 3 minuti.

2. Istruzioni per l'accoppiamento

MODALITÀ 2.4G/NEARLINK:
Sposta l'interruttore a levetta in modalità 2.4GNearlink; premi e tieni premuti il rotellino di scorrimento + il pulsante sinistro + il pulsante destro per 3 secondi per entrare nello stato di accoppiamento. L'indicatore di sinistra lampeggerà rapidamente in giallo, quindi inserisci il ricevitore nella porta USB del computer (la distanza tra il ricevitore e il mouse deve essere di 20 CM massimo). Dopo l'accoppiamento, l'indicatore di sinistra rimane fisso in giallo per 3 secondi.

MODALITÀ BLUETOOTH:
Sposta l'interruttore a levetta in modalità Bluetooth; premi e tieni premuti il rotellino di scorrimento (pulsante centrale) + il pulsante sinistro + il pulsante destro per 3 secondi per entrare nello stato di accoppiamento. La luce blu sul lato sinistro lampeggerà velocemente e quindi trova il nome del mouse nell'elenco Bluetooth del tuo dispositivo. Dopo l'accoppiamento, l'indicatore di sinistra rimane fisso in blu per 3 secondi.

3. Ri-connessione

Modalità 2.4G/Nearlink: L'indicatore luminoso sulla sinistra lampeggia lentamente in giallo;
Modalità Bluetooth: L'indicatore luminoso sulla sinistra lampeggia lentamente in blu.

4. Frequenza di polling

SE USI LA VERSIONE CON FREQUENZA DI POLLING DI 1K,

Modalità 2.4G:	La frequenza di polling predefinita è 1000HZ; supporta 125-250-500-1000HZ nel driver.
Modalità cablata:	La frequenza di polling predefinita è 1000HZ e non è regolabile.
Modalità Bluetooth:	La frequenza di polling predefinita è 125HZ e non è regolabile.

SE UTILIZZI LA VERSIONE CON FREQUENZA DI POLLING DI 4K,

Modalità 2.4G /Nearlink:	la frequenza di polling predefinita è 1000HZ; supporta 125-250-500-1000-2000-4000HZ nel driver.
Modalità cablata:	la frequenza di polling predefinita è 1000Hz; supporta 1000-2000-4000-8000HZ nel driver.
Modalità Bluetooth:	la frequenza di polling predefinita è 125HZ e non è regolabile.

5. DPI

L'indicatore a sinistra indica anche i DPI. Dopo aver cambiato DPI, mostra diversi colori che rappresentano diversi DPI. I DPI sono definiti come 800 (rosso), 1600 (verde), 2400 (blu - valore predefinito), 3200 (giallo), 6400 (rosa) e 26000 (arancione). Tutti i DPI sono regolabili nel driver.

6. Modalità sleep

In modalità wireless, il mouse entra in modalità di sospensione dopo 3 minuti di inattività. Un movimento lo risveglia automaticamente dalla modalità di sospensione; dopo 30 minuti, entra in modalità di sospensione profonda. Fare clic su un qualsiasi pulsante per risvegliarlo.

7. Livello di batteria scarica/spegnimento

Quando la tensione scende al di sotto di 3.5V, l'indicatore di batteria scarica sulla rotella lampeggia in rosso. Quando scende al di sotto dei 3.2V, il mouse si spegne automaticamente.

8. Ricarica

Durante la ricarica, l'indicatore luminoso a sinistra mostra rosso fisso fino a quando la batteria è completamente carica, poi la luce cambia in verde fisso.

Suggerimenti importanti:

1. Movimento del mouse o clic non rispondenti: Si prega di confermare che il mouse è connesso al computer.
2. Movimento del mouse troppo lento o troppo veloce: Potrebbe essere dovuto all'impostazione DPI. Si prega di regolare i DPI a proprio piacimento.
3. Se incontri un problema che non puoi risolvere, non provare a smontare il mouse da solo. Si prega di contattare il venditore.
4. Se il cavo o il ricevitore vengono persi, si prega di contattare il venditore.

Lista del pacchetto:

Mouse*1, Ricevitore*1, Cavo*1, Manuale d'uso*1, Adesivi antiscivolo*1

Produkteinführung

1. Verbindungsindikatoren

KABELMODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den Kabelmodus und verbinden Sie das Kabel mit dem Computer.

2,4G/NEARLINK MODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den 2,4G/Nearlink-Modus und schalten Sie die Maus ein. Die Betriebsanzeige auf der linken Seite der Maus leuchtet 2 Sekunden lang blau und geht dann aus. Bei der erstmaligen Verwendung wird die Maus automatisch den Pairing-Modus einleiten. Ist die Maus verbunden, leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang gelb und geht dann aus; Andernfalls blinkt die Anzeige schnell gelb und geht nach 1 Minute aus.

BLUETOOTH-MODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den Bluetooth-Modus und schalten Sie die Maus ein. Die Betriebsanzeige auf der linken Seite der Maus leuchtet 2 Sekunden lang blau und geht dann aus. Bei der erstmaligen Verwendung wird die Maus automatisch den Pairing-Modus einleiten. Ist das Bluetooth verbunden, leuchtet die linke Anzeige 3 Sekunden lang blau und geht dann aus; Andernfalls blinkt die Anzeige schnell blau und geht nach 3 Minuten aus.

2. Pairing-Anweisungen

2,4G/NEARLINK MODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den 2,4G/Nearlink-Modus; Drücken und halten Sie das Scrollrad + linke Taste + rechte Taste für 3 Sekunden, um den Pairing-Zustand zu betreten. Die linke Anzeige blinkt schnell gelb, und dann stecken Sie den Empfänger in den USB des Computers (der Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus muss innerhalb von 20 cm sein). Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die linke Anzeige 3 Sekunden lang gelb.

BLUETOOTH-MODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den Bluetooth-Modus; Drücken Sie und halten Sie das Scrollrad (mittlere Taste) + linke Taste + rechte Taste für 3 Sekunden, um den Pairing-Zustand zu betreten. Dann leuchtet das blaue Licht auf der linken Seite schnell und suchen Sie den Mausnamen in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts. Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die linke Anzeige 3 Sekunden lang blau.

3. Wiederverbindung

2.4G/Nearlink-Modus: Die Kontrollleuchte auf der linken Seite blinkt langsam gelb;
Bluetooth-Modus: Die Kontrollleuchte auf der linken Seite blinkt langsam blau.

4. Abfragerate

WENN SIE DIE 1K-ABFRAGERATE-VERSION VERWENDEN,

2.4G-Modus:	Standard-Abfragerate ist 1000HZ; es unterstützt 125-250-500-1000HZ im Treiber.
Verdrahteter Modus:	Standard-Abfragerate ist 1000HZ und es ist nicht einstellbar.
Bluetooth-Modus:	Standard-Abfragerate ist 125HZ und es ist nicht einstellbar.

WENN SIE DIE VERSION MIT EINER ABTASTRATE VON 4K VERWENDEN,

2,4G-Modus /Nearlink:	Die Standard-Abtastrate beträgt 1000HZ; es werden 125-250-500-1000-2000-4000HZ im Treiber unterstützt.
Kabelmodus:	Die Standard-Abtastrate beträgt 1000Hz; es werden 1000-2000-4000-8000HZ im Treiber unterstützt.
Bluetooth -Modus:	Die Standard-Abtastrate beträgt 125HZ und ist nicht einstellbar.

5. DPI

Die linke Anzeige zeigt auch die DPI an. Nach dem Wechsel der DPI zeigt sie verschiedene Farben, die verschiedene DPI repräsentieren. Die DPI sind wie folgt definiert: 800 (rot), 1600 (grün), 2400 (blau - der Standardwert), 3200 (gelb), 6400 (rosa) und 26000 (orange). Alle DPI sind im Treiber einstellbar.

6. Schlafmodus

Im drahtlosen Modus wechselt die Maus nach 3 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus. Eine Bewegung weckt sie automatisch auf; nach 30 Minuten geht sie in den Tiefschlaf. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken.

7. Niedriger Batterie-/Abschaltniveau

Wenn die Spannung unter 3.5V fällt, blinkt die Batterieanzeige auf dem Rad rot. Wenn sie unter 3.2V fällt, schaltet sich die Maus automatisch ab.

8. Aufladen

Beim Aufladen leuchtet die linke Anzeigeleuchte solide rot, bis die Batterie voll ist, dann ändert sich das Licht zu solide grün.

Wichtige Tipps:

1. Nicht reagierende Mausbewegung oder Klicken: Bitte bestätigen Sie, dass die Maus mit dem Computer verbunden ist.
2. Zu langsame oder zu schnelle Mausbewegung: Dies kann auf die DPI-Einstellung zurückzuführen sein. Bitte stellen Sie die DPI nach Ihren Wünschen ein.
3. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht gelöst werden kann, versuchen Sie nicht, die Maus selbst zu zerlegen. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer.
4. Wenn das Kabel oder der Empfänger fehlt, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.

Packliste:

Maus*1, Empfänger*1, Kabel*1, Benutzerhandbuch*1, Rutschfeste Aufkleber*1

Wprowadzenie do produktu

1. Wskaźniki połączenia

TRYB PRZEWODOWY:
Przełącznik nawigacyjny przestaw na tryb przewodowy i podłącz kabel do komputera.

TRYB 2.4G/NEARLINK:
Przełącznik nawigacyjny przestaw na tryb 2.4G/Nearlink i włącz mysz. Wskaźnik zasilania po lewej stronie myszy pozostanie włączony na niebiesko przez 2 sekundy, a następnie zgaśnie. Przy pierwszym użyciu mysz automatycznie wejdzie w stan parowania. Jeśli mysz jest podłączona, wskaźnik pozostanie włączony na żółto przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie; W przeciwnym razie, wskaźnik będzie szybko migał na żółto i zgaśnie po 1 minucie.

TRYB BLUETOOTH:
Przełącznik nawigacyjny przestaw na tryb Bluetooth i włącz mysz. Wskaźnik zasilania po lewej stronie myszy pozostanie włączony na niebiesko przez 2 sekundy, a następnie zgaśnie; Przy pierwszym użyciu mysz automatycznie wejdzie w stan parowania. Jeśli Bluetooth jest podłączony, lewy wskaźnik pozostanie włączony na niebiesko przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie; W przeciwnym razie, wskaźnik będzie szybko migał na niebiesko i zgaśnie po 3 minutach.

2. Instrukcje parowania

TRYB 2.4G/NEARLINK:
Przełącznik nawigacyjny przestaw na tryb 2.4G/Nearlink; naciśnij i przytrzymaj rolkę przewijania + lewy przycisk + prawy przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w stan parowania. Lewy wskaźnik będzie szybko migał na żółto, a następnie włóż odbiornik do portu USB komputera (odległość między odbiornikiem a myszą musi być w obrębie 20CM). Po pomyślnym sparowaniu, lewy wskaźnik świeci się na żółto przez 3 sekundy.

TRYB BLUETOOTH:
Przełącznik nawigacyjny przestaw na tryb Bluetooth; naciśnij i przytrzymaj rolkę przewijania (środkowy przycisk) + lewy przycisk + prawy przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w stan parowania. Niebieskie światło po lewej stronie będzie szybko migało, a następnie znajdź nazwę myszy na liście Bluetooth swojego urządzenia. Po pomyślnym sparowaniu, lewy wskaźnik świeci się na niebiesko przez 3 sekundy.

3. Ponowne połączenie

Tryb 2,4G/Nearlink: Światło kontrolne po lewej stronie miga powoli na żółto;
Tryb Bluetooth: Światło kontrolne po lewej stronie miga powoli na błękitno.

4. Częstotliwość odpytywania

JEŚLI KORZYSTASZ Z WERSJI Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ODPYTYWANIA 1K,

Tryb 2,4G:	domyślna częstotliwość próbkowania wynosi 1000HZ; w sterowniku obsługuje 125-250-500-1000HZ.
Tryb przewodowy:	domyślna częstotliwość próbkowania wynosi 1000HZ i nie jest dostosowywalna.
Tryb Bluetooth:	domyślna częstotliwość próbkowania wynosi 125HZ i nie jest dostosowywalna.

JEŚLI KORZYSTASZ Z WERSJI Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ PRÓBKOWANIA 4K,

Tryb 2.4G /Nearlink:	domyślna częstotliwość próbkowania wynosi 1000HZ; w sterowniku obsługuje 125-250-500-1000-2000-4000HZ.
Tryb przewodowy:	domyślna częstotliwość próbkowania wynosi 1000Hz; w sterowniku obsługuje 1000-2000-4000-8000HZ.
Tryb Bluetooth:	domyślna częstotliwość próbkowania wynosi 125HZ i nie jest dostosowywalna.

5. DPI

Lewy wskaźnik wskazuje również DPI. Po przełączeniu DPI pokazuje różne kolory reprezentujące różne DPI. DPI zdefiniowano jako 800 (czerwony), 1600 (zielony), 2400 (niebieski - wartość domyślna), 3200 (żółty), 6400 (różowy) i 26000 (pomarańczowy). Wszystkie DPI można regulować w sterowniku.

6. Tryb uśpienia

W trybie bezprzewodowym mysz przechodzi w tryb uśpienia po 3 minutach bezczynności. Ruch automatycznie zbudza ją z trybu uśpienia; po 30 minutach wchodzi w głęboki sen. Kliknij dowolny przycisk, aby ją obudzić.

7. Niski poziom baterii/Poziom wyłączenia

Gdy napięcie spada poniżej 3,5 V, czerwona kontrolka niskiego poziomu baterii na kole świeci. Gdy spada poniżej 3,2V, mysz automatycznie się wyłącza.

8. Ładowanie

Podczas ładowania lewa kontrolka świeci na czerwono, aż bateria będzie pełna, a następnie światło zmienia się na stałe zielone.

Ważne wskazówki:

1. Nieodpowiednie ruchy myszy lub kliknięcia: Potwierdź, że mysz jest podłączona do komputera.
2. Zbyt wolne lub zbyt szybkie ruchy myszy: Może to być spowodowane ustawieniem DPI. Proszę dostosować DPI do swoich preferencji.
3. W razie wystąpienia problemu, którego nie można rozwiązać, nie próbuj samodzielnie rozbierać myszy. Skontaktuj się z sprzedawcą.
4. Jeśli brakuje kabla lub odbiornika, skontaktuj się z sprzedawcą.

Lista pakietów:

Mysz*1, Odbiornik*1, Kabel*1, Instrukcja obsługi*1, Naklejki przeciwślizgowe*1

제품소개

1. 연결 표시등

유선 모드:
토글 스위치를 유선 모드로 돌리고 컴퓨터에 케이블을 연결합니다.

2.4G/NEARLINK 모드:
토글 스위치를 2.4G/Nearlink 모드로 돌리고 마우스를 켭니다. 마우스 왼쪽의 전원 표시등이 2초 동안 파란색으로 유지되고 꺼집니다. 처음 사용시, 마우스는 자동으로 페어링 상태로 진입합니다. 마우스가 연결되면, 표시등은 3초 동안 노란색으로 유지되고 꺼지게 됩니다; 그렇지 않다면, 표시등은 빠르게 노란색으로 깜박이고 1분 후에 꺼집니다.

블루투스 모드:
토글 스위치를 블루투스 모드로 돌리고 마우스를 켭니다. 마우스 왼쪽의 전원 표시등이 2초 동안 파란색으로 유지되고 꺼집니다; 처음 사용시, 마우스는 자동으로 페어링 상태로 진입합니다. 블루투스가 연결되면, 왼쪽 표시등은 3초 동안 파란색으로 유지되고 꺼지게 됩니다. 그렇지 않다면, 표시등은 빠르게 파란색으로 깜박이고 3분 후에 꺼집니다.

2. 페어링 지시사항

2.4G/NEARLINK 모드:
토글 스위치를 2.4G/Nearlink 모드로 돌립니다; 스크롤 휠 + 왼쪽 버튼 + 오른쪽 버튼을 3초 동안 누르고 있어 페어링 상태로 진입합니다. 왼쪽 표시등은 빠르게 노란색으로 깜박이고, 그런 다음 수신기를 컴퓨터 USB에 삽입하십시오(수신기와 마우스 사이의 거리는 20cm 이내 여야 합니다). 페어링 성공 후에는 왼쪽 표시등이 3초 동안 노란색으로 고정됩니다.

블루투스 모드:
토글 스위치를 블루투스 모드로 돌립니다; 스크롤 휠(가운데 버튼) + 왼쪽 버튼 + 오른쪽 버튼을 3초 동안 누르고 있어 페어링 상태로 진입합니다. 왼쪽의 파란 불빛이 빠르게 깜박이며, 그런 다음 장치의 블루투스 목록에서 마우스 이름을 찾습니다. 페어링 성공 후에는 왼쪽 표시등이 3초 동안 파란색으로 고정됩니다.

3. 재연결

2.4G 모드/Nearlink : 왼쪽의 표시등이 느리게 노란색으로 깜박입니다.
블루투스 모드 : 왼쪽의 표시등이 느리게 파랑색으로 깜박입니다.

4. 폴링 속도

1K 폴링 레이트 버전을 사용하는 경우,

2.4G 모드:	기본 폴링 레이트는 1000HZ이며, 드라이버에서는 125-250-500-1000HZ를 지원합니다.
유선 모드:	기본 폴링 레이트는 1000HZ이며, 조정할 수 없습니다.
블루투스 모드:	기본 폴링 레이트는 125HZ이며, 조정할 수 없습니다.

4K 폴링 레이트 버전을 사용하는 경우,

2.4G/Nearlink 모드:	기본 폴링 레이트는 1000HZ이며, 드라이버에서는 125-250-500-1000-2000-4000HZ를 지원합니다.
유선 모드:	기본 폴링 레이트는 1000Hz이며, 드라이버에서는 1000-2000-4000-8000HZ를 지원합니다.
블루투스 모드:	기본 폴링 레이트는 125HZ이며, 조정할 수 없습니다.

5. DPI

왼쪽 표시등은 DPI를 나타냅니다. DPI를 전환하면, 다른 색상으로 DPI를 표시합니다. DPI는 800(빨강), 1600(녹색), 2400(파랑 - 기본 값), 3200(노랑), 6400(분홍), 그리고 26000(주황)으로 정의되어 있습니다. 모든 DPI는 드라이버에서 조절이 가능합니다.

6. 수면 모드

무선 모드에서, 마우스는 3분간 활동이 없으면 수면 모드로 들어갑니다. 움직임은 자동으로 마우스를 수면 모드에서 깨웁니다. 30분 후에는 깊은 잠에 듭니다. 아무 버튼이나 클릭하여 깨웁니다.

7. 배터리 소모/자동 종료 수준

전압이 3.5V 이하로 떨어지면, 바퀴 위의 배터리 부족 표시등이 빨강으로 깜박입니다. 전압이 3.2V 이하로 떨어지면 마우스는 자동으로 꺼집니다.

8. 충전

충전 중일 때, 왼쪽 표시등은 배터리가 가득 찰 때까지 빨강색으로 보입니다. 그런 다음 표시등은 녹색으로 바뀝니다.

중요한 팁 :

1. 마우스 움직임 또는 클릭이 반응하지 않는 경우 : 마우스가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. 너무 느리거나 빠른 마우스 이동: DPI 설정 때문일 수 있습니다.
3. 해결할 수 없는 문제가 발생하면 마우스를 스스로 분해하지 마십시오. 판매자에게 문의하십시오.
4. 케이블 또는 수신기를 놓쳤다면 판매자에게 문의하십시오.

패키지 목록 :

마우스*1, 수신기*1, 케이블*1, 사용자 매뉴얼*1, 미끄럼 방지 스티커*1

คำอธิบายสินค้า

1. ไฟสัญญาณการเชื่อมต่อ

โหมดเครื่องมือ :
หมุนสวิทช์สลับเป็นโหมดเครื่องมือและเชื่อมต่อสายกับคอมพิวเตอร์

โหมด 2.4G/NEARLINK :
หมุนสวิทช์สลับเป็นโหมด 2.4G/Nearlink และเปิดเมาส์ ไฟสัญญาณกำลังใช้งานที่ด้านซ้ายของเมาส์จะสว่างสีฟ้า 2 วินาทีแล้วดับ สำหรับการใช้งานครั้งแรก เมาส์จะเข้าสู่สถานะการจับคู่อัตโนมัติ หากเมาส์เชื่อมต่อได้ ไฟสัญญาณกำลังใช้งานจะสว่างสีเหลืองอยู่ 3วินาที แล้วก็ดับ; ไม่เช่นนั้นไฟสัญญาณกำลังใช้งานจะกระพริบสีเหลืองอย่างรวดเร็วและดับใน 1 นาที.

โหมดบลูทูธ:
หมุนสวิทช์สลับเป็นโหมดบลูทูธและเปิดเมาส์ ไฟสัญญาณกำลังใช้งานที่ด้านซ้ายของเมาส์จะสว่างสีฟ้า 2 วินาทีแล้วดับ; สำหรับการใช้งานครั้งแรก เมาส์จะเข้าสู่สถานะการจับคู่อัตโนมัติ หากบลูทูธเชื่อมต่อเรียบร้อย ไฟสัญญาณกำลังใช้งานทางซ้ายจะสว่างสีฟ้าอยู่ 3 วินาทีแล้วก็ดับ; ไม่เช่นนั้นไฟสัญญาณกำลังใช้งานจะกระพริบสีฟ้าอย่างรวดเร็วและดับใน 3 นาที.

2. คำแนะนำการจับคู่

โหมด 2.4G/NEARLINK:
หมุนสวิทช์สลับเป็นโหมด 2.4G/Nearlink; กดค้างล้อเลื่อน + ปุ่มซ้าย + ปุ่มขวา 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่สถานะการจับคู่ ไฟทางด้านซ้ายจะกระพริบสีเหลืองและจึงเสียบตัวรับลงใน USB ของคอมพิวเตอร์
(ระยะทางระหว่างตัวรับและเมาส์ต้องอยู่ภายใน 20 เซนติเมตร). หลังจากจับคู่สำเร็จ ไฟทางด้านซ้ายจะสว่างเหลืองสำหรับ 3 วินาที

โหมดบลูทูธ:
หมุนสวิทช์สลับเป็นโหมดบลูทูธ; กดค้างล้อเลื่อน (ปุ่มกลาง) + ปุ่มซ้าย + ปุ่มขวา 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่สถานะการจับคู่ ไฟสีฟ้าทางซ้ายจะกระพริบอย่างรวดเร็ว จากนั้นค้นหาชื่อเมาส์ในรายการบลูทูธของอุปกรณ์ของคุณ หลังจากจับคู่สำเร็จ ไฟทางด้านซ้ายจะสว่างสีฟ้าสำหรับ 3 วินาที.

3. การเชื่อมต่อใหม่

โหมด 2.4G/Nearlink: โคมไฟทางด้านซ้ายจะกระพริบสีเหลืองช้าๆ;
โหมดบลูทูธ: โคมไฟทางด้านซ้ายจะกระพริบสีฟ้าช้าๆ.

4. อัตราการสอบถาม

ถ้าคุณใช้เวอร์ชันอัตราการสอบถาม 1K,

โหมด 2.4G:	ค่าเริ่มต้นอัตราการสอบถามคือ 1000HZ; ไดรเวอร์รองรับ 125-250-500-1000HZ.
โหมดวิร์ด:	อัตราการสอบถามเริ่มต้นคือ 1000HZ และไม่สามารถปรับได้.
โหมดบลูทูธ:	ค่าเริ่มต้นอัตราการสอบถามคือ 125HZ และไม่สามารถปรับได้.

ถ้าคุณใช้เวอร์ชันอัตราการสอบถาม 4K,

โหมด 2.4G /Nearlink:	ค่าเริ่มต้นอัตราการสอบถามคือ 1000HZ; ไดรเวอร์รองรับ 125-250-500-1000-2000-4000HZ.
โหมดวิร์ด:	อัตราการสอบถามเริ่มต้นคือ 1000Hz; ไดรเวอร์รองรับ 1000-2000-4000-8000HZ.
โหมดบลูทูธ:	ค่าเริ่มต้นอัตราการสอบถามคือ 125HZ และไม่สามารถปรับได้.

5. DPI

ตัวบ่งชี้ด้านซ้ายยังบ่งชี้ DPI หลังจากที่เปลี่ยน DPI แล้ว มันจะแสดงสีต่างๆที่แทนด้วย DPI ต่างๆ DPI ถูกกำหนดเป็น 800 (แดง), 1600 (เขียว), 2400 (ฟ้า - ค่าเริ่มต้น), 3200 (เหลือง), 6400 (ชมพู), และ 26000 (ส้ม). คุณสามารถปรับ DPI ทั้งหมดในไดรเวอร์.

6. โหมดหลับ

ในโหมดไร้สาย หลังจากที่ไม่มีการใช้งานเมาส์นาน 3 นาที เมาส์จะเข้าสู่โหมดหลับ การเคลื่อนไหวจะทำให้เมาส์ตื่นจากโหมดหลับอัตโนมัติ; หลังจาก 30 นาที มันจะเข้าสู่โหมดฝันลึก คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อทำให้มันตื่น.

7. ระดับแบตเตอรีต่ำ/ปิด

เมื่อแรงดันตกลงมาอยู่ต่ำกว่า 3.5V, ไฟสัญญาณแบตเตอรีต่ำที่ล้อจะกระพริบสีแดง. เมื่อมันตกลงมาอยู่ต่ำกว่า 3.2V, เมาส์จะปิดอัตโนมัติ.

8. การชาร์จ

เมื่อชาร์จ, ไฟกระพริบทางด้านซ้ายจะแสดงสีแดงจนกว่าแบตเตอรีจะเต็ม แล้วไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

เคล็ดลับสำคัญ:

1. เม้าส์ไม่ตอบสนองการเคลื่อนที่หรือคลิก: โปรดยืนยันว่าเมาส์ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์.
2. เมาส์เคลื่อนที่ช้าหรือเร็วเกินไป: อาจเป็นเพราะการตั้งค่า DPI โปรดปรับ DPI เพื่อให้เหมาะกับความชอบของคุณ.
3. หากคุณพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้: โปรดอย่าพยายามทำการแกะเมาส์ด้วยตัวคุณเอง โปรดติดต่อผู้ขาย.
4. หากสายหรือผู้รับขาดหาย: โปรดติดต่อผู้ขาย.

รายการในแพ็คเกจ:

เมาส์*1, เรียบัวร์*1, สายเคเบิล*1, คู่มือผู้ใช้*1, สติกเกอร์กันลื่น*1

مقدمة المنتج

1.مؤشرات الاتصال
وضع السلك :قم بتحويل مفتاح التبديل إلى وضع السلك وقم بتوصيل الكابل بالكمبيوتر.

وضع NearLink/2.4G: قم بتحويل مفتاح التبديل إلى وضع NearLink/2.4G وقم بتشغيل الماوس .سيبقى مؤشر الطاقة على الجانب الأيسر من الماوس مضيئًا باللون الأزرق لمدة ثانيتين ثم ينطفئ .للاستخدام الأولي ،ستدخل الماوس تلقائيًا في حالة الزوج . إذا تم توصيل الماوس ،ستبقى الشاشة مضيئة باللون الأصفر لمدة 3 ثوان ثم تنطفئ؛ في حالة عدم الاتصال ،ستومض الشاشة باللون الأصفر بسرعة ثم تنطفئ في غضون دقيقة.

وضع البلوتوث :قم بتحويل مفتاح التبديل إلى وضع البلوتوث وقم بتشغيل الماوس .سيبقى مؤشر الطاقة على الجانب الأيسر من الماوس مضيئًا باللون الأزرق لمدة ثانيتين ثم ينطفئ .الاستخدام الأولى ،ستدخل الماوس تلقائيًا في حالة الزوج .إذا تم توصيل البلوتوث ، سيبقى المؤشر الأيسر مضيئًا وأزرق لمدة 3 ثوان ثم ينطفئ؛ في حالة عدم الاتصال ، سيومض المؤشر باللون الأزرق بسرعة ثم ينطفئ في غضون 3 دقائق.

2.تعليمات الزوج
وضع NearLink/2.4G: قم بتحويل مفتاح التبديل إلى وضعNearLink/2.4G ؛ اضغط واستمر في الضغط على عجلة التمرير + الزر الأيسر + الزر الأيمن لمدة 3 ثوانٍ للدخول في حالة الزوج .سوف يومض المؤشر الأيسر باللون الأصفر بسرعة ،ثم أدخل الاستقبال في USB الكمبيوتر) يجب أن يكون المسافة بين الاستقبال والفأرة في حدود 20 سم .(بعد الزوج ناجحا ،المؤشر الأيسر هو الأصفر الصلب لمدة 3 ثوان.

وضع البلوتوث :قم بتحويل مفتاح التبديل إلى وضع البلوتوث؛ اضغط واستمر في الضغط على عجلة التمرير) الزر الأوسط +(الزر الأيسر + الزر الأيمن لمدة 3 ثوانٍ للدخول في حالة الزوج .ستومض الشاشة الزرقاء في الجانب الأيسر بسرعة ثم تجد اسم الماوس على قائمة البلوتوث في جهازي .بعد الزوج بنجاح ،المؤشر الأيسر هو الأزرق الصلب لمدة 3 ثوانٍ.

3.إعادة الاتصال
وضع NearLink/2.4G: يومض المؤشر الأيسر باللون الأصفر ببطء؛
وضع البلوتوث :المؤشر الأيسر يومض باللون الأزرق ببطئ.

4.معدل الاقتراع
إذا كنت تستخدم نسخة معدل الاقتراع،1K
وضع 2.4G: معدل الاقتراع الافتراضي هو1000HZ ؛ يدعم 125-250-500-1000HZ في التشغيل البسيط.
وضع السلك :معدل الاقتراع الافتراضي 1000HZ وهو غير قابل للتعديل.
وضع البلوتوث :معدل الاقتراع الافتراضي هو 125HZ وهو غير قابل للتعديل.

إذا كنت تستخدم نسخة معدل الاقتراع،4K
وضع 2.4G: معدل الاقتراع الافتراضي هو1000HZ ؛ يدعم 125-250-500-1000-2000-4000HZفي التشغيل البسيط.
وضع السلك :معدل الاقتراع الافتراضي هو 1000 هرتز؛ يدعم 1000-2000-4000-8000HZفي التشغيل البسيط.
وضع البلوتوث :معدل الاقتراع الافتراضي هو 125HZ وهو غير قابل للتعديل.

5. DPI
يشير المؤشر الأيسر أيضًا إلى DPI. بعد تحرير DPI، يظهر ألوان مختلفة تمثل DPI مختلفة. DPIs معرفة كما) 800 الأحمر) 1600 ،(الأخضر) 2400 ،(الأزرق - القيمة الافتراضية) 3200 ،(الأصفر) 6400 ،(الوردي) و(26000 البرتقالي .(كل DPIs قابل للتعديل في التشغيل البسيط.

6.وضع النوم
في الوضع اللاسلكي ،يدخل الماوس وضع النوم بعد 3 دقائق من الخمول .الحركة توقظه تلقائيا من وضع النوم؛ بعد 30 دقيقة ،يدخل نوم عميق .انقر أي زر لإيقاظه.

7.مستوى البطارية المنخفضة/الإغلاق
عندما ينخفض الجهد أقل من 3.5V، يومض مؤشر البطارية المنخفضة على العجلة باللون الأحمر .عندما ينخفض أقل من 3.2V، ينطفئ الماوس تلقائيا.

8.الشحن
أثناء الشحن ،يظهر المؤشر الأيسر ثابت باللون الأحمر حتى يمتلئ البطارية ،ثم يتغير الضوء إلى الأخضر الصلب.

نصائح مهمة:
1.حركة الماوس غير مستجيبة أو النقر :يرجى التأكد من أن الماوس متصلة بالكمبيوتر.
2.حركة الماوس بطيئة جدا أو سريعة جدا :قد يكون بسبب إعداد DPI. يرجى ضبط DPIلتناسب تفضيلاتك.
3.إذا واجهت مشكلة لا يمكن حلها ،لا تحاول تفكيك الماوس بنفسك .يرجى الاتصال بالبائع.
4.إذا غابت الكابل أو الاستقبال ،يرجى الاتصال بالبائع.

قائمة العبوة:
الماوس ،1*الأجهزة الاستقبال ،1* الكابل ،1*دليل المستخدم ،1*ملصقات مضادة للانزلاق*1

MACHENIKE产品保修承诺

1、在用户按本技术使用说明书正确使用该产品的前提下，本产品自购买之日起一年内免费保修。
2、我方因下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。
如：
(1) 擅自拆装、改装该产品而造成的故障；
(2) 在使用、搬运的过程中不慎摔打、跌落、进液、供电规格不符而造成的故障；
(3) 因缺乏合理的保养而造成的故障；
(4) 没有按使用说明书正确指示进行操作；
(5) 第三方厂品、服务或行为导致的故障或损坏等等。
3、在要求提供免费保修服务时，您必须提供清晰、完整和准确的销售发票和保修卡，购买产品时，可要求销售商提供上述上述销售发票和保修卡。
4、保修范围外的维修服务，将按规定收费。

保修卡

尊敬的用户：
感谢您选购本公司产品，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、国家工商行政管理局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，为您提供保修服务，请认真填写此卡并妥善保管，以便日后凭此卡维修。

客户姓名：________ 电子邮件：________
联系电话：________ 邮政编码：________
通信地址：________________
产品名称：________ 产品型号：________
购机日期：________________
购机渠道：________________
机身编号：________________

产品性能故障表

送修日期	性能故障描述	工程师签字	完成日期

备注：

1、请妥善保管此卡，保修时需出示此卡及购买凭证。
2、产品自购买之日起，凭购买凭证整机免费保修1年。
3、下列情况不属于免费服务范围，但可实行收费维修、终身服务；
1）不能出示保修说明及发票；
2）发票涂改；
3）意外因素或使用不当造成损坏；
4）未经我司许可，自行修理造成的损坏；
5）超过三包有效期，经修复仍可继续使用；

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF exposurerequirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制.
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下.
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011规定的限量要求.
表中标记“×”的部件皆因便于技术发展水平限制而无法实现有害物质替代.
印刷电路板组件：包括印刷电路板及基零部件,电子元器件等根据产品型号不同:您所购买的产品可能不会含有以上所有部件.

10 标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限.

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
机械师倡导环保和低碳的消费体验,建议拥有该产品的用户在不需要此产品时,应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理,降低资源浪费,保护地球自然环境。

尺寸：70*100MM
材质：120g书写纸
印刷：黑白双面印刷