

② Allumer / Éteindre

Batterie non amovible

Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant 3 à 5 secondes pour allumer l'appareil.

Appuyez simultanément sur la touche d'alimentation et la touche volume + pendant 3 à 5 secondes pour l'éteindre.

③ Comment envoyer des SMS, MMS

SMS

- Ouvrez l'application SMS
- Sélectionnez Nouvelle information
- Saisissez un numéro de téléphone ou consultez vos contacts
- Sélectionnez Modifier les informations puis saisissez votre texte
- Envoyer ➤

MMS - vidéo

- Lorsque vous rédigez un message texte
- Sélectionnez des images, des vidéos ou d'autres fichiers que vous souhaitez ajouter, vous pouvez même prendre une nouvelle photo ou vidéo instantanément.
- Sélection ou envoi ➤

④ Paramètres de changement de langue

- Menu principal—réglages du système—langue et méthode de saisie
- Langue et méthode de saisie — langue -- ajout de langue
- Sélectionnez la langue de votre choix, le système reviendra automatiquement à l'interface de la langue choisie.
- Sélectionnez l'icône après la barre de langue et faites-la glisser jusqu'à la première langue de la liste.

⑤ SAR

- Le débit d'absorption maximal des rayonnements électromagnétiques (DAS) de ce produit est de $\leq 2,0$ W/kg.
- Conforme aux exigences de la norme nationale.

EN62209-1:2016 ; EN 62209-2:2010 ; EN 62479:2010 ;
EN 50360:2017;EN 50566:2017;

⑥ Sécurité - Afin d'assurer la sécurité lors de l'utilisation du produit, vous devez strictement respecter les règles suivantes.

- La tablette doit se trouver à au moins 15 cm de tout implant médical ou dispositif d'ajustement du rythme cardiaque et ne mettez jamais l'appareil dans la poche de votre manteau.
- N'exposez pas l'appareil et les autres piles à des températures élevées ou à des équipements générant de la chaleur, tels que la lumière du soleil, les radiateurs, les fours à micro-ondes, les fours ou les chauffe-eau. Une surchauffe de la batterie peut provoquer une explosion.
- Une fois que la charge est terminée ou qu'elle n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et débranchez le chargeur de la prise.
- Si l'appareil est équipé d'une batterie non amovible, ne cherchez pas à la remplacer vous-même pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.
- L'utilisation d'une source d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvés ou incompatibles peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Ne tentez pas de démonter ou de réinitialiser la batterie, d'insérer d'autres objets, de l'immerger dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter une fuite de la batterie, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne pas laisser tomber, écraser, rayer ou percer la batterie pour éviter de soumettre la batterie à une pression externe excessive, ce qui pourrait entraîner un court-circuit interne et une surchauffe de la batterie.
- La société ne peut être tenue responsable des accidents causés par des équipements de charge connexes non standard.

Si vous souhaitez lire la conformité ce complète, veuillez contacter info@lagenio.com Pour l'obtenir.

7 Wartung

- Comprenez bien l'entretien de cette tablette afin de l'utiliser de manière plus sûre et plus efficace, et de prolonger autant que possible sa durée de vie.
- Veuillez suivre les instructions du manuel pour ouvrir la tablette, démonter les accessoires et n'essayez pas d'autres méthodes d'entretien.
- Évitez de faire tomber, de frapper ou de secouer votre tablette. Une manipulation brutale de la tablette peut entraîner la rupture de l'écran et endommager le circuit imprimé interne et la structure délicate.
- N'utilisez pas de solvants ou de détergents chimiques pour nettoyer votre tablette. Essuyez l'étui de la tablette avec un chiffon doux en coton humidifié avec de l'eau et un savon doux.
- Nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon propre, sec et doux.
(Exemple : objectif d'un appareil photo) et l'écran.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, veuillez le débrancher de la prise de courant. Ne branchez pas la batterie qui a été entièrement chargée sur le chargeur pendant une longue période, car la surcharge réduira la durée de vie de la batterie.

1. Utilisez soigneusement les écouteurs, une pression sonore excessive des écouteurs et des écouteurs peut entraîner une perte auditive.
2. ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.
3. Le produit doit être connecté uniquement à une interface USB de version USB2.0.
4. L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
5. Température de fonctionnement : -20~55°C
6. La fiche est considérée comme un dispositif de déconnexion de l'adaptateur.
7. DAS : L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 5 mm de votre corps (limite DAS 2,0 W/Kg). L'appareil est conforme aux exigences.




Restrictions dans la bande 5 GHz :

Conformément à l'article 10 (10) de la directive 2014/53/UE, l'emballage indique que cet équipement radio sera soumis à certaines restrictions lors de sa mise sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), en République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne(ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie(LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche(AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS) et Liechtenstein (LI).

La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'elle fonctionne dans la plage de fréquences de 5 150 à 5 250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

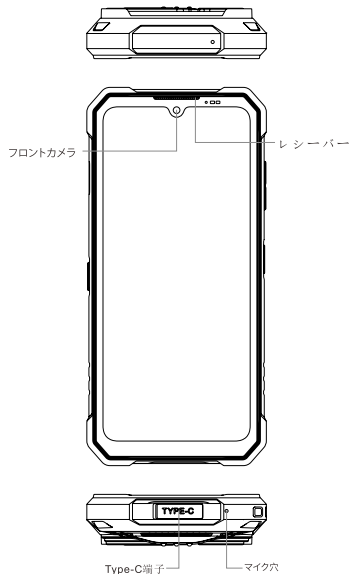

付属品



C-to-Cケーブル



SIMカードパスワード

電池


RHINO 1 PROには内部バッテリーが含まれています。バッテリーの状態は、アイコンは画面の右上に表示されます。



33W高速充電

警告


- お使いの電話用に設計された、LAGENIO 承認のバッテリーのみを使用してください。
- 互換性のないバッテリーを使用すると、携帯電話に深刻な怪我や損傷を引き起こす可能性があります。
- 電池や電話を電子レンジなどの加熱装置の上または中に置かないでください。オープン、ストープ、またはラジエーター。バッテリーは過熱すると爆発することがあります。

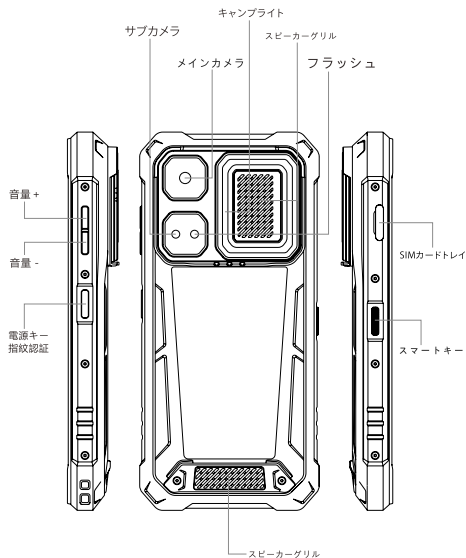


① カードの挿入方法

パッドが電話をかけられるようにするには、SIMカードを次の順序で挿入する。

- ・イジェクターピンのフック状の先端でトレイを引き出します。

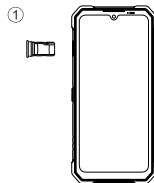

- ・カードスロットとSIMのベベル角度がパッドを上に向けて一致していることを確認し、カードホルダーを矢印の方向にパッドに挿入する。

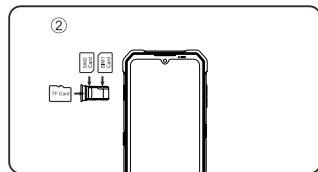

② 電源を入れる / 電源を切る

取り外し不可能なバッテリー

電源ボタンを3~5秒間長押しして、電源を入れます。

電源ボタンと音量アップボタンを同時に3~5秒間押し続けて、電源を切ります。

③ SMS、MMSの送信方法

SMS

- SMSアプリを開く。
- 新しい情報を選択する。
- 電話番号を入力するか、連絡先を閲覧する。
- [情報の編集]を選択して、テキストを入力する。
- 送信 ➤

MMS-ビデオ

- テキストメッセージを書くとき
- 追加したい画像、動画、その他のファイルを選択します。
新しい写真や動画をすぐに撮ることもできる。
- 選択または送信 ➤

④ 言語切り替え設定

- メインメニュー-設定システム-言語と入力方法
- 言語と入力方法-言語-言語の追加
- 必要な言語を選択すると、システムは自動的に言語インターフェースに戻る。
- 言語バーの後のアイコンを選択し、最初のアイコンにドラッグする。

⑤ SAR

- 本製品の最大電磁放射吸収率（SAR）は2.0W / kg以下である。
- 国家標準の要件に準拠

EN62209-1:2016 ; EN 62209-2:2010 ; EN 62479:2010;
EN 50360:2017:EN 50568:2017;


⑥ 安全性-製品の使用中の安全性を確保するために、以下の規則を厳守する必要がある

- パッドは、医療用インプラントまたはリズムアジャスターから15 cm以上離し、コートのポケットにデバイスを入れないでください。
- デバイスやその他のバッテリーを、高温または太陽光、ヒーター、電子レンジ、オープン、給湯器などの発熱機器と一緒にさらさないでください。バッテリーの過熱は爆発を引き起こす可能性があります。
- 充電が完了したとき、または充電されていないときは、充電器をデバイスから外し、充電器をコンセントから抜いてください。
- デバイスに取り外し不可能なバッテリーが装備されている場合は、バッテリーまたはデバイスの損傷を防ぐために、バッテリーを自分で交換しないでください。
- 未承認または互換性のない電源、充電器、またはバッテリーを使用すると、火災、爆発、またはその他の危険を引き起こす可能性があります。
- バッテリーの漏れ、過熱、火災、爆発を防ぐために、バッテリーを分解またはリセットしたり、他の物体を挿入したり、水や他の液体に浸したりしないでください。
- バッテリーを落としたり、押しつぶしたり、引っかいたり、穴を開けたりしないでください。バッテリーに過度の外圧がかかると、内部が短絡してバッテリーが過熱する可能性があります。
- 規格外の充電器による事故については、当社は一切責任を負わない。

完全なCEコンプライアンスをお読みになる場合は、
info@lagenio.comそれを得るために。

⑦ メンテナンス

- このパッドのメンテナンスを十分に理解し、パッドをより安全かつ効果的に使用し、パッドの耐用年数を可能な限り延長してください。
- 取扱説明書の指示に従ってパッドを開け、付属品を分解し、他の方法を試さないでください。
- パッドを落したり、叩いたり、振ったりしないでください。パッドを乱暴に扱うと、画面が破裂し、内部回路基板や繊細な構造が損傷する可能性があります。
- パッドの清掃に化学溶剤や洗剤を使用しないでください。水と刺激の少ない石鹸で湿らせた柔らかい綿の布でパッドケースを拭きる。
- レンズは、清潔で乾いた柔らかい布で拭いてください。
(例：カメラレンズとディスプレイ)
- 充電器を使用しないときは、コンセントからプラグを抜いてください。完全に充電されたバッテリーを長時間充電器に接続しないでください。過充電するとバッテリーの寿命が短くなる。

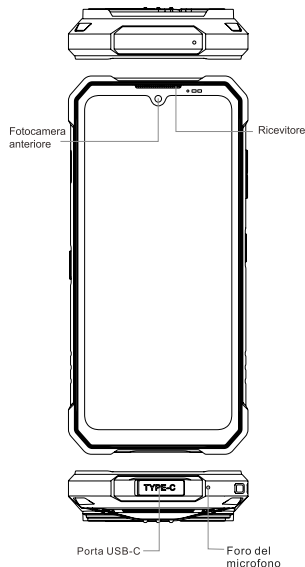

Accessori



Cavo C-to-C



Pin della scheda SIM

Batteria


RHINO 1 PRO include una batteria interna con cui puoi monitorare lo stato della batteria l'icona mostrata in alto a destra dello schermo.



33W Ricarica rapida da

Warning


Utilizzare solo batterie approvate da LAGENIO specifiche per il telefono. Batterie incompatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono. Non posizionare mai batterie o telefoni sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come il microonde forni, stufe o termosifoni. Le batterie possono esplodere se surriscaldate.

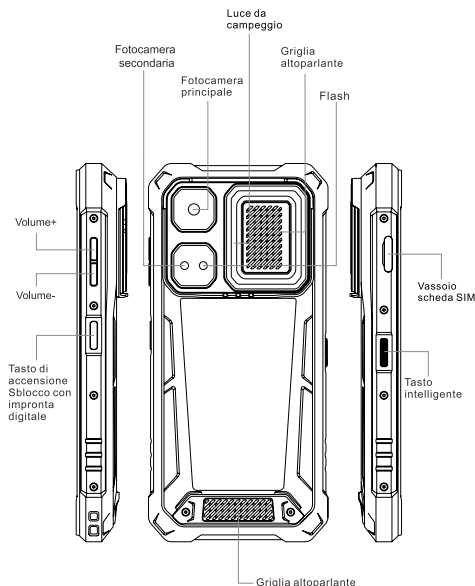


① Come inserire la card

Assicurati che il tuo pad sia in grado di effettuare chiamate, inserire la SIM card nel seguente ordine.

- Sganciare il vassoio della scheda con l'estremità ad uncino dello spillo d'espulsione.

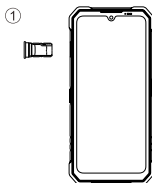

- Con il pad rivolto verso l'alto, inserire il supporto della card nel pad nella direzione della freccia.

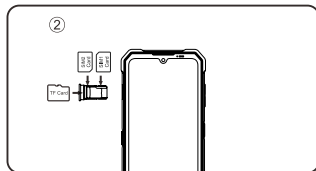

② Accendere / Spegner

Batteria non rimovibile

Tieni premuto il tasto di accensione per 3-5 secondi per accendere il dispositivo.

Premi contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto per aumentare il volume per 3-5 secondi per spegnerlo.

③ Come inviare SMS, MMS

SMS

- Apri l'app SMS
- Seleziona Nuove informazioni
- Inserisci un numero di telefono o sfoglia i tuoi contatti
- Seleziona Modifica informazioni e inserisci il testo
- Spedire ➤

Video MMS

- Durante la scrittura di un messaggio di testo
- Seleziona immagini, video o altri file che desideri aggiungere, anche tu puoi scattare subito una nuova foto o un nuovo video.
- Selezione o invio ➤

④ Impostazioni di cambio lingua

- Menu principale - impostazioni-impostazioni di sistema - lingua e metodo di immissione
- Lingua e metodo di immissione - lingua - aggiunta della lingua
- Seleziona la lingua che ti serve, il sistema salterà automaticamente torna all'interfaccia della lingua
- Seleziona l'icona dopo la barra della lingua e trascinala sulla prima.

⑤ SAR

- Il tasso di assorbimento della radiazione elettromagnetica massimo (SAR) di questo prodotto è $\leq 2.0\text{W/kg}$.
- In linea con i requisiti dello standard nazionale.

EN62209-1:2016 ; EN 62209-2:2010 ; EN 62479:2010;
EN 50360:2017:EN 50566:2017;

⑥ Sicurezza: al fine di garantire un utilizzo sicuro il prodotto, devi rispettare rigorosamente le seguenti regole

- Il telefono dovrebbe essere ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi medico impianto o regolatore del ritmo e non mettere mai il dispositivo nel tuo tasca del cappotto.
- Non esporre il dispositivo e altre batterie insieme con le alte temperature o apparecchiature che generano calore come luce solare, stufe, forni a microonde, forni o acqua riscaldatori. Il surriscaldamento della batteria può causare un'esplosione.
- Quando la carica è completa o non si carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e scollegare il caricabatterie da la presa di corrente.
- Se il dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile, non farlo sostituire la batteria da soli per evitare di danneggiare la batteria o dispositivo.
- Uso di una fonte di alimentazione non approvata o incompatibile, caricabatterie o la batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Non smontare o ripristinare la batteria, inserire altri oggetti, immergere in acqua o altri liquidi per evitare perdite dalla batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non far cadere, schiacciare, graffiare o forare la batteria per evitare sottoponendo la batteria a una pressione esterna eccessiva in cortocircuito interno e surriscaldamento della batteria.
- L'azienda non si assume la responsabilità per incidenti causato da apparecchiature di ricarica non standard.

Se si desidera leggere la conformità CE completa, si prega di contattare info@lagenio.com per ottenerlo.

⑦ Manutenzione

- Comprendere a fondo la manutenzione di questo telefono per utilizzare il telefono in modo più sicuro ed efficace e prolungare la durata del telefono il più possibile.
- Seguire le istruzioni nel manuale per aprire il telefono, smontare gli accessori e non provare a fare altro che non sia esplicitamente scritto nel manuale.
- Evitare di far cadere, urtare o scuotere il telefono. Una manipolazione brusca del telefono può causare la rottura dello schermo, danneggiando il circuito interno e la delicata struttura.
- Non utilizzare solventi o detergenti chimici per pulire il telefono. Pulire la custodia del telefono con un panno di cotone morbido inumidito con acqua e sapone neutro.
- Pulire l'obiettivo con un panno pulito, asciutto e morbido.
(Esempio: obiettivo della fotocamera) e display.
- Quando il caricabatterie non è in uso, scollegarlo dalla presa di corrente. Non collegare la batteria che è stata completamente caricata al caricabatterie per lungo tempo, poiché il sovraccarico ridurrà la durata della batteria.

1. Usare attenzione con gli auricolari, forse una pressione sonora eccessiva proveniente da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
2. **ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.**
3. Il prodotto deve essere collegato solo a un'interfaccia USB della versione USB 2.0.
4. L'adattatore deve essere installato vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
5. Temperatura di funzionamento: -20~55°C
6. La spina è considerata come dispositivo di disconnessione dell'adattatore.
7. SAR: Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando utilizzato a 5 mm dal corpo (limite SAR 2,0 W/Kg). Il dispositivo è conforme ai requisiti.




Restrizioni nella banda 5 GHz:

Ai sensi dell'Articolo 10 (10) della Direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio mostra che questa apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni una volta immessa sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI).

La funzione WLAN per questo dispositivo è limitata all'uso in interni solo quando si opera nella gamma di frequenza da 5150 a 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

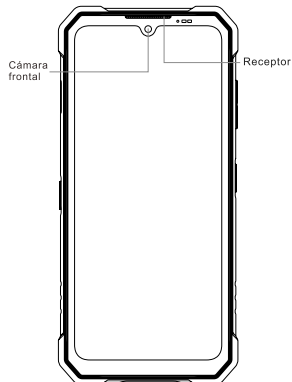

Puerto USB-C

Orificio del micrófono

Accesorios



Cable de C a C



Pin de la tarjeta SIM

Batería

RHINO 1 PRO incluye una batería interna. Puede rastrear el estado de la batería con el icono que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.

Batería enorme

12000
mAh



33W Carga rápida de

Warning

Utilice únicamente baterías aprobadas por LAGENIO diseñadas específicamente para su teléfono.

Las baterías incompatibles pueden causar lesiones graves o daños a su teléfono.


Nunca coloque baterías o teléfonos sobre o dentro de dispositivos de calefacción como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.

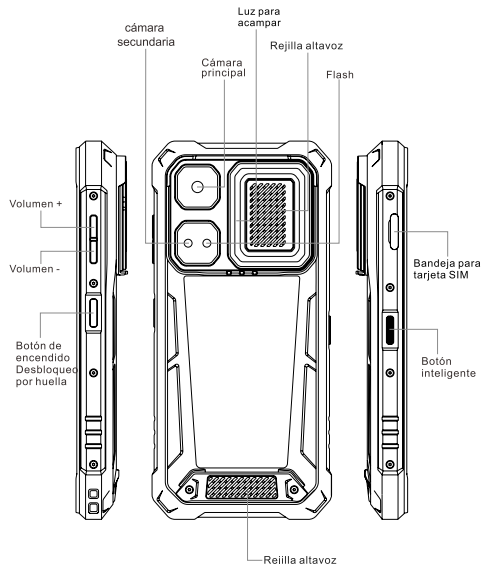


① Cómo insertar la tarjeta

Para asegurarse de que su terminal puede realizar llamadas, inserte la tarjeta SIM en el siguiente orden.

- Extraiga la bandeja de la tarjeta con el extremo en gancho del pasador de eyección.

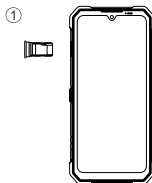

- Con el Pad hacia arriba, inserte el tarjetero en el Pad en la dirección de la flecha.

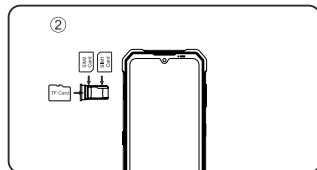

② Encender / Apagar

Batería no extraíble

Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 a 5 segundos para encender el dispositivo.

Pulsa simultáneamente el botón de encendido y el botón de subir el volumen durante 3 a 5 segundos para apagarlo.

③ Cómo enviar SMS, MMS

SMS

- Abra la aplicación de SMS
- Seleccionar nueva información
- Ingrese un número de teléfono o explore sus contactos
- Seleccione Editar información e ingrese su texto
- Enviar ➤

MMS-video

- Al escribir un mensaje de texto
- Seleccione imágenes, videos u otros archivos que desee agregar, incluso usted puede tomar una nueva foto o video de inmediato.
- Seleccionar o enviar ➤

④ Configuración de cambio de idioma

- Menú principal - configuración - configuración del sistema - idioma y método de entrada
- Idioma y método de entrada - idioma - adición de idioma
- Seleccione el idioma que necesita, el sistema saltará automáticamente volver a la interfaz de idioma
- Seleccione el icono después de la barra de idioma y arrástrelo hasta el primero.

⑤ SAR

- El índice máximo de absorción de radiación electromagnética (SAR) de este producto es $\leq 2,0 \text{ W/kg}$.
- En línea con los requisitos de la Norma Nacional

EN62209-1:2016 ; EN 62209-2:2010 ; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

6 Seguridad: para garantizar un uso seguro el producto, debe cumplir estrictamente las siguientes reglas

- El teléfono debe estar al menos a 15 cm de cualquier dispositivo médico, implante o ajustador de ritmo y nunca coloque el dispositivo en su bolsillo de abrigo.
 - No exponga el dispositivo y otras baterías juntas con las altas temperaturas o equipos generadores de calor como la luz del sol, calentadores, hornos microondas, hornos o agua Calentadores El sobrecalentamiento de la batería puede provocar una explosión.
 - Cuando la carga esté completa o no se esté cargando, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente.
 - Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no reemplace la batería usted mismo para evitar dañar la batería o dispositivo.
 - El uso de una fuente de alimentación no aprobada o incompatible, cargador o la batería puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.
 - No desmonte ni reinicie la batería, inserte otros objetos, sumergir en agua u otros líquidos para evitar fugas de la batería, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
 - No deje caer, aplaste, raye ni perforo la batería para evitar someter la batería a una presión externa excesiva, lo que en cortocircuito interno y sobrecalentamiento de la batería.
 - La empresa no asume la responsabilidad por accidentes, causado por equipos de carga relacionados no estándar.
- Si desea leer el cumplimiento completo de ce, Póngase en contacto info@lagoni.com Para conseguirlo.

7 Mantenimiento

- Comprenda completamente el mantenimiento de este teléfono inteligente para usarlo de manera más segura y efectiva, y prolongar al máximo la vida útil del teléfono inteligente.
- Siga las instrucciones del manual para abrir el dispositivo, desmontar los accesorios, sin intentar otros métodos o procedimientos no autorizados.
- Evite dejar caer, golpear o sacudir su teléfono inteligente. El manejo brusco del teléfono inteligente puede causar la ruptura de la pantalla, dañar la placa de circuito interno y la estructura delicada.
- No use solventes químicos o detergentes para limpiar su teléfono inteligente. Limpie la carcasa del teléfono inteligente con un paño de algodón suave humedecido con agua y jabón suave.
- Limpie la lente con un paño limpio, seco y suave. (Por ejemplo: lente de la cámara) y la pantalla.
- Cuando el cargador no esté en uso, desconéctelo del enchufe de corriente. No conecte la batería que ha sido completamente cargada al cargador durante mucho tiempo, ya que la sobrecarga acortará la vida útil de la batería.

1. Tenga cuidado con los auriculares, ya que es posible que una presión sonora excesiva de los auriculares y los audífonos pueda causar pérdida de audición.
2. PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.
3. El producto solo deberá conectarse a una interfaz USB de versión USB2.0.
4. El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.
5. Temperatura de funcionamiento: -20~55°C
6. El enchufe se considera como dispositivo de desconexión del adaptador.
7. SAR: El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo (límite de SAR 2,0 W/Kg). El dispositivo cumple con los requisitos.




Restricciones en la banda de 5 GHz:

Según el artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53/UE, el embalaje indica que este equipo de radio estará sujeto a algunas restricciones cuando se comercialice en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), la República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumania (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS) y Liechtenstein (LI).

La función WLAN de este dispositivo está restringida al uso en interiores únicamente cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

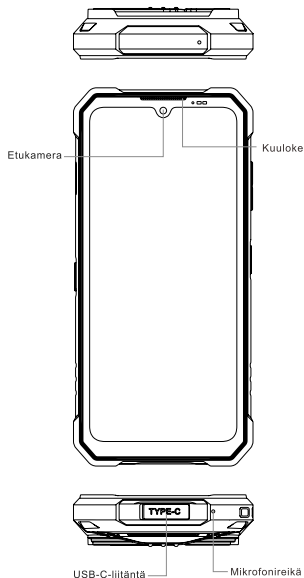

Tarvikkeet



C-C-kaapeli



SIM-kortin tappi

Akku

RHINO 1 PRO sisältää sisäisen akun. Voit seurata akun tilaa näytön oikeassa yläkulmassa näkyvästä kuvakkeesta.



33W Pikalataus

Warning

- Käytä vain LAGENIO in hyväksymiä akkuja, jotka on erityisesti suunniteltu puhelimellesi. Yhteensopimattomat akut voivat aiheuttaa vakavia vaurioita tai vaurioita puhelimellesi. Älä koskaan aseta paristoja tai puhelimia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisään. Akut voivat räjähtää ylikuumeneessaan.

