



1 Kortin asettaminen paikalleen

Varmista, että padilla voi soittaa puheluita, asettamalla SIM-kortti seuraavassa järjestyksessä.

- Vedä korttipaikka ulos pois käyttämällä poistopin koukukupäätä.

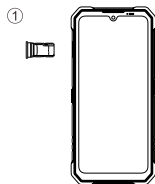

- Työnnä kortinpidin korttipaikkaan nuolen osoittamaan suuntaan korttipaikkaan siten, että korttipaikka on yölsipin.

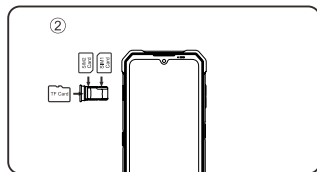

2 Käynnistää / Sammuttaa

Ei irrotettava akku

Pidä virtanappia painettuna 3–5 sekuntia laitteen käynnistämiseksi.

Paina virtanappia ja äänenvoimakkuuden lisäysnappia yhtä aikaa 3–5 sekuntia sammuttaaksesi laitteen.

3 Kuinka lähettää SMS, MMS SMS

SMS

- Avaa SMS-sovellus
- Valitse Uudet tiedot
- Anna puhelinnumero tai selaa yhteystietojasi
- Valitse Muokkaa tietoja ja kirjoita teksti
- Lähetä ➤

MM-video

- Kun kirjoitat tekstiviestiä
- Valitse kuvat, videot tai muut tiedostot, jotka haluat lisätä, vaikka voit ottaa uuden kuvan tai videon heti
- Valitse lähettämällä ➤

4 Inguagen vaihtoasetukset

- Päävalikko-asetukset - kieli ja syöttötapa
- Kieli ja syöttötapa -- kieli -- kielen lisäys
- Valitse tarvitsemasi kieli, järjestelmä siirtyy automaattisesti
- Hyppää takaisin kieliliittymään
- Valitse kuvake kielipalkin jälkeen ja vedä se ensimmäiseen

5 SAR

- Tämän tuotteen suurin sähkömagneettisen säteilyn absorptiosuhde (SAR) on $\leq 2,0$ W/kg
- Kansallisen standardin vaatimusten mukainen

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

6 Turvallisuus - Varmistaaksesi turvallisuuden tuotteen käytön aikana, sinun on ehdottomasti noudata seuraavaa

- Pehmusteen tulee olla vähintään 15 cm:n päässä lääketieteellisestä implantista tai rytmisäätimestä, äläkä koskaan laita laitetta takkitaskuun.
- Älä altista laitetta ja muita paristoja korkeita lämpötiloja tai lämpöä tuottavia laitteita, kuten auringonvalo, lämmittimet, mikroaaltouunit, uunit tai vedenlämmittimet. Akun ylikuumeneminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Kun lataus on valmis tai ei lataudu, irrota laturi laitteesta ja irrota laturi pistorasia.
- Jos laite on varustettu ei-irrotettavalla akulla, älä vaihda akkua itse, jotta akku tai laite ei vaurioidu.
- Hyväksymättömän tai yhteensopimattoman virtalähteen, laturin tai akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muita vaaroja.
- Älä pura tai nollaa akkua, laita siihen muita esineitä, älä upota veteen tai muihin nesteisiin, jotta akku ei vuoda, ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys.
- Älä pudota, murskaa, naarmuta tai puhkaise akkua, jotta akku ei altistu liialliselle ulkoiselle paineelle, mikä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja akun ylikuumenemiseen.
- Yritys ei ota vastuuta onnettomuuksista, jotka aiheutuvat ei-standardinmukaisista latauslaitteista.

Jos haluat lukea CE-vaatimustenmukaisuuden kokonaisuudessaan, ota yhteyttä info@lagenio.com Saadakseni sen.

7 Huolto

- Ymmärrä perusteellisesti tämän tyynyn huolto, jotta voit käyttää tyynyä turvallisemmin ja tehokkaammin ja pidentää tyynyn käyttöikää mahdollisimman paljon.
- Noudata käsikirjan ohjeita tyynyn avaamiseksi, lisävarusteiden purkamiseksi äläkä yritä muita
- Vältä tyynyn pudottamista, kolkuttamista tai ravistamista. Pehmusteen karkea käsittely voi aiheuttaa näytön repeytymisen ja vahingoittaa sisäistä piirilevyä ja herkkää rakennetta.
- Älä käytä kemiallisia liuottimia tai pesuaineita tyynyn puhdistamiseen. Pyyhi tyynyn kotoa pehmeällä puuvillakankaalla, joka on kostutettu vedellä ja miedolla saippualla.
- Puhdista linssi puhtaalla, kuivalla, pehmeällä liinalla. (Esimerkki kameran linssistä) ja näyttö.
- Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Älä liitä täyteen ladattua akkua laturiin pitkään aikaan, sillä ylläpito lyhentää akun käyttöikää.

1. Käytä kuulokkeita varoen. Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion.
2. VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄLLÄ TYYPIÄLLÄ, HÄVITTÄ KÄYTETTY AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.
3. Tuote saa liittää vain version USB2.0 USB-liitäntään.
4. Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja siihen on oltava helposti saatavilla.
5. Käyttölämpötila: -20~55°C
6. Pistoketta pidetään sovitin irrotuslaitteena.
7. SAR: Laitte on RF-määritysten mukainen, kun laitetta käytetään 5 mm:n etäisyydellä kehosta (SAR-raja 2,0 W/Kg).

Laitte on vaatimusten mukainen.



Rajoitukset 5 GHz:n kaistalla:


Direktiivin 2014/53/EU 10 artiklan 10 kohdan mukaan pakkauksesta ilmenee, että tähän radiolaitteeseen sovelletaan tiettyjä rajoituksia, kun se saatetaan markkinoille Belgiassa (BE), Bulgariassa (BG), Tšekin tasavallassa (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Turkki (TR), Norja (NO), Sveitsi (CH), Islanti (IS) ja Liechtenstein (LI). Tämän laitteen WLAN-toiminto on rajoitettu sisäkäyttöön vain, kun se toimii taajuuksalueella 5150–5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			



Frontkamera

Hörlur

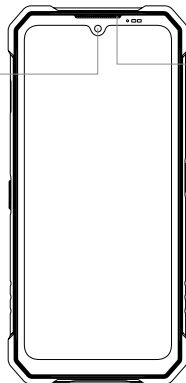

USB-C-port

Mikrofonhåll

Tarvikkeet



C-till-C-kabel



SIM-kortets stift

Batteri


RHINO 1 PRO innehåller ett internt batteri. Du kan spåra din batteristatus medikoner som visas längst upp till höger på skärmen.



33W Snabb uppladdning

Warning


- Använd endast LAGENIO -godkända batterier speciellt utformade för din telefon. Inkompatibla batterier kan orsaka allvarliga skador eller skador på din telefon. Placera aldrig batterier eller telefoner på eller i värmeenheter som mikrovågsugnar, spisar eller radiatorer. Batterier kan explodera när de överhettas.

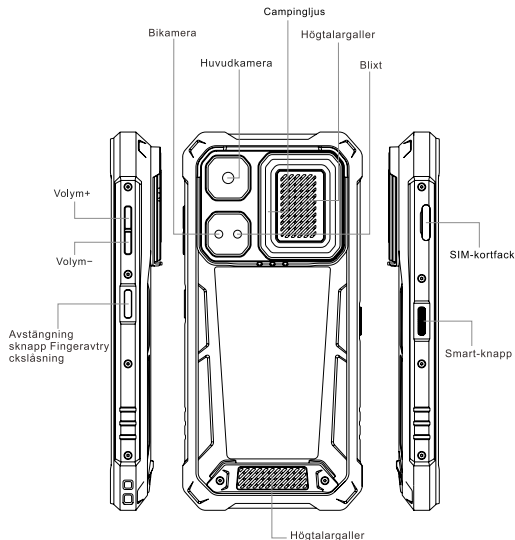


① Så här sätter du i kortet

För att vara säker på att din padda kan ringa samtal, sätt i SIM-kortet i följande ordning.

- Haka ut kortfacket med krokändan på utkastningsnålen.

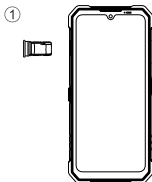

- För in korthållaren i dynan i pilens riktning med dynan vänd uppåt.

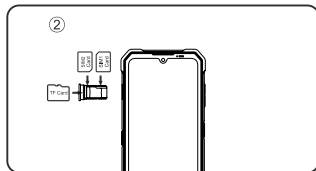

② Sätta på / Stänga av

Ej avtagbart batteri

Håll strömbrytaren intryckt i 3–5 sekunder för att sätta på enheten.

Tryck samtidigt på strömbrytaren och volym upp-knappen i 3–5 sekunder för att stänga av den.

③ Hur man skickar SMS, MMS SMS

SMS

- Öppna SMS-appen
- Välj Ny information
- Ange ett telefonnummer eller bläddra bland dina kontakter
- Välj Redigera information och ange din text
- Skicka ➤

MMS-video

- När du skriver ett sms
- Välj bilder, videor eller andra filer som du vill lägga till även om du kan ta en ny bild eller video direkt
- Välja eller skicka ➤

④ Inställningar för språkväxling

- Huvudmeny-inställningar system--språk och inmatningsmetod
Språk och inmatningsmetod--språk--språktillägg
- Välj det språk du behöver, systemet kommer automatiskt hoppa
- tillbaka till språkgränssnittet
- Välj ikonen efter språkfältet och dra den till den första

⑤ SAR

- Det maximala elektromagnetiska strålningsabsorptionsförhållandet (SAR) för denna produkt är $\leq 2,0$ W/kg
- I linje med kraven i den nationella standarden

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

⑥ Säkerhet - För att garantera säkerheten under användning av produkten måste du strikt håll dig till följande

- Dynan bör vara minst 15 cm borta från medicinska implantat eller rytmjusteringar och stoppa aldrig enheten i rockfickan.
- Utsätt inte enheten och andra batterier för varandra höga temperaturer eller värmealstrande utrustning som t.ex. solljus, värmare, mikrovågsugnar, ugnar eller varmvattenberedare. Överhettning av batteriet kan orsaka en explosion
- När laddningen är klar eller inte laddas, koppla bort laddaren från enheten och koppla ur laddaren frånutlopp.
- Om enheten är utrustad med ett ej löstagbart batteri, byt inte ut batteriet själv för att undvika att skada batteriet eller enheten.
- Användning av en icke godkänd eller inkompatibel strömkälla, laddare eller batteri kan orsaka brand, explosion eller andra faror.
- Ta inte isär eller återställ batteriet, sätt inte i andra föremål, doppa inte i vatten eller andra vätskor för att undvika batteriläckage, överhettning, brand eller explosion.
- Tappa, krossa, repa eller punktera inte batteriet för att undvika att utsätta batteriet för överdrivet externt tryck, vilket kan resultera i intern kortslutning och överhettning av batterietbatteri.
- Företaget tar inte ansvar för olyckor orsakade av icke-standard relaterad laddningsutrustning.

Om du vill läsa fullständig CE-överensstämmelse, vänligen kontakta info@lagenio.com för att få det.

⑦ Underhåll

- Förstå underhållet av denna dynan noggrant för att använda dynan säkrare och effektivare och förlänga dynans livslängd så mycket som möjligt.
- Följ instruktionerna i bruksanvisningen för att öppna dynan, ta isär tillbehören och försök inte med andra
- Undvik att tappa, slå eller skaka din dyn. Hård hantering av dynan kan göra att skärmen går sönder, vilket skadar det interna kretskortet och den ömtåliga strukturen.
- Använd inte kemiska lösningsmedel eller rengöringsmedel för att rengöra dynan. Torka av dynfodralet med en mjuk bomullstrasa fuktad med vatten och mild tvål.
- Rengör linsen med en ren, torr, mjuk trasa. (Exempel på kamerallins) och display.
- När laddaren inte används, koppla ur den från eluttaget. Anslut inte batteriet som har varit fulladdat till laddaren under en längre tid, eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.


1. Använd försiktigt med hörlurarna, kanske kan överdrivet ljudtryck från hörlurar och hörlurar orsaka hörselnedsättning.
2. VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MOT EN FEL TYP.
3. KASSA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
4. Produkten ska endast anslutas till ett USB-gränssnitt av version USB2.0.
5. Adaptorn ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgänglig.
6. Drifttemperatur: -20~55°C
7. Kontakten anses vara fränkopplingsenhet för adaptorn.
8. SAR: Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när enheten används på 5 mm från din kropp (SAR-gräns 2,0 W/Kg). Enheten överensstämmer med kraven.



Begränsningar i 5 GHz-bandet:

Enligt artikel 10.10 i direktiv 2014/53/EU visar förpackningen att denna radioutrustning kommer att omfattas av vissa restriktioner när den släpps ut på marknaden i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Turkiet (TR), Norge (NO), Schweiz (CH), Island (IS) och Liechtenstein (LI). WLAN-funktionen för denna enhet är begränsad till inomhusbruk endast när den används i frekvensområdet 5150 till 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

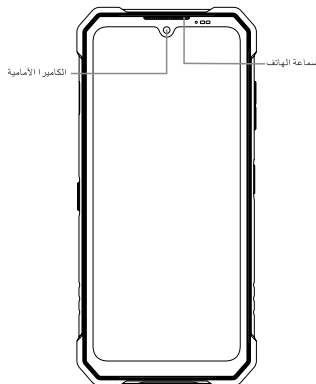

فتحة الميكروفون
USB-C منفذ

مستلزمات



إلى SC كابل



SIM قفلن بويد

البطارية


RHINO 1 PRO يتضمن بطارية داخلية يمكنك تتبع حالة البطارية باستخدام الأيقونة التي تظهر أعلى يمين الشاشة



سريع الشحن 33W

تحذير

- المصممة خصيصًا لهاتف LAGENIO ستخدم فقط البطاريات المعتمدة من
- يمكن أن تتسبب البطاريات غير المتوافقة في حدوث إصابات خطيرة أو تلف الهاتف
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أي أجهزة التدفئة مثل الميكروويف أو فرن أو مواقد أو مشعات
- قد تنفجر البطاريات عند ارتفاع درجة حرارتها

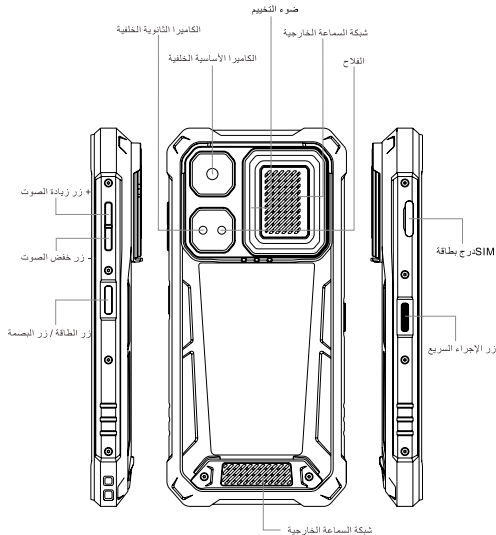


② إيقاف / تشغيل


الهاتف لتشغيل ثوانٍ 3-5 لمدة التشغيل زر على اضغط
الهاتف تشغيل لإيقاف ثوانٍ 3-5 لمدة معا الصوت رفع وزر التشغيل زر على اضغط

① البطاقة إدخال كيفية

للتأكد من أن هاتفك الذكي قادر على الاتصال ، أدخل بطاقة SIM
..الترتيب التالي
• القاذرة لإبرة المعقوف الطرف باستخدام البطاقة درج اسحب

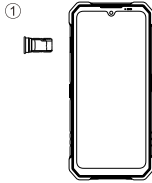

• مع توجيه الهاتف لأعلى ، أدخل حامل البطاقة في الهاتف باتجاه سهم.

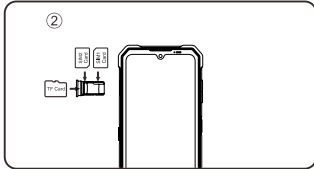

③ كيفية إرسال الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة

SMS

- افتح تطبيق
- حدد معلومات جديدة
- أدخل رقم هاتف أو تصفح جهات الاتصال الخاصة بك
- حدد تحرير المعلومات وأدخل النص الخاص بك
- إرسال ➤

MMS - وديف

- عند كتابة رسالة نصية
- حدد الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الأخرى التي تريد إضافتها
- يمكنه التقاط صورة أو مقطع فيديو جديد على الفور.
- الاختيار أو الإرسال ➤

④ إعدادات تبديل اللغة

- القائمة الرئيسية - إعدادات النظام - اللغة وطريقة الإدخال
- أسلوب اللغة والإدخال - اللغة - إضافة اللغة
- حدد اللغة التي تريدها ، فيسقط النظام تلقائياً
- العودة إلى واجهة اللغة
- حدد الرمز بعد شريط اللغة واسحبه إلى الأول

⑤ SAR

- أقصى نسبة امتصاص للإشعاع
- الكهرومغناطيسي لهذا المنتج 2.0g / cm²
- متوافقاً مع متطلبات المعيار الوطني

EN62209-1: 2016 ؛ EN 62209-2: 2010 ؛ EN 62479: 2010 ؛
EN 50360: 2017 ؛ EN 50566: 2017 ؛

7 المحافظة على

• الفهم الجيد لتعليمات هذا الهاتف المحمول لاستخدام الهاتف بشكل أكثر أمانًا وفعالية.
وتوسيع نطاق خدمة الهاتف المحمول قدر الإمكان

• يرجى اتباع التعليمات الموجودة في الدليل لفتح الهاتف ،قم بفك إكسسوارات، و
لا تجرب طرقًا أخرى.

• يرجى تجنب سقوط أو طرق أو اهتزاز الهاتف قد يؤدي هذا التعامل مع الهاتف. إلى تمزق الشاشة
أو إتلاف لوحة الدوائر الداخلية والهوك الدقيق

• لا تستخدم المذيبات الكيميائية أو المنظفات لتنظيف هاتفك
امسح الهاتف بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء أو صابون خفيف

• نظف العدسة بقطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة.(مثال: عدسة الكاميرا) والعرض

• إذا واجهت صورة غير طبيعية مثل تعطل أثناء الاستخدام:

طريقة المعالجة كما يلي

• بالنسبة لهاتف محمول لا يمكنه إزالة البطارية

• يرجى الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لأكثر من 1.2 ثانية

سيتم إجبار الهاتف المحمول على إعادة التشغيل (فتح الهاتف عند إعادة التشغيل) يمكنه حل

الخطأ العام : بالنسبة للهاتف المحمول الذي يمكنه إزالة البطارية ، يرجى إزالة البطارية ثم إدخال

البطارية وإعادة تشغيلها لحل الخطأ

6 - من أجل ضمان الاستخدام الآمن - للمنتج، يجب عليك الالتزام بالصارم بـ القواعد التالية

• يجب أن يكون الهاتف على بعد 15 سم على الأقل من أي طيزرع أو ضبط الإيقاع و
لا تضع الجهاز في جهاز كجيب المعطف

• لا تعرض الجهاز والبطاريات الأخرى معامع درجات الحرارة العالية أو معدات توليد الح
رار أو أشعة الشمس أو المسخنات أو أفران الميكروويف أو الأفران أو الماء قد يؤدي ا
رتفاع درجة حرارة البطارية إلى حدوث انفجار

• عند اكتمال الشحن أو عدم اكتمال الشحن ، فصل الشاحن من الجهاز وفصل الشاحن من
منفذ الطاقة الرئيسي.

• إذا كان الجهاز مزودًا ببطارية غير قابلة للإزالة ، فلا تفعل ذلك لاستبدال البطارية
بنفسك لتجنب إتلاف البطارية أو جهاز

• استخدام مصدر طاقة شاحن غير معتمد أو غير متوافق
قد تتسبب البطارية في نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى

• لا تقم بفك البطارية أو إعادة ضبطها، أدخل أشياء أخرى ،الغمر في الماء أو السوائل
الأخرى لتجنب تسرب البطارية ،ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار

• لا تسقط البطارية أو تحسبها أو تخدشها أو تنقيها لتجنب ذلك كما يؤدي إلى تع
ريض البطارية لضغط خارجي مفرط في دائرة قصر داخلية وارتفاع درجة حرارة
البطارية

• لا تتحمل الشركة مسؤولية الحوادث بسبب معدات الشحن غير القياسية ذات الصلة

نُرجى CE، إذا كنت ترغب في قراءة الامتثال الكامل لـ
للحصول عليه. info@lagentio.com الاتصال بـ