



— Instruction Manual —

Childrens Sleep Training Alarm Clock

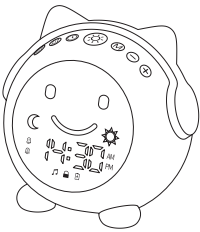

Accessories Instructions

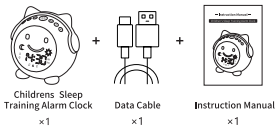


Product Specifications

Product Name: Childrens Sleep Training Alarm Clock  
Model: C1  
Material: ABS  
Net Weight: ≈264g  
Battery Capacity: 2000mAh  
Input: USB DCSV/2A (Max)  
Product Size: 10.8×9.4×9.7cm

EN FR DE IT ES JA


Button Instructions



① Long press: Power on/off  
② Short press: Toggle/charge lights on/off  
③ Double tap: Switch light / night mode light  
④ Long press under light button: Adjust brightness  
⑤ Double tap: Check back on/off/phone timer on/off (adjustable)  
⑥ Double tap: Switch 12-hour/24-hour format  
⑦ Short press: Enter time setting  
⑧ Short press: Enter setting status: Switch hours/minutes  
⑨ Short press/long press +: Enter setting status: Increase value  
⑩ Short press/long press -: Enter setting status: Decrease value  
⑪ When connected to a mobile phone, the time will be automatically calibrated  
⑫ Short press: Alarm ⏰ on/off  
⑬ Long press: Enter alarm setting  
⑭ Short press: Enter alarm setting  
⑮ Short press/long press +: Enter setting status: Increase value  
⑯ Short press/long press -: Enter setting status: Decrease value  
⑰ Short press: Alarm ⏰ on/off  
⑱ Long press: Enter alarm setting  
⑲ Short press: Enter alarm setting  
⑳ Short press/long press +: Enter setting status: Increase value  
㉑ Short press/long press -: Enter setting status: Decrease value  
㉒ After the alarm rings:  
① When the alarm rings, tap the product lightly to enter snooze mode  
② If the alarm is not manually turned off within 1 minute when the alarm rings, the alarm will automatically stop for 3 minutes, and after 3 minutes, it will ring again for 2 minutes. If there is still no operation, the alarm will be terminated.  
③ When the alarm rings, tap the product lightly to enter snooze mode. After 3 minutes, the alarm will ring again for 2 minutes. When it rings again, you can continue to tap lightly to enter snooze mode or short press + to stop the alarm. If there is no operation, the alarm will be automatically stopped after ringing for 3 minutes.  
㉓ Short press: Switch/charge white noise on/off  
㉔ Short press/long press -: Under white noise status: volume adjustment (volume down)  
㉕ Long press: Switch on/off/turn on/off white noise status: volume adjustment (volume up)  
㉖ Short press under phone connection status: Disconnect  
㉗ Short press under phone connection status: Disconnect  
㉘ Double tap under phone connection status: Disconnect  
㉙ Speaker connection: After the speaker is turned on, it will automatically stop after ringing for 10 minutes. When the mobile device is connected automatically, it will automatically turn off.  
㉚ Note: To avoid missing alarms, it is recommended to use this product when plugged in.

EN FR DE IT ES JA

Instructions des accessoires

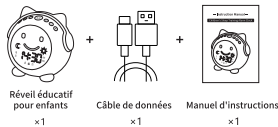


Spécifications du produit

Nom du produit: Réveil éducatif pour enfants  
Modèle: C1  
Matériau: ABS  
Poids net: ≈264g  
Capacité de la batterie: 2000mAh  
Entrée: USB DCSV/2A (Max)  
Dimensions du produit: 10.8×9.4×9.7cm

EN FR DE IT ES JA


Instructions des boutons



① Appui long: Alimentation  
② Appui court: Basculer/éteindre les lumières/charge les lumières  
③ Double tap: Switch light / night mode light  
④ Long press under light button: Adjust brightness  
⑤ Double tap: Check back on/off/phone timer on/off (adjustable)  
⑥ Double tap: Switch 12-hour/24-hour format  
⑦ Short press: Enter time setting  
⑧ Short press: Enter setting status: Change hours/minutes  
⑨ Short press/long press +: Enter setting status: Augmenter la valeur  
⑩ Short press/long press -: Enter setting status: Diminuer la valeur  
⑪ When connected to a mobile phone, the time will be automatically calibrated  
⑫ Appui court: Alarme ⏰ allumer/éteindre  
⑬ Appui long: Entrer dans le réglage de l'alarme  
⑭ Appui court: Entrer dans le réglage de l'alarme  
⑮ Appui court/long press +: Entrer dans le réglage: Augmenter la valeur  
⑯ Appui court/long press -: Entrer dans le réglage: Diminuer la valeur  
⑰ Appui court: Alarme ⏰ allumer/éteindre  
⑱ Appui long: Entrer dans le réglage de l'alarme  
⑲ Appui court: Entrer dans le réglage de l'alarme  
⑳ Appui court/long press +: Entrer dans le réglage: Augmenter la valeur  
㉑ Appui court/long press -: Entrer dans le réglage: Diminuer la valeur  
㉒ Après le réveil:  
① Lorsque l'alarme sonne, appuyez légèrement sur le produit pour entrer en mode snooze. Après 3 minutes, l'alarme sonnera à nouveau pendant 2 minutes. Si vous n'opérez pas, l'alarme s'arrêtera automatiquement après 3 minutes.  
② Lorsque l'alarme sonne, appuyez légèrement sur le produit pour entrer en mode snooze. Après 3 minutes, l'alarme sonnera à nouveau pendant 2 minutes. Si vous n'opérez pas, l'alarme s'arrêtera automatiquement après 3 minutes.  
③ Lorsque l'alarme sonne, appuyez légèrement sur le produit pour entrer en mode snooze. Après 3 minutes, l'alarme sonnera à nouveau pendant 2 minutes. Si vous n'opérez pas, l'alarme s'arrêtera automatiquement après 3 minutes.  
㉓ Appui court: Basculer/éteindre les lumières  
㉔ Appui long: Entrer dans le réglage de l'alarme  
㉕ Appui court: Entrer dans le réglage de l'alarme  
㉖ Appui court/long press +: Entrer dans le réglage: Augmenter la valeur  
㉗ Appui court/long press -: Entrer dans le réglage: Diminuer la valeur  
㉘ Appui court en état de connexion téléphonique: Déconnecter  
㉙ Double tap en état de connexion téléphonique: Déconnecter  
㉚ Double tap en état de connexion téléphonique: Déconnecter  
㉛ Connexion haut-parleur: Après avoir connecté le haut-parleur, l'alarme s'arrêtera automatiquement après 10 minutes. Lorsque le mobile est connecté automatiquement, il s'arrêtera automatiquement.  
㉜ Note: Pour éviter de manquer une alarme, il est recommandé d'utiliser ce produit branché.

EN FR DE IT ES JA

Zubehörhinweise

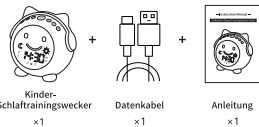


Produktspezifikationen

Produktname: Kinder-Schlaftrainingswecker  
Modell: C1  
Material: ABS  
Nettogewicht: ≈264g  
Batteriekapazität: 2000mAh  
Eingang: USB DCSV/2A (Max)  
Produktgröße: 10.8×9.4×9.7cm

EN FR DE IT ES JA


Tastenanweisungen



① Lange Drücken: Einschalten  
② Kurze Drücken: Licht ein/aus, Nachtlicht ein/aus  
③ Doppelklick: Wechsel Licht/Nachtlicht (Schlafmodus)  
④ Lange Drücken unter Licht: Helligkeit einstellen  
⑤ Doppelklick: Zurück zum Start/Timer ein/aus (einstellbar)  
⑥ Doppelklick: Wechsel 12-Stunden/24-Stunden-Format  
⑦ Kurze Drücken: Zeit einstellen  
⑧ Kurze Drücken: Einstellungsstatus wechseln: Stunden/Minuten  
⑨ Kurze Drücken/Long Press +: Einstellungsstatus: Wert erhöhen  
⑩ Kurze Drücken/Long Press -: Einstellungsstatus: Wert verringern  
⑪ Wenn mit einem Mobiltelefon verbunden, wird die Zeit automatisch kalibriert  
⑫ Kurze Drücken: Alarm ⏰ ein/aus  
⑬ Lange Drücken: Alarmeinstellung eingeben  
⑭ Kurze Drücken: Alarmeinstellung eingeben  
⑮ Kurze Drücken/Long Press +: Einstellungsstatus: Wert erhöhen  
⑯ Kurze Drücken/Long Press -: Einstellungsstatus: Wert verringern  
⑰ Nach dem Klingeln:  
① Wenn das Alarm klingelt, leicht auf das Produkt klopfen, um den Snooze-Modus zu aktivieren.  
② Wenn das Alarm klingelt, wird das Produkt nach 3 Minuten automatisch für 2 Minuten stillgesetzt. Wenn es wieder klingelt, können Sie weiter auf das Produkt klopfen, um den Snooze-Modus zu aktivieren.  
③ Wenn das Alarm klingelt, leicht auf das Produkt klopfen, um den Snooze-Modus zu aktivieren. Nach 3 Minuten wird das Alarm wieder für 2 Minuten klingeln. Wenn es keine Operation erfolgt, wird das Alarm automatisch gestoppt.  
④ Wenn das Alarm klingelt, leicht auf das Produkt klopfen, um den Snooze-Modus zu aktivieren. Nach 3 Minuten wird das Alarm wieder für 2 Minuten klingeln. Wenn es keine Operation erfolgt, wird das Alarm automatisch gestoppt.  
⑤ Wenn das Alarm klingelt, leicht auf das Produkt klopfen, um den Snooze-Modus zu aktivieren. Nach 3 Minuten wird das Alarm wieder für 2 Minuten klingeln. Wenn es keine Operation erfolgt, wird das Alarm automatisch gestoppt.  
⑥ Wenn das Alarm klingelt, leicht auf das Produkt klopfen, um den Snooze-Modus zu aktivieren. Nach 3 Minuten wird das Alarm wieder für 2 Minuten klingeln. Wenn es keine Operation erfolgt, wird das Alarm automatisch gestoppt.  
㉓ Kurze Drücken: Wechseln des Geräusches ein/aus  
㉔ Kurze Drücken/Long Press -: Unter Geräuschstatus: Lautstärke reduzieren (Lautstärke)  
㉕ Lange Drücken: Wechseln des Geräusches ein/aus  
㉖ Kurze Drücken unter Telefonverbindung: Trennen  
㉗ Kurze Drücken unter Telefonverbindung: Trennen  
㉘ Doppelklick unter Telefonverbindung: Trennen  
㉙ Lautsprecheranschluss: Nach dem Anschließen des Lautsprechers wird das Alarm nach 10 Minuten automatisch gestoppt. Wenn das Mobiltelefon automatisch verbunden ist, wird es automatisch gestoppt.  
㉚ Hinweis: Um Alarme nicht zu verpassen, wird empfohlen, das Produkt angeschlossen zu verwenden.

EN FR DE IT ES JA

Istruzioni degli accessori

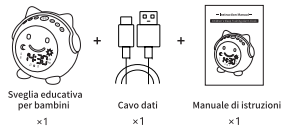

Specifiche del prodotto

Nome prodotto: Sveglia educativa per bambini  
Modello: C1  
Materiale: ABS  
Peso netto: ≈264g  
Capacità della batteria: 2000mAh  
Ingresso: USB DC5V/2A (Max)  
Dimensioni del prodotto: 10.8×9.4×9.7cm


EN FR DE IT ES JA

Istruzioni dei pulsanti



EN FR DE IT ES JA

Instrucciones del accesorio

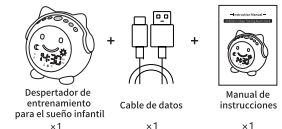


Especificaciones del producto

Nombre del producto:  
Despertador de entrenamiento para el sueño infantil  
Modelo: C1  
Material: ABS  
Peso neto: ≈264g  
Capacidad de la batería: 2000mAh  
Entrada: USB DC5V/2A (Max)  
Dimensiones del producto: 10.8×9.4×9.7cm


EN FR DE IT ES JA

Instrucciones de los botones

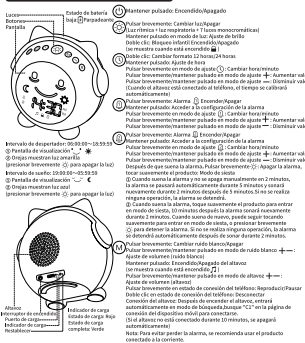

EN FR DE IT ES JA

アクセサリ説明

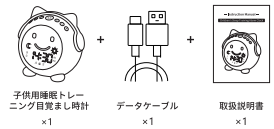

製品仕様

製品名: 子供睡眠トレーニング目覚まし時計  
モデル: C1  
材質: ABS  
純重量: ≈264g  
電池容量: 2000mAh  
入力: USB DC5V/2A (Max)  
製品サイズ: 10.8×9.4×9.7cm

EN FR DE IT ES JA

ボタン説明



This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate or reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

**After-service Contact**  
SHENZHEN JIANGHONG CREATIVE CO., LTD.  
Longcheng Street Huangguo Community, North Huangguo Road 449  
Shenzhen, 518104, China  
The information in this manual is subject to change without notice.  
For more information, please contact us by email:  
andy.jiang@jianghongvalve.com/sail.lvy@jianghongcreative.com  
Or visit our website [www.konchile.com](http://www.konchile.com) to get the latest driver and user manual.  
Subscribe to the official website to enjoy two-year warranty service, any questions about the product can contact us at any time, we will be happy to serve you