正面

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction


English (英语) Operating instructions

After receiving the product, remove the earphones from the charging slot (some earphones require full charging or the earphone charging slot needs to be removed)
Remove the earphones from the charging case and start pairing, which takes approximately 4-5 seconds. After successful pairing, open your hands
Wireless connection function on the machine, search for wireless name, select connection, headphones are usually touch buttons, one click touch
Touch to switch songs to adjust sound or turn on Siri. If you find that the headphones have not been successfully paired, only one ear can work,
At this point, it is usually due to insufficient battery and power of the headphones. If the two earphones are not connected, we need to choose fully charged before connecting them
Next, all of our products that leave the factory are powered by over 80% electricity.
Common faults: Usually, when receiving headphones, they will be charged and activated first, or removed from the charging case and then put back into the charging case to activate, causing the headphones to be affected
After activating and turning on the phone, wait for 4-5 seconds for the two earphones to start pairing. Pairing successful, connect the phone and pair the two earphones
The machine synchronizes sound, sometimes only connecting one earphone, which is caused by unsuccessful pairing or a depleted earphone battery
We need to charge it. If there is electricity, we can disconnect the previous headphones from the phone, turn off the wireless connection, and then turn off the ears
Put the device into the charging case and remove it, wait for pairing to succeed, then turn on the wireless connection headphones, and the sound of the two headphones will be synchronized
We must wait for the two earphones to successfully pair before we can turn on the wireless function of our phone to connect

The common functions of wireless earphones are as follows:
Click: Play/Pause
Double click: Switch songs
Triple Strike: Increase/Decrease Sound
Long press for three seconds: Open Siri

The common functions of wireless earphones are as follows:
Click: Play/Pause
Double click: add/subtract sound
Triple Click: Activate Siri
Long press for two seconds: switch songs

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority
to operate the equipment.



The power provided by the charger must be between
Minimum 2.5 watts and maximum 10 watts required
Achieve speed through wireless devices
Maximum load.

Deutsch (德语) Bedienungsanleitung

Wenn Sie das Produkt erhalten, nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladefach heraus (einige Kopfhörer müssen vollständig aufgeladen sein oder der Kopfhöreranschluss muss entfernt werden)
Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase heraus und beginnen Sie mit der Kopplung, was etwa 4-5 Sekunden dauert. Nach erfolgreicher Paarung öffnen Sie Ihre Hand
Die drahtlose Verbindungsfunktion auf dem Gerät, finden Sie den drahtlosen Namen, wählen Sie die Verbindung, und die Kopfhörer sind normalerweise Touch-Tasten, eine Klick-Berührung
Wenn Sie feststellen, dass die Kopfhörer nicht erfolgreich gekoppelt sind, kann nur ein Ohr funktionieren, um den Sound anzupassen.
Zu diesem Zeitpunkt liegt es in der Regel an unzureichender Batterie und Leistung der Kopfhörer. Wenn zwei Kopfhörer nicht angeschlossen sind, müssen wir sie vor dem Anschließen vollständig aufladen
Als nächstes werden alle unsere Produkte, die das Werk verlassen, mit über 80% Strom versorgt.
Häufige Fehler: Beim Empfang von Kopfhörern werden sie im Allgemeinen zuerst aufgeladen und aktiviert oder aus dem Ladefach genommen und dann zur Aktivierung wieder eingesetzt, wodurch der Kopfhörer beeinträchtigt wird
Nachdem Sie das Telefon aktiviert und eingeschaltet haben, warten Sie 4-5 Sekunden, bis die beiden Kopfhörer mit der Kopplung beginnen. Die Kopplung ist erfolgreich, das Telefon öffnet die Verbindung und beide Kopfhörer sind gekoppelt.
Das Gerät synchronisiert den Ton und verbindet sich manchmal nur mit einem Kopfhörer, was auf eine fehlgeschlagene Kopplung oder einen Kopfhörer zurückzuführen ist, der leer ist
Wenn Strom vorhanden ist, können wir den vorherigen Kopfhörer von unserem Telefon trennen, die drahtlose Verbindung ausschalten und das Ohr ausschalten.
Setzen Sie das Gerät in das Ladefach und nehmen Sie es heraus, warten Sie, bis die Kopplung erfolgreich ist, schalten Sie dann die drahtlosen Kopfhörer ein, und der Klang der beiden Kopfhörer wird synchronisiert
Wir müssen warten, bis die beiden Kopfhörer erfolgreich gekoppelt sind, bevor wir die drahtlose Funktion unseres Telefons einschalten, um eine Verbindung herzustellen

Die häufigsten Funktionen von drahtlosen Ohrhörern sind wie folgt:
Klick: Wiedergabe/Pause
Doppelklick: Titel wechseln
Triple Strike: Sound hinzufügen/subtrahieren
Drei Sekunden lang drücken: Siri einschalten




Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen Mindest 2,5 Watt und maximal 10 Watt erforderlich
Erreichen Sie Geschwindigkeit durch drahtlose Geräte
Maximale Belastung.

Die häufigsten Funktionen von drahtlosen Ohrhörern sind wie folgt:
Klick: Wiedergabe/Pause
Doppelklick: Ton hinzufügen/subtrahieren
Dreifacher Klick: Siri aktivieren
Zwei Sekunden lang drücken: Songs wechseln

Français (法语) Instructions de fonctionnement

Retirez les écouteurs de la fente de charge après réception du produit (certains écouteurs doivent être complètement chargés ou doivent être retirés de la fente de charge des écouteurs)
Il faut environ 4 - 5 secondes pour retirer les écouteurs du boîtier de charge et commencer à les jumeler. Après un jumelage réussi, ouvrez la main
Fonction de connexion sans fil sur la machine, trouver le nom sans fil, sélectionnez la connexion, le casque est généralement un bouton tactile, une touche
Appuyez sur une chanson commutable pour ajuster le son ou activer Siri. Si vous constatez que le casque n'a pas été appairé avec succès, une seule oreille peut fonctionner,
À ce stade, il est généralement dû à la batterie et à la charge insuffisantes du casque. Si les deux écouteurs ne sont pas connectés, nous devons choisir une charge complète avant de les connecter
Ensuite, tous nos produits sortants sont alimentés à plus de 80% par l'électricité.
Défaillances courantes: généralement, lors de la réception des écouteurs, ils sont chargés et activés en premier, ou retirés du boîtier de charge, puis remis dans le boîtier de charge pour être activés, ce qui affecte les écouteurs.
Après avoir activé et allumé le téléphone, attendez 4 - 5 secondes pour que les deux écouteurs commencent à s'appairer. Appariement réussi, le téléphone ouvre la connexion, les deux écouteurs s'appairent
La machine synchronise les sons et parfois ne connecte qu'un seul casque en raison d'un appariement infructueux ou d'une batterie d'écouteurs épuisée
Nous devons le charger. S'il y a de l'électricité, nous pouvons déconnecter le casque précédent du téléphone, éteindre la connexion sans fil, puis éteindre les oreilles
Mettez l'appareil dans le boîtier de charge et retirez - le, attendez que l'appariement réussisse, puis Allumez le casque de connexion sans fil, le son des deux écouteurs sera synchronisé
Nous devons attendre que les deux écouteurs soient appairés avec succès avant d'activer la fonction sans fil du téléphone pour la connexion

Les fonctions habituelles des écouteurs sans fil sont les suivantes:
Cliquez sur: Play / pause
Double - clic: changer de chanson
Trois clics: ajouter et soustraire le son
Appuyez longuement pendant trois secondes: activer Siri

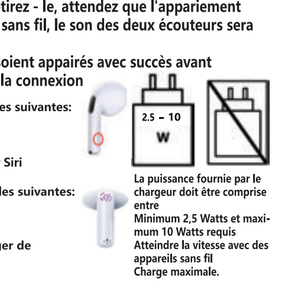


La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre
Minimum 2,5 Watts et maximum 10 Watts requis
Atteindre la vitesse avec des appareils sans fil
Charge maximale.

Les fonctions habituelles des écouteurs sans fil sont les suivantes:
Cliquez sur: Play / pause
Double - clic: ajouter et soustraire le son
Trois clics: ouvrir Siri
Appuyez longuement pendant deux secondes: changer de chanson

Italiano (意大利语) Manuale d'uso

Quando si riceve il prodotto, quindi estrarre gli auricolari dal vano di ricarica (alcuni auricolari devono essere completamente caricati o lo slot di ricarica degli auricolari deve essere rimosso)
Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica e iniziare ad abbinarli, il che richiede circa 4-5 secondi. Dopo l'accoppiamento riuscito, apri la mano
La funzione di connessione wireless sulla macchina, trovare il nome wireless, selezionare la connessione e le cuffie sono solitamente pulsanti touch, un clic tocco
Toccare per cambiare i brani per regolare l'audio o attivare Siri. Se si scopre che le cuffie non sono state accoppiate correttamente, solo un orecchio può funzionare,
In questo momento, di solito è dovuto a batteria insufficiente e potenza degli auricolari. Se due auricolari non sono collegati, dobbiamo scegliere di caricarli completamente prima della connessione
Successivamente, tutti i nostri prodotti che lasciano la fabbrica sono alimentati da oltre l'80% di elettricità.
Guai comuni: Generalmente, quando si ricevono le cuffie, vengono caricate e attivate prima, oppure estratte dal vano di ricarica e poi rimesse in esso per attivarsi, causando l'alterazione delle cuffie
Dopo aver attivato e acceso il telefono, attendere 4-5 secondi prima che i due auricolari inizino l'accoppiamento.
La macchina sincronizza il suono, a volte collegandosi solo a un auricolare, il che è dovuto a un accoppiamento fallito o a un auricolare che si esaurisce la batteria
Se c'è corrente, possiamo scollegare l'auricolare precedente dal nostro telefono, spegnere la connessione wireless e spegnere l'orecchio
Mettere il dispositivo nel vano di ricarica e portarlo fuori, attendere che l'accoppiamento abbia successo, quindi accendere le cuffie di connessione wireless e il suono delle due cuffie sarà sincronizzato
Dobbiamo aspettare che i due auricolari si accoppiano correttamente prima di attivare la funzione wireless del nostro telefono per connettersi

Le funzioni comuni degli auricolari wireless sono le seguenti:
Clicca: Riproduci/Pausa
Doppio clic: Cambia canzoni
Triple Strike: Aggiungi/Sottrai Suono
Premere a lungo per tre secondi: attivare Siri

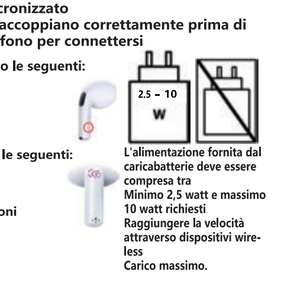


L'alimentazione fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra
Minimo 2,5 watt e massimo 10 watt richiesti
Raggiungere la velocità attraverso dispositivi wireless
Carico massimo.

Le funzioni comuni degli auricolari wireless sono le seguenti:
Clicca: Riproduci/Pausa
Doppio clic: aggiungi/sottrai suono
Triplo clic: Attiva Siri
Premere a lungo per due secondi: cambiare canzoni

Español (西班牙语) Instrucciones de operación

Después de recibir el producto, retire los auriculares de la ranura de carga (algunos auriculares necesitan cargarse completamente o necesitan quitar la ranura de carga de auriculares)
Se tarda unos 4 - 5 segundos en sacar los auriculares de la Caja de carga y comenzar a emparejarse. Después de que el emparejamiento sea exitoso, abra la mano
Función de conexión inalámbrica en la máquina, buscar nombre inalámbrico, seleccionar conexión, auriculares suelen ser botones táctiles, toque con un solo clic
Toque para cambiar la canción para ajustar el sonido o encender siri. si descubre que los auriculares no están emparejados con éxito, solo una oreja puede funcionar,
En este momento, generalmente se debe a la falta de batería y electricidad de los auriculares. Si los dos auriculares no están conectados, necesitamos elegir cargar completamente antes de conectarnos.
A continuación, todos nuestros productos de fábrica son alimentados por más del 80% de la electricidad.
Fallas comunes: por lo general, al recibir los auriculares, se cargan y activan primero, o se retiran de la Caja de carga y luego se vuelven a poner en la Caja de carga para activarlos, lo que hace que los auriculares se vean afectados
Después de activar y encender el teléfono, espere 4 - 5 segundos para que los dos auriculares comiencen a emparejarse. el emparejamiento es exitoso, el teléfono abre la conexión y los dos auriculares se emparejan
La máquina sincroniza el sonido y a veces solo se conecta un auricular, lo que se debe a un emparejamiento fallido o al agotamiento de la batería de un auricular.
Necesitamos cargarlo. si hay electricidad, podemos desconectar los auriculares anteriores del teléfono, apagar la conexión inalámbrica y luego cerrar las orejas.
Coloque el dispositivo en la Caja de carga y retire, espere a que el emparejamiento sea exitoso, y luego abra los auriculares de conexión inalámbrica, y el sonido de los dos auriculares se sincronizará.
Tenemos que esperar a que los dos auriculares se emparejen con éxito antes de poder encender la función inalámbrica del teléfono para conectarnos.

Las funciones comunes de los auriculares inalámbricos son las siguientes:
Clic: reproducción / pausa
Doble clic: cambiar canciones
Tres golpes: sumar y restar sonido
Tres segundos de presión larga: abre Siri



La fuente de alimentación proporcionada por el cargador debe estar entre 2,5 vatios mínimo y 10 vatios máximo necesarios
Alcanzar la velocidad a través de dispositivos inalámbricos
Carga máxima.

Las funciones comunes de los auriculares inalámbricos son las siguientes:
Clic: reproducción / pausa
Doble clic: sumar y restar sonido
Tres golpes: abrir Siri
Dos segundos de presión larga: cambiar canciones

日本語（日语） 取扱説明書

製品を受け取ったら、充電槽からイヤホンを取り出します（イヤホンの中には完全な充電が必要なものやイヤホン充電槽を外す必要があるものもあります）
充電ケースからイヤホンを取り出してペアリングを開始するには、約4～5秒かかります。ペアリング成功後、手を広げて
マシン上のワイヤレス接続機能、ワイヤレス名の検索、接続の選択、イヤホンは通常タッチボタン、ワンタッチタッチ
タッチボタンを押すと曲が切り替わり、音を調整したりSiriを開いたりできます。イヤホンのペアリングに失敗したことを発見した場合は、片方の耳だけが動作します。
この場合、通常はイヤホンの電池や電気量が不足しているためです。2つのイヤホンが接続されていない場合は、接続する前にフル充電を選択する必要があります
次に、出荷されたすべての製品に80%以上の電力が供給されます。
一般的な障害：通常、ヘッドセットを受け取るときには、まず充電してアクティブにするか、充電ボックスから取り出して充電ボックスに戻してアクティブにすることで、ヘッドセットに影響を与えることがあります
アクティブにして携帯電話を開いた後、4-5秒待って、2つのイヤホンをペアリングさせます。ペアリングに成功して、携帯電話を開けて接続して、2つのイヤホンをペアリングします
機械は音を同期させ、ペアリングが成功しなかったり、イヤホンの電池が切れてしまったりするため、イヤホンを1つだけ接続することがあります
私たちはそれを充電する必要があります。もし電気があれば、私たちは前のイヤホンを携帯電話から切って、無線接続を閉じて、それから耳を閉じることができます
デバイスを充電ボックスに入れて取り出し、ペアリングが成功するのを待ってから、ワイヤレス接続イヤホンを開くと、2つのイヤホンの音が同期します
携帯電話のワイヤレス機能をオンにして接続するには、2つのイヤホンがペアリングされるのを待つ必要があります

ワイヤレスイヤホンの一般的な機能は次のとおりです。
クリッククリッククリック：再生/一時停止
ダブルクリック：曲の切り替え
トリプルクリック：音を増減
長押し3秒：siriをオンにする



充電器に供給される電源は、
必要な最小2.5 Wと最大10 W
ワイヤレスデバイスによる高速化
最大荷重

ワイヤレスイヤホンの一般的な機能は次のとおりです。
クリッククリッククリック：再生/一時停止
ダブルクリック：サウンドの追加と削除
トリプルクリック：siriをオンにする
2秒間長押し：曲の切り替え

한국어 (韩语) 작업 명세서

제품을 받은 후 충전 슬롯에서 헤드폰을 꺼내십시오 (일부 헤드폰은 완전히 충전해야 하거나 헤드폰 충전 슬롯을 제거해야 함).
충전함에서 이어폰을 꺼내 페어링을 시작하는 데 약 4-5초가 걸린다.짝짓기 성공 후 손 벌려
기계의 무선 연결 기능, 무선 이름 찾기, 연결 선택, 헤드폰은 일반적으로 터치 버튼, 원터치
터치 - 노래를 전환하여 사운드를 조정하거나 Siri를 켭니다. 헤드폰이 페어링되지 않은 경우 한쪽 귀만 작동합니다.
이 경우 일반적으로 헤드폰의 배터리와 배터리가 부족하기 때문입니다.두 헤드폰이 연결되어 있지 않으면 연결하기 전에 완전히 충전을 선택해야합니다.
다음으로, 모든 출하 제품은 80% 이상의 전력으로 전력을 공급합니다.
일반적인 장애: 일반적으로 헤드셋을 수신할 때 먼저 충전하여 활성화하거나 충전 상자에서 분리한 다음 다시 충전 상자에 넣어 활성화하여 헤드셋에 영향을 미칩니다.
휴대전화를 활성화해 켠 뒤 4-5초 정도 기다려 두 개의 이어폰이 짝을 이루기 시작하도록 한다. 짝짓기에 성공하면 휴대전화가 연결을 켜고 두 개의 이어폰이 짝을 이룬다.
기계는 소리를 동기화하고, 때로는 이어폰 하나만 연결하는데, 이는 페어링이 성공하지 못하거나 이어폰 배터리가 소진되어 생긴 것이다
우리는 그것을 충전해야 한다. 만약 전기가 있다면, 우리는 이전의 이어폰을 핸드폰에서 끊고, 무선 연결을 끄고, 귀를 닫을 수 있다
장치를 충전 상자에 넣고 분리하여 페어링이 성공할 때까지 기다린 다음 무선 연결 헤드폰을 켜면 두 헤드폰의 소리가 동기화됩니다.
우리는 두 개의 이어폰이 성공적으로 페어링될 때까지 기다린 후에야 휴대폰의 무선 기능을 켜고 연결할 수 있다

무선 헤드셋의 일반적인 기능은 다음과 같습니다.
클릭: 재생 / 일시정지
더블 클릭: 노래 전환
세 번: 사운드 더하기
3초 동안 길게 누르기: siri 열기




충전기가 제공하는 전원 공급 장치는
필요한 최소 2.5W 및 최대 10W
무선 장치를 통한 속도
최대 부하.

무선 헤드셋의 일반적인 기능은 다음과 같습니다.
클릭: 재생 / 일시정지
더블 클릭: 사운드 더하기
3타:siri 오픈
2초 길게 누르기: 노래 전환

Dansk sprog (丹麦语) Betjeningsvejledning

Når du modtager produktet, skal du tage øretelefonerne ud af opladningsrummet (nogle øretelefoner skal være fuldt opladet, eller opladningsslottet skal fjernes)
Tag øretelefonerne ud af opladningskassen og begynd at parre dem, hvilket tager ca. 4-5 sekunder. Efter vellykket parring, åbne hånden
Den trådløse forbindelsesfunktion på maskinen, finde det trådløse navn, vælg forbindelsen, og hovedtelefonerne er normalt berøringsknapper, et klik berøring
Tryk for at skifte sange for at justere lyden eller tænde Siri. Hvis du finder, at hovedtelefonerne ikke er parret med succes, kan kun det ene øre fungere,
På dette tidspunkt skyldes det normalt utilstrækkeligt batteri og strøm fra øretelefonerne. Hvis to øretelefoner ikke er tilsluttet, skal vi vælge at oplade dem fuldt ud, før vi tilslutter
Derefter er alle vores produkter, der forlader fabrikken, drevet af over 80% elektricitet.
Almindelige fejl: Generelt, når du modtager hovedtelefoner, oplades og aktiveres de først, eller tages ud af opladningsrummet og sættes derefter tilbage i det for at aktivere, hvilket forårsager, at hovedtelefonerne påvirkes
Efter at have aktiveret og tændt telefonen, vent i 4-5 sekunder, før de to øretelefoner begynder at parre. Parring er vellykket, telefonen åbner forbindelsen, og begge øretelefoner er parret
Maskinen synkroniserer lyden, undertiden kun tilslutte til en øretelefon, som skyldes mislykket parring eller en øretelefon løber tør for batteriet
Vi skal oplade den. Hvis der er strøm, kan vi afbryde den tidligere øretelefon fra vores telefon, slukke for den trådløse forbindelse og slukke for øret
Sæt enheden i opladningsrummet og tag den ud, vent på at parringen lykkes, tænd derefter de trådløse forbindelseshovedtelefoner, og lyden af de to hovedtelefoner synkroniseres
Vi skal vente på, at de to øretelefoner parres med succes, før vi tænder for den trådløse funktion i vores telefon for at forbinde

De fælles funktioner af trådløse øretelefoner er som følger:
Klik: Afspil/pause
Dobbeltklik: Skift sange
Triple Strike: Tilføj/træk lyd fra
Langt tryk i tre sekunder: Slå Siri til

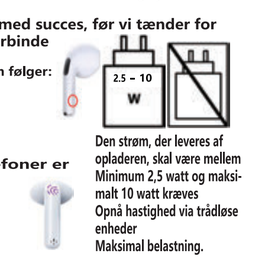


Den strøm, der leveres af opladeren, skal være mellem Minimum 2,5 watt og maksimalt 10 watt kræves
Opnå hastighed via trådløse enheder
Maksimal belastning.

De fælles funktioner af trådløse øretelefoner er som følger:
Klik: Afspil/pause
Dobbeltklik: tilføj/træk lyd fra
Tredobbelt klik: Aktivér Siri
Langt tryk i to sekunder: skift sange

反面

Jezyk polski (波兰语) Instrukcja obsługi

Funkcje słuchawek bezprzewodowych są następujące:
Kliknij: Odtwarzanie/Pauza
Kliknij dwukrotnie: Dodaj i zmniejsz dźwięk
3 kliknięcia: uruchom Siri



تعليمات التشغيل



Nederlands (荷兰语) Gebruiksaanwijzing

De gemeenschappelijke functies van draadloze oortelefoons zijn als volgt:
Klik: Afspelen/Pauzeren
Dubbelklik: geluid toevoegen/aftrekken
Drievoudige klik: Siri activeren
Lange druk voor twee seconden: switch songs



Čeština (捷克语) Návod k obsluze

Běžné funkce bezdrátových sluchátek jsou následující:
Klikněte na: Přehrát/pozastavit
Dvojité kliknutí: přidat/odečíst zvuk
Triple Click: Aktivovat Siri
Dlouhé stisknutí dvou sekund: přepínat skladby



Português (葡萄牙语) Manual de operação

As funções comuns dos fones de ouvido sem fio são as seguintes:
Clique: Reproduzir/Pausar
Duplo clique: adicionar/subtrair som
Triple Click: Ativar Siri
Pressione durante dois segundos: alternar músicas




Svenska (瑞典语) Bruksanvisning

De gemensamma funktionerna för trådlösa hörlurar är följande:
Klicka: Spela upp/Pausa
Dubbelklicka: lägg till/subtrahera ljud
Trippelklick: Aktivera Siri
Långtryck i två sekunder: växla låtar



Ελληνική γλώσσα (希腊语) Οδηγίες λειτουργίας

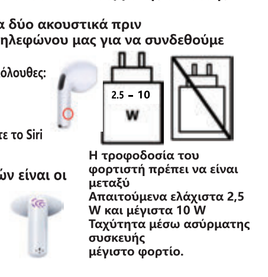

Magyar nyelv (匈牙利语) Kezelési kézikönyv

