DAISO_OWS002_manual

K

紙厚 0.1mm

山折り

谷折り

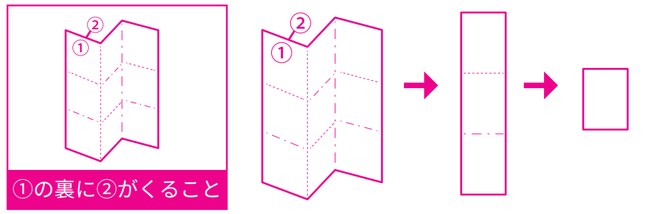

①

JP オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン 取扱説明書

本品を使用する前に、充電ケースとイヤホンの充電をする。

⚠ 使用上の注意 本品を安全に使用するために、使用上の注意を必ず読み、内容をよく理解した上で使用する。ここに記載の警告・注意事項を守らない場合、お客さまや第三者の方々への危害（負傷・障害・死亡）、財産への損害（故障・破損・破壊・損失）を与えたり、その原因となる可能性あり。本書に記載されているイラストはイメージ。

●自転車・オートバイ・自動車などの運転中の使用禁止。交通事故の原因となる。●運転中、踏切・駅のホーム・車道・工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所で使用しない。●本品と接続するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器や通信環境・周囲の状況（人の多い場所・駅のホームや電車の中・通信機器の多い場所）により、雑音が入ったり、音声が途切れる場合あり。●耳を刺激するような大音量で長時間使用すると聴力を損なう恐れあり。●始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな音が出て耳を傷める恐れあり、音量は徐々に上げる。●着信音量をあげすぎないように注意。●変形・破損時は使用中止。●本品が触れる部分の肌に異常を感じた場合はただちに使用中止。●分解・改造をしない。●落としたり、強い衝撃やえさな圧力を加えない。●防水ではない。充電ケースの端子やイヤホンの端子をぬれた手で触らない。●水でぬらしたり、ぬれた手で操作しない。●シンナー・ベンジン・アルコールなど付着させない。●充電する際に５Ｖ、１Ａを超える電流で充電しない。高速充電アダプターは使用しない。●充電が完了した状態のまま放置しない。●安全のため、カーチャージャーで充電する際は本品の充電口に充電ケーブルを接続した状態で車のエンジンをかけない、エンジンをかけた後に接続する。●本品を次のような場所で使用・保管しない。強い磁気が発生する場所、静電気・電気的ノイズが発生する場所、結露する場所、温度・湿度の危険がある場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、火気の周辺、熱気のこもる場所、ホコリの多い場所。●毛布や布団をかぶるなど、本品に熱がこもる環境で使用しない。●火や熱源のそばに置かない。●子どもの使用時は保護者と一緒。●一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄しない。●廃棄は各自治体の廃棄区分に従う。●本品は、各国の電波法の適合または認証を取得している国でのみ使用可能。販売国以外で使用不可。●本品は２.４ＧＨｚ帯の周波数を使用。●Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ製品、無線ＬＡＮ・Ｗｉｆｉを使用する機器・デジタルコードレス電話・電子レンジなど同じ２.４ＧＨｚ帯の電波を使用する機器の影響によって音声が途切れる場合あり。●病院など電波使用が禁止されている場所で使用しない、ペースメーカーなどの医療機器医療用電子機器に影響を及ぼす場合あり。●航空機内でのワイヤレス機器の使用については、搭乗する航空会社に確認。●使用する際は、接続機器の取扱説明書の指示に従う。●本品は、携帯電話やハソコンなどと無線通信使用できるが、接続先の機器によって設定方法や注意事項が異なる。●バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品。バッテリーの消耗は特性であり故障ではない、交換不可。●用途外に使用しない。

同梱物

充電ケース　イヤホン　取扱説明書（本書）

本品に充電ケーブルは付属しない。
USB Type-Cに準拠した充電ケーブルを用意する。

各部名称

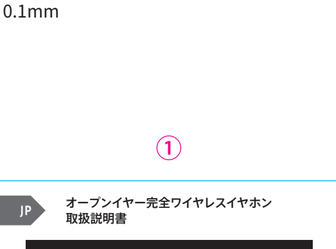

充電する　本品を使用する前に、充電ケースとイヤホンの充電をする。

※本品に充電ケーブルは付属しない、USB Type-Cに準拠した充電ケーブルを用意する。

充電ケースを充電する

充電ケースのＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃポートに充電ケーブルを接続して充電する。
充電中はＬＥＤが赤く点滅し、完了すると赤く点灯する。



イヤホンを充電する

充電が完了した充電ケースにイヤホンを収納する。
イヤホンＬＥＤが赤く点灯し充電が開始する。充電が完了するとイヤホンＬＥＤは消灯する。
イヤホン充電中、充電ケースＬＥＤは青色に点灯する。

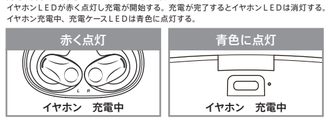

イヤホン収納時に充電ケースの　ＬＥＤ　が青色に点滅した場合、充電ケースの電池残量が残り少ない状態。充電ケースを充電する。



●イヤホンを収納した状態で充電ケースの充電がなくなると、イヤホンの電源が自動でＯＮになりペアリングモードに移行する場合あり。
●イヤホンの電池残量が少なくなると、電子音によるアナウンスあり。
●接続先機器のイヤホン電池残量表示は、片側イヤホンの電池残量の表示。
●イヤホン本体は電池が無くなった方から先に電源がＯＦＦになる（片側はＯＮの状態）。
●強い衝撃を与えると、充電ケースからイヤホンが外れ充電できなくなる場合あり。
●長期間使用しない場合はバッテリーの自己放電による劣化を防ぐため3か月に一度を目安に充電する。
●初回充電時やしばらく使用していない場合、LEDが点灯するまで時間がかかる場合あり。

電源のON、OFF

電源をONにする

イヤホンを充電ケースから取り出すと、電源が自動でＯＮになる。
手動で電源をＯＮにする場合は、電源がＯＦＦの状態から、イヤホンのタッチセンサーを約３秒間長押し。イヤホンＬＥＤが青く点灯し電源がＯＮになる。

電源をOFFにする

イヤホンを充電ケースに収納すると、電源が自動でＯＦＦになる。
手動で電源をＯＦＦにする場合は、電源がＯＮの状態から、イヤホンのタッチセンサーを約５秒間長押し。イヤホンＬＥＤが赤く点滅した後、電源がＯＦＦになる。

取り出すと自動でＯＮ、収納すると自動でＯＦＦ

●接続機器との通信が途切れ接続が解除されると、節電モードに移行する。節電モードのまま再接続されない場合、数分で自動的に電源がＯＦＦになる。

ペアリングして接続する（機器への初期登録）

①充電ケースからイヤホンを取り出す
充電ケースから両側のイヤホンを取り出すと、自動でイヤホン同士のペアリングが完了し、親機側のイヤホンがペアリングモードになる。
ペアリングモード中は親機側のイヤホンＬＥＤが赤と青に交互に点滅する。

②接続先機器のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ設定から、本品を検索、ペアリングし接続完了



【設定】をタップ　【Bluetooth】　Bluetooth ON　「DAISO_OWS002」を選択しペアリング完了

●一度ペアリング設定をすると、次回以降は自動でペアリングを行う。
●別機器とペアリングしたい場合は、接続中の機器とのBluetooth接続を切り、再度①―②の手順でペアリングする。

ペアリングがうまくできない時

●接続先機器のBluetooth機能が使用可能な状態か確認。
●接続先機器が本品のプロファイルに対応しているか確認。
●ペアリングモードでイヤホンのタッチセンサーを５回押すと、ペアリングした接続機器が削除されイヤホンの電源がOFFになる。
●接続先機器のBluetooth設定から本品の登録情報を削除し、再度登録を試す。
●周囲に強い電磁波を発生させる電子機器類がある場合、ペアリングがうまくいかない場合あり。他の電子機器類から離れる、電源を切ってから再度ペアリングを試す。

動画説明はこちら

イヤホンの音が聞こえない、片耳だけ聞こえない時

●片耳だけ聞こえない場合、聞こえない方のイヤホンの電池が無くなっている場合あり。イヤホンを充電ケースに収納し充電する。
●イヤホン同士のペアリングができていない場合あり、他の電子機器から遠ざけた状態で両側のイヤホンを充電ケースに戻し、再度充電ケースから取り出し、左右のイヤホンを近づける。
●装着角度により音が聞こえにくくなっている場合あり、イヤホン装着推奨例を参考に位置を調整する。

イヤホン装着推奨例

①本体の内側にある L（左）、R（右）の表示を確認。　②イヤーフックを回転させる。

③イヤーフックを耳にかけて装着する。
イヤホンを装着した状態で、イヤーフックを回転させて位置を調節する。

●装着位置によって音質が変化するため、好みの位置に合わせる
●スピーカーと肌が密着していると音が聞こえにくい場合あり。聞こえにくい時は位置を調整する

タッチセンサー操作方法

	Left 左側タッチセンサー	Right 右側タッチセンサー
楽曲の再生停止 ▶/⏸	1回 ●	
曲送り ⏭		2回 ●●
曲戻し ⏮	2回 ●●	
音声アシスタント起動 🎙	1秒長押し ▬	
ゲームモードとミュージックモードの切り替え 🎮		3秒長押し ▬
電話着信時　受話・終話 📞	1回 ●	
電話着信時　着信拒否	1秒長押し ▬	
音量UP 🔊		3回 ●●●
音量DOWN 🔉	3回 ●●●	

●ペアリングモードでイヤホンのタッチセンサーを５回押すと、ペアリングした接続機器が削除されイヤホンの電源がOFFになる。
●接続機器、アプリによって可能な操作が異なる。
●上記の操作をしても異なる動作をしたり、動作しない場合あり。

ミュージックモード　音楽再生に適切。

ゲームモード　ゲーム等の音声の遅延を軽減する。

※電源をONにしたとき、ミュージックモードになる。
※ゲームモードは、音質や通信の安定性が低下する場合あり。
※ゲームモードの状態で動画コンテンツを再生すると映像と音声の同期性が損なわれる可能性あり。
動画コンテンツ再生時はミュージックモード推奨。

お手入れ方法

汚れは柔らかい布で拭き取る。

EN Open Ear True wireless earphone instruction manual

Charge the charging case and earphones before using.

⚠ CAUTION Make sure to read the usage precautions carefully to ensure safe use of the product. Failure to follow the warnings and precautions herein may result in injury (injury, disability or death) to yourself or a third party, or damage (malfunction, damage, destruction or loss) to property. Do not use this product for purposes other than its intended purposes or in any other way than described. Pictures herein are for illustrative purposes only.

●Do not use while driving or cycling. May cause an accident. ●Do not use in places where it is dangerous not to hear your surroundings, such as at a train crossing, train platform, roadway or construction site. ●Noise may occur and audio may be interfered depending on the connected Bluetooth device or communication environment and depending on surrounding conditions (crowded places, train station platform, inside a train, places with large numbers of communication devices). ●Continuous use at a loud volume that stimulates the ears can significantly damage your hearing. ● Raising the volume too high initially can damage hearing when a loud sound is output suddenly. Use while raising the volume gradually. ●Be careful not to make the incoming call volume too loud. ●Stop use if deformed or damaged. ●Stop use immediately if skin irritation occurs when in contact with the product. ●Do not disassemble or modify. ●Do not drop or apply strong impact or pressure to it. ●Not water-resistant. Do not touch charging case terminals or earphone terminals with wet hands. ●Do not let the product become wet or operate with wet hands. ●Do not leave thinner, benzene, or alcohol on product. ●Do not charge with a current exceeding 5V / 1A. Do not use with a high-speed charging adapter. ●Do not leave if charging is completed. ●For safety, do not start the engine of a car with a charging cable connected from a car charger to the charging port of the product. Always connect the charging cable after starting the engine. ●Do not use or store the product in the following places. Places where strong magnetic fields are generated. Places where static electricity or electrical noise are generated. Places where condensation forms. Places where there is a risk of short circuit or water leaks. Places subject to high temperature or high humidity. Places subject to direct sunlight. Around fires or places where hot air is trapped. Dusty places. ●Do not use in a hot environment such as covered by a blanket or bedding. ●Keep away from fire or heat. ●Children must use with a guardian. ●Do not dispose with regular garbage (noncombustible garbage). ●This product may only be used in countries where it complies with or is certified to comply with radio laws of the country. It cannot be used outside the country of sale. ● This product uses a frequency of 2.4GHz band. ●The audio may be interfered by devices using the same 2.4GHz band radio waves, such as Bluetooth devices, wireless LAN or WiFi devices, digital cordless phones and microwaves. ●Do not use in areas where radio waves are prohibited, such as hospitals. Use of this product may affect pacemakers and other medical devices and medical electronics. ●Check with your airline regarding the use of wireless devices on board the aircraft. ●Read the instruction manual of the connected device before use. ●While this product can be used to connect to a mobile phone or computer, the setup method and precautions vary depending on the connected device. ●The battery is a consumable product that deteriorates with normal use.Battery drain is a characteristic of the product and does not indicate a malfunction. Battery cannot be replaced. ●Use only as intended.

Supplied items

Charging cable not included.
Provide your own USB Type-C charging cable.

Names of parts

Earphones



Charging case

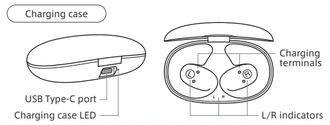

Charging　Charge the charging case and earphones before using.

***Charging cable not included.**
Provide your own USB Type-C charging cable.

Charging the charging case

Connect the charging cable to the USB Type-C port on the charging case to charge. The LED blinks red while charging and lights red when fully charged.

Charging the earphones

Store the earphones in the charging case that has been fully charged. The earphone LED lights red when charging starts. The earphones LED turns off when charging is completed. When the earphones are being charged, the charging case lights blue.



If the battery case LED blinks blue when the earphones are stored, the remaining battery power of the charging case is low. Charge the charging case.

●If the charging case runs out of power while the earphones are stored inside, the earphones may automatically turn on and enter pairing mode.
●When the remaining battery power of the earphones is low, an alert sounds.
●The remaining battery power indicator of the earphones on the connected device indicates the remaining battery power of one earphone.
●The earphone that loses power first will turn off. (With one side ON)
●Also, strong shock can dislodge the earphones from the charging case, preventing charging.
●If not used for a prolonged period of time, make sure to charge once every three months to prevent deterioration due to self-discharge of the battery.
●For initial charging or after long-term storage, please wait several minutes for LED lighting up.

How to clean

Wipe clean with a soft cloth.

PT Manual de instruções do fone de ouvido open-ear sem fio

Antes da primeira utilização
carregue estojo de carregamento e os fones de ouvido.

⚠ Precauções Leia e compreenda bem as instruções antes de usar. Desrespeitar os avisos pode causar danos físicos (lesões, morte) ou materiais (quebras, perdas). Ilustrações são meramente ilustrativas.

●Proibido o uso durante a condução de bicicleta, motocicleta ou automóvel, isso pode causar acidente. ●Não utilize em locais onde não escutar os arredores for perigoso, como plataformas de estação de trem, estradas, etc. ●Ruidos ou falhas de som podem ocorrer dependendo do dispositivo Bluetooth, ambiente ou local (multidões, trens, etc.). ●Utilizar em níveis de volume elevados durante muito tempo poderá prejudicar a audição. ●Utilizar em níveis de volume elevados desde o início poderá causar danos ao seu ouvido. Aumente o volume aos poucos. ●Evite volume alto. ●Suspenda imediatamente o uso caso o produto esteja danificado ou deformado. ●Interrompa o uso se sentir irritação na pele. ●Não modifique nem desmonte o produto. ●Não derrube nem aplique fonte impacto ou pressão. ●Não é à prova d'água. Não toque nos terminais com mãos molhadas. ●Não molhe nem manuseie com as mãos molhadas. ●Não deixe em contato com solventes como tiner, benzeno, álcool etc. ●Use corrente até 5V/1A. Não use carregadores rápidos. ●Não deixe carregando após carga completa. ●Ao usar carregador veicular, conecte o cabo só após ligar o motor. ●Não use ou armazene em locais com: campo magnético forte, eletricidade estática, condensação, vazamento, calor, umidade, fogo, luz solar direta ou poeira excessiva. ●Ao cobrir com edredom ou cobertor, não utilize em ambientes que retenham o calor no produto. ●Mantenha longe de fogo e outras fontes de aquecimento. ●Crianças devem utilizar o produto somente sob a supervisão de um adulto. ●Não descarte com lixo comum. ●Use apenas em países onde é certificado pelas leis de radiocomunicação. ●Frequência usada: 2,4GHz. ●Dispositivos que usam 2,4GHz (Wi-Fi, micro-ondas, etc.) podem causar falhas de áudio. ●Não use em hospitais ou locais com proibição de ondas de rádio. Pode interferir em equipamentos médicos. ●Em aviões, consulte a companhia aérea antes do uso. ●Siga o manual do dispositivo conectado. ●Método de conexão e precauções variam conforme o aparelho. ●A bateria se desgasta com o tempo, mesmo em uso normal. Isso é esperado e não é defeito. Não substituível. ●Não utilize o produto para outros fins.

Itens inclusos



Estojo de carregamento　fones de ouvido　manual de instruções

Este produto não inclui um cabo de carregamento.
Providencie um cabo de carregamento compatível com USB Type-C.

Denominações das partes

Fone de ouvido



Estojo de carregamento

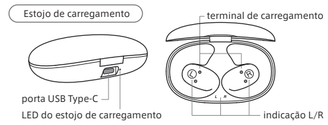

Carregamento de bateria

*Antes da primeira utilização
carregue estojo de carregamento e os fones de ouvido.

Carregar o estojo de carregamento

Conecte o cabo de carregamento à porta USB Tipo -C do estojo. Durante o carregamento, o LED pisca em vermelho. Quando estiver completa, o LED permanecerá vermelho.

Carregar o fone de ouvido

Coloque os fones de ouvido dentro do estojo já totalmente carregado. O LED ficará vermelho continuo enquanto o carregamento estiver em andamento e apagará quando concluído. Durante o carregamento dos fones, o LED do estojo acende em azul.



Se o LED do estojo piscar em azul enquanto os fones estão armazenados, significa que a bateria do estojo está baixa. Recarregue o estojo.

●Se o estojo ficar sem carga enquanto os fones estão armazenados, os fones podem ligar automaticamente e entrar no modo de pareamento.
●Quando a bateria do fone de ouvido estiver fraca, será emitido um aviso sonoro.
●No dispositivo conectado, a indicação de nível de bateria do fone mostra apenas o lado de um dos fones.
●O fone de ouvido que ficar sem bateria primeiro será desligado, permanecendo o outro ligado.
●Causar impacto forte, os fones podem se soltar do estojo de carregamento e não carregar corretamente.
●Se não for usado por um longo período, carregue pelo menos uma vez a cada três meses para evitar a degradação da bateria.
●Na primeira carga ou após um período sem uso, pode levar algum tempo até que o LED acenda.

Modo de limpeza

Remova a sujeira com um pano macio.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: xxxxx-DAISOOWS002

DAISO
Model: OWS002
Complies with IMDA Standards DAxxxxxx

How to use of touch sensor

	Left	Right
Play and stop music ▶/⏸	1 Press ●	
Next song ⏭		2 Press ●●
Previous song ⏮	2 Press ●●	
Start voice assistant 🎙	Press and hold for 1 seconds ▬	
Switches between game mode and music mode 🎮		Press and hold for 3 seconds ▬
Answer and end calls 📞	1 Press ●	
Decline a call	Press and hold for 1 seconds ▬	
Volume UP 🔊		3 Press ●●●
Volume DOWN 🔉	3 Press ●●●	

●In pairing mode, pressing the earphone touch sensor 5 times will delete the paired device and turn off the earphones.
●Usable functions vary depending on the connected device and app.
●Even if the above operations are performed, a different operation may occur or the operation may not work.

Music mode　For playing music.

Game mode　Reduces audio lag in games.

※When the power is turned on, the product enters music mode.
※In game mode, the sound quality may be reduced and the connection may be less stable.
※Video and audio may go out of sync when watching videos in game mode. Switching to music mode is recommended for video playback.

②

Ligar/desligar

Ligar os fones de ouvido

ao retirar os fones do estojo, eles ligam automaticamente. Ligar os fones manualmente com os fones desligados, pressione e segure o sensor de toque por aproximadamente 3 segundos O LED do fone acenderá em azul e o fone será ligado.

Desligar os fones de ouvido

Ao armazenar os fones no estojo de carregamento, eles desligam automaticamente. Para desligar manualmente, com os fones ligados, pressione e segure o sensor de toque por aproximadamente 5 segundos. O LED do fone piscará em vermelho e o fone será desligado.

Ao retirar os fones do estojo, eles ligam automaticamente; ao armazená-los, desligam automaticamente.



●Se a conexão com o dispositivo for interrompida, o fone entrará no modo de economia de energia. Se não for reconectado no modo de economia de energia, o fone será desligado automaticamente após alguns minutos.

Pareamento e Conexão (Registro Inicial no Dispositivo)

1-Retirar os fones do estojo de carregamento
Ao retirar os dois fones do estojo, o pareamento entre eles ocorre automaticamente, e o fone principal entra no modo de pareamento com o dispositivo principal. Durante o modo de pareamento, o LED do fone principal pisca alternadamente em vermelho e azul.

2-No dispositivo a ser conectado, abra as configurações de Bluetooth, busque este produto, registre-o e conclua o pareamento.

●Após o primeiro pareamento, as conexões futuras serão automáticas.
●Para parear com um novo dispositivo, desconecte o Bluetooth do aparelho atual e repita os passos 1 e 2.

Se o Pareamento Não Funcionar

●Verifique se a função Bluetooth do dispositivo de conexão está ativada.
●Confirme se o dispositivo suporta os perfis Bluetooth compatíveis com este produto.
●No modo de pareamento, pressione o sensor de toque do fone de ouvido 5 vezes para excluir o dispositivo conectado e desligar o fone de ouvido.
●Exclua as informações de pareamento do dispositivo e tente registrar novamente.
●Se houver aparelhos eletrônicos próximos emitindo ondas eletromagnéticas fortes, afaste-se ou desligue-os e tente o pareamento novamente.

Se o som do fone não estiver saindo ou se ouvir apenas em um lado

●Se ouvir apenas em um lado do fone pode ser que a bateria do fone que não está emitindo som esteja descarregada. Coloque o fone no estojo de carregamento e recarregue.
●Pode ser que o pareamento entre os fones não tenha sido concluído. Afaste-se de outros dispositivos eletrônicos, coloque ambos os fones no estojo de carregamento, retire-os novamente e aproxime os fones direto e esquerdo para refazer o pareamento.
●Pode ser que o som esteja fraco devido ao ângulo de uso. Ajuste a posição dos fones conforme o exemplo de posicionamento recomendado.

Exemplo de uso recomendado dos fones de ouvido

1-Verifique as marcações L (esquerdo) e R (direito) na parte interna dos fones.
2-Gire o gancho de orelha.

3-Coloque o gancho ao redor da orelha para encaixar o fone.
Com os fones de ouvido colocados, gire o gancho para ajustar a posição.

●A qualidade de som pode variar de acordo com a posição de uso, ajuste conforme sua preferência.
●Se o alto-falante estiver muito em contato com a pele, o som pode ficar difícil de ouvir. Ajuste a posição caso isso ocorra.

Modo de operação do sensor de touch

	Left	Right
Reproduzir/Pausar música ▶/⏸	Pressionar 1 vez ●	
Ir para próxima música ⏭		Pressionar 2 vezes ●●
Retroceder uma música ⏮	Pressionar 2 vezes ●●	
Ativa o assistente de voz 🎙	Pressão longa de 1 segundo ▬	
Para alterar modo de game e modo de música. 🎮		Pressão longa de 3 segundos ▬
Atender/encerrar chamadas 📞	Pressionar 1 vez ●	
Rejeita chamadas recebidas	Pressão longa de 1 segundo ▬	
Aumentar volume 🔊		Pressionar 3 vezes ●●●
Diminuir volume 🔉	Pressionar 3 vezes ●●●	

●No modo de pareamento, pressione o sensor de touch do fone de ouvido 5 vezes para excluir o dispositivo conectado e desligar o fone de ouvido.
●As operações disponíveis podem variar dependendo do dispositivo conectado e do aplicativo em uso.
●Caso as funções acima apresentem comportamento diferente ou não funcionem, verifique a compatibilidade do dispositivo.

Modo música　Ideal para reprodução de música.

Modo game　Reduz atraso do áudio em jogos.

※Ao ligar o fone, inicia automaticamente no Modo Música.
※Porém pode apresentar queda na qualidade de som ou estabilidade de conexão.
※Ao assistir videos com o Modo Game ativado, pode haver descompasso entre áudio e video. Recomenda-se usar o Modo Música para conteúdos em video.

·FCC認証取得後更新