


MP3 Function

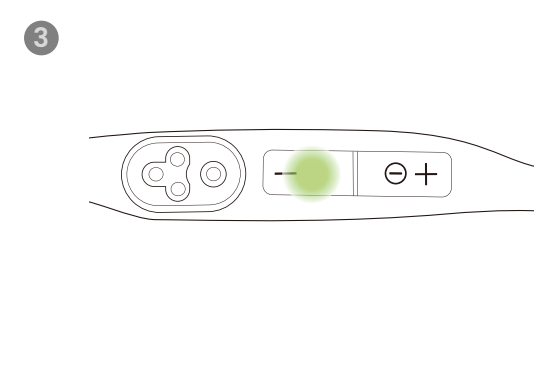

Switch EQ settings: Press and hold the “-” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

FRANÇAIS

Fonction MP3

- ③.Modifier les paramètres d'égalisation : appuyez sur le bouton de volume « - » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- ④.Changer l'ordre de lecture : appuyez simultanément sur le bouton multifonction et le bouton de volume « + » et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes.
- ⑤.Passer au dossier suivant : appuyez simultanément sur le bouton multifonction et le bouton de volume « - » et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes.

Remarque pour utilisation sous l'eau

Vous ne pourriez pas écouter de contenu audio provenant de votre smartphone, ni répondre à des appels entrants par connexion Bluetooth® lorsque vous nagez, car les ondes radio Bluetooth® ne se propagent pas sous l'eau.

Le mode MP3 est disponible lorsque vous nagez en piscine ou en mer. Veillez à rincer vos écouteurs à l'eau douce après l'utilisation pour éviter toute corrosion due à l'eau salée. Veuillez garder les broches de contact sèches lors de la charge ou du transfert de données afin d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil.

Préparation pour utilisation sous l'eau

- ①. Transférez des fichiers audio de votre ordinateur à vos écouteurs.
 - ②. Basculez les écouteurs du mode Bluetooth au mode MP3 avant de vous immerger.
 - ③. Vous pouvez passer en mode natation et les utiliser avec des bouchons d'oreilles.
- Consultez le manuel en ligne pour obtenir des instructions détaillées.
- Téléchargement de l'application Shokz**
- L'application Shokz vous permet de basculer entre les modes Bluetooth et MP3, de sélectionner les morceaux MP3 et de contrôler la lecture, de gérer l'appariage multipoint, de mettre à niveau le micrologiciel, de modifier les modes d'égalisation, etc.

Téléchargez l'application maintenant pour une expérience audio simple et fluide.

*Uniquement pour certaines régions.

**Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de Google LLC.

Pour plus d'informations, consultez:

https://userguide.shokz.net/openswimproeu

DEUTSCH

MP3-Funktion

③.EQ-Einstellungen ändern: Halten Sie die Taste „Laustärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.

④.Wiedergabereihenfolge ändern: Halten Sie die Multifunktions-taste und die Taste „Laustärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.

⑤.Zum nächsten Ordner wechseln: Halten Sie die Multifunktions-taste und die Taste „Laustärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Tragen unter Wasser

Sie können unter Wasser über eine Bluetooth®-Verbindung kein Audio von Ihrem intelligentem Gerät hören oder eingehende Anrufe annehmen, da sich Bluetooth®-Radiowellen in Wasser nicht verbreiten.

Der MP3-Modus ist verfügbar, wenn Sie sich in einem Schwimmbecken oder im Meer befinden. Bitte stellen Sie sicher, Ihre Kopfhörer nach Gebrauch mit klarem Wasser zu reinigen, um Korrosion durch Salzwasser zu vermeiden. Bitte halten Sie die Kontaktstifte beim Laden oder bei der Datenträgertragung trocken, um eine einwandfreie Funktion und Gerätesicherheit zu gewährleisten.

Vorbereitungen vor dem Tragen unter Wasser

1. Übertragen Sie Audiodateien von Ihrem Computer auf Ihre Kopfhörer.

2. Schalten Sie die Kopfhörer vom Bluetooth-Modus in den MP3-Modus, bevor Sie sich ins Wasser begeben.


3. Sie können in den Schwimmmodus schalten und Ohrstöpsel verwenden.

Switch EQ settings: Press and hold the “-” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

MP3 Function

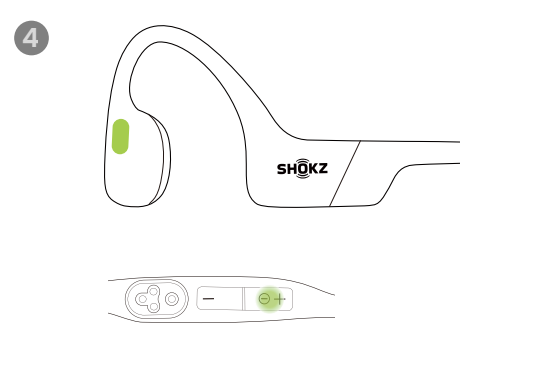

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Detaillierte Anweisungen finden Sie im Online-Handbuch.

Shokz-App herunterladen

Mit der Shokz-App können Sie zwischen Bluetooth™- und MP3-Modus wechseln, MP3-Songs auswählen und die Wiedergabe steuern, das MultiPoint-Pairing verwalten, Firmware aktualisieren, EQ-Modi ändern und vieles mehr.

Laden Sie die App für ein einfaches und nahtloses Audioerlebnis jetzt herunter.

*Nur für ausgewählte Regionen.

**Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://userguide.shokz.net/openswimproeu

ITALIANO

Funzione MP3

- ③.Cambio impostazioni EQ: tieni premuto il pulsante del volume “-” per 2 secondi.
 - ④.Cambio dell'ordine di riproduzione: tieni premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione e il pulsante del volume “+” per 2 secondi.
 - ⑤.Passaggio alla cartella successiva: tieni premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione e il pulsante del volume “-” per 2 secondi.
- Precauzioni per l'utilizzo sott'acqua**
- Non potrai ascoltare l'audio dal dispositivo smart o rispondere alle chiamate in arrivo tramite connessione Bluetooth® mentre sei sott'acqua, poiché le onde radio Bluetooth® non si propagano in acqua.
- La modalità MP3 è disponibile quando sei in piscina o in mare. Dopo l'uso sciacquala le cuffie con acqua pulita per evitare che l'acqua salata le corroda. Durante la ricarica o il trasferimento dei dati, mantenere asciutti i pin di contatto per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del dispositivo.

Precauzioni prima dell'utilizzo sott'acqua

- ①. Trasferisci i file audio dal computer alle cuffie.
 - ②. Cambia la modalità delle cuffie da Bluetooth a MP3 prima di entrare in acqua.
 - ③. Puoi attivare la modalità nuoto e utilizzarle con gli auricolari.
- Per istruzioni dettagliate, fai riferimento al manuale online.
- Download dell'app Shokz**
- L'app Shokz consente il passaggio tra la modalità Bluetooth e quella MP3, la selezione dei brani MP3 e il controllo della riproduzione, la gestione dell'accoppiamento multipoint, l'aggiornamento del firmware, la modifica delle modalità EQ e molto altro.

Scarica subito l'app per un'esperienza audio semplice e fluida.

*Solo per alcune aree geografiche.

**Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.

Maggiori informazioni sono disponibili qui:


https://userguide.shokz.net/openswimproeu

ESPAÑOL

Fuñción MP3

- ③.Cambiar la configuración de EQ: Mantenga pulsado el botón de volumen “-” durante 2 segundos.
- ④.Cambiar el orden de reproducción: Mantenga pulsados durante 2 segundos el botón multifunción y el botón de volumen “+”.
- ⑤.Cambiar a la siguiente carpeta: Mantenga pulsados durante 2 segundos el botón multifunción y el botón de volumen “-”.

MP3 Function

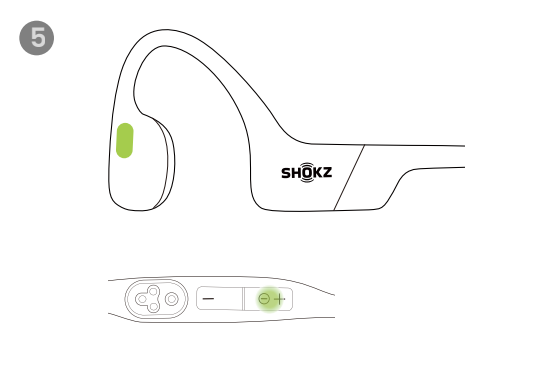

Switch EQ settings: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

handelsmerk van Google LLC.

Hier vind je meer informatie:

https://userguide.shokz.net/openswimproeu

POLSKI

Funkcja odtwarzacza MP3

- ③.Przełączenie ustawień korektora: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zmniejszania głośności „-”.
- ④.Zmiana kolejności odtwarzania: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk wielofunkcyjny i przycisk zwiększania głośności „+”.
- ⑤.Przejsięcie do następnego folderu: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk wielofunkcyjny i przycisk zmniejszania głośności „-”.

El modo MP3 está disponible cuando estás en la piscina o en el mar. Asegúrate de enjuagar los auriculares con agua dulce después de usarlos para evitar la corrosión del agua salada. Mantenga los pines de contacto secos durante la carga o transferencia de datos para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del dispositivo.

**Apple y el logotipo de Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registados em EE.UU. y otros países. Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Puedes encontrar más información aquí: https://userguide.shokz.net/openswimproeu

Descarga de la aplicación Shokz

La aplicación Shokz le permite cambiar entre los modos Bluetooth y MP3, seleccionar canciones MP3 y controlar la reproducción, gestionar el emparejamiento multipunto, actualizar el firmware, cambiar los modos de EQ y mucho más.

Descargue ahora la aplicación para disfrutar de una experiencia de audio sencilla y fluida.

*Solo para regiones limitadas.

**Apple y el logotipo de Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registados em EE.UU. y otros países. Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Puedes encontrar más información aquí:

https://userguide.shokz.net/openswimproeu

NEDERLANDS

MP3-functie

- ③.EQ-instellingen wijzigen: Houd de volumeknop “-” 2 seconden ingedrukt.
- ④.Afspelvolgorde wijzigen: Houd zowel de multifunctionele knop als de volumeknop “+” 2 seconden ingedrukt.
- ⑤.Naar de volgende map gaan: Houd zowel de multifunctionele knop als de volumeknop “-” 2 seconden ingedrukt.

De MP3-modus is beschikbaar als u in het zwembad of op zee bent. Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon na gebruik afspoelt met drinkwater om corrosie door zout water te voorkomen. Houd de contactpinnen droog tijdens het opladen of het overdragen van gegevens om een goede werking en veiligheid van het apparaat te garanderen.

*Sole per alcune regioni.

**Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.

Maggiori informazioni sono disponibili qui:

https://userguide.shokz.net/openswimproeu

Descarga de la aplicación Shokz

La aplicación Shokz le permite cambiar entre los modos Bluetooth y MP3, seleccionar canciones MP3 y controlar la reproducción, gestionar el emparejamiento multipunto, actualizar el firmware, cambiar los modos de EQ y mucho más.

Descargue ahora la aplicación para disfrutar de una experiencia de audio sencilla y fluida.

*Sole per alcune regioni.

**Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati in EE.UU. e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.

Puedes encontrar más información aquí: https://userguide.shokz.net/openswimproeu

Download of the app Shokz

The app Shokz allows you to switch between Bluetooth and MP3 modes, select MP3 songs, manage multipoint pairing, update the firmware, change EQ modes, and more.

Precautions for Wearing Underwater

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

The MP3 mode is available when you in the pool or sea.Please ensure to rinse your headphones with clear water after use to prevent saltwater corrosion.Please keep the contact pins dry during charging or data transfer to ensure proper functionality and device safety.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Preparations Before Wearing Underwater

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

The MP3 mode is available when you in the pool or sea.Please ensure to rinse your headphones with clear water after use to prevent saltwater corrosion.Please keep the contact pins dry during charging or data transfer to ensure proper functionality and device safety.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

SUOMI

MP3-funksjon

- ③.Valida EQ-asetuksia: paina Äänenvoimakkuus -- -painiketta 2 sekunnin ajan.
- ④.Muuta toistajärjestystä: paina monipistepainiketta ja Äänenvoimakkuus ++ -painiketta 2 sekunnin ajan.
- ⑤.Valida seuraavaan kansioon: paina monipistepainiketta ja Äänenvoimakkuus -- -painiketta 2 sekunnin ajan.

Varoitusmerkkien käytössä

Ei voi kuunnella älylaitteesi ääntä tai vastata puheluihin Bluetooth™-yhteyden kautta veden alla, koska Bluetooth™-radiotaalimet eivät kulje vedessä.

MP3-tila on käytettävissä, kun olet altaassa tai meressä. Huuhtelee kuulokkeet puhtaalla vedellä käytön jälkeen suolaaveden aiheuttaman korroosion estämiseksi. Pidä liittimet kuivina latauksen tai tiedonsiirron aikana varmistaksesi laitteen osien suojauksen toiminnan ja turvallisuuden.

Ennen käyttöä varmista, että laitteiden turvallisuus on varmistettu.

*Vain tietyillä alueilla.

**Apple ja Apple-logot ovat varemärker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play er et varemærke for Google LLC.

Her kan du finde flere oplysninger her:

https://userguide.shokz.net/openswimproeu

Download of the app Shokz

The app Shokz allows you to switch between Bluetooth and MP3 modes, select MP3 songs, manage multipoint pairing, update the firmware, change EQ modes, and more.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Downloading the Shokz App



The Shokz App allows you to switch between Bluetooth and MP3 modes, MP3 Song Selection and Playback Control, manage multipoint pairing, upgrade firmware, change EQ modes, and more.

Download the App now for a simple and seamless audio experience.

*Only for limited regions.

**Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play is a trademark of Google LLC.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.


Switch to the next folder: Press and hold both the multifunction button and the “-” volume button for 2 seconds.

Switch EQ settings: Press and hold the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.


Switch playback order: Press and hold both the multifunction button and the “+” volume button for 2 seconds.

</


MP3 Function

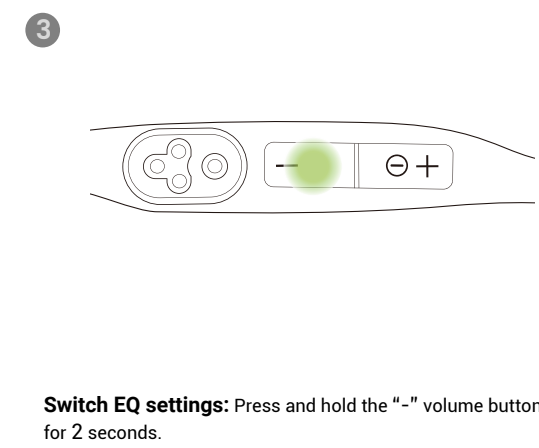

MP3 Function

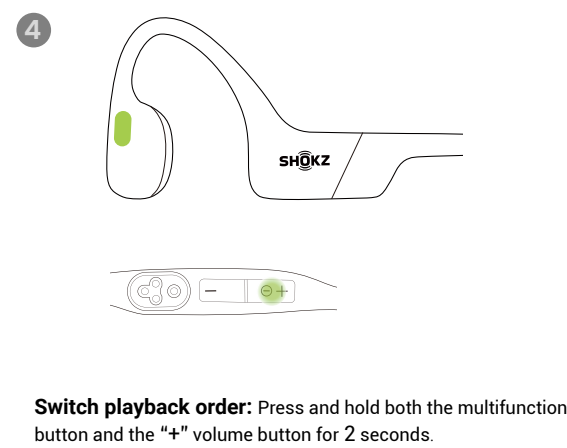

MP3 Function

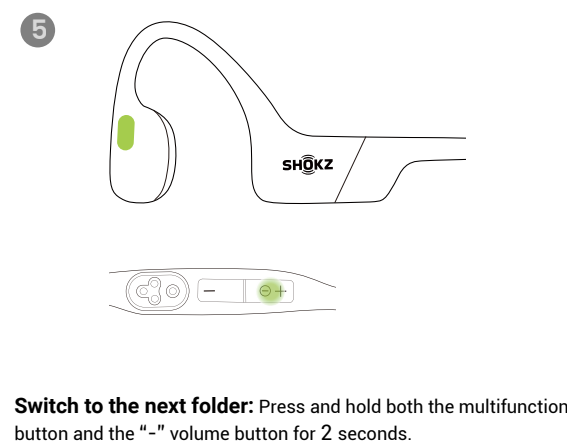

528mm

Precautions for Wearing Underwater

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

The MP3 mode is available when you in the pool or sea. Please ensure to rise your headphones with clear water after use to prevent saltwater corrosion. Please keep the contact pins dry during charging or data transfer to ensure proper functionality and device safety.

Preparations Before Wearing Underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

Downloading the Shokz App



The Shokz App allows you to switch between Bluetooth and MP3 modes, MP3 Song Selection and Playback Control, manage multipoint pairing, upgrade firmware, change EQ modes, and more.
Download the App now for a simple and seamless audio experience.
*Only for limited regions.
*Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play is a trademark of Google LLC.

264mm

FRANÇAIS

Fonction MP3

① Modifier les paramètres d'affichage: appuyez sur le bouton de volume "+" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
② Changer l'ordre de lecture: appuyez simultanément sur le bouton multifonction et le bouton de volume "+" et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes.
③ Passer au dossier suivant: appuyez simultanément sur le bouton multifonction et le bouton de volume "+" et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes.

Remarque pour utilisation sous l'eau

Vous ne pourrez pas écouter du contenu audio provenant de votre smartphone, ni répondre à des appels entrants par connexion Bluetooth® lorsque vous nagez, car les ondes radio Bluetooth® ne se propagent pas sous l'eau.
Le mode MP3 est disponible lorsque vous nagez en piscine ou en mer. Veillez à immerger vos écouteurs à l'eau douce après l'utilisation pour éviter toute corrosion due à l'eau salée. Veuillez garder les touches de contact sèches lors de la charge ou du transfert de données afin d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil.

Préparation pour utilisation sous l'eau

1. Transférez des fichiers audio de votre ordinateur à vos écouteurs.
2. Basculez les écouteurs du mode Bluetooth au mode MP3 avant de vous immerger.
3. Vous pouvez passer en mode natation et les utiliser avec des bouchons d'oreilles.

Consultez le manuel en ligne pour obtenir des instructions détaillées.
Téléchargement de l'application Shokz
L'application Shokz vous permet de basculer entre les modes Bluetooth et MP3, de sélectionner les morceaux MP3 et de contrôler la lecture, de gérer l'appairage multipoint, d'activer le firmware, d'upgrader le micrologiciel, de modifier les modes d'affichage, etc.
Téléchargez l'application maintenant pour une expérience audio simple et fluide.

Téléchargez l'application maintenant

*Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de Google LLC.
Pour plus d'informations, consultez:
<https://use.gadgets.hk/en/open swimpro>

DEUTSCH

MP3-Funktion

① EQ-Einstellungen ändern: Halten Sie die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
② Leseliste ändern: Drücken Sie gleichzeitig auf Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
③ Zum nächsten Ordner wechseln: Halten Sie die Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Tauchen unter Wasser

Sie können unter Wasser über eine Bluetooth®-Verbindung kein Audio von Ihrem intelligenten Gerät hören oder eingehende Anrufe annehmen, da sich Bluetooth®-Radiowellen in Wasser nicht verbreiten.
Der MP3-Modus ist verfügbar, wenn Sie sich in einem Schwimmbecken oder in Meer befinden. Bitte stellen Sie sicher, Ihre Kopfhörer nach Gebrauch mit klarem Wasser zu reinigen, um Korrosion durch Salzwasser zu vermeiden. Bitte halten Sie die Kontaktpunkte beim Laden oder bei der Datenübertragung trocken, um eine einwandfreie Funktion und Datensicherheit zu gewährleisten.

Vorbereitungen vor dem Tauchen unter Wasser

1. Übertragen Sie Audiodateien von Ihrem Computer auf Ihre Kopfhörer.
2. Schalten Sie die Kopfhörer vom Bluetooth-Modus in den MP3-Modus, bevor Sie sich ins Wasser begeben.
3. Sie können in den Schwimmmodus wechseln und Ohrstöpsel verwenden.

ESPAÑOL

Función MP3

① Cambiar la configuración de EQ: Mantenga pulsado el botón de volumen "+", durante 2 segundos.
② Cambiar el orden de reproducción: Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón multifunción y el botón de volumen "+".
③ Cambiar a la siguiente carpeta: Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón multifunción y el botón de volumen "+".

ITALIANO

Funzione MP3

① Trasferire i file audio dal computer alle cuffie.
② Cambiare la modalità delle cuffie da Bluetooth a MP3 prima di entrare in acqua.
③ Non attivare la modalità natata e utilizzarle con gli occhiali.
Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al manuale online.

Precauzioni per l'utlizzo sott'acqua

Non potrà ascoltare l'audio dal dispositivo smart o rispondere alle chiamate in arrivo tramite connessione Bluetooth® mentre si sott'acqua, poiché le onde radio Bluetooth® non si propagano in acqua.
La modalità MP3 è disponibile quando sei in piscina o in mare. Dopo l'uso immergi le cuffie con acqua pulita per evitare che l'acqua salata le corrompa. Durante la ricarica o il trasferimento dei dati, mantieni asciutti i pin di contatto per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del dispositivo.

Preparati prima dell'uso sott'acqua

1. Trasferisci i file audio dal computer alle cuffie.
2. Cambia la modalità delle cuffie da Bluetooth a MP3 prima di entrare in acqua.
3. Non attivare la modalità natata e utilizzarle con gli occhiali.

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al manuale online.
Scarica l'app Shokz
L'app Shokz consente il passaggio tra i modalità Bluetooth e MP3, la selezione dei brani MP3 e il controllo della riproduzione, la gestione dell'appairaggio multipoint, l'aggiornamento del firmware, l'upgrade del micrologico e la modifica dell'EQ.
Scarica subito l'app per un'esperienza audio semplice e fluida.
*Solo per alcune aree geografiche.
*Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.
Magari informazioni sono disponibili qui:
<https://use.gadgets.hk/en/open swimpro>

Téléchargez l'application maintenant

*Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de Google LLC.
Pour plus d'informations, consultez:
<https://use.gadgets.hk/en/open swimpro>

PORTUGUÊS

Função MP3

① EQ-Einstellungen ändern: Halten Sie die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
② Leseliste ändern: Drücken Sie gleichzeitig auf Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
③ Zum nächsten Ordner wechseln: Halten Sie die Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Tauchen unter Wasser

Sie können unter Wasser über eine Bluetooth®-Verbindung kein Audio von Ihrem intelligenten Gerät hören oder eingehende Anrufe annehmen, da sich Bluetooth®-Radiowellen in Wasser nicht verbreiten.
Der MP3-Modus ist verfügbar, wenn Sie sich in einem Schwimmbecken oder in Meer befinden. Bitte stellen Sie sicher, Ihre Kopfhörer nach Gebrauch mit klarem Wasser zu reinigen, um Korrosion durch Salzwasser zu vermeiden. Bitte halten Sie die Kontaktpunkte beim Laden oder bei der Datenübertragung trocken, um eine einwandfreie Funktion und Datensicherheit zu gewährleisten.

Vorbereitungen vor dem Tauchen unter Wasser

1. Übertragen Sie Audiodateien von Ihrem Computer auf Ihre Kopfhörer.
2. Schalten Sie die Kopfhörer vom Bluetooth-Modus in den MP3-Modus, bevor Sie sich ins Wasser begeben.
3. Sie können in den Schwimmmodus wechseln und Ohrstöpsel verwenden.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.
The MP3 mode is available when you are in the pool or sea. Please ensure to rise your headphones with clear water after use to prevent saltwater corrosion. Please keep the contact pins dry during charging or data transfer to ensure proper functionality and device safety.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

POLSKI

Funkcja odsłuchu MP3

① Zmiana trybu słuchania: Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i przycisk zwiększania głośności „+” przez 2 sekundy.
② Zmiana kolejności odtwarzania: Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i przycisk zwiększania głośności „+” przez 2 sekundy.
③ Przejdź do następnego folderu: Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i przycisk zwiększania głośności „+” przez 2 sekundy.

Precautions for wearing underwater

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.
The MP3 mode is available when you are in the pool or sea. Please ensure to rise your headphones with clear water after use to prevent saltwater corrosion. Please keep the contact pins dry during charging or data transfer to ensure proper functionality and device safety.

Preparations before wearing underwater
1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

RUSSKII

Функция MP3

① Значения EQ: Нажмите и удерживайте кнопку громкости и кнопку «+» в течение 2 секунд.
② Порядок воспроизведения: Нажмите и удерживайте кнопку громкости и кнопку «+» в течение 2 секунд.
③ Перейти к следующему папке: Нажмите и удерживайте кнопку громкости и кнопку «+» в течение 2 секунд.

Precautions for wearing underwater

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.
The MP3 mode is available when you are in the pool or sea. Please ensure to rise your headphones with clear water after use to prevent saltwater corrosion. Please keep the contact pins dry during charging or data transfer to ensure proper functionality and device safety.

Preparations before wearing underwater
1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

SUOMI

MP3-funktion

① EQ-Einstellungen ändern: Halten Sie die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
② Leseliste ändern: Drücken Sie gleichzeitig auf Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
③ Zum nächsten Ordner wechseln: Halten Sie die Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Tauchen unter Wasser

Sie können unter Wasser über eine Bluetooth®-Verbindung kein Audio von Ihrem intelligenten Gerät hören oder eingehende Anrufe annehmen, da sich Bluetooth®-Radiowellen in Wasser nicht verbreiten.
Der MP3-Modus ist verfügbar, wenn Sie sich in einem Schwimmbecken oder in Meer befinden. Bitte stellen Sie sicher, Ihre Kopfhörer nach Gebrauch mit klarem Wasser zu reinigen, um Korrosion durch Salzwasser zu vermeiden. Bitte halten Sie die Kontaktpunkte beim Laden oder bei der Datenübertragung trocken, um eine einwandfreie Funktion und Datensicherheit zu gewährleisten.

Vorbereitungen vor dem Tauchen unter Wasser

1. Übertragen Sie Audiodateien von Ihrem Computer auf Ihre Kopfhörer.
2. Schalten Sie die Kopfhörer vom Bluetooth-Modus in den MP3-Modus, bevor Sie sich ins Wasser begeben.
3. Sie können in den Schwimmmodus wechseln und Ohrstöpsel verwenden.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

FINNISH

MP3-funktion

① EQ-Einstellungen ändern: Halten Sie die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
② Leseliste ändern: Drücken Sie gleichzeitig auf Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
③ Zum nächsten Ordner wechseln: Halten Sie die Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Tauchen unter Wasser

Sie können unter Wasser über eine Bluetooth®-Verbindung kein Audio von Ihrem intelligenten Gerät hören oder eingehende Anrufe annehmen, da sich Bluetooth®-Radiowellen in Wasser nicht verbreiten.
Der MP3-Modus ist verfügbar, wenn Sie sich in einem Schwimmbecken oder in Meer befinden. Bitte stellen Sie sicher, Ihre Kopfhörer nach Gebrauch mit klarem Wasser zu reinigen, um Korrosion durch Salzwasser zu vermeiden. Bitte halten Sie die Kontaktpunkte beim Laden oder bei der Datenübertragung trocken, um eine einwandfreie Funktion und Datensicherheit zu gewährleisten.

Vorbereitungen vor dem Tauchen unter Wasser

1. Übertragen Sie Audiodateien von Ihrem Computer auf Ihre Kopfhörer.
2. Schalten Sie die Kopfhörer vom Bluetooth-Modus in den MP3-Modus, bevor Sie sich ins Wasser begeben.
3. Sie können in den Schwimmmodus wechseln und Ohrstöpsel verwenden.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

SWEDISH

MP3-funktion

① EQ-Einstellungen ändern: Halten Sie die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
② Leseliste ändern: Drücken Sie gleichzeitig auf Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.
③ Zum nächsten Ordner wechseln: Halten Sie die Multifunktions- und die Taste „Lautstärke“ für 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Tauchen unter Wasser

Sie können unter Wasser über eine Bluetooth®-Verbindung kein Audio von Ihrem intelligenten Gerät hören oder eingehende Anrufe annehmen, da sich Bluetooth®-Radiowellen in Wasser nicht verbreiten.
Der MP3-Modus ist verfügbar, wenn Sie sich in einem Schwimmbecken oder in Meer befinden. Bitte stellen Sie sicher, Ihre Kopfhörer nach Gebrauch mit klarem Wasser zu reinigen, um Korrosion durch Salzwasser zu vermeiden. Bitte halten Sie die Kontaktpunkte beim Laden oder bei der Datenübertragung trocken, um eine einwandfreie Funktion und Datensicherheit zu gewährleisten.

Vorbereitungen vor dem Tauchen unter Wasser

1. Übertragen Sie Audiodateien von Ihrem Computer auf Ihre Kopfhörer.
2. Schalten Sie die Kopfhörer vom Bluetooth-Modus in den MP3-Modus, bevor Sie sich ins Wasser begeben.
3. Sie können in den Schwimmmodus wechseln und Ohrstöpsel verwenden.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

PREPARATIONS BEFORE WEARING UNDERWATER

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.

Preparations before wearing underwater

1. Transfer audio files from your computer to your headphones.
2. Switch the headphones from Bluetooth mode to MP3 mode before entering the water.
3. You may switch to swimming mode and use with earplugs.

Please refer to the online manual for detailed instructions.

PRECAUTIONS FOR WEARING UNDERWATER

You won't be able to listen to audio from your smart device or answer incoming calls via Bluetooth® connection while underwater as Bluetooth® radio waves do not propagate in water.